

AIBox

Hızlı Kullanma Kılavuzu

AIB-800



Özellikler


Bu ürün, AI özelliklerini desteklemeyen kameraları kaydetmenize izin vererek Bestshot'ı, meta verileri ve benzerlerini çeşitli AI analizleri aracılığıyla almanızı sağlar. Ayrıca kayıtlı videoların gerçek zamanlı izlenmesini destekler.

- AI analizlerini (nesne algılama, kişi/araç sayımı, kuyruk yönetimi, ısı haritası, IVA ve algılama alanı) destekler
- Her kanal için AI uygulamalarını destekler
- BestShot görünümünü destekler
- Olay tetikleyicilerini ve çeşitli olay eylemlerini yapılandırma
- Kullanışlı günlük arama
- ONVIF Profili S standardını ve RTP/RTSP protokollerini destekler
- Alarm Girişi/Çıkışı
- 8 Kanallı canlı ağ kameralarını canlı izlemeyi destekler
- DDNS desteği aracılığıyla uzaktan izleme rahatlığını destekler



Bileşenleri görüntüle




- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

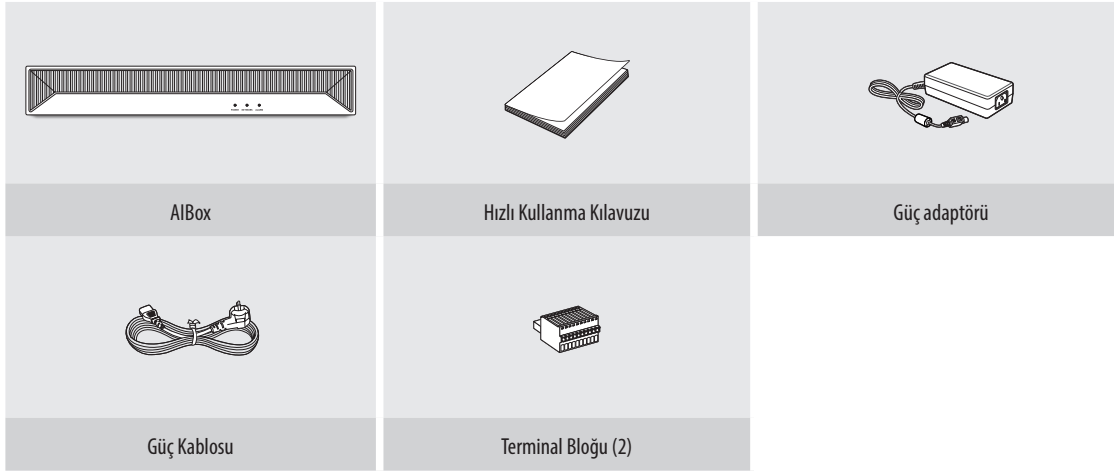

AIBox sistem yapılandırması

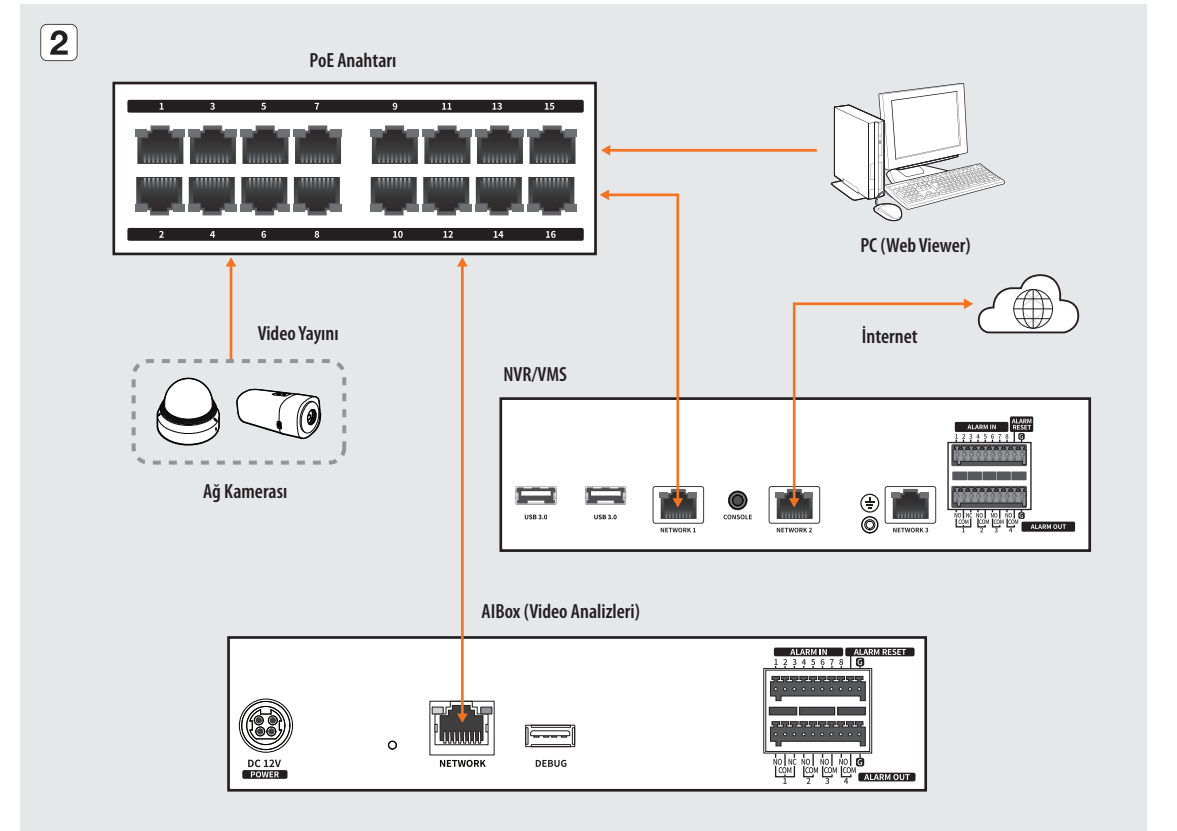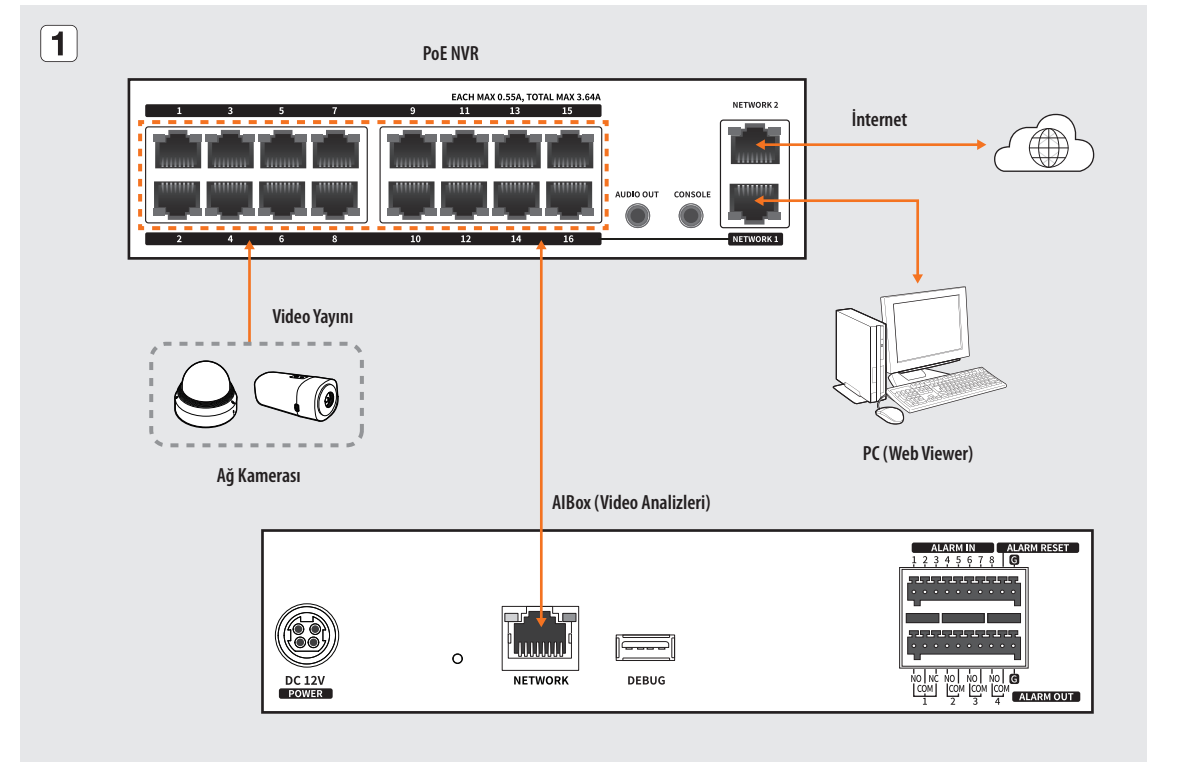


Parça adları ve işlevleri (ön)

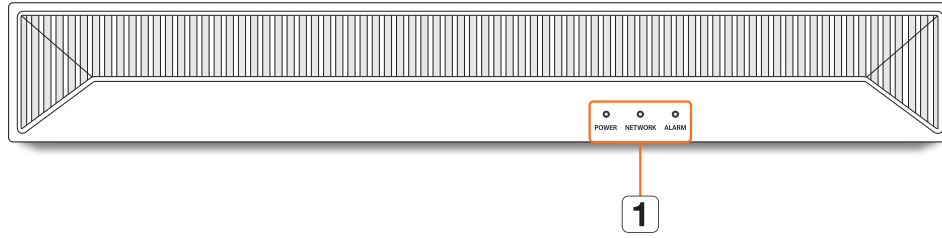

Parça Adları	İşlevler
1 LED Gösterge	POWER : Güç AÇIK/KAPALI durumunu gösterir. NETWORK : Ağ bağlantısı ve veri aktarımı durumunu görüntüler. ALARM : Bir olay gerçekleştiğinde LED yanar.

Parça adları ve işlevleri (arka)

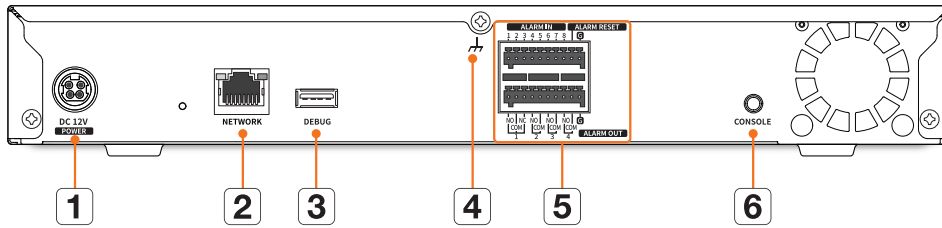

Parça Adları	İşlevler
1 DC 12V POWER	Gücün bağlanacağı terminal.
2 NETWORK	Ağ bağlantısı ve web görüntüleyiciye bağlantı için port.
3 DEBUG	Bakım için aygıt. Porta bir USB aygıtı bağlamayın.
4 Topraklama bağlantısı	Ayrı bir topraklama kablosunu bağlayan porttur. Aygıtın güvenli kullanımı için lütfen bir topraklama kablosu ekleyin.
5 Alarm	ALARM IN : Alarm giriş portları. (1~8 Kanal) ALARM RESET : Alarm sıfırlama portları. ALARM OUT : Alarm çıkış portları. (1~4 Kanal)
6 CONSOLE	Bakım için aygıt.


Kurulum önlemleri

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdakilere dikkat edin.


- Ürünü dış mekanlarda kullanmayın.
- Ürünün bağlantı kısmına su veya sıvı dökmeyin.
- Sistemi aşırı darbelere veya kuvvete maruz bırakmayın.
- Elektrik fişini zorla çekmeyin.
- Ürünü kendi başınıza sökmeayn.
- Nominal giriş/çıkış aralığını aşmayın.
- Yalnızca onaylı bir güç kablosu kullanın.
- Toprak girişi olan ürün için topraklı bir elektrik fişi kullanın.

Alarm giriş/çıkışını bağlama

Arkada bulunan Alarm Giriş/Çıkış portu şunlardan oluşur.

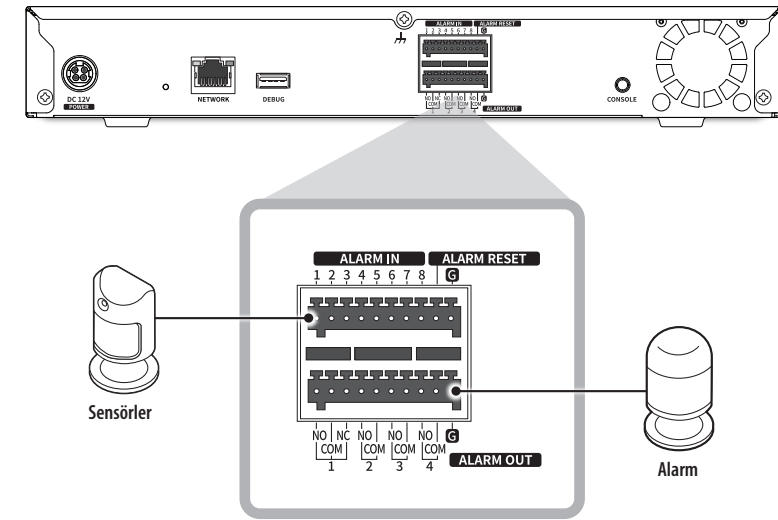

- ALARM IN 1 ~ 8 : Alarm giriş portları
- ALARM RESET : Alarm sıfırlama sinyali aldıktan sonra geçerli alarm girişini serbest bırakır ve alarm iletimini yeniden başlatır.
- ALARM OUT 1 ~ 4 : Alarm çıkış portları

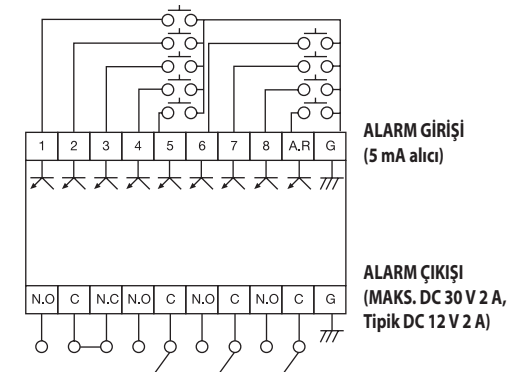


Ağı bağlama



- Ağ bağlantısı hakkında daha fazla bilgi için Kullanım Kılavuzunda “Ağı Ayarlama” başlığına bakın.


Ethernet aracılığıyla ağ bağlantısı (10/100/1000BaseT)

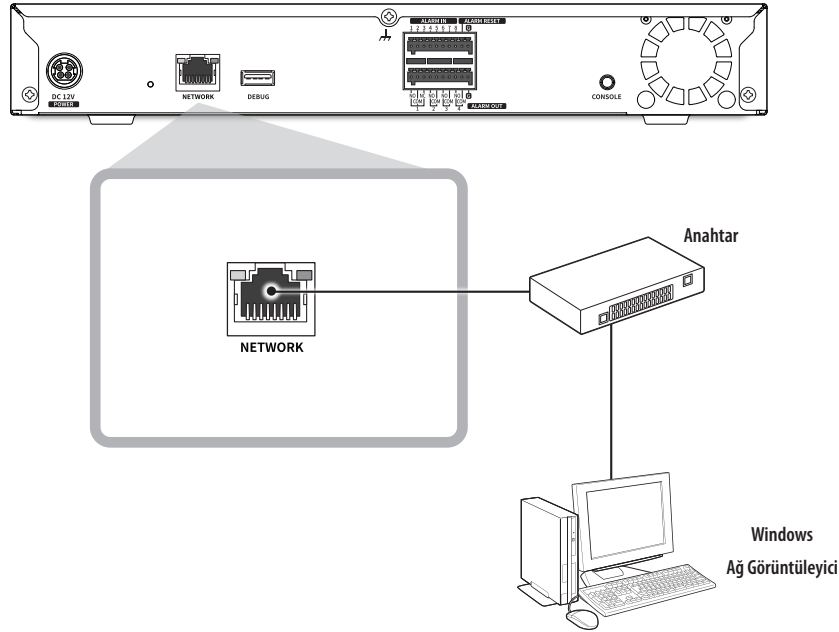

Yönlendirici kullanarak bir ağı bağlanma

xDSL/Kablolu modem kullanılan bir ortamda bir PC ve AlBox kullanmak istiyorsanız, yönlendiriciyi sadece bir Internet hattı ile kullanabilirsiniz.

Bu rehber, ağı yeni başlayanlar için bir kurulum rehberidir. Yönlendiricinizi, yerel PC'nizi ve AlBox'ınızı ayarlamak için talimatları izleyin.

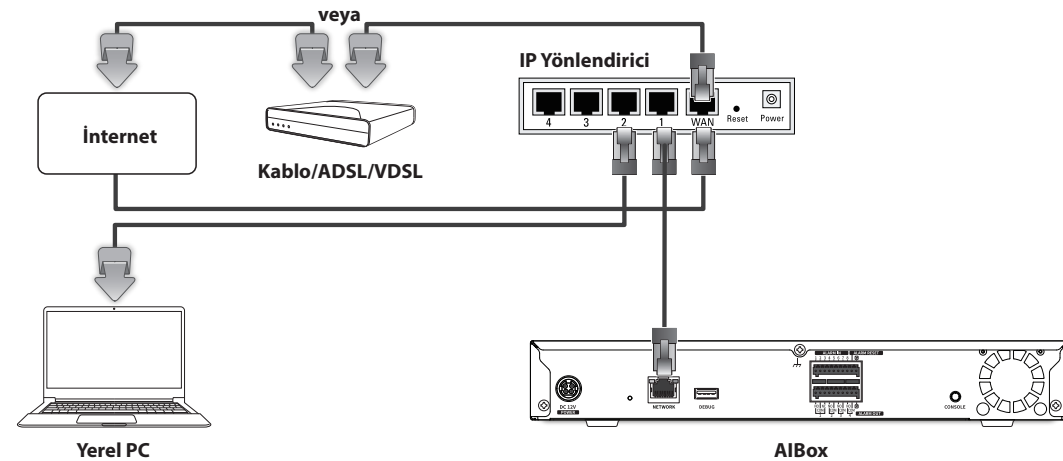

Yönlendiriciyi PC'ye bağlama



- Yönlendiricinin kullanım kılavuzuna bakın.

Yönlendiriciyi AlBox'a bağlama

AlBox'ın <IP ve Port>, <Ağ> Ayarı menüsüne geçin, ve 1 <IP Adresi> ile 2 <Ağ Geçidi> ayarlarını <Ayar> kısmında yapın.

- Yerel PC'nin [cmd.exe] penceresinde işaretlenmiş <Varsayılan ağ geçidi> ile AlBox'ın <Ağ Geçidi> aynı olmalıdır.
- AlBox <IP Adresi>nin ilk üç numarası, yerel bilgisayarın [cmd.exe] penceresinde işaretlenen <Varsayılan ağ geçidi>nin ilk üç numarasıyla eşleşmelidir.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.829]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Users>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kornet
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.192
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.254

C:\Users\Users>
```

<cmd ekranı>

The screenshot shows the AlBox configuration screen. The IP Address is 192.168.219.123 and the Gateway is 192.168.219.254. The screen is labeled with 1 and 2, corresponding to the steps in the text.

<AlBox ekranı>

IP adresini kontrol etme

Web görüntüleyiciye bağlanmak için kullanılan AlBox IP adresi “Wisenet Device Manager” programında kontrol edilebilir. “Wisenet Device Manager” programını Hanwha Vision web sitesine (www.HanwhaVision.com) gidip “Support > Online Tool” menüsünden indirerek yükleyebilirsiniz.

- “Wisenet Device Manager” programını çalıştırın.
- Bağlı aygıtları görüntülemek için <Search> ögesine tıklayın.
- Listede AlBox'ın IP adresini kontrol edin.

Şifreyi ayarlama

Web görüntüleyiciye ilk kez bağlandığınızda ya da fabrika ayarlarına sıfırlamadan sonra eriştiğinizde AlBox şifresini ayarlayın.

1. Web tarayıcıyı açın ve adres çubuğuna AlBox'ın IP adresini girin.
2. Yönetici hesabı şifresini girin ve <Login> seçeneğine tıklayın.

3. Bir şifre ayarlamaya dair temel rehberi görüntülemek için <i>i</i> seçeneğine tıklayın. Şifre ayarı kurallarına bakın.



■ Şifreyi unutmamak için mutlaka hatırlayın veya kaydedin.


Web görüntüleyiciyi bağlama

1. Web tarayıcıyı açın ve adres çubuğuna AlBox'ın IP adresini girin. <Oturum açın> penceresi görünür.
2. <Kullanıcı adı> ve <Şifre> girip <Oturum açın> seçeneğine tıklayın.

- Kullanıcı adı : "admin" olarak girin.
- Şifre : Belirlediğiniz şifreyi girin.


Ürün bilgilerini kullanma

Akıllı telefonunuzun ana sayfasında veya mobil web sitesinde ürün bilgilerini/kılavuzunu/yazılım bilgilerini/SSS/HDD uyumluluk listesini kontrol edebilirsiniz.

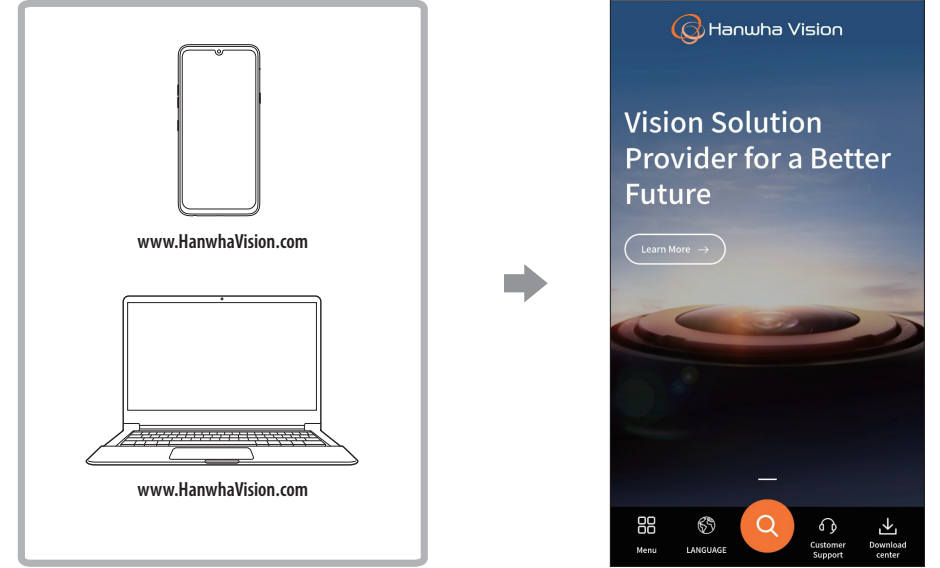



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'ın çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.

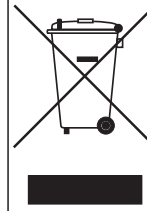

Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğu benzer beyan

