

GRABADOR DE VÍDEO DE RED

Manual de consulta rápida

ARN-410S/ARN-810S/ARN-1610S



Ver los componentes

-
- La apariencia de los componentes puede diferir de la imagen mostrada.
 - La categoría y la cantidad de accesorios pueden variar según la zona de venta.
 - Para algunas regiones, HDD no está preinstalado. El número de tornillos de fijación de HDD, cables de potencia SATA, cables de datos SATA y cables de potencia/datos SATA varía en función del modelo.

ARN-410S/ARN-810S

Grabadora	Ratón	Cable de alimentación
Adaptador de alimentación	Manual de consulta rápida	Tornillos de fijación del HDD (4 ea) (Para modelos que no tienen HDD instalado)
Cable de alimentación SATA (Para modelos que no tienen HDD instalado)		

ARN-1610S

Grabadora	Ratón	Cable de alimentación
Manual de consulta rápida	Tornillos de fijación del HDD (8 ea) (Para modelos que no tienen HDD instalado)	Cable de alimentación SATA (Para modelos que no tienen HDD instalado)

Montaje del disco duro/HDD

-
- Si desea añadir un HDD nuevo o previamente usado a este producto, además del HDD (de los HDDs) instalado(s) originalmente, formatee el nuevo HDD manualmente en el dispositivo antes de usarlo.
 - Para reemplazar o instalar de un HDD adicional debe ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro centro de atención al cliente.

ARN-1610S

- 1


Suelte los tornillos de los lados y de la parte trasera y deslice la cubierta para retirarla.
- 2

Conecte el cable SATA/alimentación del disco duro al conector de la placa matriz.
- Presione suavemente el conector antes de quitar el HDD. No tire del cable con fuerza.
- 3


Use los tornillos para fijar el disco duro en la parte inferior del grabador de vídeo.
- 4

Asegúrese de que no haya ningún problema en el puerto de conexión y en el cableado dentro del grabador de vídeo, y luego fjelo usando tornillos después de cerrar la cubierta.


■ Al cerrar la cubierta, tenga cuidado de no dañar el cable.

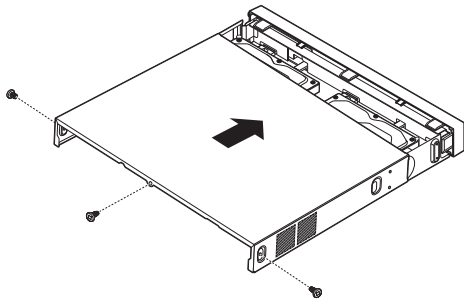

- 1** Afloje los tornillos de la parte trasera y deslice la cubierta hacia atrás para retirarla.

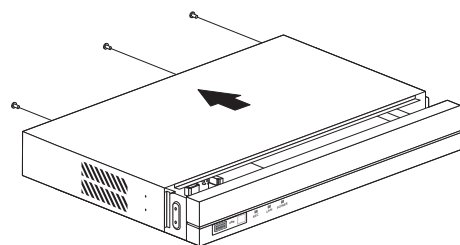


- 2** Conecte el cable SATA/alimentación del disco duro al conector de la placa matriz.

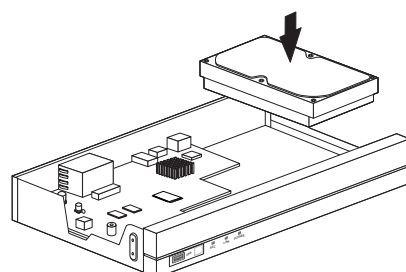


- ! Presione suavemente el conector antes de quitar el HDD. No tire del cable con fuerza.

- 3** Use los tornillos para fijar el disco duro en la parte inferior del grabador de vídeo.

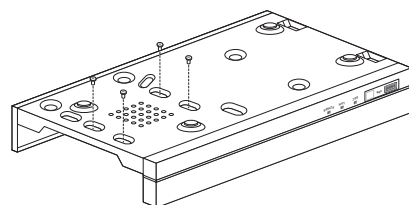






- 4** Asegúrese de que no haya ningún problema en el puerto de conexión y en el cableado dentro del grabador de vídeo, y luego fíjelo usando tornillos después de cerrar la cubierta.

- Al cerrar la cubierta, tenga cuidado de no dañar el cable.

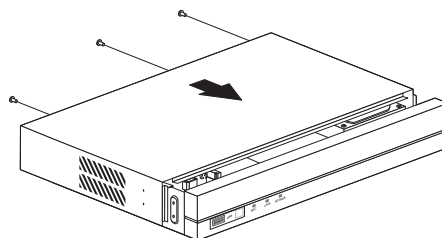

Cómo utilizar la información del producto

Puede acceder a la información del producto, al manual, a la información del firmware, a las preguntas frecuentes y a la lista de compatibilidades del disco duro/HDD en la página de inicio o en la página web para móviles de su smartphone.

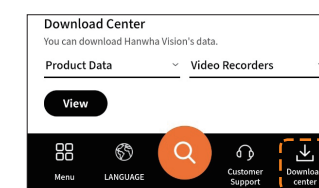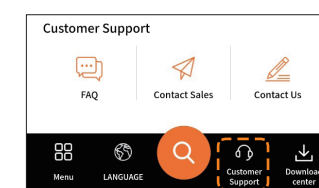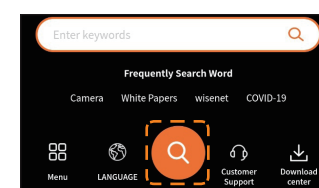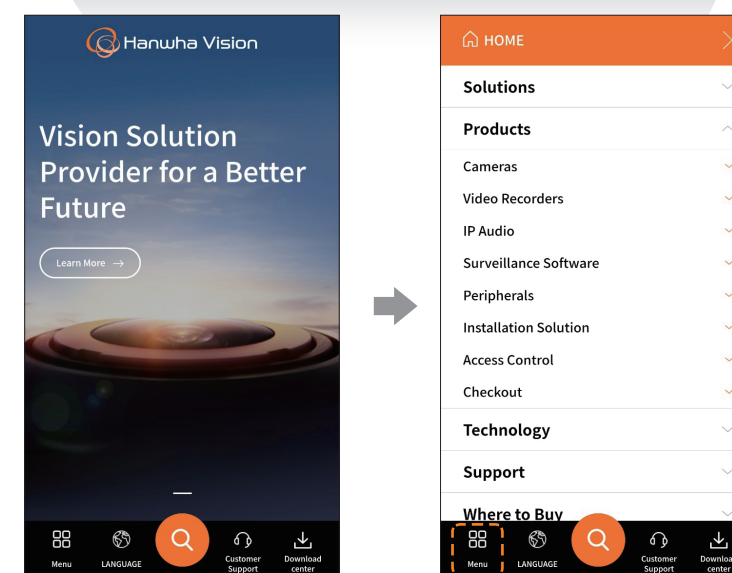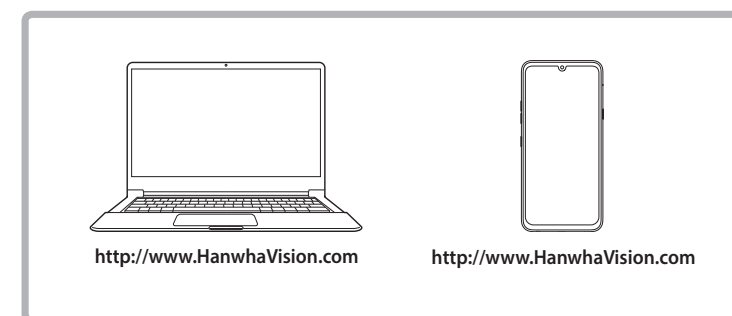


Cómo conectarse a una red mediante un router

Si desea agregar de 1 a 3 ordenadores y grabadoras a un entorno mediante un módem xDSL/por cable, puede usar el router con una sola línea de Internet.

Esta guía de instalación es para principiantes en el campo de las conexiones de red. Siga las instrucciones para configurar el router, el ordenador local y la grabadora.

Cómo conectar el cable

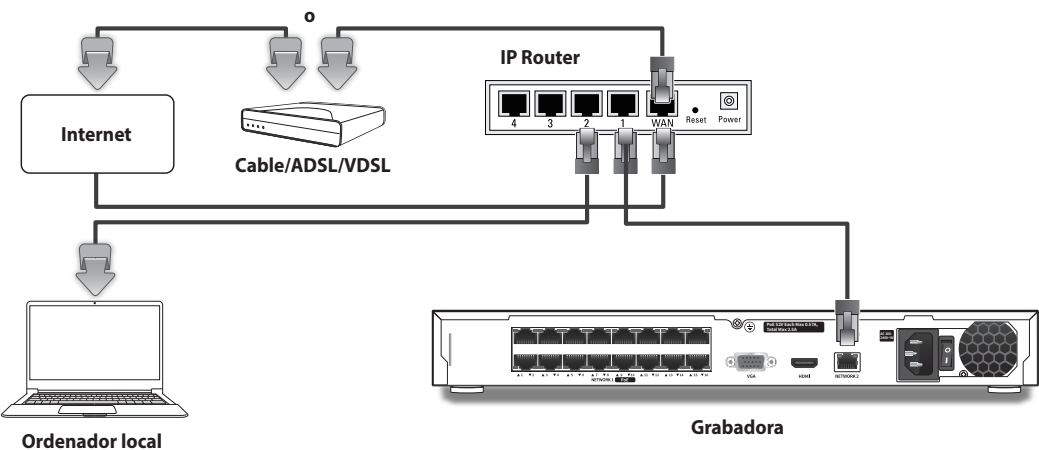


Conectar un router a un ordenador

■ Consulte el manual de usuario del router.


Conectar una grabadora a un router

Vaya a la pestaña <IP y Puerto> del menú de configuración de <Red> de la grabadora, y establezca el 1 <Dirección IP> y la 2 <Puerta enlace> en <Configuración>.

- ※ La <Puerta de enlace predefinido> que se muestra en la ventana [cmd.exe] del ordenador local y la <Puerta enlace> de la grabadora deben ser la misma.
- ※ Los tres primeros números de la <Dirección IP> del grabadora deben coincidir con los tres primeros de la <Puerta de enlace predefinido> marcada en la ventana [cmd.exe] del equipo local.

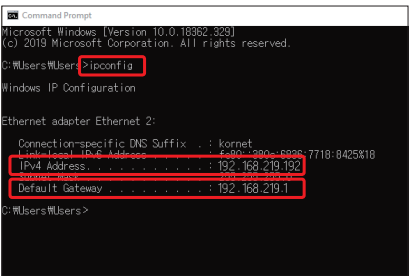

<pantalla cmd>

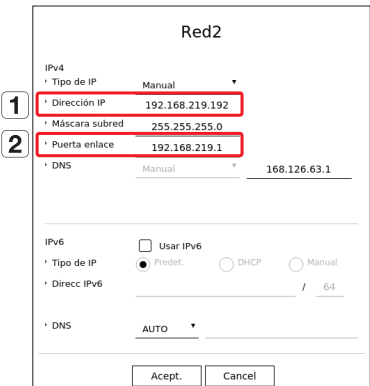

<ej. pantalla de la grabadora>



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.



Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recícelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recícelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

