

ENREGISTREUR VIDÉO EN RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

ARN-410S/ARN-810S/ARN-1610S



Voir les composants

-
- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
 - La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
 - Pour certains pays, le disque dur n'est pas pré-installé. La quantité des vis de fixation du disque dur, câble d'alimentation SATA, câble de donnée SATA et câble d'alimentation/données SATA varie selon le modèle.

ARN-410S/ARN-810S

Enregistreur	Souris	Câble d'alimentation
Adaptateur secteur	Guide de prise en main rapide	Vis de fixation du HDD (4 ea) (Pour les modèles sans disque dur)
Câble d'alimentation SATA (Pour les modèles sans disque dur)		

ARN-1610S


Enregistreur	Souris	Câble d'alimentation
Guide de prise en main rapide	Vis de fixation du HDD (8 ea) (Pour les modèles sans disque dur)	Câble d'alimentation SATA (Pour les modèles sans disque dur)

Installation du HDD


-
- Si, à ce produit, vous ajoutez un nouveau disque dur ou un disque dur déjà utilisé en plus du ou des disques durs initialement installés, formatez manuellement le nouveau disque dur dans l'ensemble avant son utilisation.
 - Pour le remplacement ou l'installation d'un disque dur supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre centre de clientèle.

ARN-1610S

- 1
- Desserrez les vis sur les côtés gauche/droit et à l'arrière et faites glisser le couvercle vers l'arrière pour le retirer.

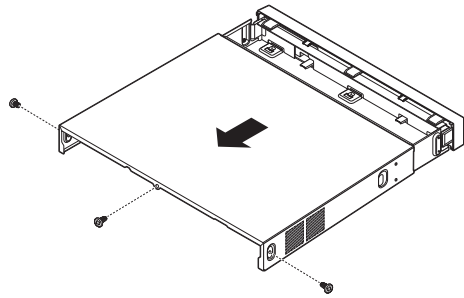


- 2
- Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

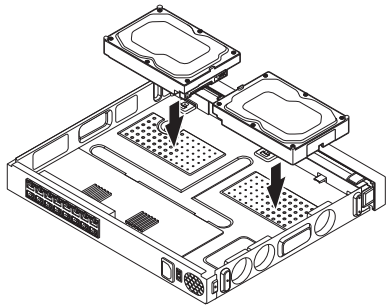


-
- Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de disque dur. Ne forcez pas pour tirer le câble.


- 3
- Utilisez les vis pour fixer le disque dur au fond de l'enregistreur.

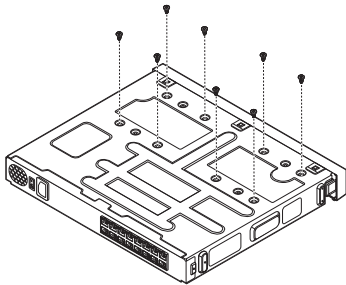


- 4
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.
- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

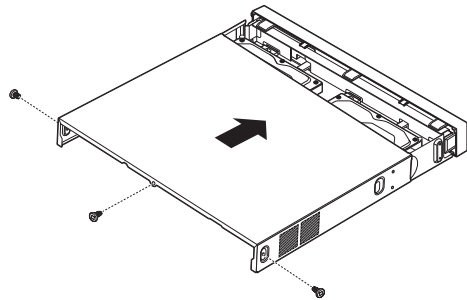

- 1** Desserrez les vis à l'arrière et faites glisser le couvercle vers l'arrière pour le retirer.

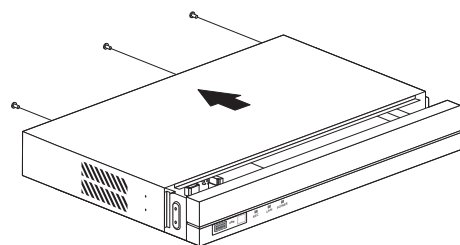


- 2** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

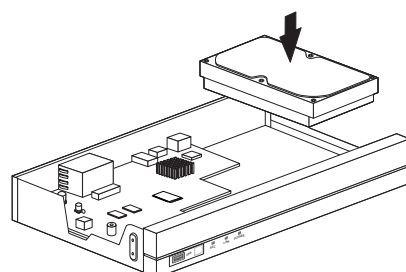


- !** Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de disque dur. Ne forcez pas pour tirer le câble.

- 3** Utilisez les vis pour fixer le disque dur au fond de l'enregistreur.



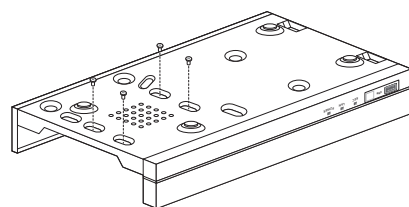


- 4** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.
- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

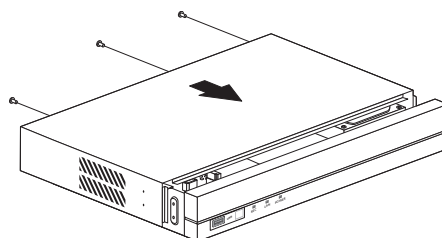

Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.

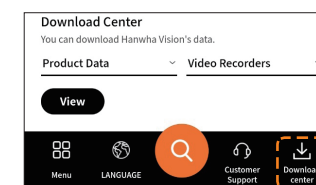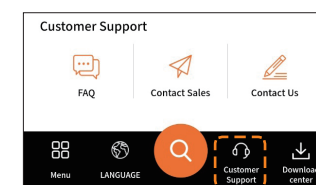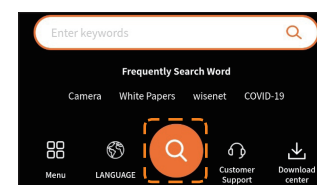


Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter 1 à 3 PC et enregistreurs dans un environnement en utilisant un modem xDSL/câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Suivez les instructions pour configurer votre routeur, votre PC local et votre enregistreur.

Connexion du câble

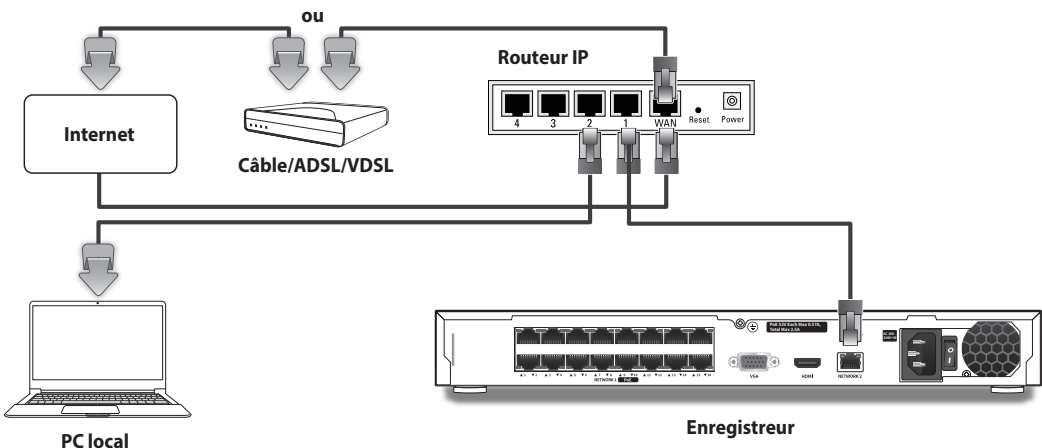


Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC

■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.


Connexion d'un enregistreur et d'un retour

Allez dans <IP & Port> dans le menu de configuration <Réseau> de l'enregistreur, et configurez 1 <Adresse IP> et 2 <Passerelle> dans <Régl.>

- ※ La <Passerelle par déf> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] du PC local et la <Passerelle> de l'enregistreur doivent être identiques.
- ※ Les trois premiers chiffres de l'enregistreur <Adresse IP> devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case <Passerelle par déf> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local.

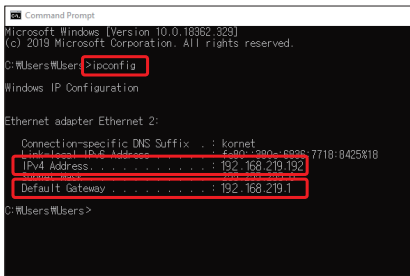

<Écran cmd>

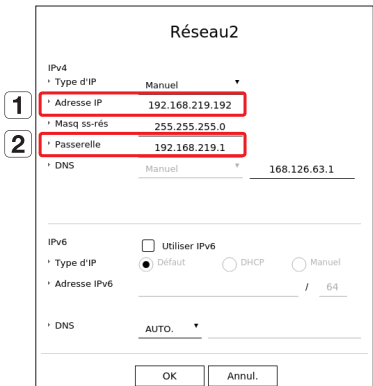

<Ex. Écran de l'enregistreur>



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

