

Appareil VMS (Logiciel de gestion vidéo)

Guide rapide

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE

BRB-X1610E

Voir les composants

Déballiez le produit et placez-le sur une surface plane ou à l'emplacement qui lui est réservé. Vérifiez que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage, en plus de l'unité principale.

-
- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
 - La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
 - Pour certains pays, le HDD n'est pas pré-installé. Le nombre de vis de fixation des HDD et de câbles SATA varie en fonction du nombre de disques durs fixés.

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


Appareil VMS	Souris	Clavier
Guide rapide	Câble d'alimentation	Support de montage en rack (2 pièces)
Câble d'alimentation SATA	Câble de données SATA (4 pièces)	Vis de fixation du HDD (16 pièces)
Vis de fixation du support (4 pièces)		

Hanwha Vision Co., Ltd. est un fabricant de caméras de surveillance qui fournit des équipements d'information vidéo aux fonctions variées. Les utilisateurs doivent se conformer aux lois locales lorsqu'ils utilisent nos appareils. Les utilisateurs sont seuls responsables de toute utilisation illégale de nos produits.

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


Appareil VMS	Souris	Clavier
Guide rapide	Câble d'alimentation	Support de montage en rack (2 pièces)
Câble d'alimentation SATA	Câble de données SATA (2 pièces)	Vis de fixation du HDD (8 pièces)
Vis de fixation du support (4 pièces)		

-
- Utilisez le produit en position horizontale et à plat, comme illustré.

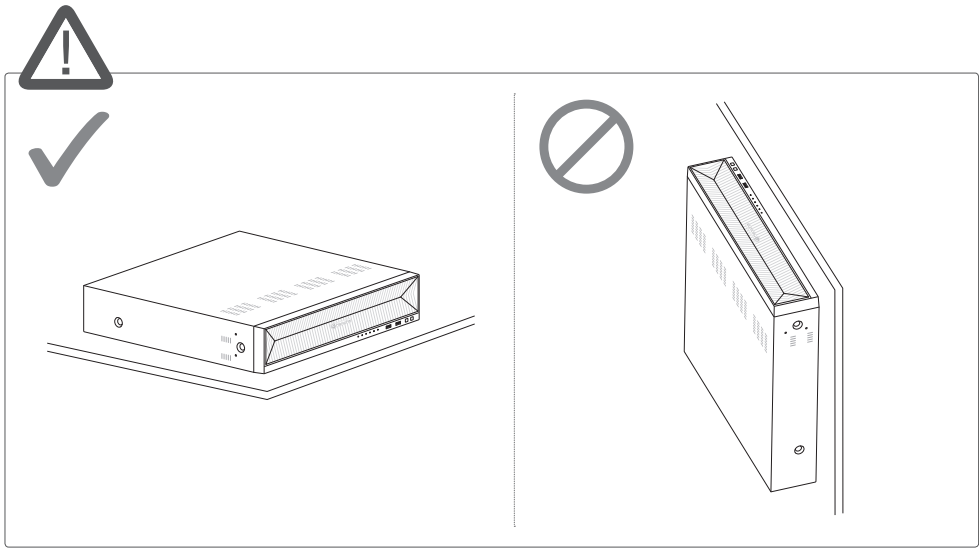


Noms et fonctions des pièces (Avant)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

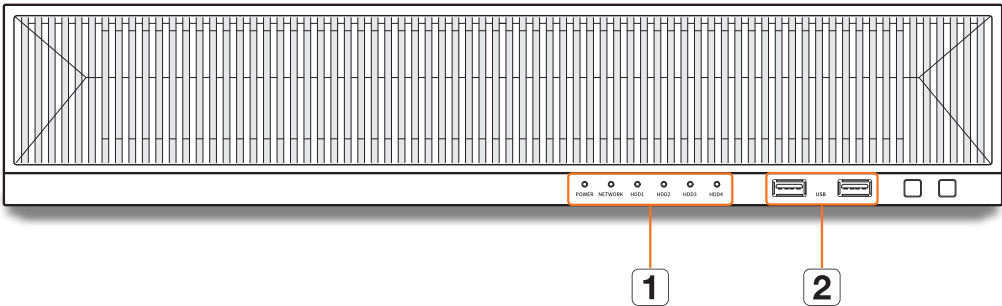


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

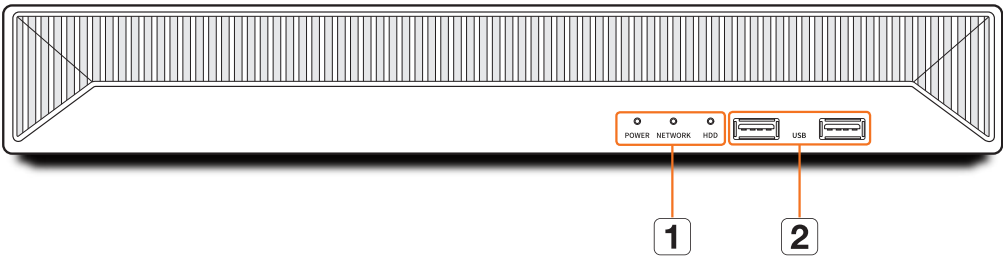


Noms des éléments		Fonctions
1	Voyant LED	POWER : Indique l'état marche/arrêt.
		NETWORK : Affiche l'état de la connexion du port NETWORK2 et de la transmission des données.
		HDD : Affiche l'état de fonctionnement du HDD. Le voyant LED clignote lorsque le HDD est actif.
2	USB	Permet de connecter les périphériques USB. (Port USB 2.0 pris en charge)

Noms et fonctions des pièces (Arrière)


BRB-X3210S1E

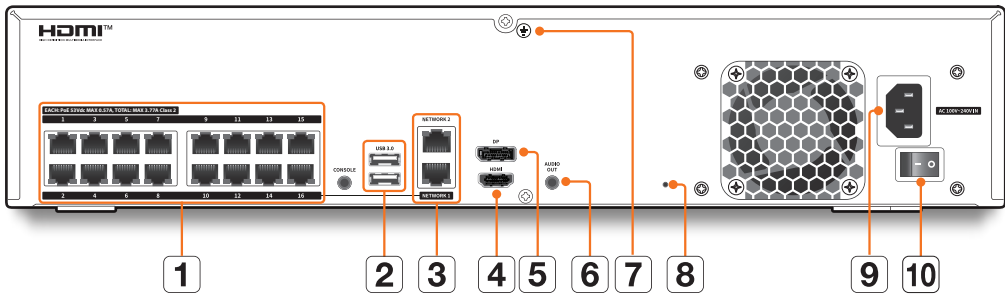


BRB-X32101E

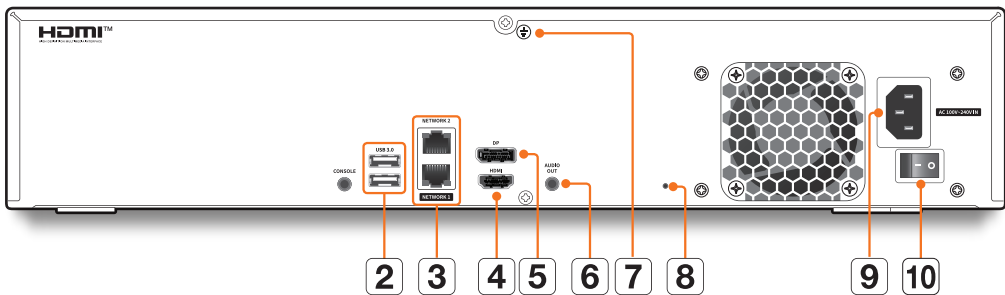

BRB-X1610SE

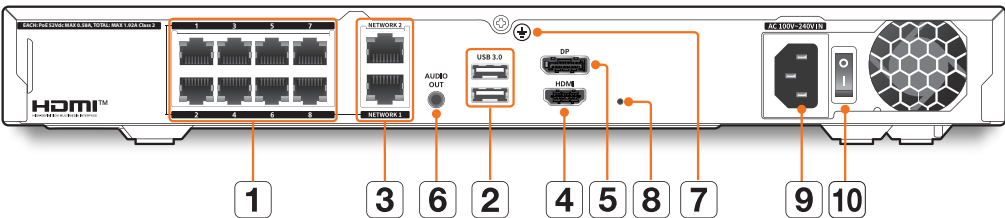

BRB-X1610E

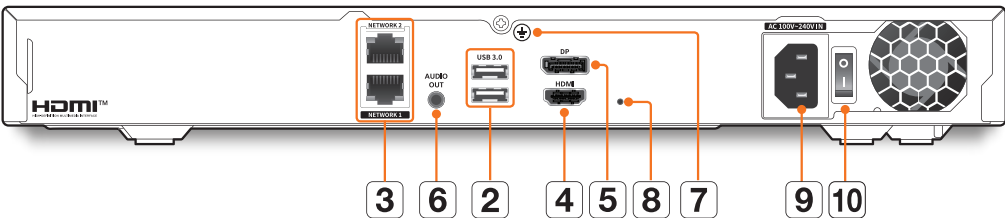

Noms des éléments		Fonctions
1	PoE	Branchez la caméra à l'alimentation électrique.
2	USB 3.0	Terminal qui connecte un périphérique de type USB.
3	NETWORK 1	Terminal utilisé pour connecter une caméra et recevoir les signaux vidéo provenant de celle-ci.
	NETWORK 2	Port recommandé pour la connexion réseau et l'accès client.
4	HDMI	Port de sortie vidéo HDMI.
5	DP	Port de sortie vidéo DP.
6	AUDIO OUT	Port de sortie audio.
7	Connexion à la masse	Port pour connecter un câble de terre séparé. Pour une manipulation sûre de l'appareil, veuillez ajouter un fil de terre.
8	Réglage par défaut	Vous pouvez réinitialiser tous les paramètres du produit aux valeurs par défaut. ! ■ La réinitialisation des paramètres par défaut effacera toutes les données enregistrées sur le HDD.
9	Puissance	Borne de connexion de l'alimentation.
10	Commutateur d'alimentation	Interrupteur marche/arrêt.

- Lors du branchement du cordon d'alimentation AC ou de la mise en marche de l'interrupteur d'alimentation, un phénomène lumineux (lumière) peut se produire à l'intérieur du SMPS. Ce phénomène correspond au fonctionnement normal de l'élément de protection du SMPS.
- CONSOLE est conçu uniquement à des fins de réparation.

Installation du HDD


- !

■ Si, à ce produit, vous ajoutez un nouveau HDD ou un HDD déjà utilisé en plus du ou des HDD initialement installés, formatez manuellement le nouveau HDD dans l'ensemble avant son utilisation.
- Pour remplacer ou installer un HDD supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre service clientèle.


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

■ Les illustrations suivantes sont extraites du modèle BRB-X3210S1E.


1 Retirez les vis du côté gauche/droit et à l'arrière, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

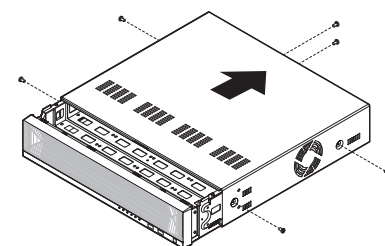


2 Retirez les vis du côté gauche/droit et retirez le support.

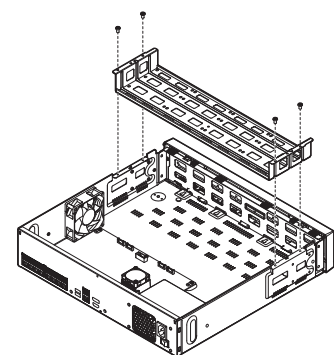

3 Montez un HDD sur le support et fixez-le à l'aide de vis.

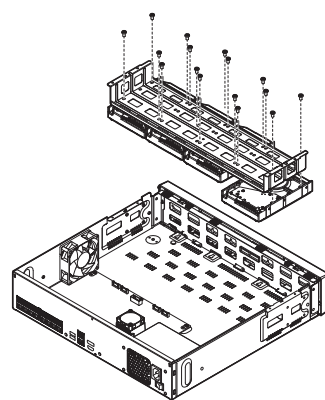


4 Fixez le support monté sur le HDD au produit à l'aide de vis.

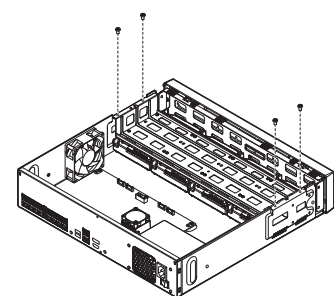


5 Connectez le câble SATA/alimentation du HDD au connecteur de la carte mère.

- Le numéro d'emplacement du HDD et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

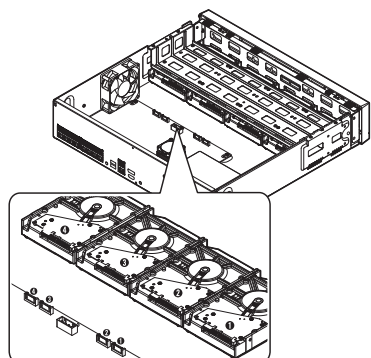

6 Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur du produit, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.


- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

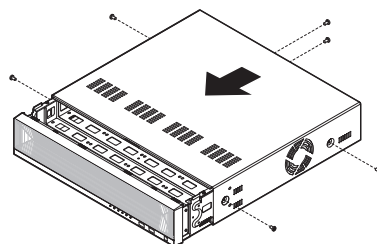

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- Les illustrations suivantes sont extraites du modèle BRB-X1610SE.

1 Retirez les vis du côté gauche/droit et à l'arrière, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

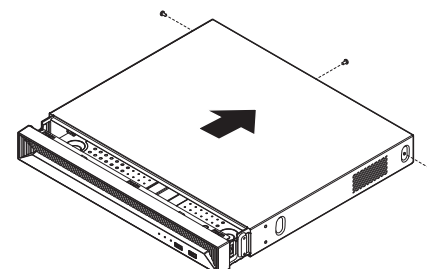


2 Connectez le câble SATA/alimentation du HDD au connecteur de la carte mère.

- Le numéro d'emplacement du HDD et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

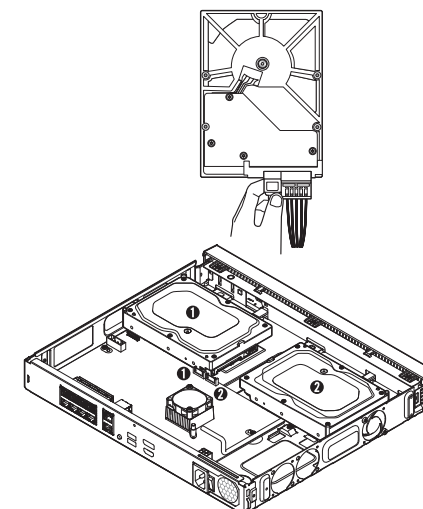


- ! ■ Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de HDD. Ne forcez pas pour tirer le câble.

3 Utilisez les vis pour fixer le HDD au fond du produit.

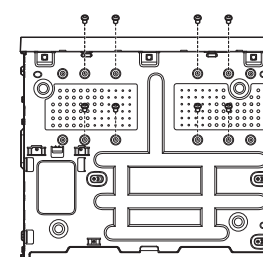

4 Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur du produit, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.


- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

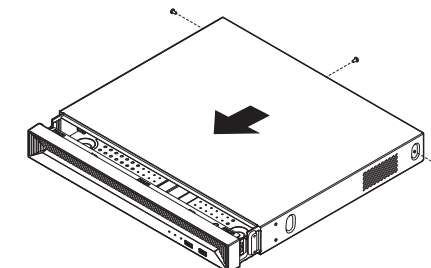

Fixation des supports

Fixez les supports à gauche et à droite du produit à l'aide de vis.


- Serrez les vis de sorte que les vibrations ne les desserrent pas.

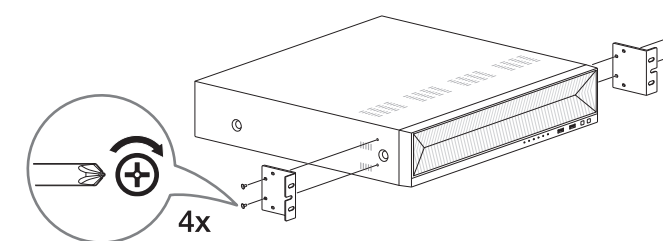

Exemple) BRB-X3210S1E

Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.

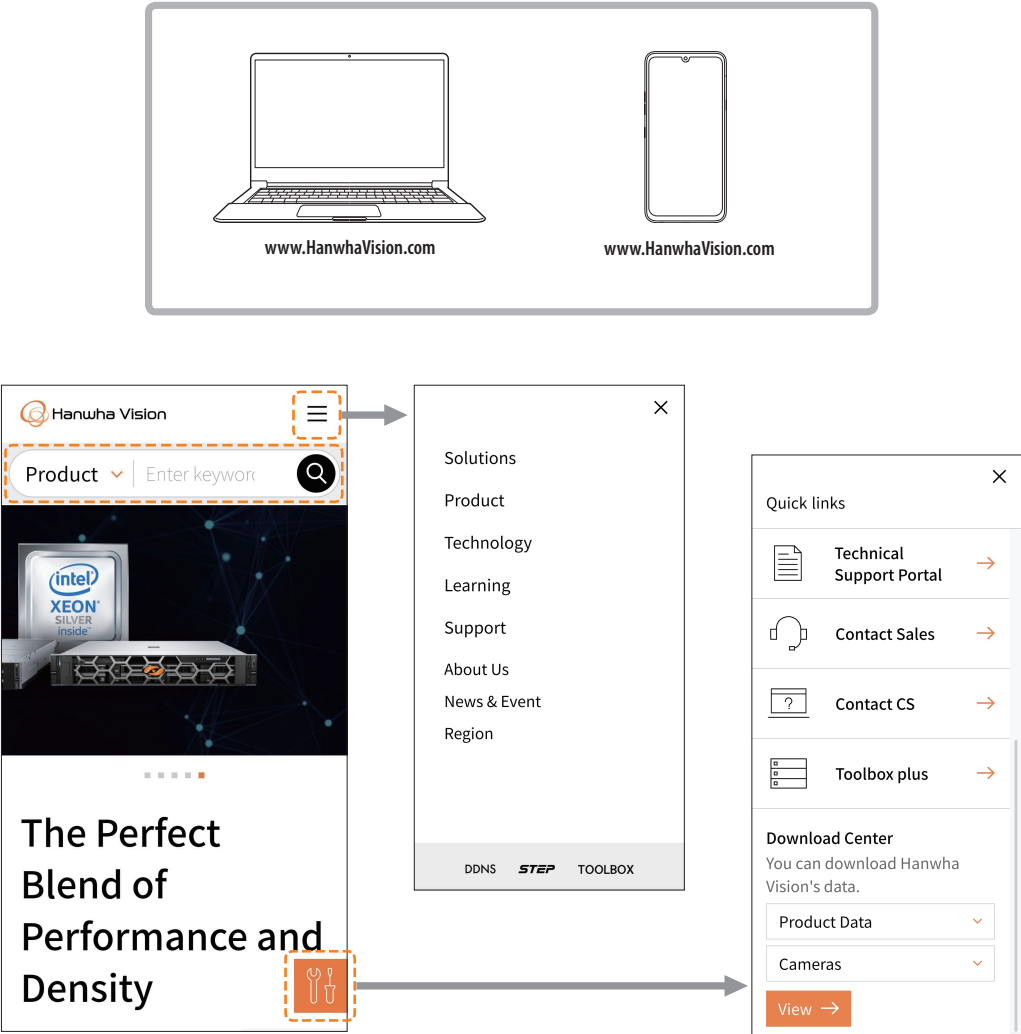


Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter un ordinateur et 1 à 3 de ces produits dans un environnement utilisant un modem xDSL/ câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Pour configurer votre routeur, votre ordinateur local et ce produit, suivez les instructions.

Connexion du câble

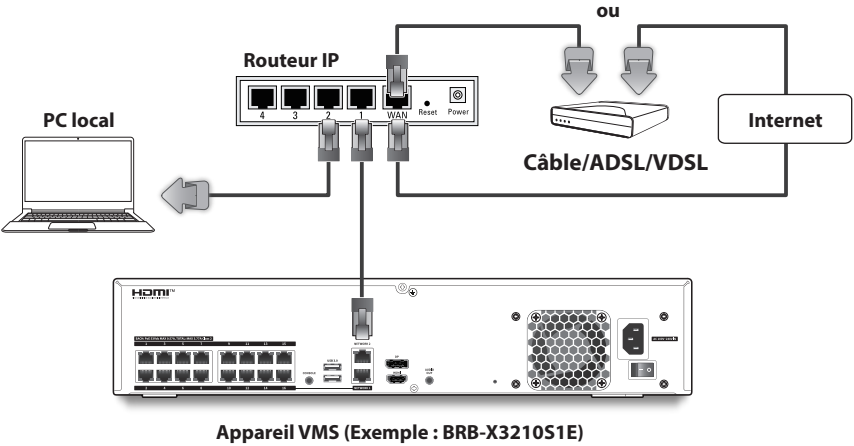

Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC

■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.

Connexion du produit à un routeur

- Configurez le paramètre <Adresse IP> et <Passerelle> dans le menu de ce produit ci-dessous : **Paramètres > Matériel > Serveurs > Réseau > IP et port > Paramètres réseau**
- ※ La case <Passerelle par défaut> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local et le paramètre <Passerelle> de ce produit doivent être identiques.
 - ※ Les trois premiers chiffres du paramètre <Adresse IP> de ce produit devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case <Passerelle par défaut> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local.



This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile de type bouton/pièce de monnaie. Si la pile de type bouton/pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le d'atteinte des enfants.
Si vous suspectez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez un médecin sans tarder.
- Les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- N'installez pas et n'utilisez pas le mauvais type de batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit où elle pourrait être écrasée ou découpée mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à basse pression.




Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

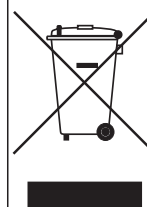

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

