

VMS (映像管理ソフトウェア) アプライアンス

クイックガイド

BRB-X3210S1E

BRB-X32101E

BRB-X1610SE





BRB-X1610E

パッケージ内容

製品の梱包を解いて平らな場所または設置場所に置いてください。
本体以外に、以下の付属品がパッケージに梱包されていることを確認してください。





- 写真はイメージであり、実物と異なる場合がございます。
- 付属品の種類と数量は、販売地域によって異なる場合があります。
- 一部地域の場合、HDDは事前設置されてないことがあります。HDD装着用ネジ、SATAケーブルの数はHDD固定数によって異なる場合があります。

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E


		
VMSアプライアンス	マウス	キーボード
		
クイックガイド	電源コード	ラック取付用ブラケット(2個)
		
SATA電源ケーブル	SATAデータケーブル(4個)	HDD搭載用ねじ (16 個)
		
ブラケット固定ネジ (4 個)		

Hanwha Visionは、CCTVメーカーとして当社の映像情報機器は様々な機能を含めています。
ユーザーは当社の機器を使用する際に、現地の法律を遵守する必要があります。
当社製品の違法使用による、一切の責任はユーザーが負うものとします。

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


		
VMSアプライアンス	マウス	キーボード
		
クイックガイド	電源コード	ラック取付用ブラケット(2個)
		
SATA電源ケーブル	SATAデータケーブル(2個)	HDD搭載用ねじ (8 個)
		
ブラケット固定ネジ (4 個)		

- 本製品は、図のように寝かした状態で使用ください。

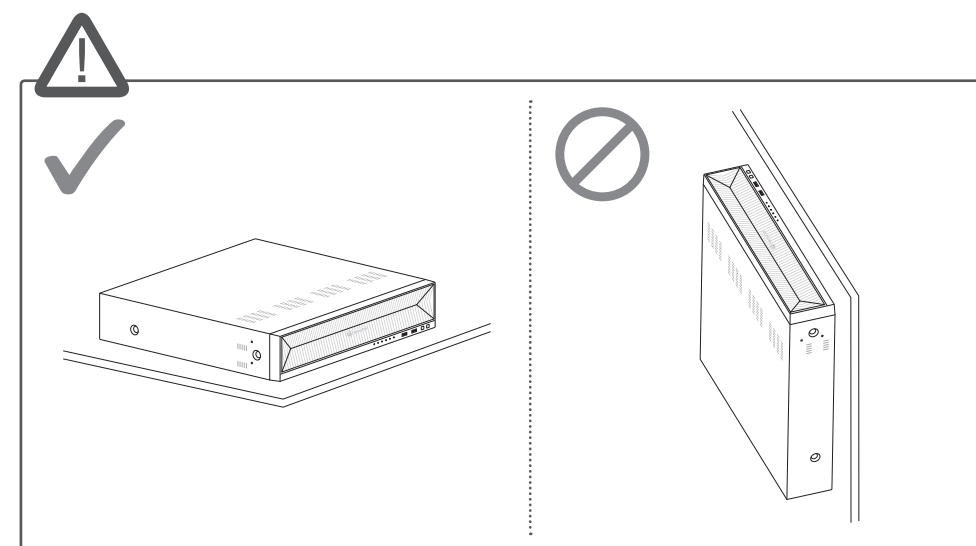


各部の名称と機能 (前面)

BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

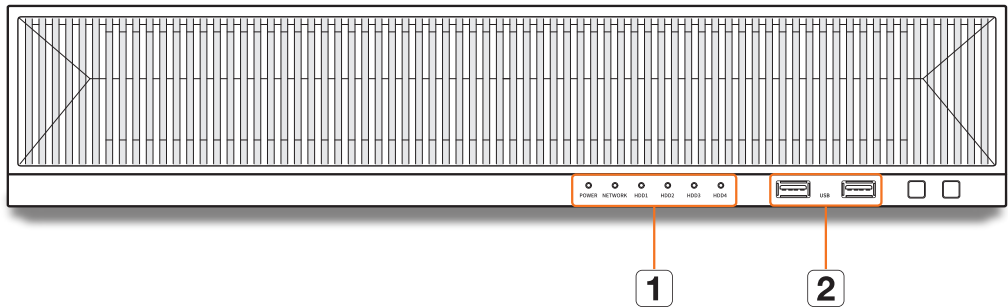


BRB-X1610SE/BRB-X1610E

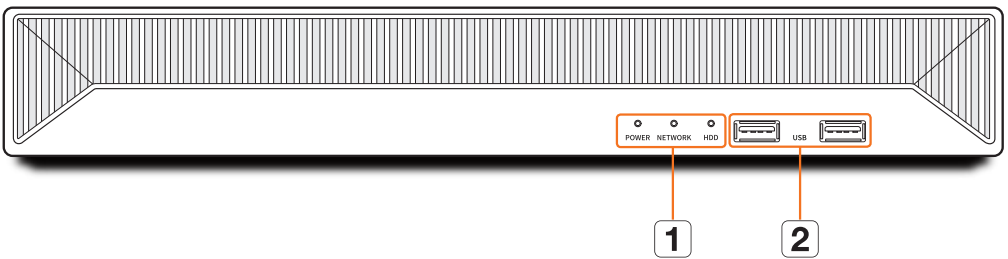


部品名		機能
1	LEDインジケータ	POWER:電源ON/OFFステータスが表示されます。
		NETWORK:NETWORK2ポート接続とデータ転送のステータスを表示します。
		HDD:ハードディスクの動作状態を表示します。 HDDが動作中はLEDが点滅します。
2	USB	USBデバイスを接続します。(USB2.0サポート)

各部の名称と機能 (背面)


BRB-X3210S1E

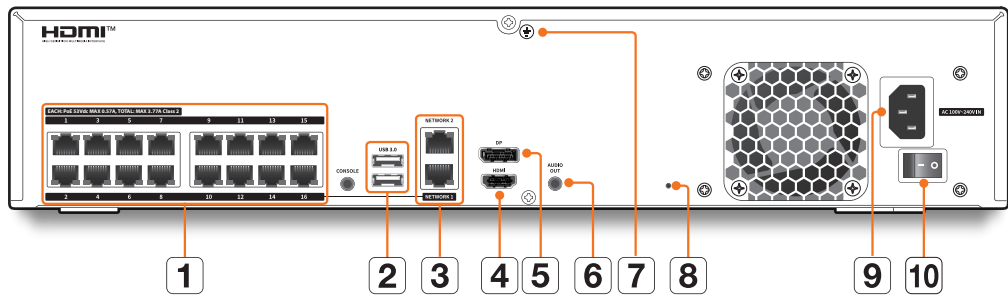


BRB-X32101E

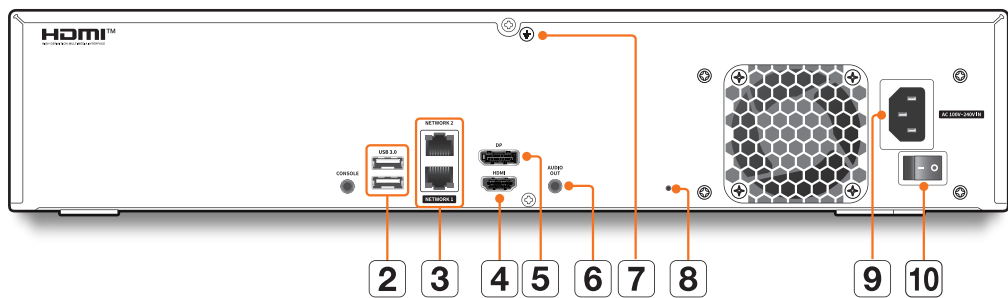

BRB-X1610SE

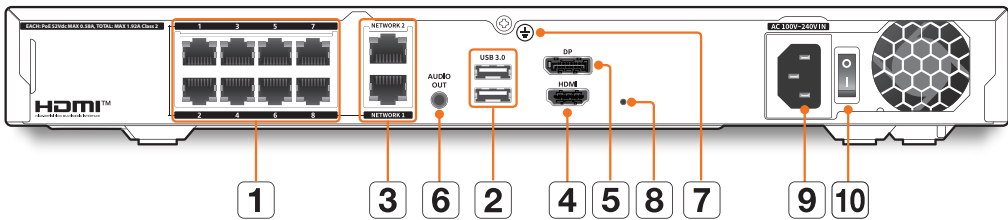

BRB-X1610E

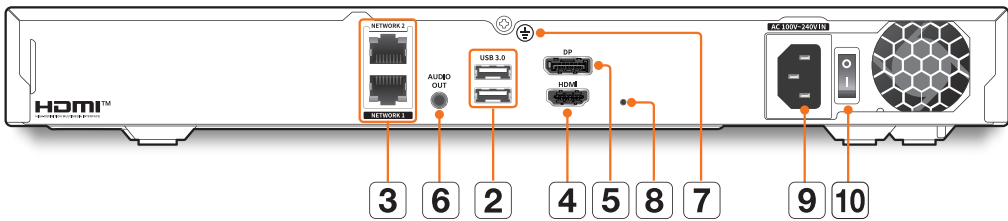

部品名		機能
1	PoE	カメラに電源を供給します。
2	USB 3.0	USBタイプのデバイスを接続するためのポートです。
3	NETWORK 1	カメラを接続するためのポートで、カメラの映像を受信します。
	NETWORK 2	ネットワーク接続及びクライアントアクセスのために使用を推奨しているポートです。
4	HDMI	HDMI映像出力ポート。
5	DP	DP映像出力ポート。
6	AUDIO OUT	音声出力ポートです。
7	アース接続	別途のアース線を接続するポートです。 安全なデバイス使用のため、アース線を追加してください。
8	工場出荷時の状態にリセット	製品の全ての設定を工場出荷時の状態にリセットできます。 ! 工場出荷時の状態にリセットすると、HDDの録画データはすべて削除されます。
9	電源	電源接続の端子です。
10	電源スイッチ	電源をオン/オフにします。



- AC電源コードを接続したり、電源スイッチをONする時にSMPS内部から発光(光)現象がある場合があります。この現象はSMPS保護素子の正常動作です。
- **CONSOLE**ポートはアフターサービスのためのデバイスです。

HDD搭載




- 初期インストールの他に新しく追加された新規HDDや他の製品で使用していたHDDを本製品に搭載する場合は、製品で手動フォーマットのうえで使用ください。
- HDD交換及び追加搭載は、製品の購入先またはサービスセンターでのみ可能です。


BRB-X3210S1E/BRB-X32101E

- BRB-X3210S1Eモデルの例です。


- 1** 左/右側面と後面のネジを外してカバーを後ろに押しながら、取り外してください。

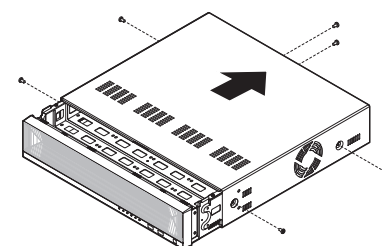


- 2** 左/右側のネジを外してブラケットを取り外してください。

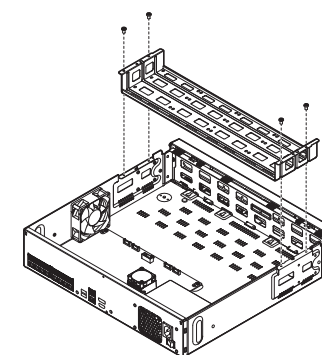

- 3** ブラケットにHDDを搭載した後、ネジで固定してください。

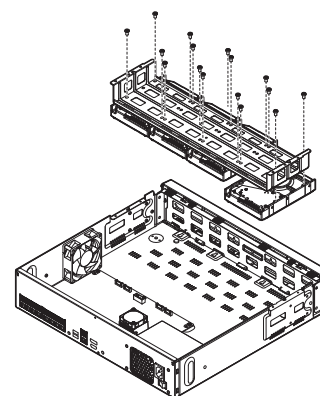


- 4** HDDが搭載されたブラケットをネジで製品に固定してください。

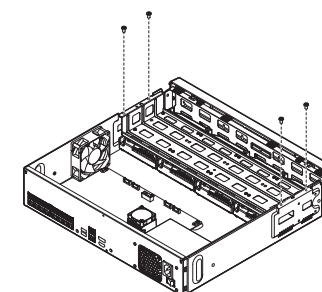


5 HDDのSATA/電源ケーブルをメインボードのコネクタに接続してください。

- HDDの位置番号とコネクタ番号は、下記の画像をご参照ください。

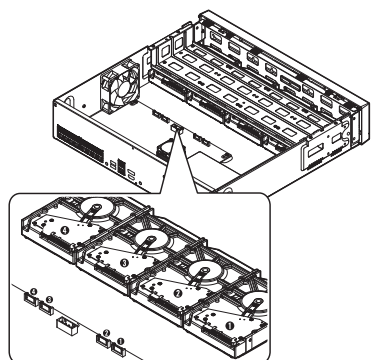

6 製品内部の接続ポートと配線に問題ないか確認した後、カバーを閉じてネジで固定してください。


- カバーを閉じる場合、損傷されないようにご注意ください。

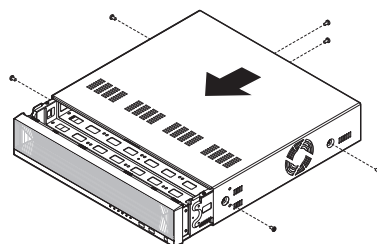

BRB-X1610SE/BRB-X1610E


- BRB-X1610SEモデルの例です。

1 左/右側面と後面のネジを外してカバーを後ろに押しながら、取り外してください。

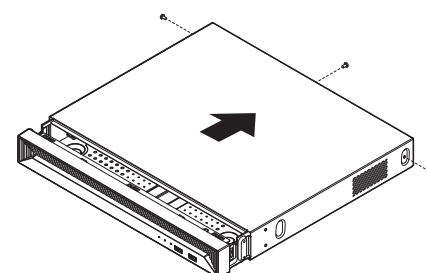


2 HDDのSATA/電源ケーブルをメインボードのコネクタに接続してください。

- HDDの位置番号とコネクタ番号は、下記の画像をご参照ください。

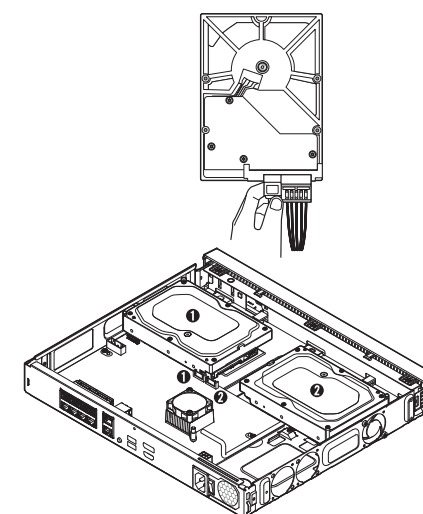


- ! ■ メインボードのコネクタでケーブルを取り外す場合、強引に引っ張らないでください。

3 ネジでHDDを製品の下面に固定してください。

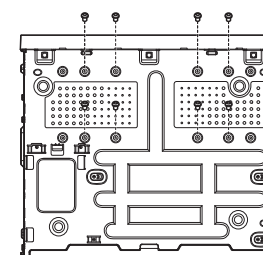

4 製品内部の接続ポートと配線に問題ないか確認した後、カバーを閉じてネジで固定してください。


- カバーを閉じる場合、損傷されないようにご注意ください。

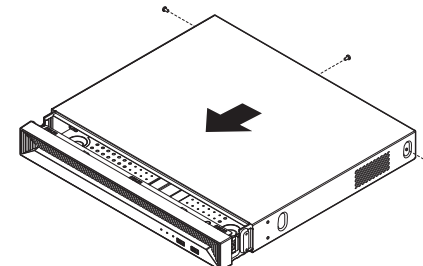

ブラケットを取り付ける

製品の左右側面にブラケットをネジで取り付けてください。


- 振動で緩まないようにネジを固定します。

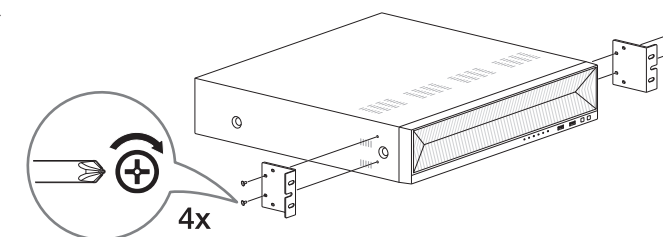

例) BRB-X3210S1E

製品情報の活用

ホームページやスマートフォンのモバイルウェブを通じ、製品情報/マニュアル/ファームウェア情報/FAQ/ハードディスクの互換性リストなどを確認できます。

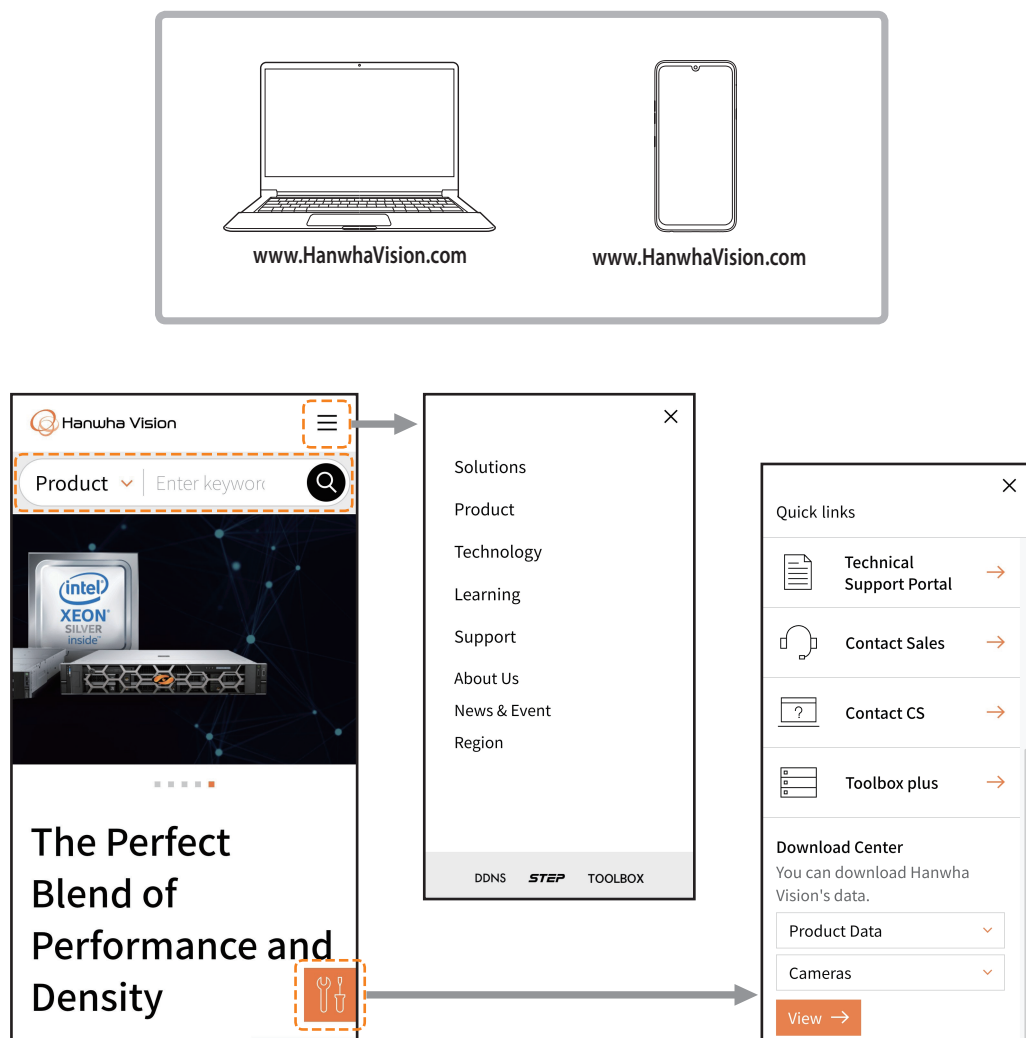


共有器を利用したネットワーク接続

xDSL/Cable Modemを使用する環境でPCと本製品1〜3台を追加して使用する場合、共有器を利用すると、1つのインターネット回線でご使用できます。

このガイドは、ネットワーク非専門家のためのインストールガイドです。説明に従って共有器、ローカルPC、本製品を設定してください。

ケーブルの接続

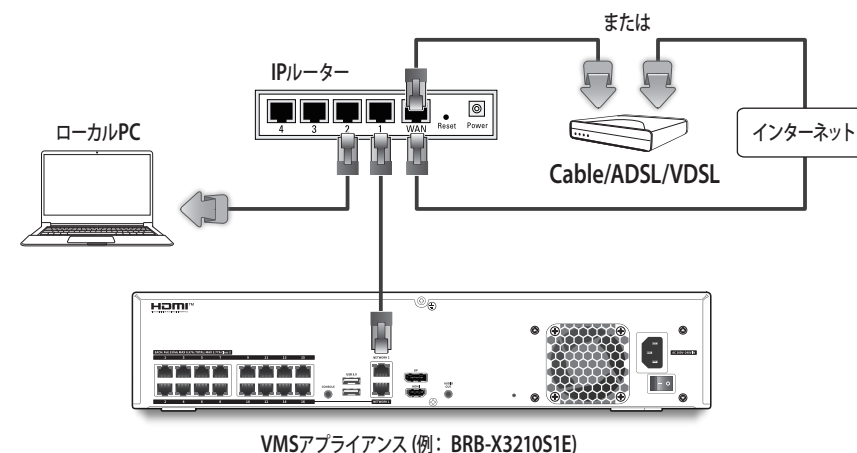

PCと共有器の接続


■ 共有器の使用説明書をご参照ください。

製品と共有器の接続

本製品の下にあるメニューで<IPアドレス>と<ゲートウェイ>を設定してください。
設定 > ハードウェア > サーバー > ネットワーク > IP&ポート > ネットワーク設定

※ ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<ベーシックゲートウェイ>と本製品の<ゲートウェイ>を同一に設定しなければなりません。

※ 本製品の<IPアドレス>は、ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<ベーシックゲートウェイ>と3番目の番号まで同一に設定しなければなりません。

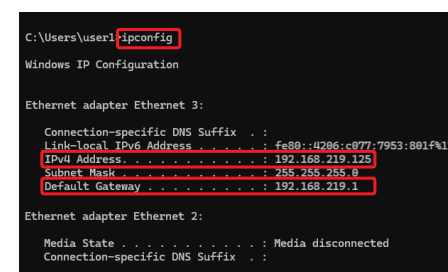

<cmdの画面例>



<VMSアライアンスの画面例>



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



Hanwha Visionは、地球環境を保全するため、製品に関する全プロセスで環境を考慮しており、お客様により一層環境にやさしい製品をご提供するため、様々な活動に取り組んでいます。Ecoマークは、環境にやさしい製品を作るためのHanwha Visionの意志であり、欧州のRoHS指令の規定を満たした製品であることを示しています。

