

جهاز VMS (برنامج إدارة الفيديو)

لدليل السريع

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E

BRR-X3210A2E

عرض المكونات




يُرجى إزالة تغليف هذا المنتج، ووضعه على سطح مستوٍ أو في المكان المراد تثبيته.
يُرجى التحقق من تضمين المحتويات التالية بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية.




- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقاً لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقاً. قد يختلف عدد مسامير تثبيت القرص الصلب وفقاً للعدد الأقراص الصلبة القابلة للتركيب.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
لوحة المفاتيح	الماوس	جهاز VMS
		
حامل تثبيت الرف (عدد 2)	كبل طاقة	لدليل السريع
		
برغي التأسيس	برغي تثبيت الحامل (عدد 8)	برغي تثبيت القرص الصلب (عدد 32)
		
	مفتاح قفل الغطاء الأمامي (عدد 2)	ملصق رقم القرص الصلب

■ استخدم المنتج في وضع أفقي ومستوٍ كما هو موضح. 

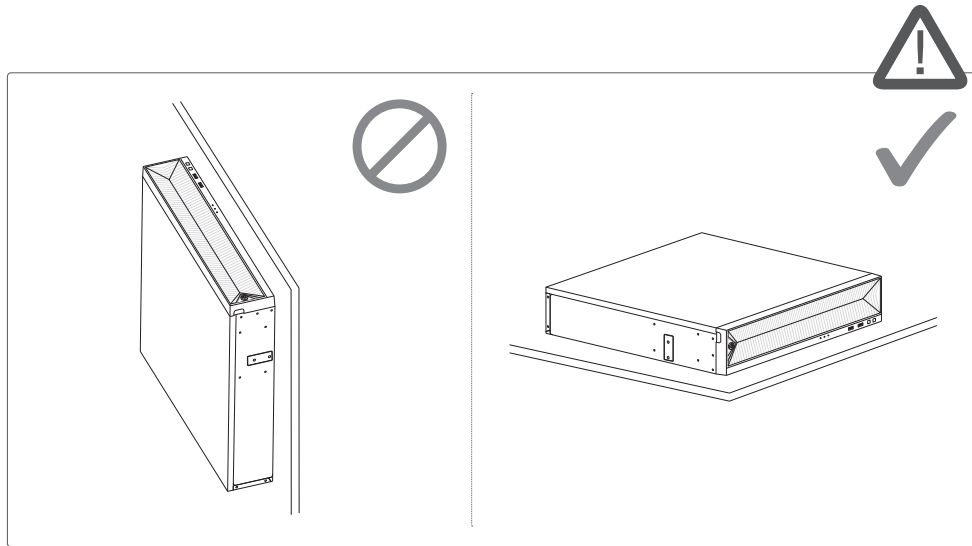


Hanwha Vision Co., Ltd. هي شركة مصنعة لكاميرات المراقبة حيث توفر معدات معلومات الفيديو بوظائف مختلفة.

يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين المحلية عند استخدام أجهزتنا.

يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتنا.

أسماء الأجزاء والوظائف (الجزء الأمامي)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

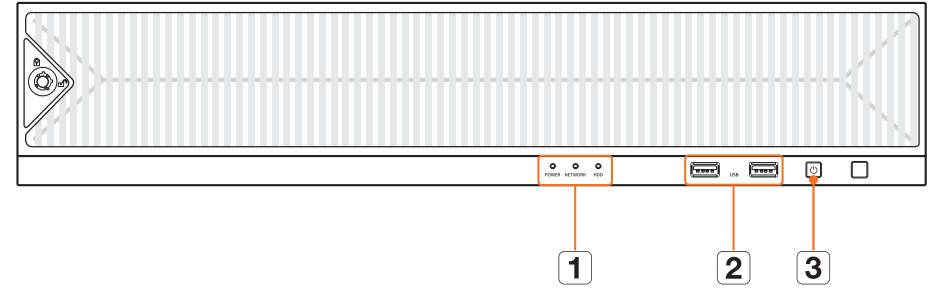

الاسم	الوظائف
1 مؤشّر LED	POWER : يُظهر حالة التشغيل / إيقاف التشغيل.
	NETWORK : يعرض حالة اتصال منفذ NETWORK ونقل البيانات.
	HDD : يعرض حالة تشغيل القرص الصلب. يومض مؤشّر LED عندما يكون القرص الصلب نشطاً.
2 USB	يقوم بتوصيل أجهزة USB. (يدعم USB 2.0)
3 الطاقة	يقوم بتشغيل الطاقة.

أسماء الأجزاء والوظائف (الجزء الخلفي)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

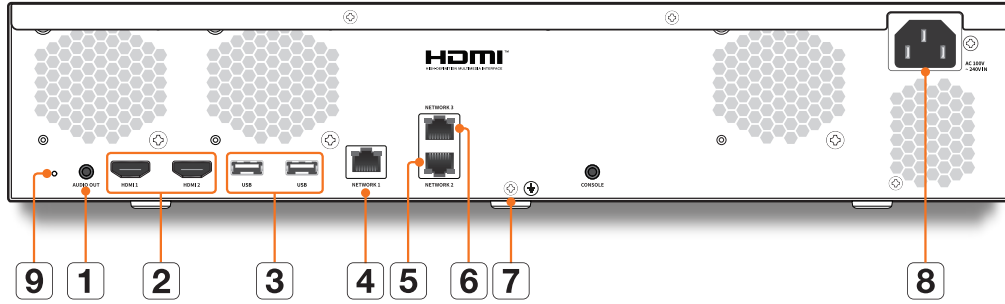

الاسم	الوظائف
1	AUDIO OUT : منفذ إخراج الصوت.
2	HDMI 1 HDMI 2 : منفذ إخراج الفيديو HDMI. • HDMI 1: منفذ توصيل شاشة رئيسية يدعم حتى 3840 × 2160 60 هرتز. • HDMI 2: منفذ توصيل شاشة ثانوية يدعم حتى 1920 × 1080 60 هرتز.
3	USB : يقوم بتوصيل أجهزة USB. (يدعم USB 3.0)
4	NETWORK 1 : منفذ يُستخدم لتوصيل كاميرا واستقبال إشارات الفيديو منها.
5	NETWORK 2 : المنفذ الموصى به للاتصال بالشبكة ووصول العميل.
6	NETWORK 3 : منفذ متعدد الأغراض للاتصال بالكاميرا ووصول العميل.
7	الاتصال الأرضي (التأريض الوظيفي) : منفذ لتوصيل كابل أرضي منفصل. للتعامل الآمن مع الجهاز، يرجى إضافة سلك أرضي.
8	الطاقة : منفذ لإدخال الطاقة.
9	إعدادات المصنع الافتراضية : يمكنك إعادة ضبط جميع إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية. ■ ستؤدي عملية إعادة ضبط المصنع إلى مسح جميع البيانات المُسجّلة على القرص الصلب.

- عند توصيل سلك طاقة التيار المتردد أو تشغيل مفتاح الطاقة، قد تحدث وميض ضوئي (توهج) داخل وحدة SMPS. يعد هذا الوميض حالة التشغيل الطبيعية لعنصر الحماية في وحدة SMPS.
- تم تصميم **CONSOLE** لغرض صيانة الخدمة فقط.



تركيب محرك القرص الثابت

- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لتبديل أو تثبيت قرص صلب إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو بمركز خدمة العملاء لدينا.



BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

- 1 استخدم مفتاح القفل الموجود على الغطاء الأمامي لفتحه، واضغط واسحب الفتحة اليسرى من الغطاء الأمامي لفصله.
- 2 اضغط على الزر البرتقالي الموجود على حامل القرص الصلب إلى اليسار واسحب للأمام لفصل الهيكل الرئيسي عن حامل القرص الصلب.

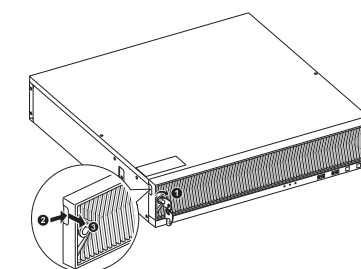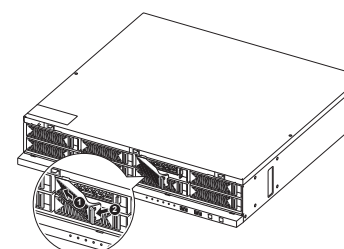


- 3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابت في ماسك محرك القرص الثابت وقم بلفه باستخدام البراغي المزودة.
 - 4 بمجرد تركيب محرك الأقراص الثابت في الماسك، ادفع الحامل إلى الجسم الرئيسي وأغلق الغطاء الأمامي.
- قم بإدراج الغطاء الأمامي في الفتحة السفلية للمنتج، ثم اضغط عليه لخلقه حتى تسمع صوت «نقرة».
 - استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لقفل الغطاء الأمامي حتى لا يتعرض للانفصال.

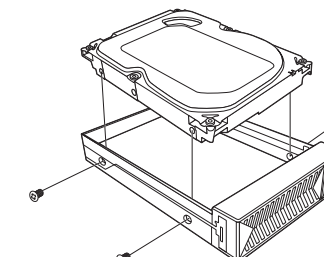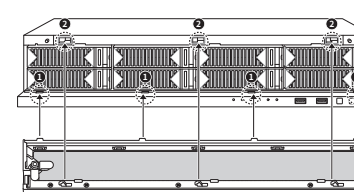

تركيب الحوامل



- قم بتركيب الحوامل في الجانب الأيمن والأيسر من المنتج باستخدام البراغي.
- قم بتثبيت البراغي لتجنب ارتخائها بسبب الاهتزازات.

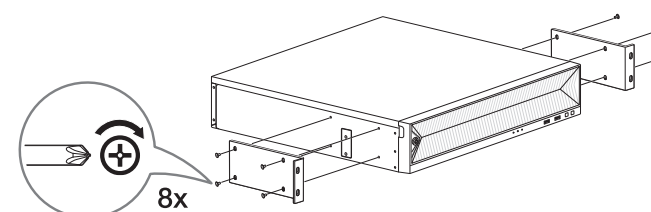

مثال (BRR-P6410A2E)

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

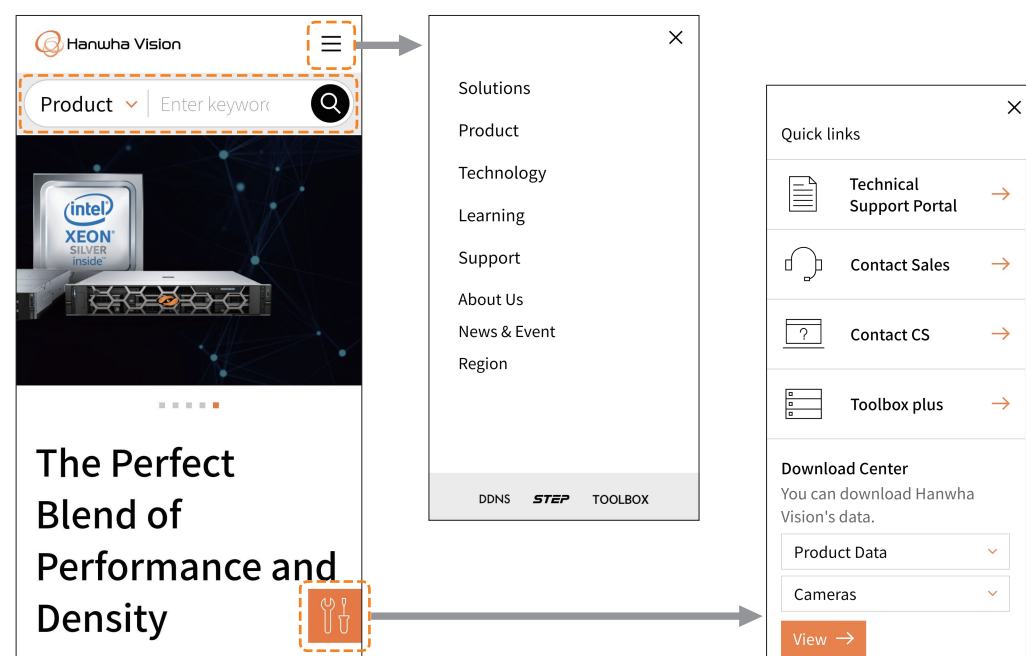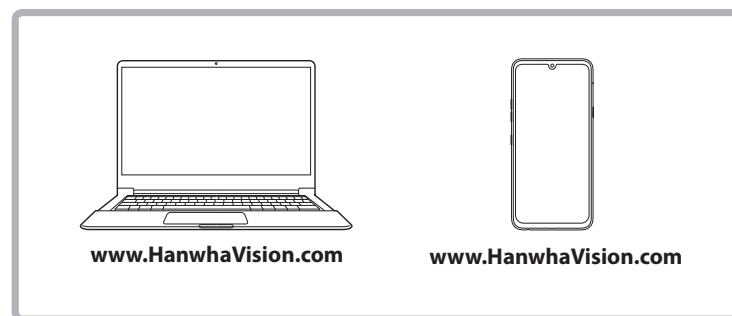


الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة جهاز كمبيوتر و 1 إلى 3 من هذه المنتجات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل / xDSL، فيمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه، وجهاز الكمبيوتر المحلي وهذا المنتج.

توصيل الكابل

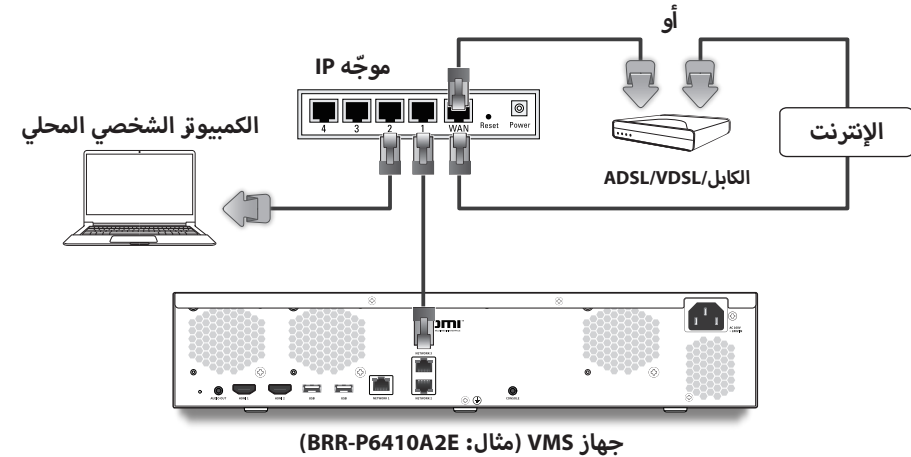

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر

■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.


توصيل المنتج بالموجّه

قم بتهيئة <IP address (عنوان IP)> و <Gateway (البوابة)> في قائمة هذا المنتج أدناه:


Settings (إعدادات) < **Hardware** (الأجهزة) < **Servers** (الخوادم) < **Network** (الشبكة) < **IP & port** (عنوان IP والمنفذ) < **Network settings** (إعدادات الشبكة)

✂ يجب أن تطابق <Default gateway (البوابة الافتراضية)> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway (البوابة)> لهذا المنتج.

✂ يجب أن تطابق رقم المنتج الثلاث <IP address (عنوان IP)> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Defaultgateway (البوابة الافتراضية)> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

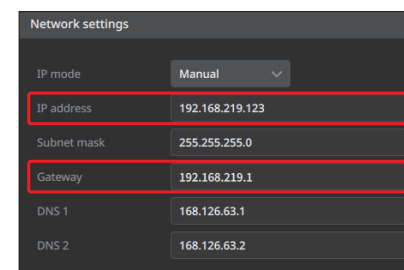

<مثال على شاشة جهاز VMS>

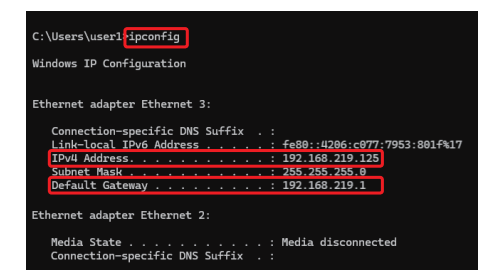

<مثال على شاشة موجّه الأوامر>

تُعد مصطلحات HDMI، و HDMI High-Definition Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة. وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببيع التجزئة الذي اشترؤا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموّرد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولّد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاًاً.



