

VMS (映像管理ソフトウェア) アプリケーション

クイックガイド

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E

BRR-X3210A2E




パッケージ内容

製品の梱包を解いて平らな場所または設置場所に置いてください。
本体以外に、以下の付属品がパッケージに梱包されていることを確認してください。




- 写真はイメージであり、実物と異なる場合がございます。
- 付属品の種類と数量は、販売地域によって異なる場合があります。
- 一部地域の場合、HDDは事前設置されてないことがあります。HDD装着用ネジの数はHDD固定数によって異なる場合があります。

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
VMSアプライアンス	マウス	キーボード
		
クイックガイド	電源コード	ラック取付用ブラケット(2 個)
		
HDD搭載用ねじ (32 個)	ブラケット固定ネジ (8 個)	接地用ネジ
		
HDD番号ステッカー	フロントカバーロックキー(2 個)	



- 本製品は、図のように寝かした状態で使用ください。

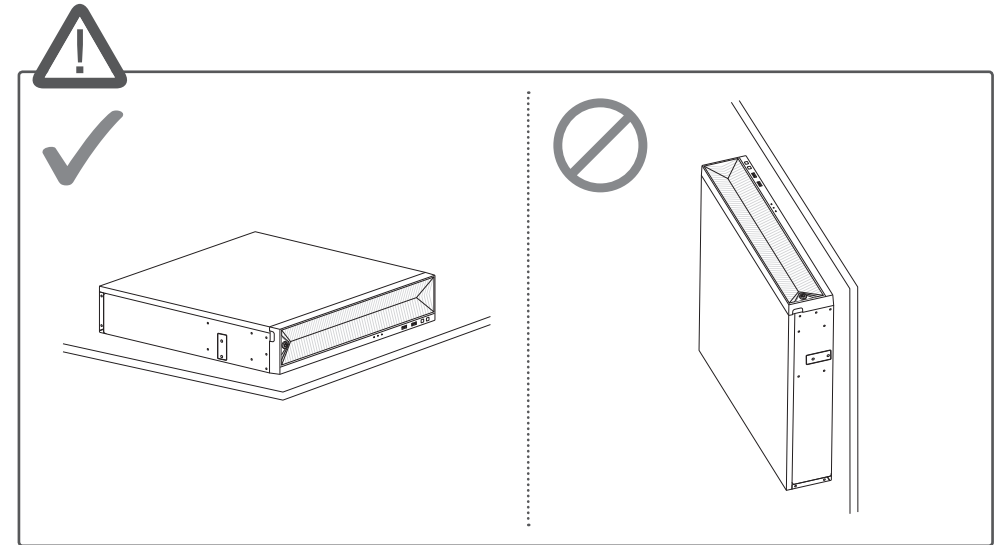


Hanwha Visionは、CCTVメーカーとして当社の映像情報機器は様々な機能を含めています。

ユーザーは当社の機器を使用する際に、現地の法律を遵守する必要があります。

当社製品の違法使用による、一切の責任はユーザーが負うものとします。

各部の名称と機能 (前面)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

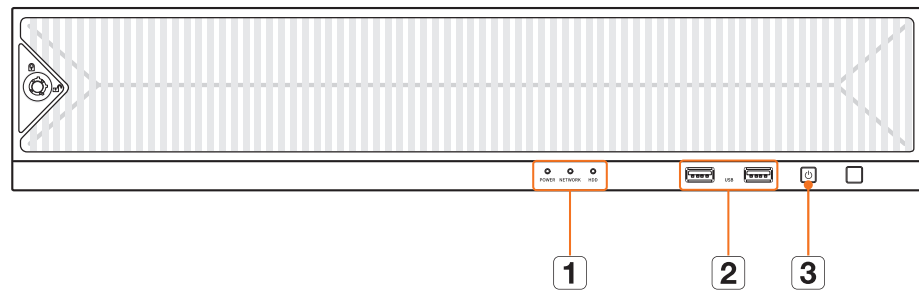

部品名		機能
1	LEDインジケータ	POWER : 電源ON/OFFステータスが表示されます。
		NETWORK : NETWORKポート接続とデータ転送のステータスを表示します。
		HDD : ハードディスクの動作状態を表示します。 HDDが動作中はLEDが点滅します。
2	USB	USBデバイスを接続します。(USB2.0サポート)
3	電源	電源をオンにするときに使用します。

各部の名称と機能 (背面)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

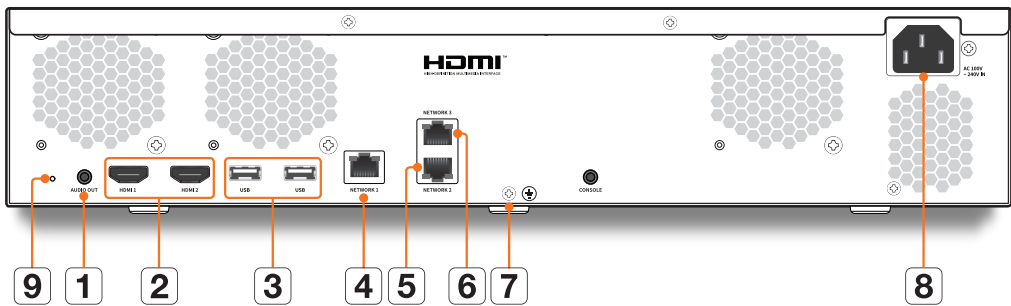

部品名		機能
1	AUDIO OUT	音声出力ポートです。
2	HDMI 1 HDMI 2	HDMI映像出力ポート。 • HDMI 1: プライマリモニタを接続するポートで、最大3840x2160 60Hzに対応します。 • HDMI 2: セカンダリモニタを接続するポートで、最大1920x1080 60Hzに対応します。
3	USB	USBデバイスを接続します。(USB3.0サポート)
4	NETWORK 1	カメラを接続するためのポートで、カメラの映像を受信します。
5	NETWORK 2	ネットワーク接続とクライアント接続の際に使用を推奨しているポートです。
6	NETWORK 3	カメラ接続とクライアント接続の際の汎用ポートです。
7	アース接続 (機能接地用)	別途のアース線を接続するポートです。 安全なデバイス使用のため、アース線を追加してください。
8	電源	電源接続の端子です。
9	工場出荷時の状態にリセット	製品の全ての設定を工場出荷時の状態にリセットできます。 ! ■ 工場出荷時の状態にリセットすると、HDDの録画データはすべて削除されます。



- AC電源コードを接続したり、電源スイッチをONする時にSMPS内部から発光(光)現象がある場合があります。この現象はSMPS保護素子の正常動作です。
- **CONSOLE**ポートはアフターサービスのためのデバイスです。


HDD搭載




- 初期インストールの他に新しく追加された新規HDDや他の製品で使用していたHDDを本製品に搭載する場合は、製品で手動フォーマットのうえで使用ください。
- HDD交換及び追加搭載は、製品の購入先またはサービスセンターでのみ可能です。

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** フロントカバーのロックキーを使用してロック解除した後、フロントカバーの左側の溝を押したまま引いて取り外してください。

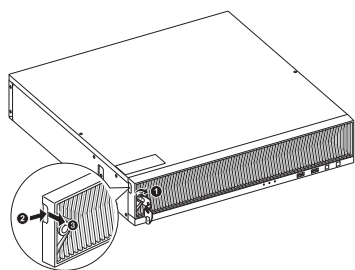


- 2** HDDブラケットのオレンジ色ボタンを左側に押してから前に引いて本体とHDDブラケットを分離してください。

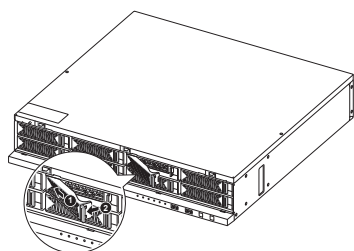

- 3** HDDブラケットにHDDを搭載してから、ねじで固定させてください。

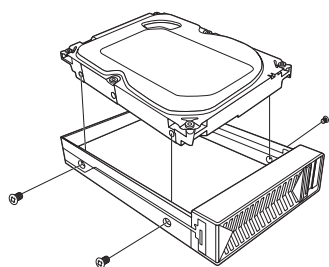


- 4** HDDが搭載されたブラケットを本体に押し込んで固定させ、フロントカバーを閉じてください。
- 製品の下にある溝にカバーを差し込んだ後、カバーの上部を「カチッ」という音がするまで押し込んでください。
 - フロントカバーロックキーを使用してフロントカバーが外されないようにロックしてください。

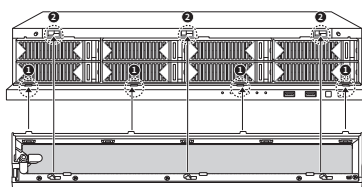

ブラケットを取り付ける

製品の左右側面にブラケットをネジで取り付けてください。



- 振動で緩まないようにネジを固定します。

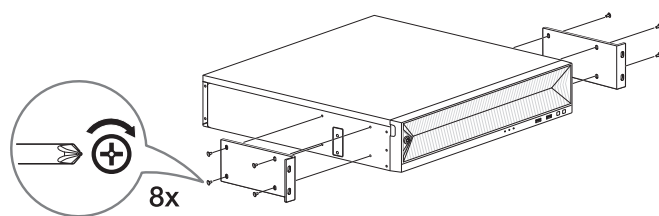

例) BRR-P6410A2E

製品情報の活用

ホームページやスマートフォンのモバイルウェブを通じ、製品情報/マニュアル/ファームウェア情報/FAQ/ハードディスクの互換性リストなどを確認できます。

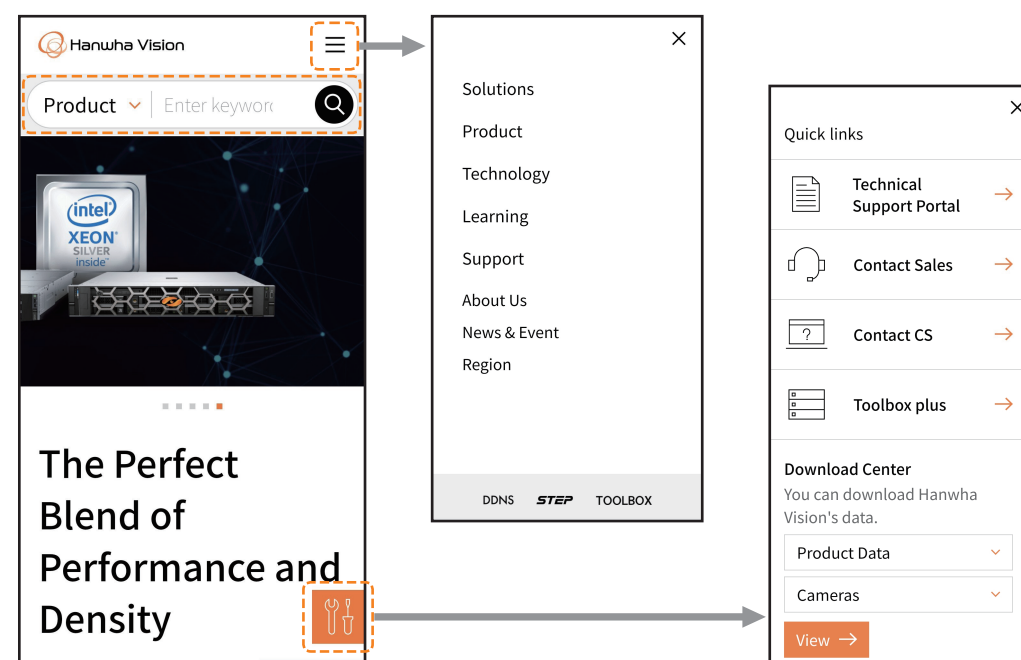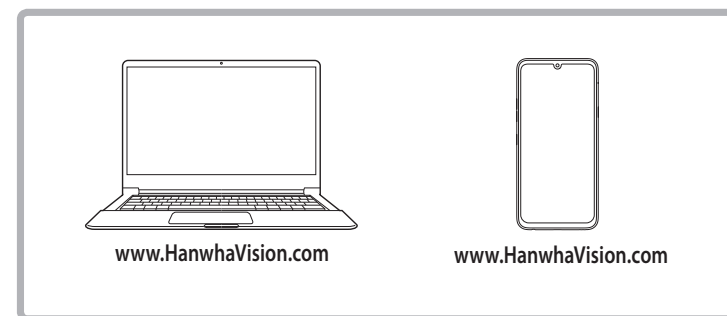


共有器を利用したネットワーク接続

xDSL/Cable Modemを使用する環境でPCと本製品1～3台を追加して使用する場合、共有器を利用すると、1つのインターネット回線でご使用できます。

このガイドは、ネットワーク非専門家のためのインストールガイドです。説明に従って共有器、ローカルPC、本製品を設定してください。

ケーブルの接続

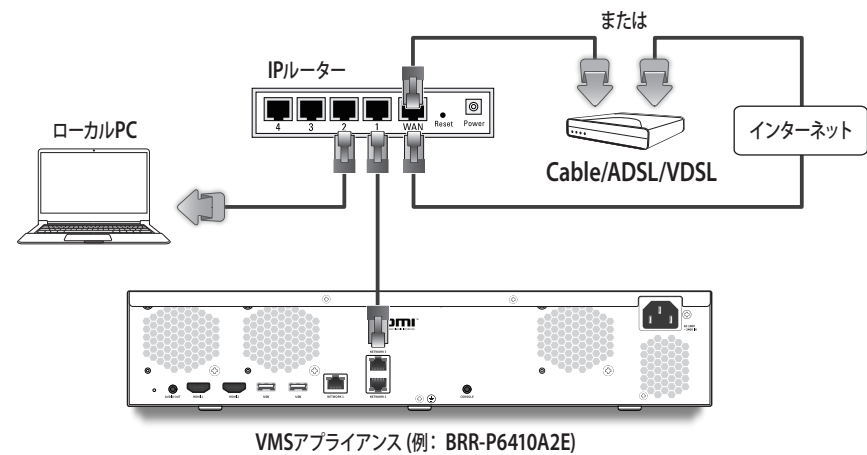

PCと共有器の接続

■ 共有器の使用説明書をご参照ください。

製品と共有器の接続

本製品の下にあるメニューで<IPアドレス>と<ゲートウェイ>を設定してください。
設定 > ハードウェア > サーバー > ネットワーク > IP&ポート > ネットワーク設定

- ※ ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<ベーシックゲートウェイ>と本製品の<ゲートウェイ>を同一に設定しなければなりません。
- ※ 本製品の<IPアドレス>は、ローカルPCの[cmd.exe]ウィンドウで確認した<ベーシックゲートウェイ>と3番目の番号まで同一に設定しなければなりません。

```
C:\Users\user>ipconfig
Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<cmdの画面例>

ネットワーク設定	
IPモード	手動
IPアドレス	192.168.219.123
サブネットマスク	255.255.255.0
ゲートウェイ	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<VMSアプライアンスの画面例>



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface という語、HDMIのトレードドレスおよび HDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

