

Dispositivo VMS (Software de Gerenciamento de Vídeo)

Guia rápido

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E




BRR-X3210A2E

Visualização dos componentes


Desembale o produto e coloque-o sobre uma superfície plana ou no local onde será instalado. Verifique se o conteúdo a seguir está incluso além da unidade principal.

- A aparência dos componentes pode diferir da imagem exibida.
- A quantidade e a categoria dos acessórios podem ser diferentes dependendo da região de vendas.
- Em algumas regiões, o HDD não vem pré-instalado. A quantidade de parafusos de fixação do HDD varia conforme o número de HDDs instalados.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
Dispositivo VMS	Mouse	Teclado
		
Guia rápido	Cabo de alimentação	Suporte para montagem em rack (2 ea)
		
Parafuso de fixação do HDD (32 ea)	Parafuso de fixação da braçadeira (8 ea)	Parafuso de aterramento
		
Adesivo do número do HDD	Chave da tampa frontal (2 ea)	


- Use o produto em uma posição plana e horizontal, conforme ilustrado.

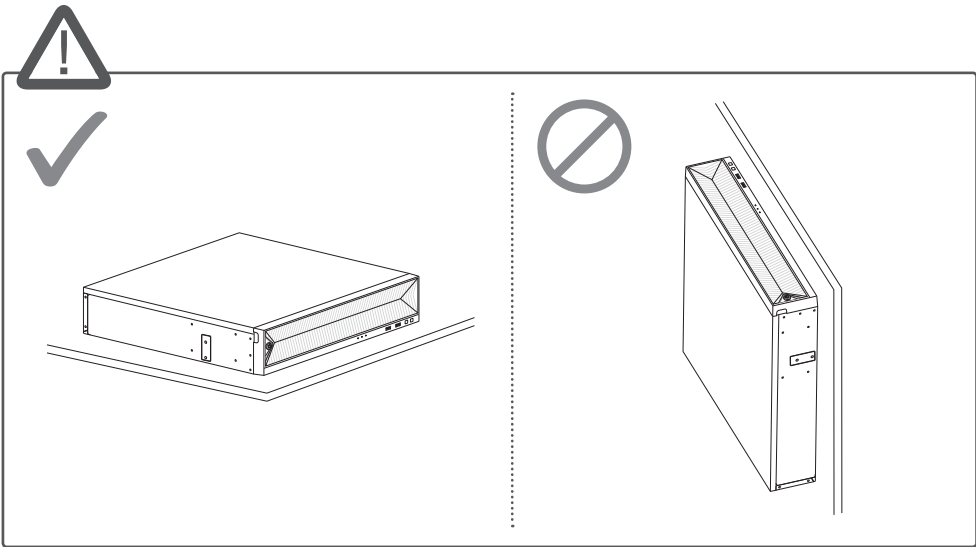

Hanwha Vision Co., Ltd. é uma fabricante de câmeras de vigilância que fornece equipamentos de informação de vídeo com várias funções. Os usuários devem seguir as leis locais ao usar os nossos dispositivos. Os usuários são exclusivamente responsáveis por qualquer uso ilícito dos nossos produtos.

Funções e nomes das peças (Frente)


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

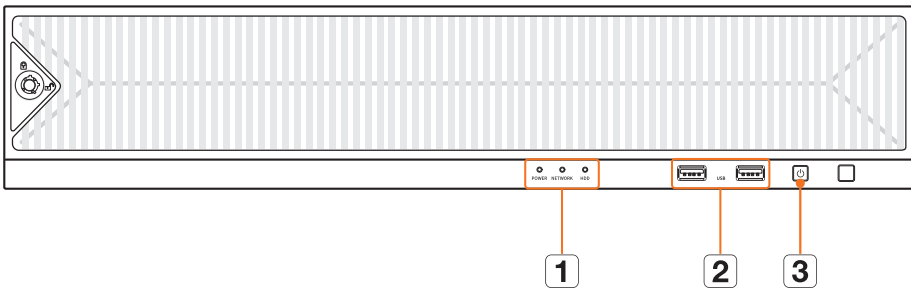

Nomes das peças		Funções
1	Indicador LED	POWER: Exibe o status de LIG/DESL.
		NETWORK: Exibe o status da conexão e da transmissão de dados da porta NETWORK.
		HDD: Exibe o status de funcionamento do HDD. O LED pisca quando o HDD está ativo.
2	USB	Conecta os dispositivos USB. (Suporta USB 2.0)
3	Alimentação	Liga o equipamento.

Funções e nomes das peças (Traseiro)

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

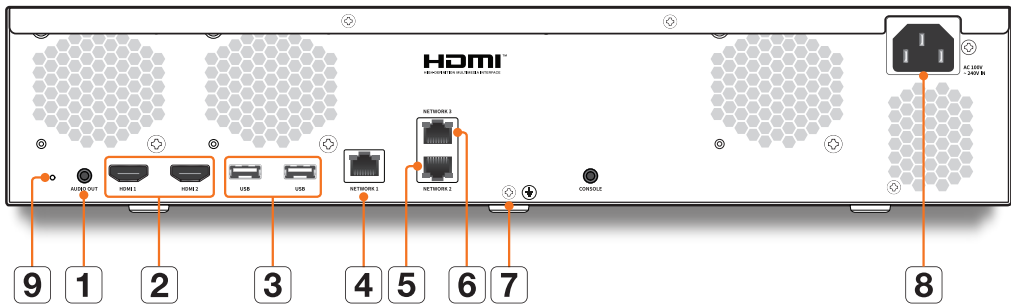

Nomes das peças		Funções
1	AUDIO OUT	Porta de saída de áudio.
2	HDMI 1 HDMI 2	Porta de saída de vídeo HDMI. - HDMI 1: Porta compatível com resolução de até 3840 x 2160 a 60 Hz para conexão do monitor principal. - HDMI 2: Porta compatível com resolução de até 1920 x 1080 a 60 Hz para conexão do monitor secundário.
3	USB	Conecta os dispositivos USB. (Suporta USB 3.0)
4	NETWORK 1	Terminal usado para conectar uma camera e receber sinais de video da camera.
5	NETWORK 2	Porta recomendada para conexão de rede e acesso do cliente.
6	NETWORK 3	Porta de uso geral para conexão de câmera e acesso do cliente.
7	Conexão de aterramento (Aterramento funcional)	Porta para conectar um cabo de aterramento separado. Para manusear o dispositivo com segurança, adicione um fio-terra.
8	Alimentação	Porta para entrada de energia.
9	Padrão de fábrica	Você pode redefinir todas as configurações do produto para os padrões de fábrica.  ■ Executar uma redefinição de fábrica apagará todos os dados gravados no HDD.



- Ao conectar o cabo de alimentação CA ou ligar o interruptor de alimentação, pode ocorrer um fenômeno luminoso (luz) dentro da SMPS. Tal fenômeno é a operação normal do elemento de proteção da SMPS.
- O CONSOLE foi projetado apenas para fins de reparo de serviço.


Instalação do HDD




- Se estiver adicionando um HDD novo ou já utilizado a este produto, além do(s) HDD(s) originalmente instalado(s), formate manualmente o novo HDD no conjunto antes de usá-lo.
- Para substituição ou instalação de um HDD adicional, entre em contato com o seu revendedor ou com o nosso centro de atendimento ao cliente.

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E


- 1** Use a chave de bloqueio na tampa frontal para destravá-la, e pressione e puxe o chanfro esquerdo da tampa frontal para separá-la.

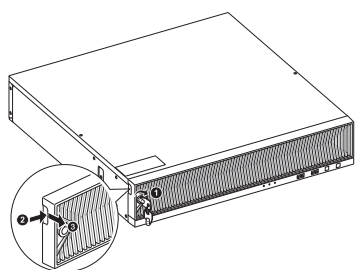


- 2** Pressione o botão laranja no suporte HDD à esquerda e puxe-o para a frente para separar a peça principal do suporte.

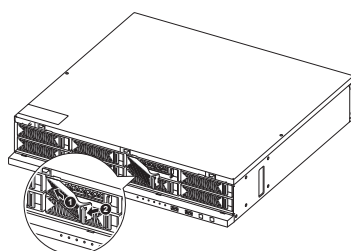

- 3** Monte um HDD no suporte HDD e fixe-o usando os parafusos fornecidos.

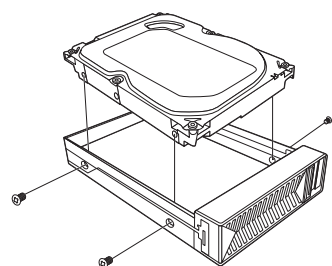


- 4** Quando o HDD estiver montado no suporte, empurre o suporte em direção à peça principal e feche a tampa frontal.
- Coloque a tampa frontal no chanfro abaixo do produto. Pressione e feche até ouvir um clique.
 - Use a chave da tampa frontal para fechá-la, de modo que ela não se solte.

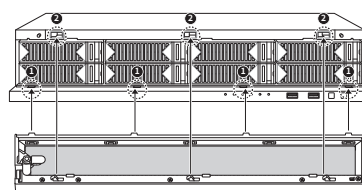

Fixação dos suportes



Fixe os suportes nos lados esquerdo e direito do produto usando parafusos.

- Fixe os parafusos para que não fiquem frouxos devido a vibrações.

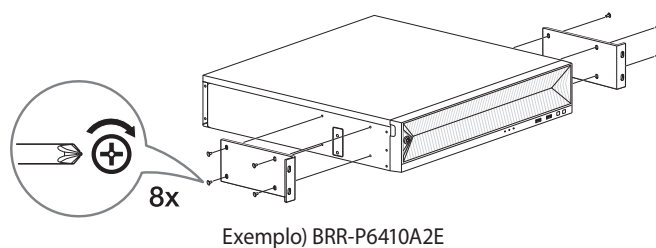

Usar as informações do produto

Você pode consultar as informações do produto, o manual, as informações do firmware, as perguntas frequentes e a lista de compatibilidade do HDD na página inicial ou na Web de seu smartphone.

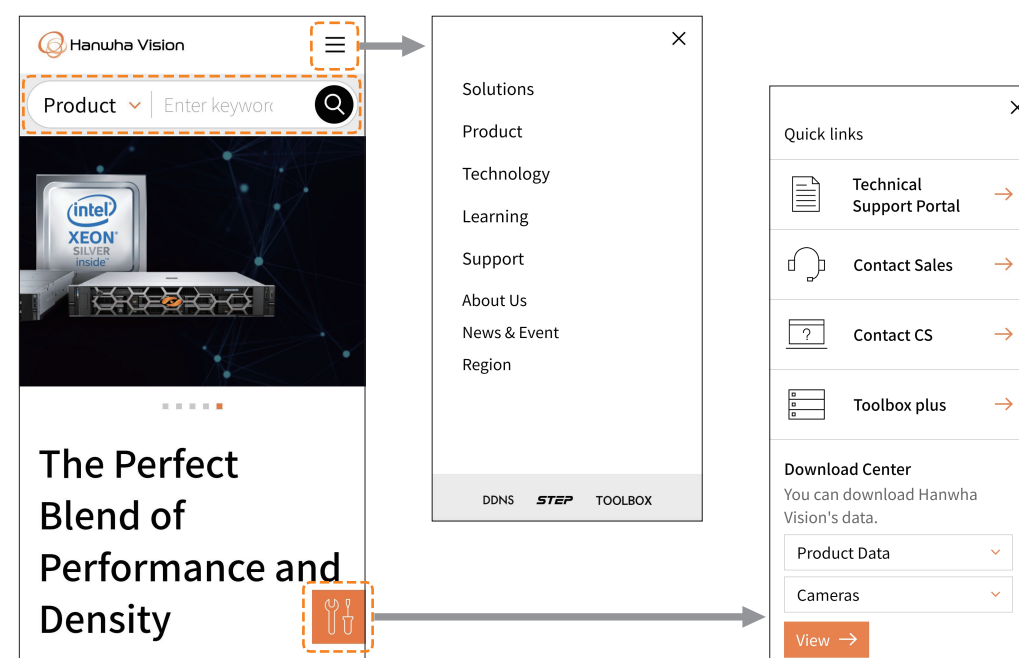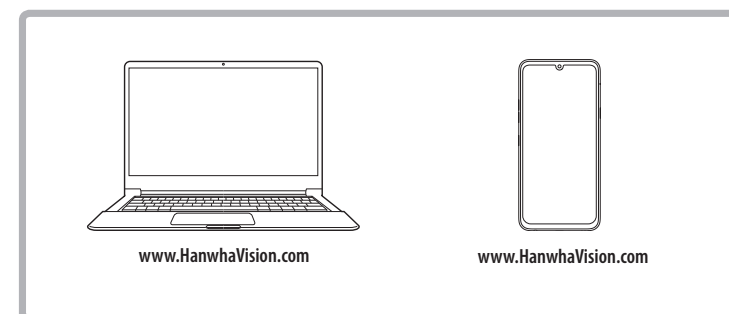


Conectar a uma rede usando um roteador

Se quiser adicionar um PC e de 1 a 3 destes produtos em um ambiente que use modem xDSL/Cabo, você pode usar o roteador com apenas uma linha de Internet.

Este é um guia de instalação para iniciantes em rede. Siga as instruções para configurar o seu roteador, o PC local e este produto.

Conectar o cabo

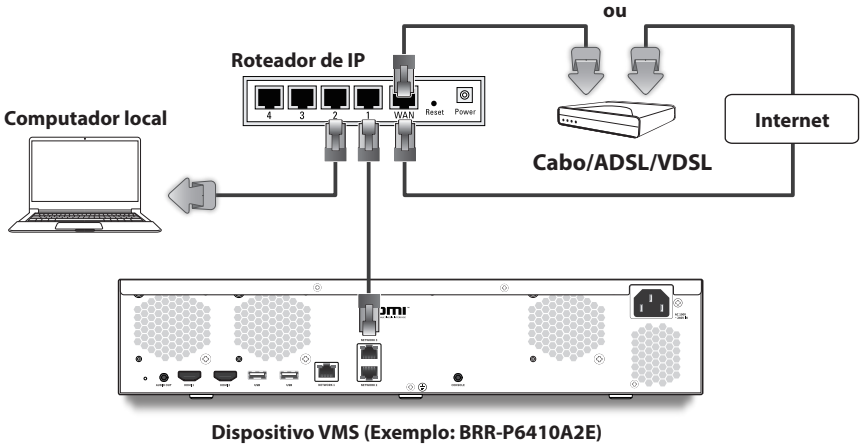

Conectar um roteador com o computador

Consulte o manual do usuário do roteador.

Conexão do produto com um roteador

Configure o <Endereço IP> e o <Gateway> no menu deste produto abaixo:
Definições > Hardware > Servidores > Rede > IP e porta > Definições de rede

- ❖ O <Gateway por defeito> marcado na janela [cmd.exe] do PC local e o <Gateway> deste produto devem ser o mesmo.
- ❖ Os três primeiros números do <Endereço IP> deste produto devem corresponder aos três primeiros números do <Gateway por defeito>, que podem ser verificados na janela [cmd.exe] do PC local.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Exemplo de tela do prompt de comando>

Definições de rede	
Modo IP	Manual
Endereço IP	192.168.219.123
Máscara de sub-rede	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Exemplo de tela do Dispositivo VMS>



Os termos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (interface multimídia de alta-definição), a apresentação comercial HDMI e os Logótipos HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing Administrator, Inc.



A Hanwha Vision respeita e preserva o meio ambiente em todos os estágios de produção e toma várias medidas para oferecer aos clientes aparelhos mais ecológicos.
A marca Eco representa a determinação da Hanwha Vision em criar aparelhos ecológicos e indica que o aparelho satisfaz a diretiva RoHS da União Europeia.



Eliminação Correcta Deste Produto (Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

Esta marca - apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura – indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores domésticos deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.



Eliminação correta das baterias deste produto

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas de devolução de baterias.)

Esta marca na bateria, manual ou embalagem indica que as baterias deste produto não devem ser eliminadas com outros resíduos domésticos no fim da sua vida útil. Onde presentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência da Diretiva 2006/66 da UE. Se as baterias não forem eliminadas corretamente, essas substâncias podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Para proteger recursos naturais e promover a reutilização de materiais, separe as baterias de outros tipos de resíduos e recicle-as através do seu sistema local gratuito de devolução de baterias. A bateria de lítio recarregável incorporada neste produto não pode ser substituída pelo usuário.

Para obter informações sobre sua substituição, entre em contato com seu prestador de serviços.

