

VMS（視訊管理軟體）設備

快速指南

BRR-P6410A2E

BRR-P3210A2E

BRR-X6410A2E




BRR-X3210A2E

包裝內容


請打開產品包裝，將產品放置在平坦之處或需要安裝之處。
請檢查除主機外是否也包含下列內容物。

- 
- 元件的外觀可能與所示圖片不同。
 - 配件類別和數量可能因銷售地區而不同。
 - 某些地區販售的產品未預先安裝 HDD。HDD 固定螺絲的數量可能依可安裝 HDD 的數量而不同。

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

		
VMS 設備	滑鼠	鍵盤
		
快速指南	電源線	機架安裝支架（2 個）
		
硬碟固定螺絲（32 個）	支架固定螺絲（8 個）	接地螺絲
		
HDD 編號標籤	前蓋鎖鍵（2 個）	


- 
- 如圖所示，將產品平放在水平位置使用。

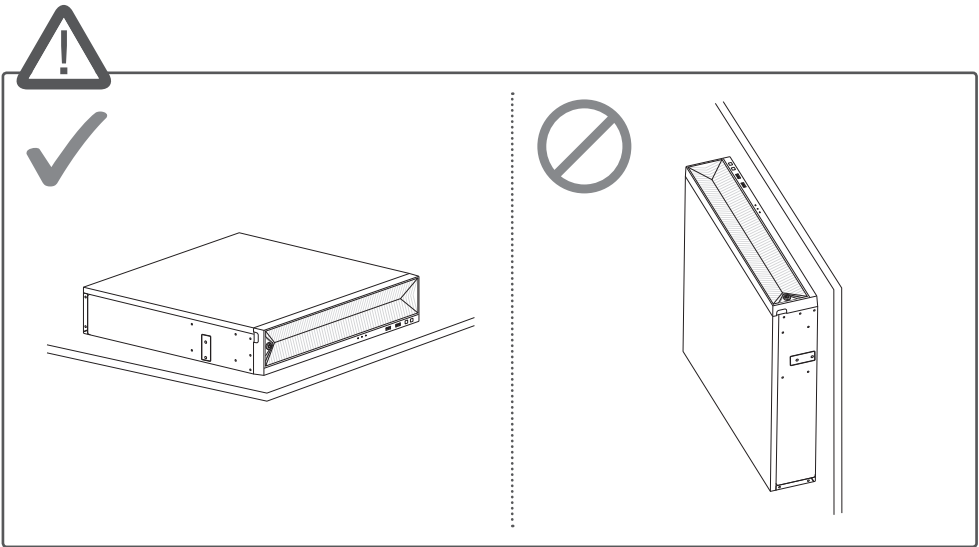

Hanwha Vision Co., Ltd. 是監視攝影機製造商，提供具備各種功能的視訊資訊設備。
使用者使用我們的裝置時必須遵守當地的法律。
使用者違法使用我們的產品須自負全責。

部件名稱和功能（正面）


BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

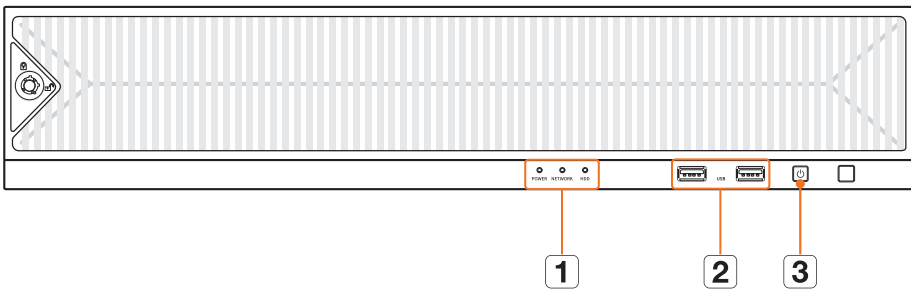

名稱		功能
1	LED 指示燈	POWER：顯示電源開啟/關閉狀態。
		NETWORK：顯示 NETWORK 連接埠連線和資料傳輸的狀態。
		HDD：顯示硬碟的運作狀態。 硬碟使用中時，LED 燈會閃爍。
2	USB	連接 USB 裝置。（支援 USB 2.0）
3	電源	開啟電源。

部件名稱和功能（背面）

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

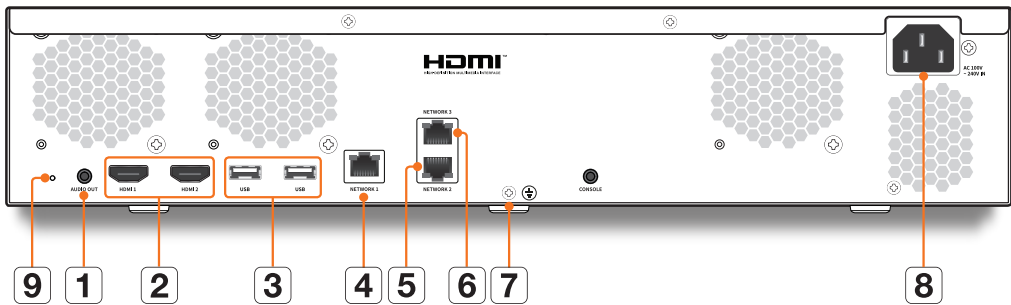

名稱		功能
1	AUDIO OUT	音訊輸出連接埠。
2	HDMI 1 HDMI 2	HDMI 視訊輸出連接埠。 - HDMI 1：支援最高 3840 x 2160 60 Hz 的連接埠，用於連接主監視器。 - HDMI 2：支援最高 1920 x 1080 60 Hz 的連接埠，用於連接輔助監視器。
3	USB	連接 USB 裝置。（支援 USB 3.0）
4	NETWORK 1	用於連接攝影機並接收攝影機視訊訊號的端子。
5	NETWORK 2	推薦用於網路連線和用戶端存取的連接埠。
6	NETWORK 3	用於攝影機連接和用戶端存取的通用連接埠。
7	接地連線 (功能性接地)	連接單獨接地線的連接埠。 為了安全操作裝置，請新增接地線。
8	電源	電源輸入埠。
9	出廠預設值	您可以將產品的所有設定重設為出廠預設值。  恢復出廠預設值將清除硬碟上的所有記錄資料。



- 連接 AC 電源線或開啟電源開關時，SMPS 內部可能會出現發光（亮光）現象。此現象是 SMPS 保護元件的正常動作。
- CONSOLE 僅用於服務維修目的。

安裝硬碟

- !


- 如果除了最初安裝的硬碟外，還要在本產品上新增全新或先前使用過的硬碟，使用前手動格式化新的硬碟。
 - 如需更換或安裝額外的硬碟，您必須聯絡您的經銷商或我們的客戶中心。

BRR-P6410A2E/BRR-P3210A2E
BRR-X6410A2E/BRR-X3210A2E

- 1

使用前蓋鎖鍵解鎖，然後按壓並拉動前蓋左側的槽口分開。
- 2


按下 HDD 支架左側的橘色按鈕，向前拉，即可分離主體與 HDD 支架。

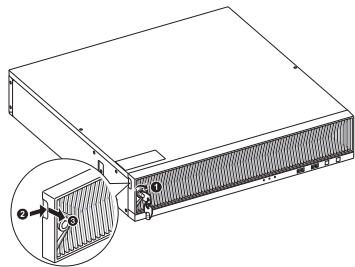

- 3


將 HDD 安裝在 HDD 支架中，然後使用提供的螺絲擰緊。
- 4

將 HDD 安裝在支架中後，將支架推入主機並關閉前蓋。
 - 將前蓋插入產品底部槽口，然後按下以關閉，直到聽到「喀」的一聲。
 - 使用前蓋鎖鍵鎖住前蓋，確保其不會脫落。

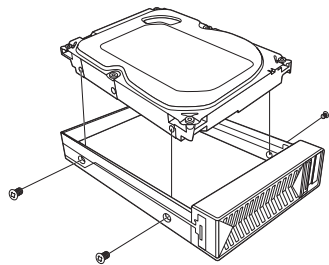



安裝支架

- 使用螺絲將支架固定在產品的左右兩側。
- 固定螺絲以免因震動而鬆脫。

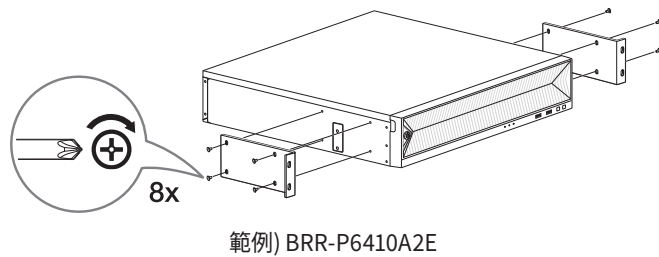

使用產品資訊

您可以在智慧型手機的主頁或行動網路上查看產品資訊/手冊/韌體資訊/常見問題解答/硬碟相容性清單。

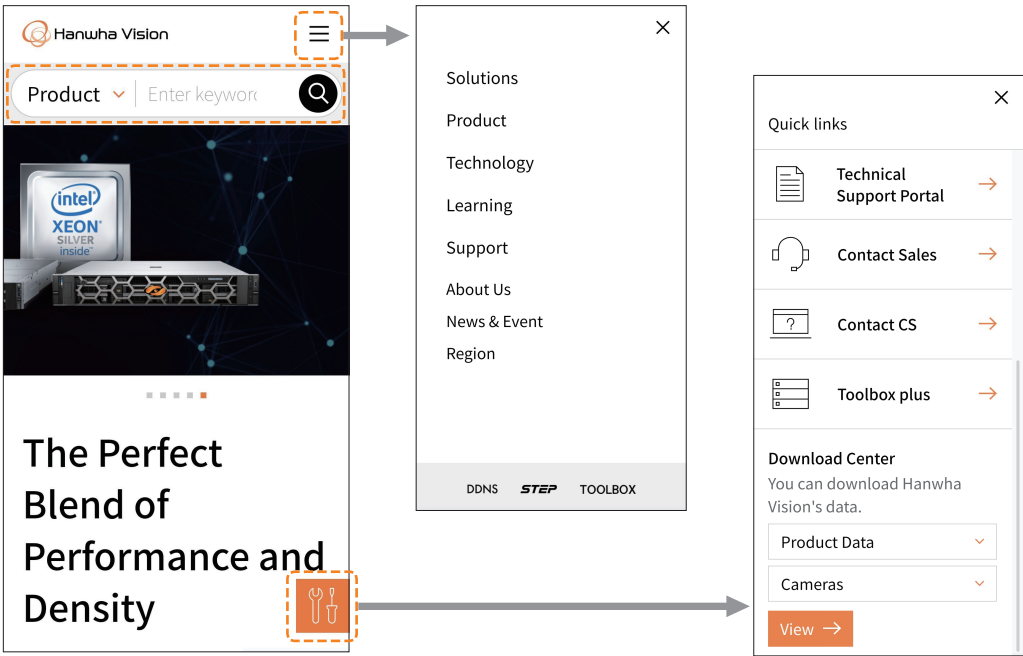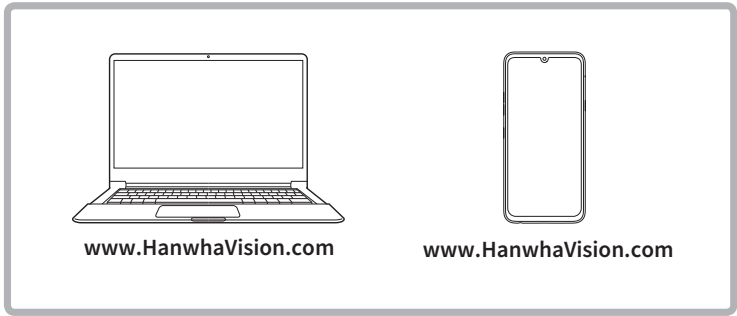


使用路由器連接網路

如果您想要在使用 xDSL/Cable 數據機的環境中新增一台電腦和 1 到 3 台此類產品，只需一條網際網路線即可使用路由器。

本指南是適用於網路新手的安裝指南。遵循指示以設定您的路由器、本機電腦和本產品。

連接纜線

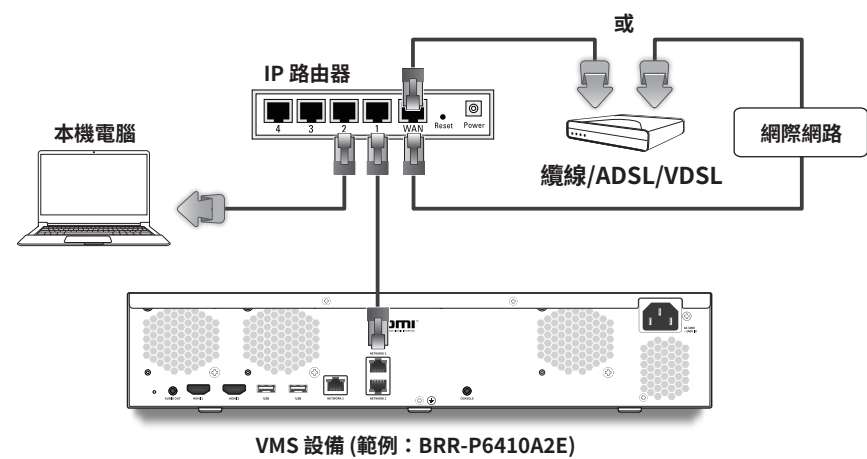


連接路由器和電腦

請參閱路由器的使用手冊。


連接產品到路由器

在如下產品功能表中配置 <IP address (IP 位址)> 和 <Gateway (閘道)> :
Settings (設定) > Hardware (硬體) > Servers (伺服器) > Network (網路) > IP & port (IP 和連接埠) > Network settings (網路設定)

- ※ 在本機電腦 [cmd.exe] 視窗中查看的 <Default gateway (預設閘道)> 必須與本產品的 <Gateway (閘道)> 相同。
- ※ 本產品 <IP address (IP 位址)> 的前三碼應與在本機電腦 [cmd.exe] 視窗中查看的 <Default gateway (預設閘道)> 的前三碼相符。

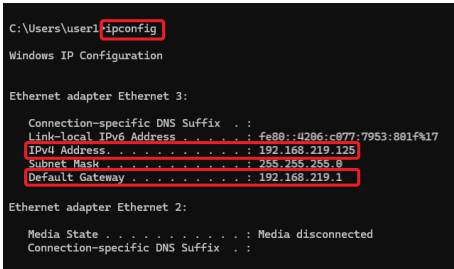

<指令提示畫面範例>

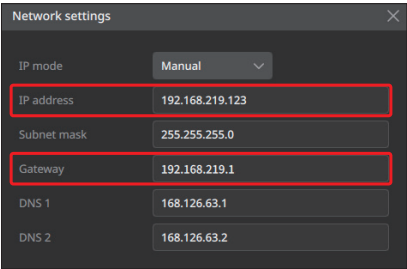

<VMS 設備畫面範例>



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



Hanwha Vision 在所有產品製造階段都關心環境，並採取相應措施以提供客戶更環保的產品。
Eco 標誌代表 Hanwha Vision 致力於創造環保產品，並代表該產品符合歐盟 RoHS 指令。

