

Appareil VMS (Logiciel de gestion vidéo)

Guide rapide

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E



BRR-X3210A4E

Voir les composants


Déballer le produit et placez-le sur une surface plane ou à l'emplacement qui lui est réservé. Vérifiez que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage, en plus de l'unité principale.

- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
- La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
- Pour certains pays, le disque dur n'est pas préinstallé. Le nombre de vis de fixation du disque dur peut varier en fonction du nombre de disques durs pouvant être installés.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


		
Appareil VMS	Souris	Clavier
		
Guide rapide	Câble d'alimentation	Vis de fixation du HDD (64 pièces)
		
Coussin antidérapant en caoutchouc	Autocollant avec le numéro du disque dur	Clé de verrouillage du couvercle frontal (2 pièces)

- Utilisez le produit en position horizontale et à plat, comme illustré.

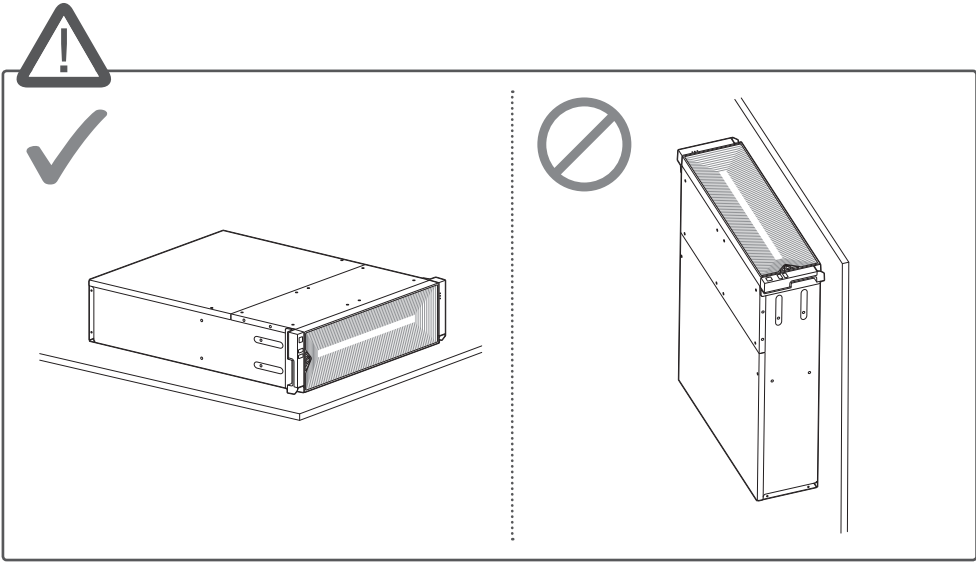

Nettoyage du Filtre à Poussière

Un filtre à poussière est fixé à l'intérieur du couvercle frontal du produit. Si de la poussière s'accumule sur le filtre, le débit d'air risque d'être restreint et la température du produit et du disque dur d'augmenter. Nettoyez régulièrement le filtre à poussière.



Hanwha Vision Co., Ltd. est un fabricant de caméras de surveillance qui fournit des équipements d'information vidéo aux fonctions variées. Les utilisateurs doivent se conformer aux lois locales lorsqu'ils utilisent nos appareils. Les utilisateurs sont seuls responsables de toute utilisation illégale de nos produits.

Installation du HDD

- !


■ Si, à ce produit, vous ajoutez un nouveau HDD ou un HDD déjà utilisé en plus du ou des HDD initialement installés, formatez manuellement le nouveau HDD dans l'ensemble avant son utilisation.

■ Pour remplacer ou installer un HDD supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre service clientèle.

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


- 1

À l'aide de la clé de verrouillage du couvercle frontal, déverrouillez le couvercle. Attrapez le couvercle frontal avec les deux mains et tirez-le vers la gauche pour le séparer.

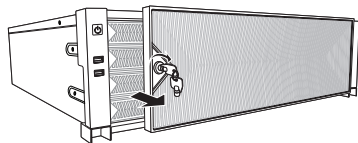


- 2

Appuyez sur le bouton orange du support de disque dur vers la gauche et tirez vers l'avant pour dissocier le boîtier principal du support de disque dur.

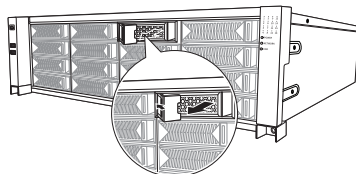

- 3

Installez un disque dur dans le support de disque dur et vissez-le à l'aide des vis fournies.

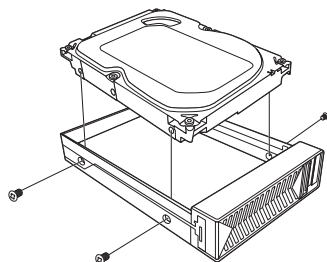


- 4

Une fois le disque dur fixé dans le support, poussez le support dans le corps principal et fermez le couvercle frontal.

■ Faites correspondre le couvercle frontal avec l'encoche droite du corps principal, puis appuyez et fermez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».

■ À l'aide de la clé de verrouillage du couvercle frontal, verrouillez-le afin qu'il ne se désolidarise pas.

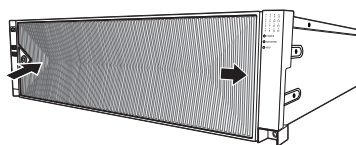


Installation du Rack

Exigences d'installation du rack et dimensions de référence

Classification	Exigences
Type de rack	Rack de 19" standardisé EIA-310-D
Nombre de POSTES	4
Distance du POSTE	Profondeur 800 mm

Dimensions de la bride de fixation

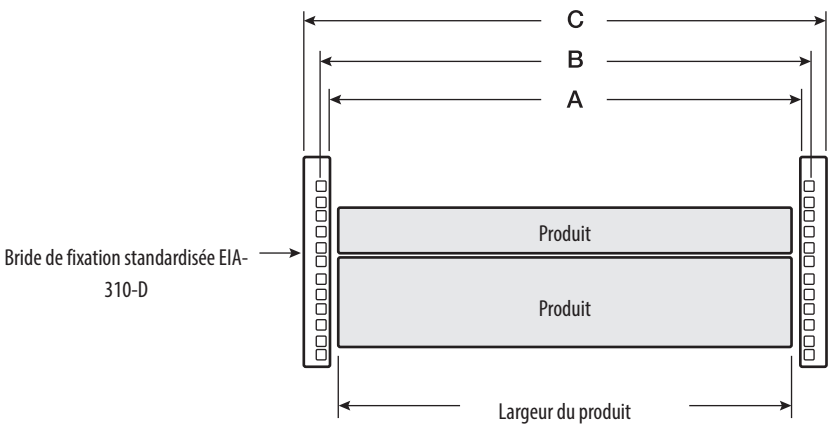


• Dimensions notables

Index	Dimension
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") en nominal
C	483,4 mm (19,031") min.


• Trous de fixation de la bride (les trous carrés sont recommandés pour la série BRR-P6410A4E/ BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E)

Alors que la norme EIA-310-D admet les trous de brides de fixation ronds, carrés ou taraudés (filetés), la série BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E est uniquement conçue pour fonctionner avec des trous ronds ou carrés, mais pas avec des trous taraudés.

• Trous de fixation carrés

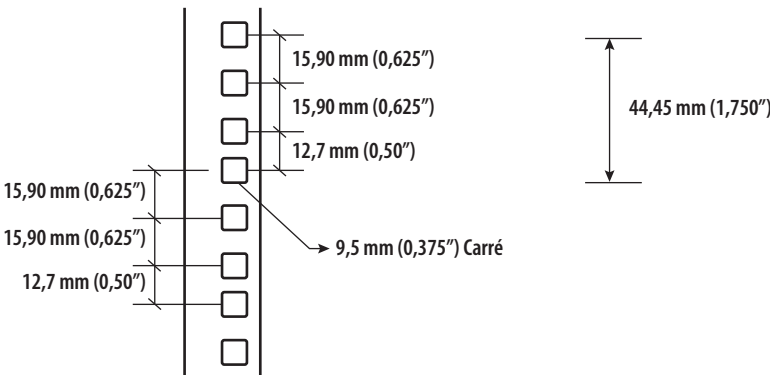


Dimensions de rack recommandées

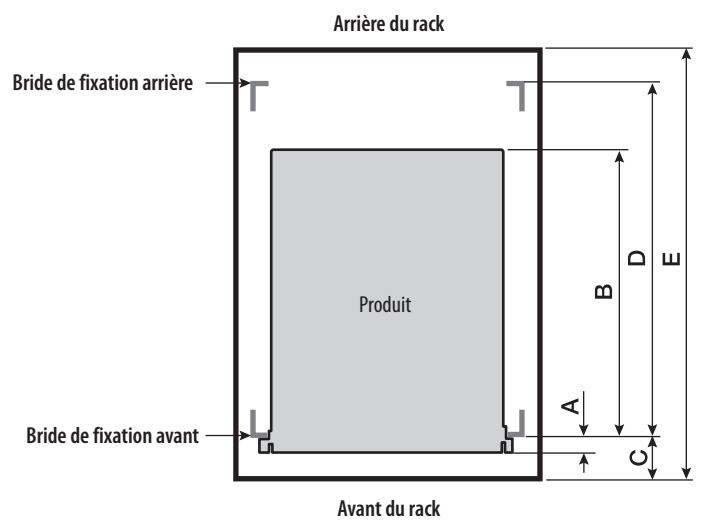

Index	Dimension	Description
A	28 mm	Dimensions frontales du produit
B	560 mm	Dimensions du produit
C	51 mm	Distance de décalage entre la bride de fixation et l'avant du rack
D	617~730 mm	Distance de décalage entre les brides de fixation
E	800 mm	Profondeur du rack


Précautions à prendre lors de la sélection des étagères

Pour éviter tout problème lors de l'installation du produit, veuillez à choisir une structure dont le fond est fixé.

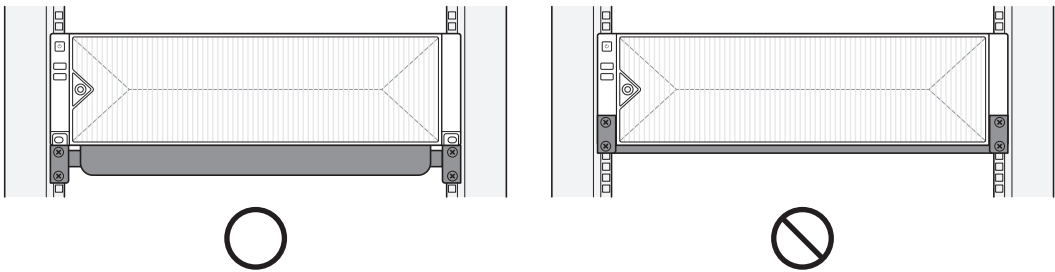


Pour la stabilité de l'installation, il est recommandé d'utiliser une étagère fixe dédiée à un rack de 19" qui supporte une charge d'au moins 30 kg.

- L'étagère doit être fixée avec au moins 4 vis.

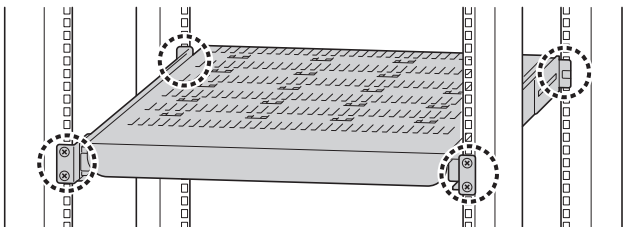


Précautions à prendre lors de l'utilisation d'étagères coulissantes


Fixez le rack au sol afin qu'il ne bascule pas lorsque vous faites coulisser une étagère.

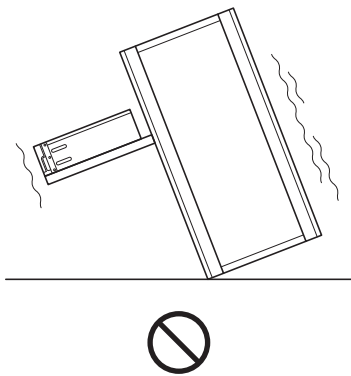


Lorsque vous tirez/poussez l'étagère, veillez à ne pas faire tomber le produit qui se trouve dessus.

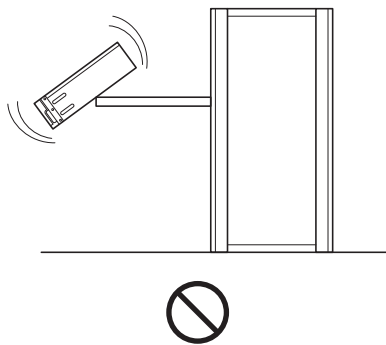

Évitez de vous appuyer sur le produit installé ou de placer un objet sur celui-ci lorsque son étagère est tirée.

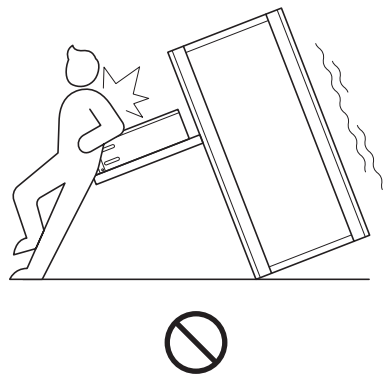


Utilisez une étagère qui supporte une charge d'au moins 30 kg lorsqu'elle est tirée, et assurez-vous que la partie du rail ne présente pas de déformation pendant l'utilisation.

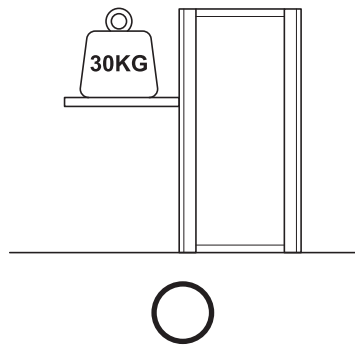

Comment installer le rack


1 Montez l'étagère fixe ou coulissante sur le rack de 19".

- Pour l'installation de l'étagère fixe, reportez-vous au manuel fourni par le fabricant.

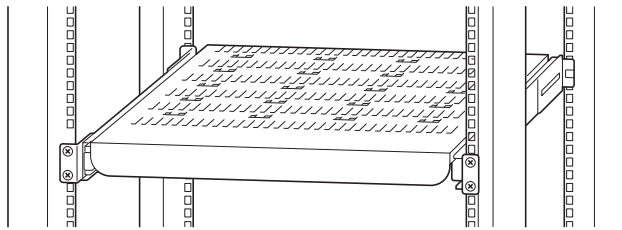


2 Placez le produit sur l'étagère et poussez-le jusqu'à ce que les trous de fixation de gauche/droite du produit soient alignés avec les trous des brides de fixation du rack de 19".

- Les écrous-cages doivent être montés dans les trous de la bride de fixation du rack de 19".

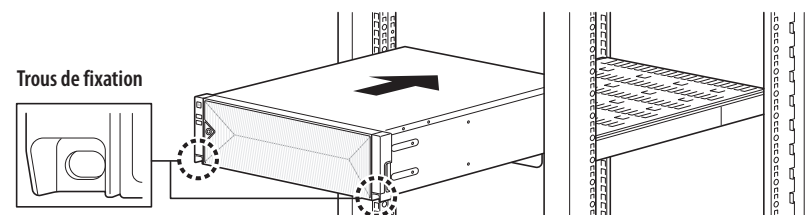



3 Insérez les vis dans les trous de fixation de gauche/droite du produit pour le fixer.

- Les écrous de fixation et les écrous-cages destinés au produit ne sont pas expédiés avec le produit. Ils sont vendus séparément là où vous avez acheté l'étagère ou le rack.
(Il est recommandé d'utiliser des écrous M6 et des écrous-cages d'une taille de tête égale ou inférieure à 12 mm.)

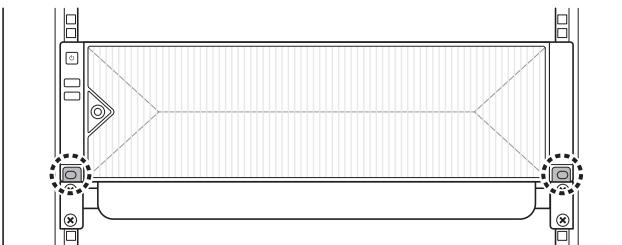

Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.

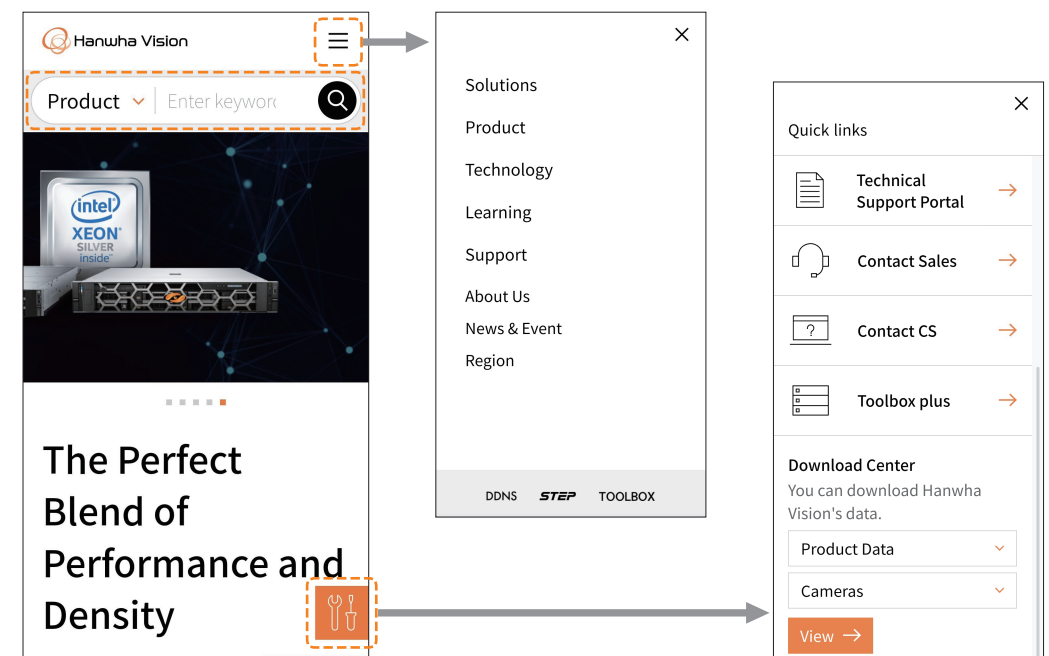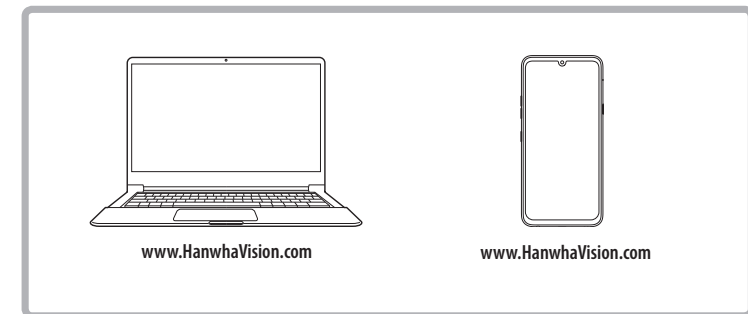


Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter un ordinateur et 1 à 3 de ces produits dans un environnement utilisant un modem xDSL/ câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Pour configurer votre routeur, votre ordinateur local et ce produit, suivez les instructions.

Connexion du câble

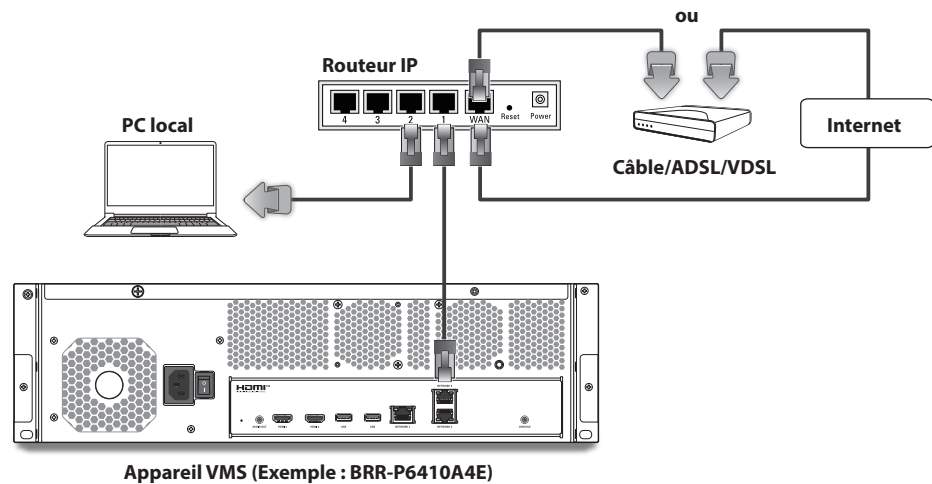

Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC

■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.

Connexion du produit à un routeur

Configurez le paramètre <Adresse IP> et <Passerelle> dans le menu de ce produit ci-dessous :

Paramètres > Matériel > Serveurs > Réseau > IP et port > Paramètres réseau

- ※ La case <Passerelle par défaut> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local et le paramètre <Passerelle> de ce produit doivent être identiques.
- ※ Les trois premiers chiffres du paramètre <Adresse IP> de ce produit devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case <Passerelle par défaut> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local.

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<Exemple d'écran d'invite de commande>

Paramètres réseau	
Mode IP	Manuel
Adresse IP	192.168.219.123
Masque de sous-réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<Exemple d'écran de l'appareil VMS>

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

ATTENTION

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile de type bouton/pièce de monnaie. Si la pile de type bouton/pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le d'atteinte des enfants.
Si vous suspectez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez un médecin sans tarder.
- Les batteries (bloc-batterie ou batteries installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
- N'installez pas et n'utilisez pas le mauvais type de batterie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit où elle pourrait être écrasée ou découpée mécaniquement, car elle pourrait exploser.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à haute température.
- Ne laissez pas la batterie dans un environnement à basse pression.




Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

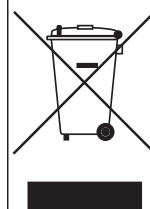

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

