

VMS（視訊管理軟體）設備

快速指南

BRR-P6410A4E

BRR-P3210A4E

BRR-X6410A4E




BRR-X3210A4E

包裝內容


請打開產品包裝，將產品放置在平坦之處或需要安裝之處。
請檢查除主機外是否也包含下列內容物。

- 
- 元件的外觀可能與所示圖片不同。
 - 配件類別和數量可能因銷售地區而不同。
 - 某些地區販售的產品未預先安裝 HDD。HDD 固定螺絲的數量可能依可安裝 HDD 的數量而不同。

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E


		
VMS 設備	滑鼠	鍵盤
		
快速指南	電源線	硬碟固定螺絲（64 個）
		
防滑橡膠墊	HDD 編號標籤	前蓋鎖鍵（2 個）

- 
- 如圖所示，將產品平放在水平位置使用。

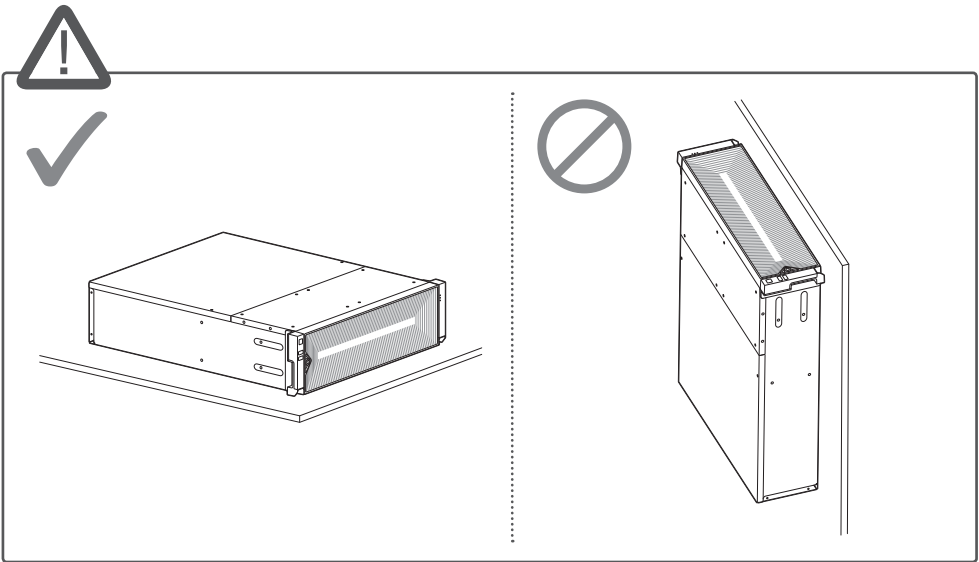

清潔防塵濾網

防塵濾網安裝在產品前蓋的內側。如果濾網上堆積灰塵，可能會限制氣流，並導致產品和 HDD 溫度升高。定期清潔防塵濾網。



Hanwha Vision Co., Ltd. 是監視攝影機製造商，提供具備各種功能的視訊資訊設備。
使用者使用我們的裝置時必須遵守當地的法律。
使用者違法使用我們的產品須自負全責。

安裝硬碟

- !

■



如果除了最初安裝的硬碟外，還要在本產品上新增全新或先前使用過的硬碟，使用前手動格式化新的硬碟。
- 如需更換或安裝額外的硬碟，您必須聯絡您的經銷商或我們的客戶中心。

BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E
BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E

- 1

使用前蓋鎖鍵以解鎖前蓋。用雙手抓住前蓋並向左拉以分離。
- 2

按下 HDD 支架左側的橘色按鈕，向前拉，即可分離主體與 HDD 支架。

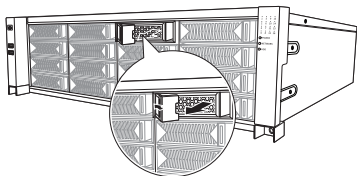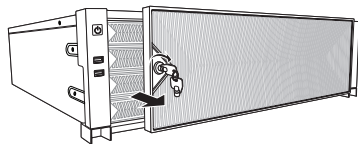

- 3

將 HDD 安裝在 HDD 支架中，然後使用提供的螺絲擰緊。
- 4



將 HDD 安裝在支架中後，將支架推入主機並關閉前蓋。

■

將前蓋裝入主體右側槽口，然後按下並關閉，直到聽到「喀」的一聲。

■

使用前蓋鎖鍵鎖住前蓋，確保其不會脫落。

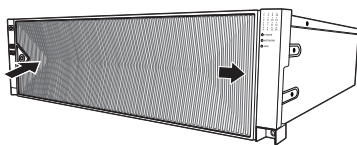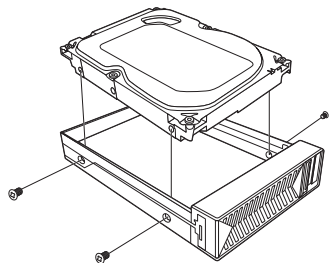


安裝機架

機架安裝要求及參考尺寸

類別	需求
機架類別	符合 EIA-310-D 標準的 19 吋機架
桿計數	4
桿間距	深度 800 mm

安裝法蘭尺寸

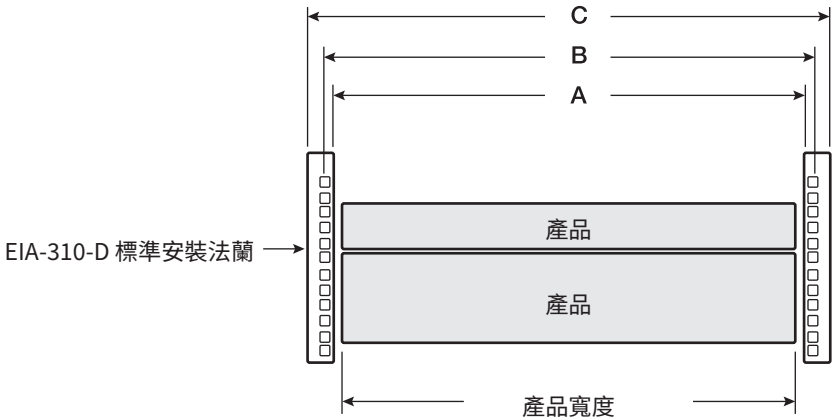


額定尺寸

指標	尺寸
A	最小 450 公釐 (17.717 吋)
B	額定 465 公釐 (18.307 吋)
C	最小 483.4 公釐 (19.031 吋)


- 法蘭安裝孔 (BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E 系列建議使用方形孔)

雖然 EIA-310-D 標準允許安裝圓形、方形或螺紋孔法蘭孔，BRR-P6410A4E/BRR-P3210A4E/BRR-X6410A4E/BRR-X3210A4E 系列僅設計供圓孔或方孔使用，而不適用螺紋孔。

方形孔

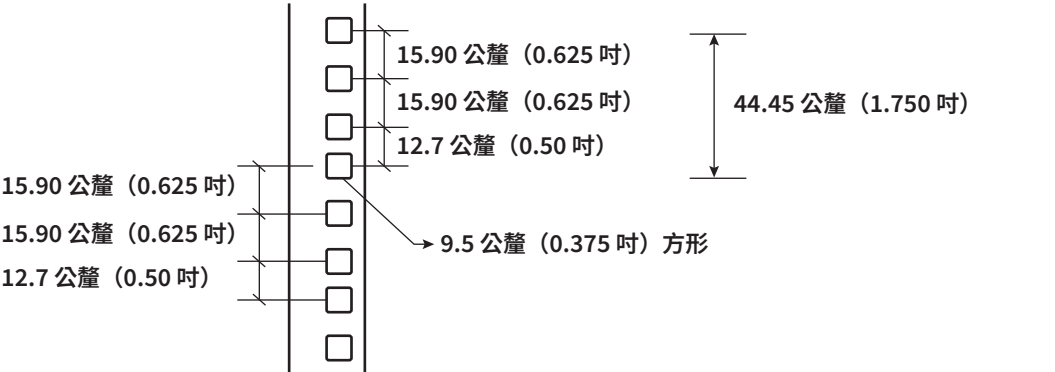


建議機架尺寸

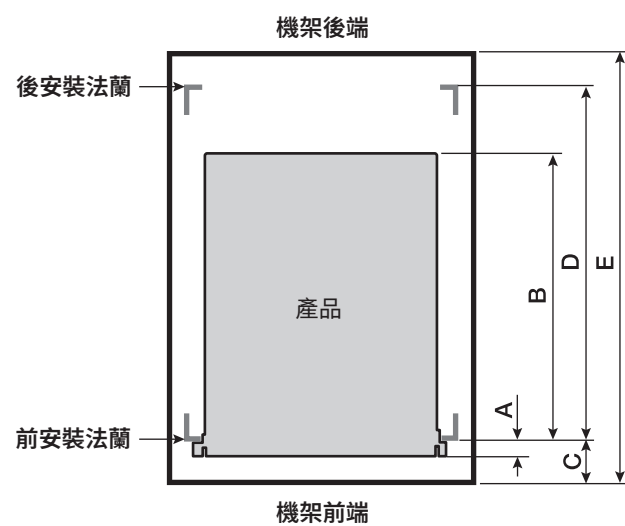

指標	尺寸	描述
A	28 公釐	產品正面尺寸
B	560 公釐	產品尺寸
C	51 公釐	安裝法蘭和機架前端間的偏移距離
D	617~730 公釐	安裝法蘭間的偏移距離
E	800 公釐	機架深度


選擇機架時的注意事項

為防止產品安裝時出現任何問題，請務必選擇產品底部可安裝的結構。

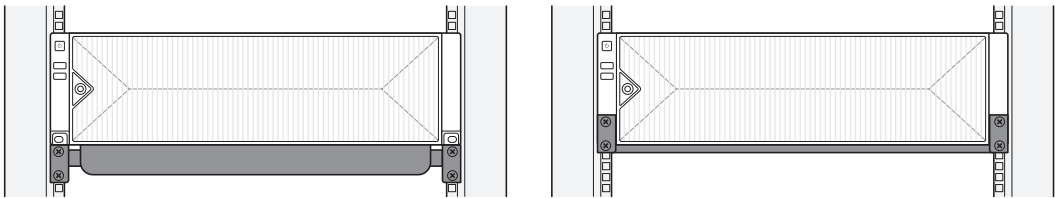


為了安裝的穩定性，建議使用 19 吋機架專用的固定架，至少可支撐 30 公斤的負載量。

- 架子至少需要 4 顆螺絲固定。

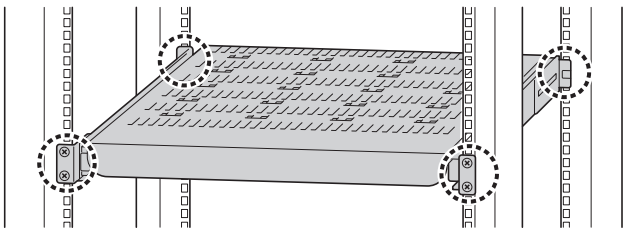


使用推拉架時的注意事項


拆卸架子時，將架子固定到地面，以免翻倒。

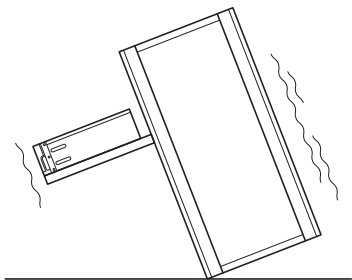


滑入或滑出架子時，請小心不要讓產品掉落。

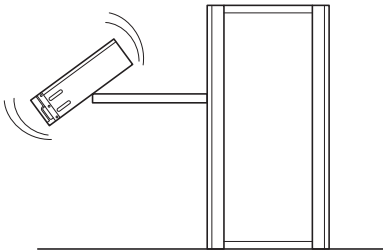

拉出架子時，避免倚靠在已安裝的產品上或在其上放置物品。

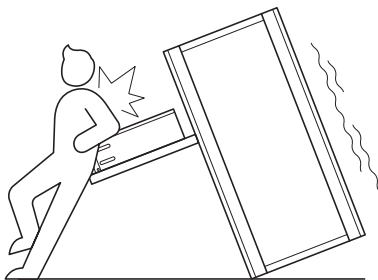


請使用在拉出時可以支撐至少 30 公斤負載量的架子，並確保使用時軌道不會變形。

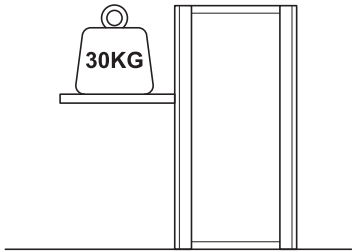


如何安裝機架


- 1 將固定架或推拉架安裝到 19 吋機架上。
- 固定架的安裝，請參閱廠商提供的手冊。

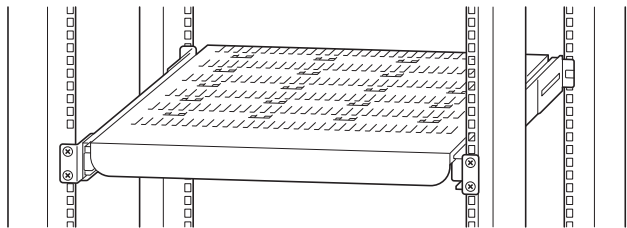

- 2 將產品放在架子上，並推動產品，直到產品的左/右固定孔與 19 吋機架的安裝法蘭孔對齊。
- 必須在 19 吋機架的安裝法蘭孔中組裝卡式螺帽。


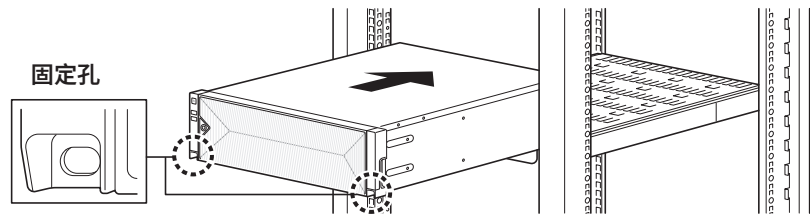


- 3 在產品的左/右固定孔插入螺絲以固定產品。
- 產品不隨附固定螺帽和籠形螺帽。在您購買架子或機架處另行單獨出售。
(建議使用 M6 螺帽和螺頭尺寸等於或小於 12 公釐的卡式螺帽。)

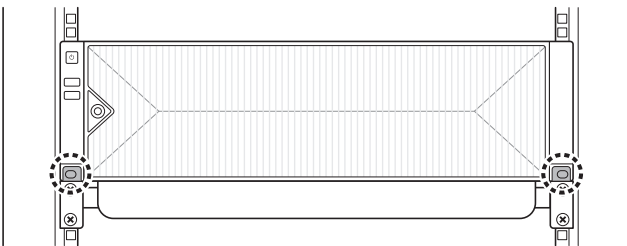

使用產品資訊

您可以在智慧型手機的主頁或行動網路上查看產品資訊/手冊/韌體資訊/常見問題解答/硬碟相容性清單。

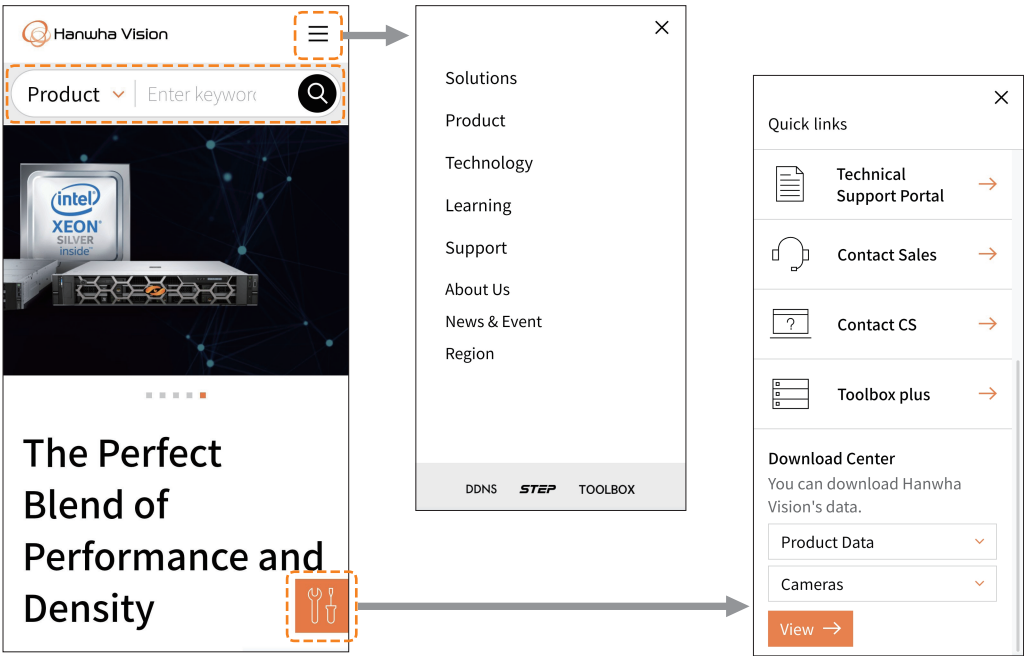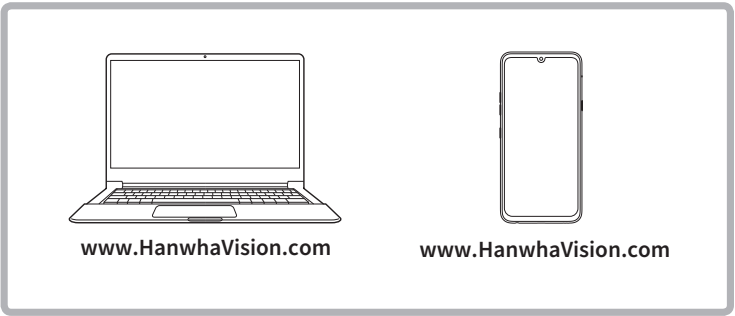


使用路由器連接網路

如果您想要在使用 xDSL/Cable 數據機的環境中新增一台電腦和 1 到 3 台此類產品，只需一條網際網路線即可使用路由器。

本指南是適用於網路新手的安裝指南。遵循指示以設定您的路由器、本機電腦和本產品。

連接纜線

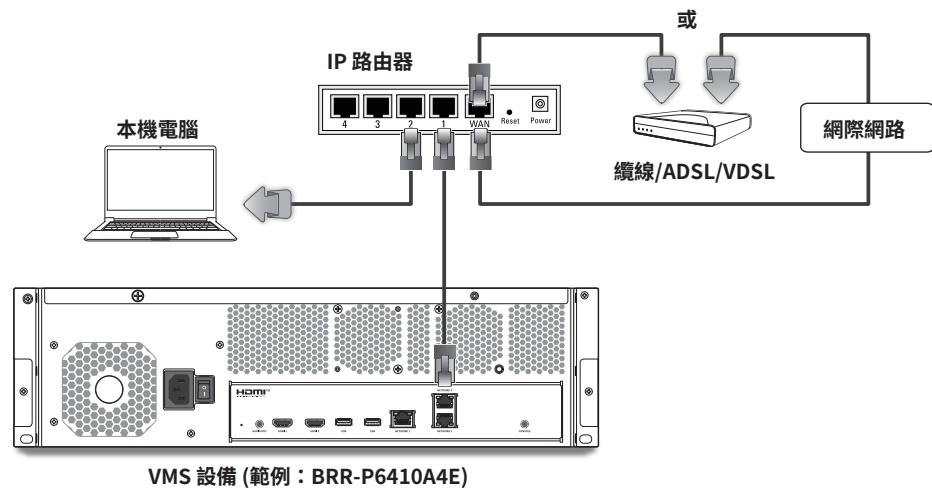

連接路由器和電腦

■ 請參閱路由器的使用手冊。

連接產品到路由器

在如下產品功能表中配置 <IP address (IP 位址) > 和 <Gateway (閘道) > :
Settings (設定) > Hardware (硬體) > Servers (伺服器) > Network (網路) > IP & port (IP 和連接埠) > Network settings (網路設定)

- ※ 在本機電腦 [cmd.exe] 視窗中查看的 <Default gateway (預設閘道) > 必須與本產品的 <Gateway (閘道) > 相同。
- ※ 本產品 <IP address (IP 位址) > 的前三碼應與在本機電腦 [cmd.exe] 視窗中查看的 <Default gateway (預設閘道) > 的前三碼相符。

```
C:\Users\user1>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 3:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::4286:c977:7953:801f%17
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . :
```

<指令提示畫面範例>

Network settings	
IP mode	Manual
IP address	192.168.219.123
Subnet mask	255.255.255.0
Gateway	192.168.219.1
DNS 1	168.126.63.1
DNS 2	168.126.63.2

<VMS 設備畫面範例>



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface等詞彙、HDMI 商業外觀及 HDMI 標識均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



Hanwha Vision 在所有產品製造階段都關心環境，並採取相應措施以提供客戶更環保的產品。
Eco 標誌代表 Hanwha Vision 致力於創造環保產品，並代表該產品符合歐盟 RoHS 指令。

