

مسجل الفيديو على الشبكة

لدليل السريع



ARN-410S/ARN-810S/ARN-1610S

عرض المكونات






- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقاً لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقاً. تختلف كمية براغي تثبيت محرك الأقراص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل بيانات/طاقة SATA حسب الطرز.

ARN-410S/ARN-810S

		
كبل طاقة	الماوس	المُسجل
		
برغي تثبيت القرص الصلب(عدد4) (للطرز التي ليس بها HDD مُثبت)	لدليل السريع	مهايئ الطاقة
		
		كابل طاقة SATA (للطرز التي ليس بها HDD مُثبت)

ARN-1610S

		
كبل طاقة	الماوس	المُسجل
		
كابل طاقة SATA (للطرز التي ليس بها HDD مُثبت)	برغي تثبيت القرص الصلب(عدد8) (للطرز التي ليس بها HDD مُثبت)	لدليل السريع


تركيب محرك القرص الثابت




- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لاستبدال أو تركيب قرص محرك أقراص ثابت إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو مركز العملاء الخاص بك.

ARN-1610S

1 قم بفك البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/اليمين وحرك الغطاء الخلفي لإزالته.

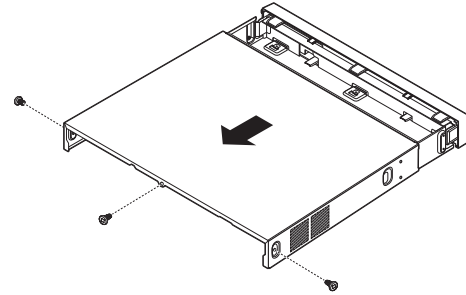


2 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

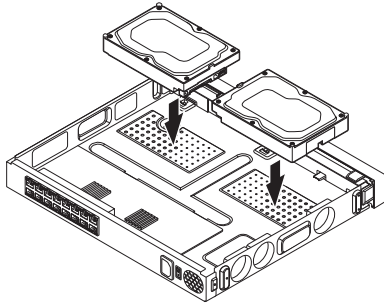


! اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

4 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.

■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.





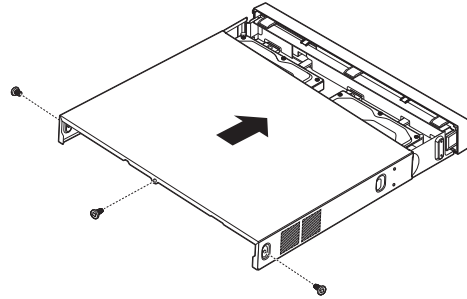


3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الثابت في الجزء السفلي من المُسجل.

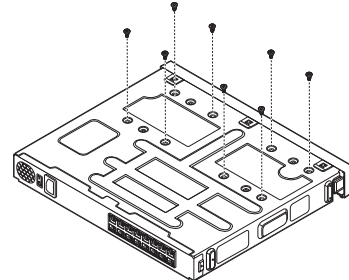


استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

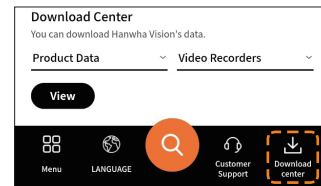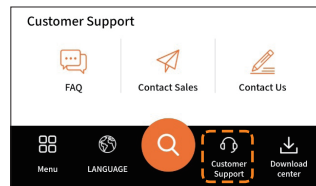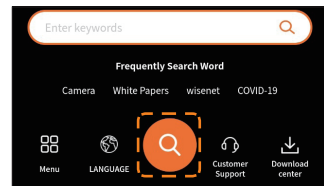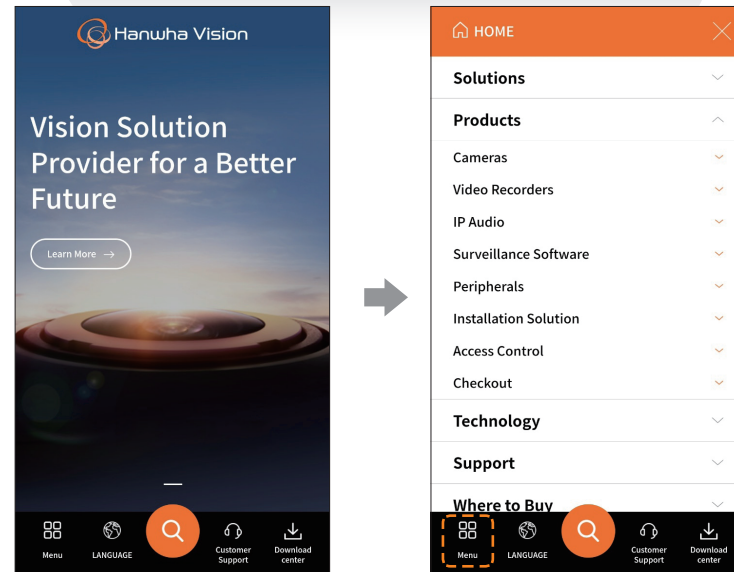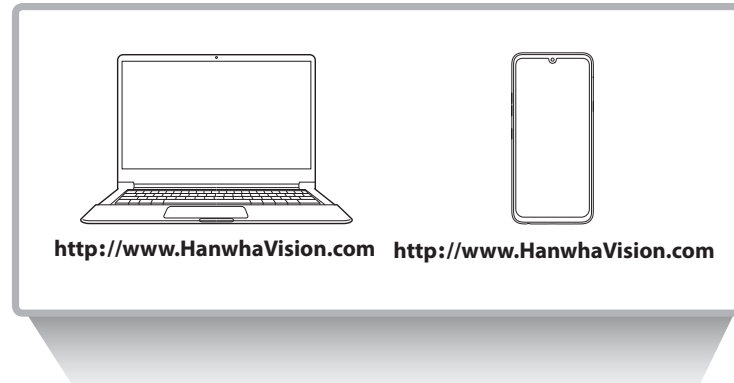


ARN-410S/ARN-810S

1 قم بفك البراغي في الخلف وحرك الغطاء للخلف لإزالته.

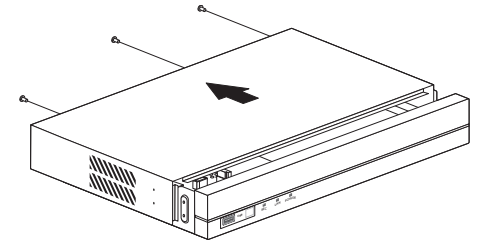


2 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

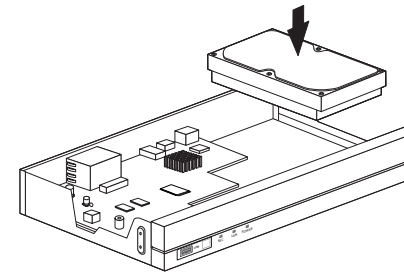


! اضغط على الموصل برفق قبل إزالة محرك الأقراص الثابت. لا تسحب الكابل بعنف.

4 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء. عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.

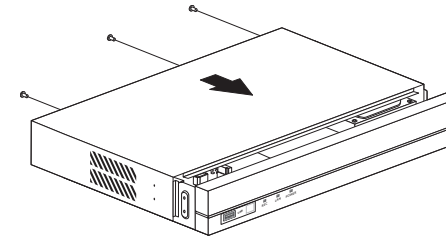


3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الثابت في الجزء السفلي من المُسجل.

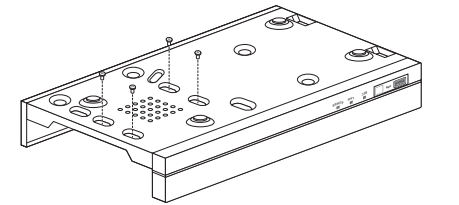

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط. هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل.

توصيل الكابل

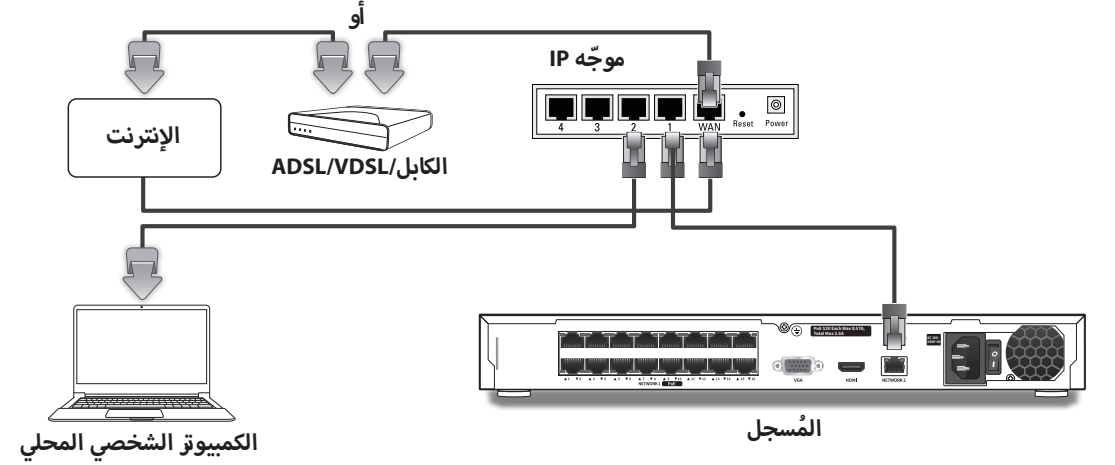

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر




■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.

توصيل مُسجل وموجّه


انتقل إلى **IP & Port** > من قائمة إعدادات **Network** للمُسجل وقم بتعيين **1** **IP address** و **2** **Gateway** في **Setup**.

✖ يجب أن تتطابق **Default gateway** التي تم التحقق منها في نافذة **cmd.exe** في جهاز الكمبيوتر المحلي مع **Gateway** المُسجل.

✖ يجب أن تتطابق أرقام المسجل الثلاث **IP address** مع الأرقام الثلاث الأولى من **Default gateway** والتي تم اختيارها في نافذة **cmd.exe** للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

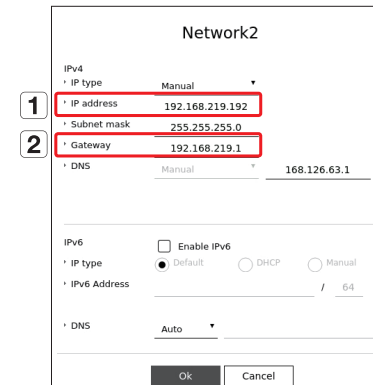

<مثال شاشة المُسجل>

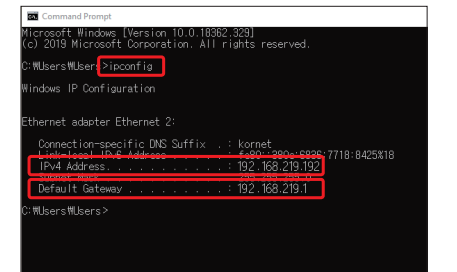

<شاشة cmd>

تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببايع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموكّد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في موضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تُؤيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاًئاً.



