

天花板内安装式机盒 安装手册

SHD-1198FW

目录


概述	3
附带提供的物品	3
安装说明	4
安装	4
产品规格	10

概述

In-ceiling Housing(天花板内安装式机盒)是将圆形/半月形型摄像机安装在双层天花板中时使用的适配器。

CHI

附带提供的物品

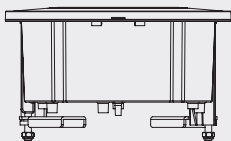


机盒



安全支架 (1 个)




安全电线 (1 组)

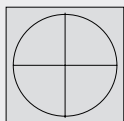

模板 (1 个)



M4 x L13: 5 个
M4 x L18: 2 个

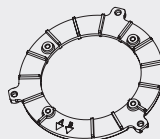


摄像机安装支架



安装手册


安装说明

1. 选择可以承受安装结构总重量 5 倍的安装位置。
2. 离天花板至少要有 250mm 以上的留出高度。
3. 请务必绑牢安全电线, 避免产品跌落。
4. 组装摄像机与安装支架时请使用所提供的螺丝。

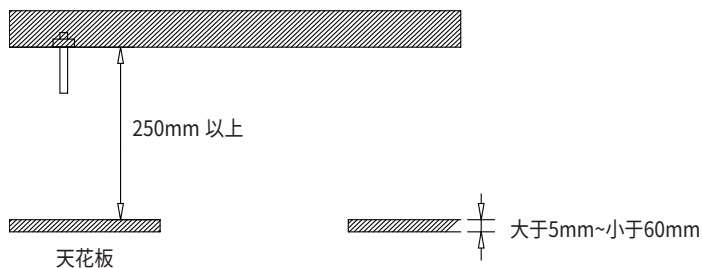


安装


1. 将安装模板放在天花板上, 并用铅笔记。

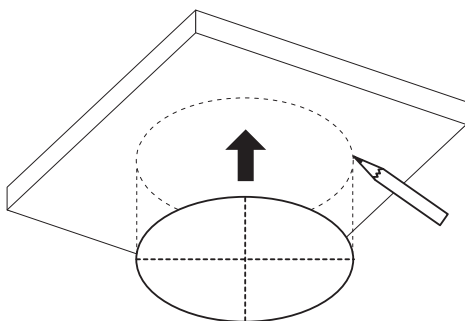

2. 将安装模板放在想要安装的位置后, 进行钻孔。


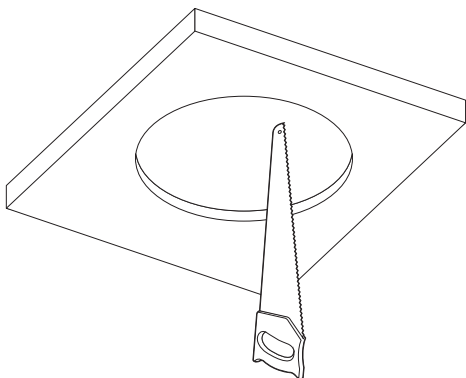


3. 将摄像机安装支架组装到机盒上。

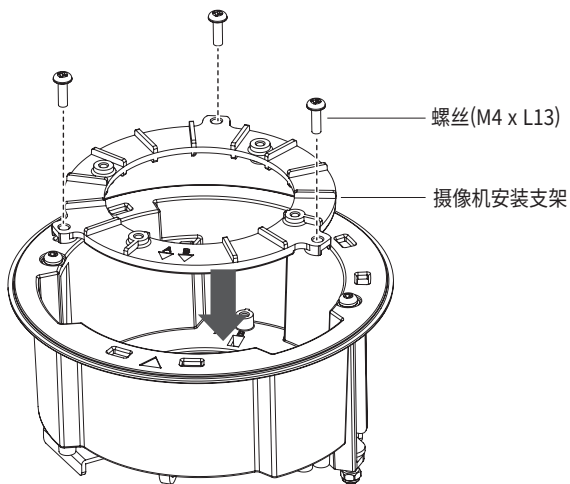




- 组装摄像机安装支架时, 请先确认适合摄像机尺寸的机盒组装孔后再进行组装。

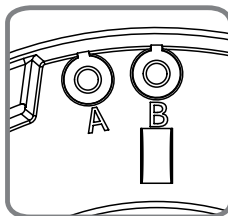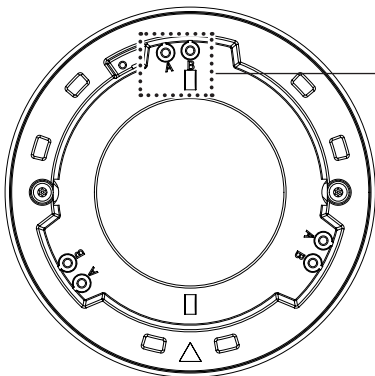

组装孔	摄像机尺寸
A	Ø120.3 X 102(H)
B	Ø119.8 X 98.8(H)

4. 将固定螺栓固定在混凝土天花板上, 并将安全电线固定到固定螺栓, 如下所示:

- ① 将螺母 (“N1”) 固定在固定螺栓上。
- ② 将随附的安全支架插入到固定螺栓上。
- ③ 将两个螺栓 (“N2”, “N3”) 拧紧在固定螺栓上。
- ④ 将安全电线的一端挂在安全支架上并固定。
- ⑤ 将安全电线的另一端挂在机盒上并固定, 如下图所示。

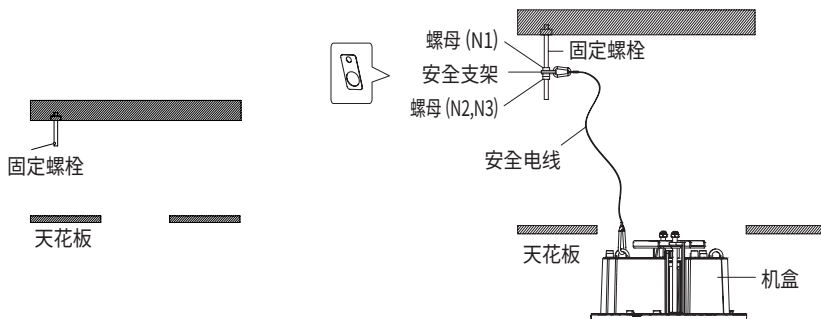


× 固定螺栓和螺母是选购商品, 产品套件不附带提供。

5. 如图所示,通过机盒的中心孔将外部电缆插入机盒内部以连接至摄像机。





- 请参阅要安装的摄像机的安装手册,并提前准备连接摄像机时所需的连接电缆。

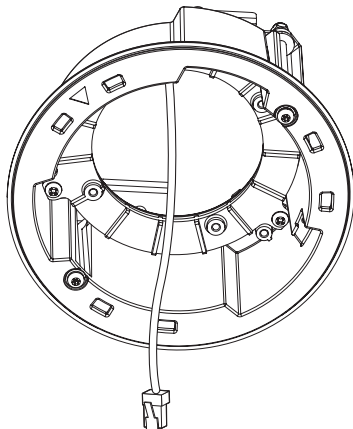

6. 在天花板内部通过天花板孔推机盒,并顺时针拧紧螺钉 (x2) 以将机盒固定在天花板上。(应从 <A> 到 定位“支架”,如下图所示。)




- 请确保机盒牢牢固定在天花板上。

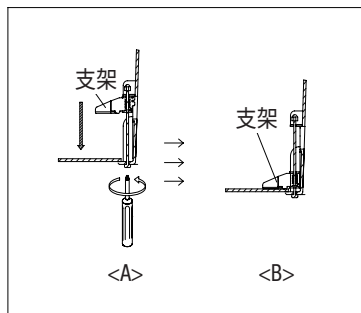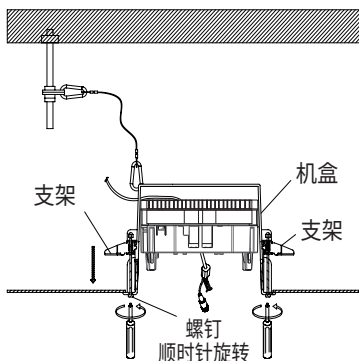

7. 请将电缆连接至摄像机。





■ 请参阅要安装的摄像机的安装手册进行连接。

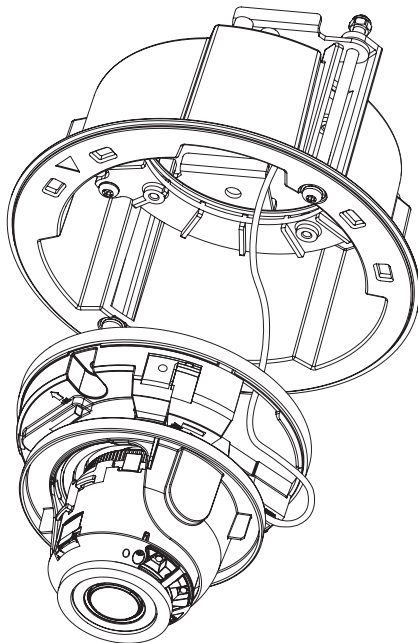

8. 请将摄像机组装至安装支架上。




■ H系列型号请使用M4 x L18螺丝进行组装。

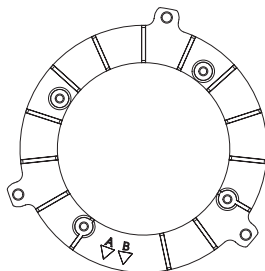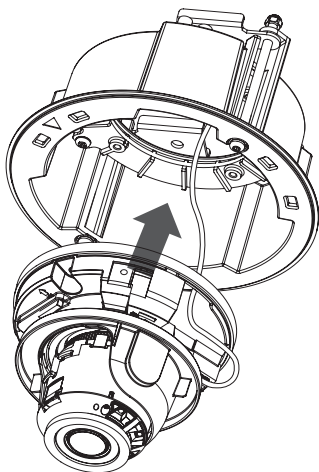

<摄像机安装支架>

9. 请将壳顶组装在机盒上。

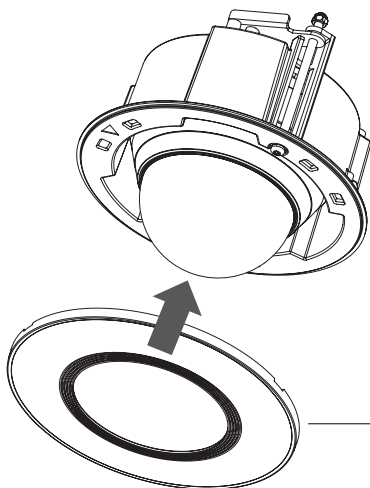

壳顶

产品规格

项目	规格
尺寸 (mm)	Ø170 X 100.6(H)
重量	320g
温度	-10℃ ~ 50℃
材料	PC
颜色	白色

单位：mm[Inch]

