

In-ceiling Housing

설치 설명서

SHP-1680F(IVORY)
SHP-1680FW(WHITE)

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

목차





개요	3
구성품	3
설치시 주의사항	4
설치하기 (XNP-6120/HCP-6120 SERIES)	4
설치하기 (XNV-6120 SERIES/XNV-6085 SERIES)	9
설치하기 (XND-6085/XND-6085V SERIES)	14
제품 규격	18

개요

In-ceiling Housing 은 스마트돔 카메라를 이중천장에 매립형으로 설치할 경우 사용되는 어댑터입니다.


KOR

구성품

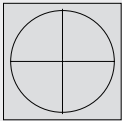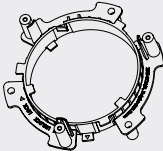		
하우징	안전 브라켓 (1EA)	안전 와이어 (1SET)
		
형판 (1EA)	나사 (3EA)	하단브라켓 (XNV-6120/XNV-6085/ XND-6085/XND-6085V용) (1EA)
		
설치 설명서 (1권)		



설치시 주의사항

1. 설치할 제품의 총 중량의 4배 이상을 견딜 수 있는 설치 장소를 선정하세요.
2. **천장보드** 위의 공간이 250mm 이상이 되는 장소에 설치하세요.
3. **천장보드**의 두께가 40mm 이하인 경우에만 설치가 가능합니다.
4. 낙하방지용 안전와이어를 반드시 사용하여 설치하세요.
5. 카메라를 어댑터에 설치할 경우 카메라 구입시 제공된 고정나사를 사용하세요.

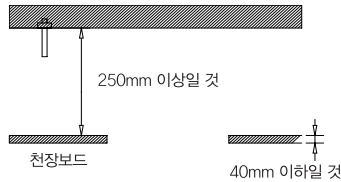


설치하기 (XNP-6120/HCP-6120 SERIES)

1. **형판**을 이용하여 **천장보드**에 구멍을 뚫습니다.
 - ① **형판** 중앙부의 원형의 형상("C")를 분리 제거하세요.
 - ② 씰링 마운트 어댑터를 설치할 **천장보드**에 **형판 A**를 놓고 Ø213mm의 원형의 구멍을 뚫습니다.
구멍의 모양은 오른쪽 그림과 같습니다.

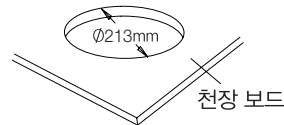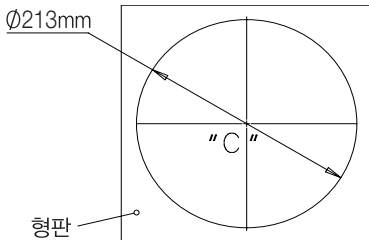

2. 콘크리트 천장에 **양카볼트**를 설치한 후 **양카볼트**에 **안전와이어**를 다음의 순서에 따라 설치하세요.

- ① **양카볼트**에 **너트**(“N1”)를 체결하세요.
- ② **안전 브라켓**(부속품)을 **양카볼트**에 끼우세요.
- ③ **너트**2개(“N2”, “N3”)를 **양카볼트**에 체결하세요.
- ④ **안전 브라켓**에 **안전와이어**의 한쪽을 걸어 끼우세요.
- ⑤ **안전와이어**의 반대쪽을 **하우징**에 하단 그림과 같이 걸어 끼우세요.

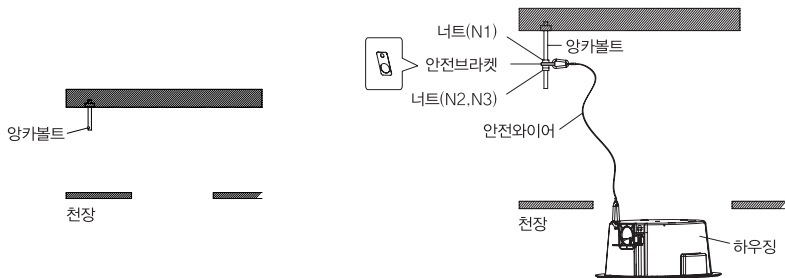


※ 양카볼트와 너트는 제공되지 않습니다.

3. 카메라에 연결하기 위한 외부 케이블 등을 **하우징**의 측면 **홀**을 통하여 **하우징** 내부로 그림과 같이 삽입하세요.




- 설치할 카메라의 설치설명서를 참조하여 카메라 연결에 필요한 연결 케이블을 준비하세요.

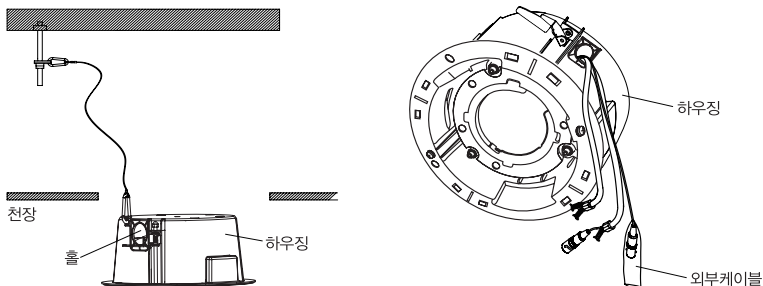


4. **하우징**을 천장의 구멍을 통하여 천장 안쪽으로 밀어 넣은 후 고정용 **나사** 2개를 시계방향으로 회전시켜서 하우징을 천장에 고정하세요.
(**브라켓**이 <A상태>에서 <B상태>로 위치됩니다.)




■ 하우징이 **천장보드**에 흔들림 없이 정확히 고정되었는지 확인하세요.

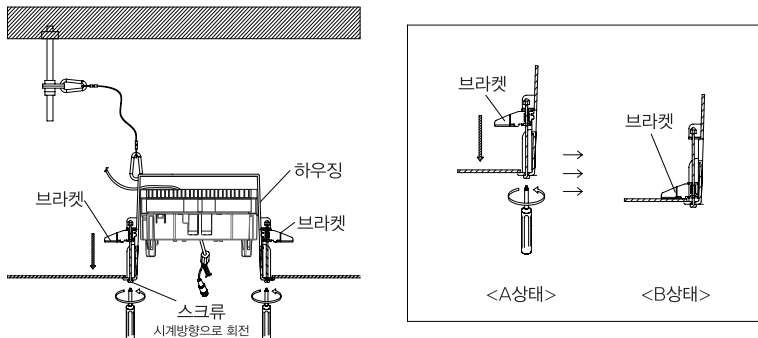

5. L 렌치를 이용하여 돔 커버의 체결용 볼트 3개를 반시계 방향으로 풀어 돔 커버를 분리하세요.

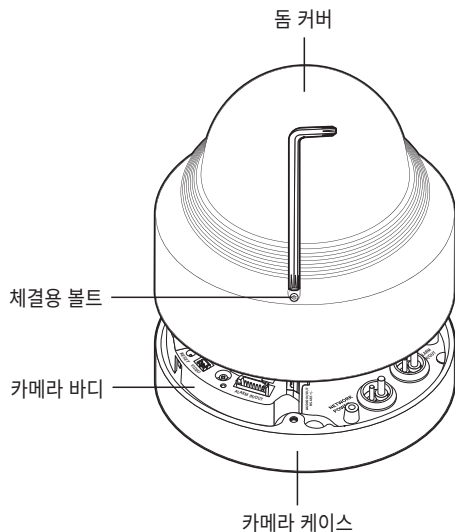


6. 돔 커버와 카메라 바디에 연결된 안전 와이어를 분해하여 돔 커버 내측에 그림과 같이 체결하세요.

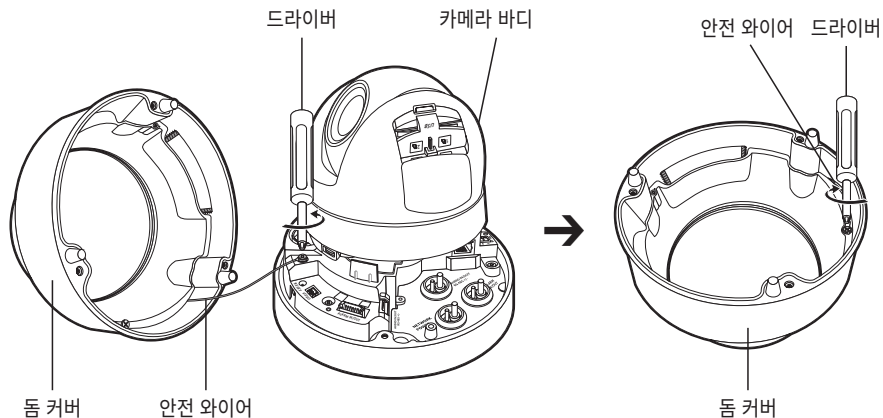


7. 카메라 내부의 단자와 필요한 케이블을 연결하세요. 케이블 설치에 카메라 설치 설명서를 참고하세요.


- ! ■ PTZ 회전부 회전시 케이블이 손상되거나 끼이지 않도록 케이블을 연결한 후 정리하세요.

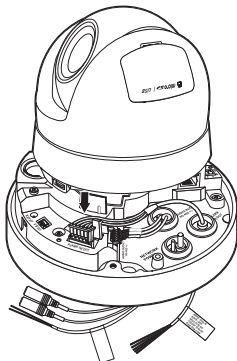

8. 설치할 카메라를 하우징 안에 장착된 브라켓에 스크류(3개)를 이용하여 결합시키세요.
※ L 렌치를 이용하여, 돔 커버의 체결용 볼트 3개를 시계방향으로 조립하세요.

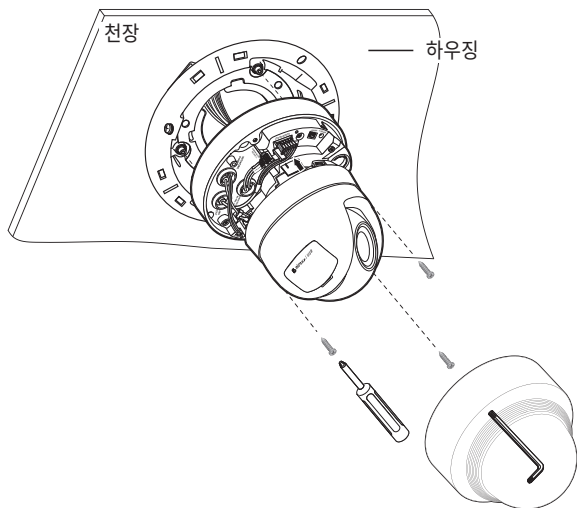


9. 커버를 하우징에 조립하세요.

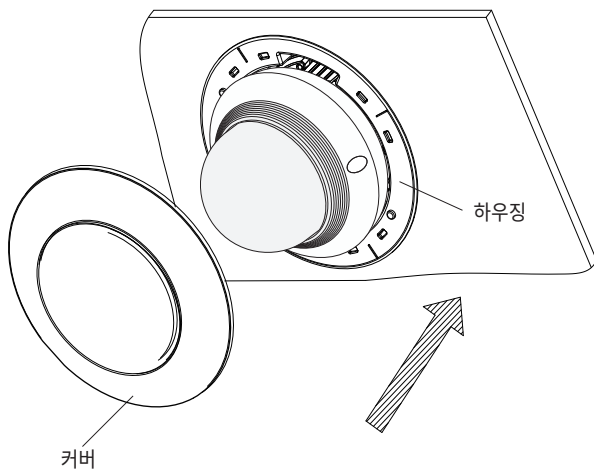

설치하기 (XNV-6120 SERIES/XNV-6085 SERIES)

1. 형판을 이용하여 천장보드에 구멍을 뚫습니다.


- ① **형판** 중앙부의 원형의 형상("C")를 분리 제거하세요.
 - ② 씰링 마운트 어댑터를 설치할 **천장보드**에 **형판 A**를 놓고 Ø213mm의 원형의 구멍을 뚫습니다.
- 구멍의 모양은 오른쪽 그림과 같습니다.

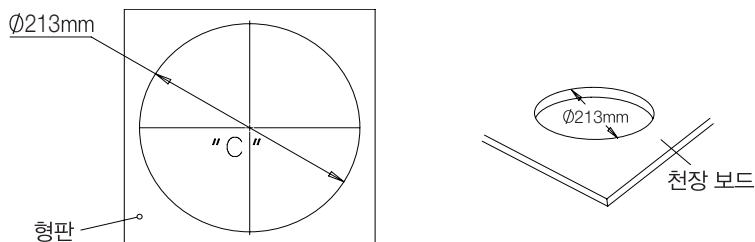

2. 하단브라켓을 하우징에 끼어서 [LOCK] 방향으로 돌려 고정시키세요.


- ※ 하단브라켓 상의 모델명을 확인하여 해당 모델에 맞는 면을 위로 오게 장착하세요.
- ※ LOCKING 구조가 이미지와 같이 걸린 상태가 고정이 된 상태입니다.

! LOCKING이 정상적으로 되어 반대방향으로 돌아가지 않는지 반드시 점검하세요.

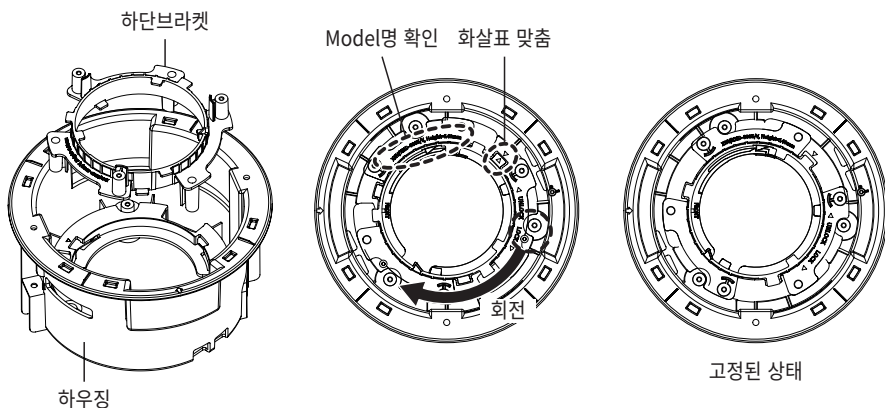

3. 콘크리트 천장에 **앙카볼트**를 설치한 후 **앙카볼트**에 **안전와이어**를 다음의 순서에 따라 설치하세요.

- ① **앙카볼트**에 너트(“N1”)를 체결하세요.
- ② **안전 브라켓**(부속품)을 **앙카볼트**에 끼우세요.
- ③ 너트2개(“N2”, “N3”)를 **앙카볼트**에 체결하세요.
- ④ **안전 브라켓**에 **안전와이어**의 한쪽을 걸어 끼우세요.
- ⑤ **안전와이어**의 반대쪽을 **하우징**에 하단 그림과 같이 걸어 끼우세요.


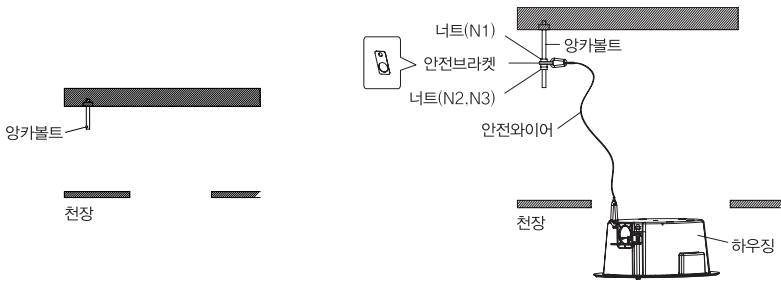


※ 앙카볼트와 너트는 제공되지 않습니다.

4. 카메라에 연결하기 위한 외부 케이블 등을 **하우징**의 측면 **홀**을 통하여 **하우징** 내부로 그림과 같이 삽입하세요.





- 설치할 카메라의 설치설명서를 참조하여 카메라 연결에 필요한 연결 케이블을 준비하세요.

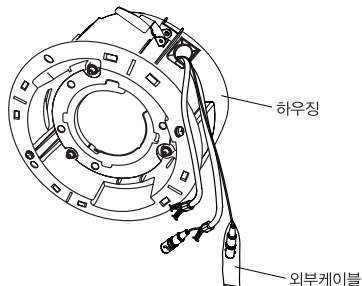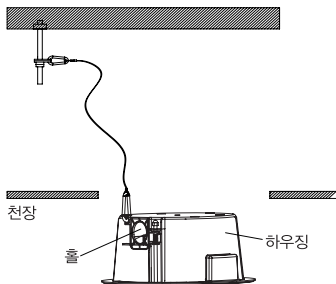


5. **하우징**을 천장의 구멍을 통하여 천장 안쪽으로 밀어 넣은 후 고정용 나사 2개를 시계방향으로 회전시켜서 하우징을 천장에 고정하세요.
(**브라켓**이 <A상태>에서 <B상태>로 위치됩니다.)



- **하우징**이 **천장보드**에 흔들림 없이 정확히 고정되었는지 확인하세요.

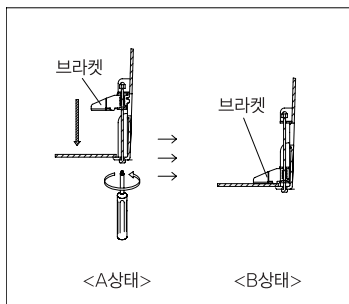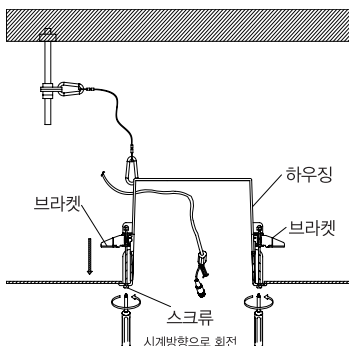


6. 그림과 같이 바닥에 있는 고무 마개의 길게 돌출된 부분을 당겨 뜯어내어 생긴 작은 홀을 통해 케이블 빼서 외부 케이블과 연결하세요.

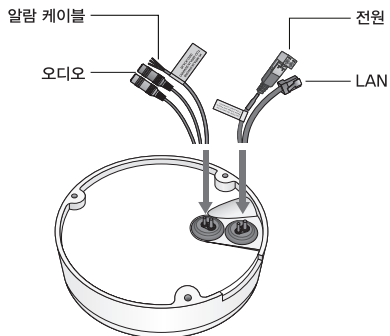


- 연결된 케이블 자켓 부분의 방수처리가 미흡하면 직접적인 누수 원인이 되므로 특히 촘촘하게 테이핑하여 주시기 바랍니다.
- 방수용 부틸 고무 테이프는 원래 길이의 2배 이상 늘어나는 부틸 고무 소재입니다.

7. 설치할 카메라를 하우징 안에 장착된 브라켓에 스크류(3개)를 이용하여 결합시키세요.
 ※ L 렌치를 이용하여, 돔 커버의 체결용 볼트 3개를 시계방향으로 조립하세요.

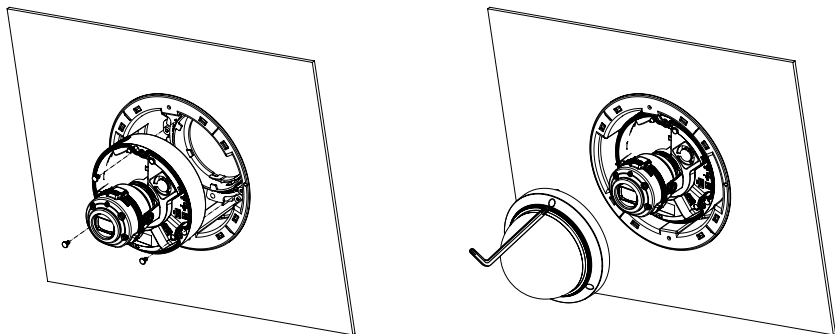


8. 커버를 하우징에 조립하세요.

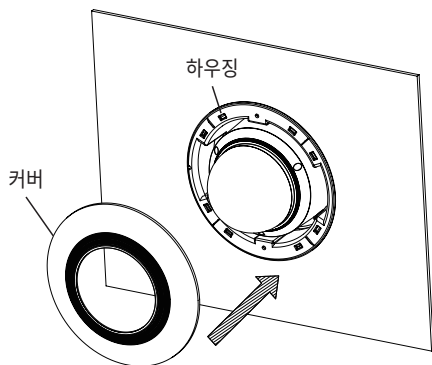

설치하기 (XND-6085/XND-6085V SERIES)

1. 형판을 이용하여 천장보드에 구멍을 뚫습니다.


- ① 형판 중앙부의 원형의 형상("C")를 분리 제거하세요.
- ② 씰링 마운트 어댑터를 설치할 천장보드에 형판 A를 놓고 Ø213mm의 원형의 구멍을 뚫습니다.
구멍의 모양은 오른쪽 그림과 같습니다.

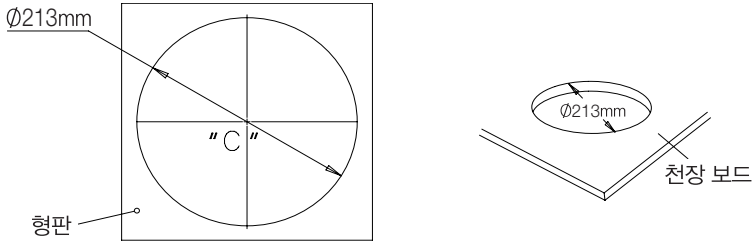

2. 하단브라켓을 하우징에 끼서 [LOCK] 방향으로 돌려 고정시키세요.


- ※ 하단브라켓 상의 모델명을 확인하여 해당 모델에 맞는 면을 위로 오게 장착하세요.
- ※ LOCKING 구조가 이미지와 같이 걸린 상태가 고정이 된 상태입니다.

! LOCKING이 정상적으로 되어 반대방향으로 돌아가지 않는지 반드시 점검하세요.

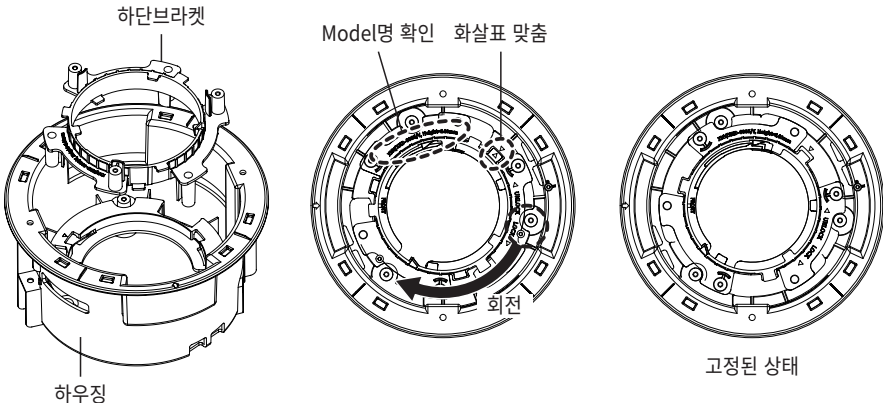

3. 콘크리트 천장에 **양카볼트**를 설치한 후 **양카볼트**에 **안전와이어**를 다음의 순서에 따라 설치하세요.

- ① **양카볼트**에 **너트**(“N1”)를 체결하세요.
- ② **안전 브라켓**(부속품)을 **양카볼트**에 끼우세요.
- ③ **너트**2개(“N2”, “N3”)를 **양카볼트**에 체결하세요.
- ④ **안전 브라켓**에 **안전와이어**의 한쪽을 걸어 끼우세요.
- ⑤ **안전와이어**의 반대쪽을 **하우징**에 하단 그림과 같이 걸어 끼우세요.


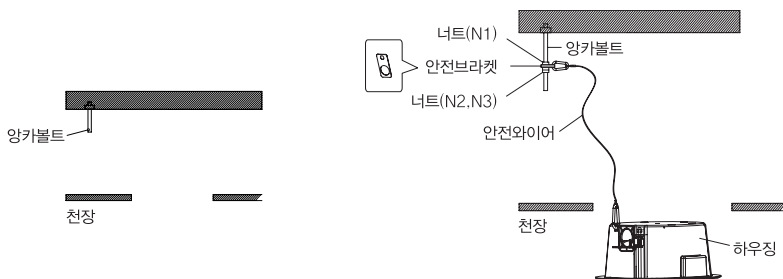


※ 양카볼트와 너트는 제공되지 않습니다.

4. 카메라에 연결하기 위한 외부 케이블 등을 **하우징**의 측면 **홀**을 통하여 **하우징** 내부로 그림과 같이 삽입하세요.





- 설치할 카메라의 설치설명서를 참조하여 카메라 연결에 필요한 연결 케이블을 준비하세요.

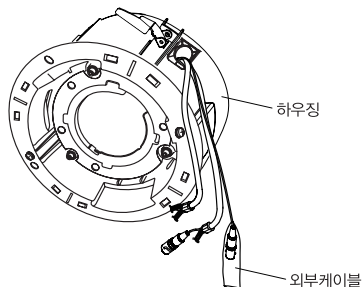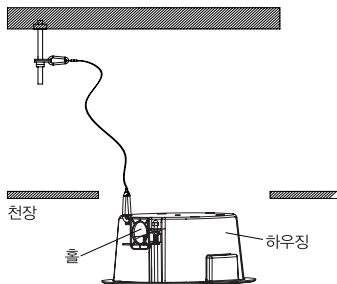


5. **하우징**을 천장의 구멍을 통하여 천장 안쪽으로 밀어 넣은 후 고정용 나사 2개를 시계방향으로 회전시켜서 하우징을 천장에 고정하세요.
(**브라켓**이 <A상태>에서 <B상태>로 위치됩니다.)



- **하우징**이 **천장보드**에 흔들림 없이 정확히 고정되었는지 확인하세요.

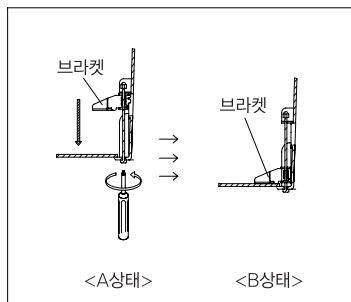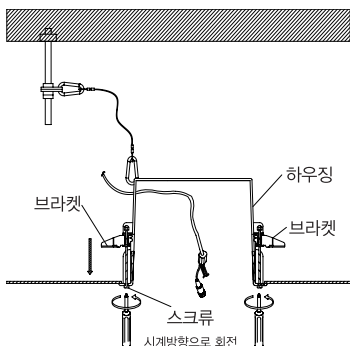


6. 설치할 카메라를 하우징 안에 장착된 브라켓에 스크류(3개)를 이용하여 결합시키세요.
 ※ L 렌치를 이용하여, 돔 커버의 체결용 볼트 3개를 시계방향으로 조립하세요.

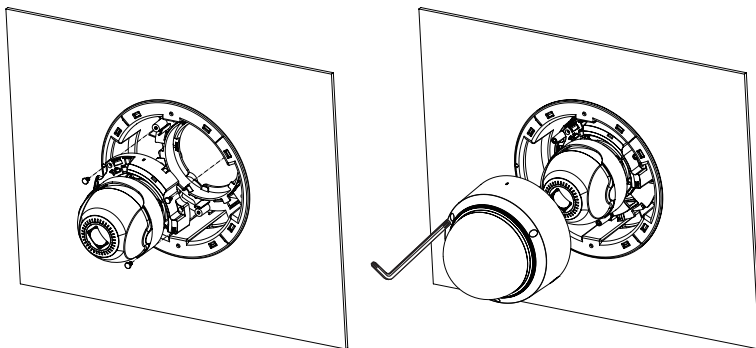

※ XND-6085의 경우 볼트 체결 없이 눌러서 조립



7. 커버를 하우징에 조립하세요.

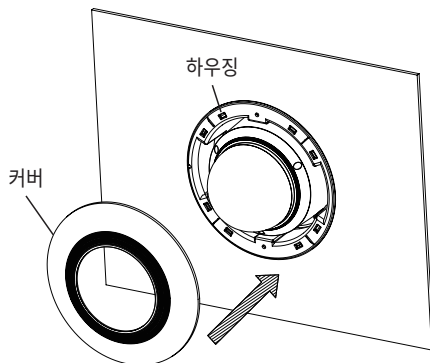

제품 규격

항 목	규격
외형 크기(mm)	D232 X H135.5
무게	605g
사용 온도	-10°C ~ 55°C
재질	PC
색상	SHP-1680F : 아이보리(IVORY) SHP-1680FW : 화이트(WHITE)

Unit : mm (Inches)

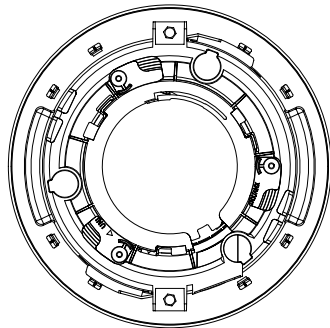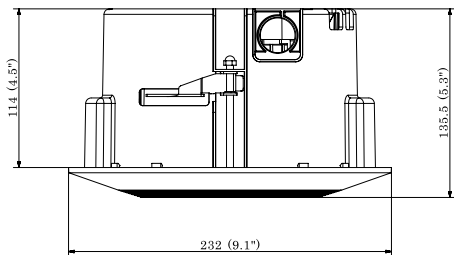

서비스 요청하시기 전에 꼭 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스 요청시 유상서비스로 처리될 수 있습니다.

[1] 고객 주의사항

- 보안 시스템 및 제품의 이상 유무를 정기적으로(매일) 점검하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 제품은 감시 보조장비로 도난(재산피해), 화재, 천재지변 등으로 인해 발생된 물적/인적 피해에 대해서는 제조사에서 책임지지 않습니다.
- A/S는 당사 해당 제품(단품)에 대해서만 가능합니다.
설치문제로 인한 불량은 설치 전문 업체 및 유지 보수업체를 통해 처리하셔야 합니다.
- 제품 사용 설명서에 포함되지 않는 기능이나, 타사 소핑몰 등에서 잘못 기재된 기능은 당사에서 책임을 질 수 없습니다.
- 제품이 저장된 중요한 데이터는 서비스를 받는 동안 손실 될 수 있습니다. 따라서, 서비스 요청 전 반드시 백업해 두시기 바랍니다. 수리과정에서 손실 될 경우 당사에서 책임지지 않습니다.

[2] 제품 사용설명서로 서비스 요청한 경우

- 사용환경에 따른 신호 점검, 전원 점검, 네트워크 환경 문제 등의 서비스 요청시
- 제품과 관련된 타기기의 설치, 설명 요청시

[3] 단순 분해조립, 간단조정, SW Upgrade 등으로 서비스 요청한 경우

- 제품 안에 이물이 투입되어 문제가 발생하는 경우
- 제품 간단조정이나 분해하지 않고 처리하는 경우
- 제품고장 요인이 아닌 S/W 업그레이드 요청시

[4] 그 밖의 경우

- 제품에서 사용되는 소모품(기록매체 등)의 관리 소홀로 인한 고장이나 사용설명 서비스 요청시
(소모품 문제에 대한 사용설명 및 서비스 요청은 해당업체에 문의하여 주십시오)
- 품질이 좋지 않은 기록매체 사용에 따른 고장이나 사용설명 서비스 요청시
- 제품이 비정상적인 환경에서 사용하거나 설치되어 문제가 발생한 경우

※ 상기와 같은 유형의 서비스를 받으실 경우에는 소정의 수수료가 부과될 수 있으므로,
서비스 신청전 전문상담원을 통하여 보다 양질의 서비스를 받으시길 권장 드립니다.

품질보증서

제 품 명	In-ceiling Housing	보증기간
모 델 명	SHP-1680F(IVORY) SHP-1680FW(WHITE)	구 입 후 2 년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.

고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.
사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면
고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?

요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.

이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-796-3216

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 설치자 과실, 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격 전원 외의 전원 연결 시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 아답터, FAN 등)

