


## Contenu de l'emballage

Moniteur / Guide de démarrage rapide / Télécommande, Batterie / Faisceau de l'Inverseur / Couvercle du Connecteur USB


## Noms et fonctions de chaque pièce

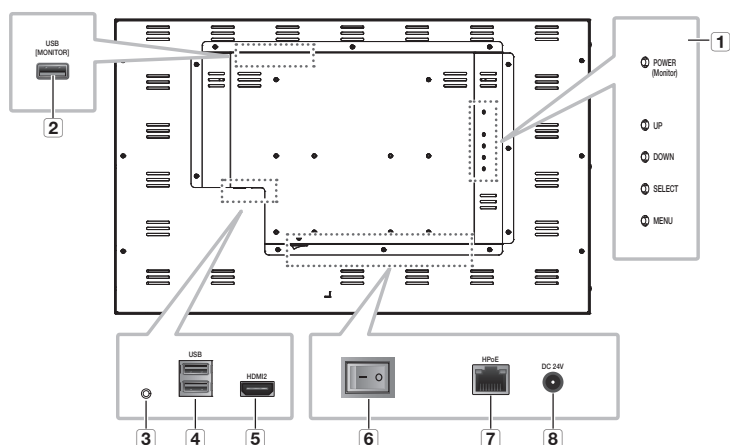

- ❶ Touches du panneau
- ❷ USB(MONITOR)
- ❸ RÉINITIALISER
- ❹ USB
- ❺ HDMI2
- ❻ Interrupteur (Décodeur)
- ❼ HPoE
- ❽ 24V CC

## Connexion de périphériques externes

- Connexion du câble LAN

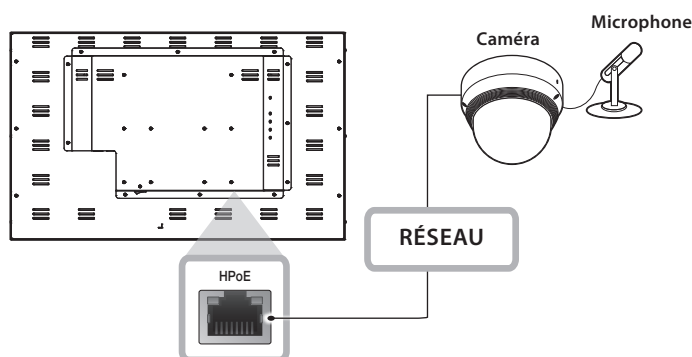

- Connexion du câble HDMI

