

간편 설명서


SMT-2721D



구성품 확인하기

모니터 / 간편 설명서 / 리모컨, 배터리 / 파워 인버터 하네스 / USB 커넥터 덮개


각부의 명칭 및 기능

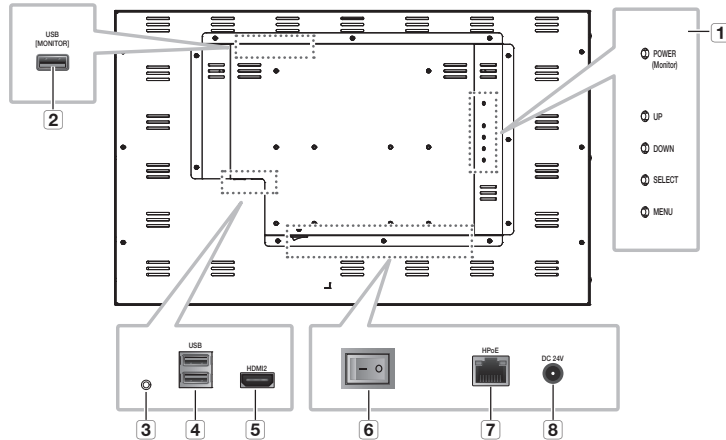


- ❶ 패널키
- ❷ USB(MONITOR)
- ❸ RESET
- ❹ USB
- ❺ HDMI2
- ❻ 전원 스위치 (디코더)
- ❼ HPoE
- ❽ DC 24V

외부 기기 연결하기

- LAN 케이블 연결하기

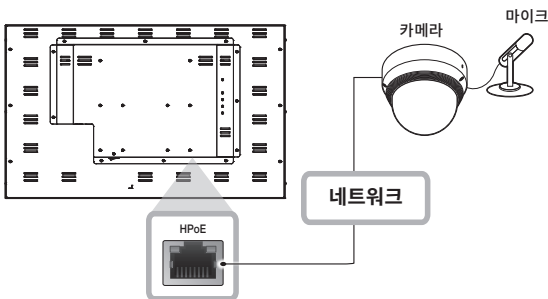

- HDMI 케이블 연결하기

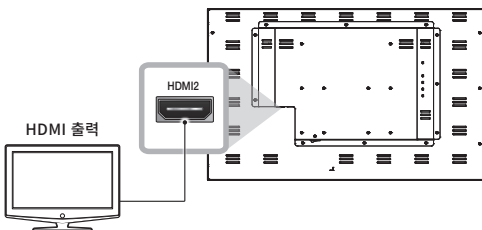

품질보증서

제 품 명	모니터	보증 기간
모 델 명	SMT-2721D	구 입 후 2 년
구 입 일 자	년 월 일	
보증 기간	년 월 일 까지	
고객 주소	성 명	
	연락처	
판매점 주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매 시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

제품 고장으로 판단되더라도 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한 번 더 읽어 주십시오.
사용방법을 알지 못해서 고장으로 판단하실 수 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?
요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.
이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화비전(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)
영 업 TEL 070-7147-8771-9 A/S 및 기술문의 1588-5772
부산영업소 TEL 051-796-3216
대구영업소 TEL 053-742-3098
광주영업소 TEL 062-941-9559
대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 보증에서 제외되며, 수리 불가 혹은 유상 처리 될 수 있습니다.

- 1) 설치자 과실, 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격 전원 외의 전원 연결 시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (낙뢰, 지진, 화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체 및 추가 시(HDD/SSD, SD카드, 아답터, FAN 등)

한화비전(주)