

MONITOR LED DLA SŁUŻB OCHRONY

Instrukcja obsługi

SMT-3233
SMT-3234
SMT-4033

Monitor LED dla służb ochrony

Instrukcja obsługi

Prawa autorskie

©2021 Hanwha Vision Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Znaki towarowe

Wszystkie znaki handlowe wymienione w niniejszym dokumencie są zastrzeżone. Nazwa niniejszego produktu i inne znaki handlowe wymienione w niniejszym podręczniku są zastrzeżonymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli.

Ograniczenia

Prawa autorskie do tego dokumentu są zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub modyfikowanie treści niniejszego dokumentu, częściowo lub w całości, bez formalnego zezwolenia, jest zabronione.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Hanwha Vision przedsięwzięła wszelkie wysiłki, aby zapewnić spójność i poprawność treści niniejszej publikacji, ale nie zapewnia formalnych gwarancji. Użytkownik bierze pełną odpowiedzialność za stosowanie tego dokumentu i wyniki rezultaty. Firma Hanwha Vision zastrzega sobie prawo do zmiany treści tego dokumentu bez uprzedzenia.

❖ Konstrukcja i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy uważnie przeczytać niniejsze instrukcje dotyczące obsługi.

Należy przestrzegać poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Niniejszą instrukcję obsługi należy zachować do użycia w przyszłości.

- 1) Przeczytać tę instrukcję.
- 2) Zachować instrukcję.
- 3) Zwrócić uwagę na wszystkie ostrzeżenia.
- 4) Przestrzegać wszystkich instrukcji.
- 5) Nie używać urządzenia w pobliżu wody.
- 6) Zabrudzoną powierzchnię produktu wyczyścić miękką, suchą szmatką lub wilgotną szmatką.
(Nie używaj żadnych detergentów ani produktów kosmetycznych zawierających alkohol, rozpuszczalniki, surfaktanty lub substancje oleiste, ponieważ mogą one spowodować odkształcenie lub uszkodzenie produktu).
- 7) Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych; zamontować zgodnie z instrukcjami producenta.
- 8) Nie montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, promienniki, piece lub inne urządzenia (również wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- 9) W żadnym wypadku nie próbować obchodzić zabezpieczeń konstrukcyjnych wtyczki i gniazda z bolcem uziemiającym. Wtyczka ma dwa bolce i otwór na bolec uziemiający. Bolec uziemiający chroni przed porażeniem prądem elektrycznym. W celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzenie wyposażono we wtyczkę ze stykiem uziemiającym. Jeśli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazdka, należy zwrócić się do elektryka celem wymiany przestarzałego gniazdka ściennego.
- 10) Zabezpieczyć przewód sieciowy, tak aby nie być przydeptywany ani ściskany; szczególną uwagę należy zwrócić na wtyczki, rozgałęźniki i miejsce, w których przewód wychodzi z urządzenia.
- 11) Używać wyłącznie elementów wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- 12) Urządzenie umieszczać tylko na wózku, stojaku, trójnogu, półce lub stole zalecanym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. W przypadku użycia wózka podczas przemieszczania zestawu wózekurządzenie należy zachować ostrożność, aby uniknąć obrażeń spowodowanych jego wywróceniem.
- 13) W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi lub w przypadku nieużywania urządzenia przez dłuższy czas należy odłączyć urządzenie od zasilania.
- 14) Wszelkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu.
W przypadku uszkodzenia urządzenia w jakikolwiek sposób, np. w razie uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, rozlania płynu lub upadku przedmiotów na urządzenie, wystawiania urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowości w działaniu lub upadku urządzenia, należy oddać urządzenie do serwisu.



PRZED ROZPOCZĘCIEM

Należy pamiętać o następujących uwagach :

- Prawa autorskie do niniejszego podręcznika należą do firmy Hanwha Vision.
- Nie można kopiować niniejszego podręcznika bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Hanwha Vision.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu spowodowane użyciem niestandardowych produktów lub naruszeniem instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku.
- W celu uzyskania pomocy przy rozwiązywaniu problemów skontaktuj się z salonem sprzedaży.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zasilanie		
Nie używaj uszkodzonego przewodu lub wtyczki zasilającej ani uszkodzonego lub poluzowanego gniazda elektrycznego. Może to grozić porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.	Nie dotykaj wtyczki zasilającej mokrymi dłońmi podczas podłączania lub odłączania jej z gniazda elektrycznego. Może to grozić porażeniem elektrycznym.	Pamiętaj o podłączeniu przewodu zasilającego do gniazda elektrycznego z uziemieniem. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała.
Upewnij się, że wtyczka zasilająca została umieszczona w gnieździe elektrycznym w prawidłowy sposób i nie jest poluzowana. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru.	Nie wyginaj ani nie wyciągaj wtyczki zasilającej przy użyciu siły, ani nie umieszczaj na niej ciężkich przedmiotów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru.	Nie podłączaj kilku urządzeń do tego samego gniazda elektrycznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru z powodu przegrzania.
Nie odłączaj przewodu zasilającego podczas korzystania z produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia produktu z powodu porażenia prądem elektrycznym.	Aby odłączyć urządzenie od sieci elektrycznej, wtyczkę należy wyciągnąć z gniazda elektrycznego, w związku z czym wtyczka musi być zawsze dostępna. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Używaj wyłącznie przewodu zasilającego naszej firmy. Nie używaj przewodu zasilającego dołączonego do innego produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
Podłącz przewód zasilający do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku nieprawidłowego działania produktu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda, aby całkowicie odłączyć zasilanie. Nie można całkowicie odłączyć zasilania jedynie za pośrednictwem włącznika umieszczonego na produkcie.		
Montaż		
Upewnij się, że produkt podnoszą i przenoszą co najmniej dwie osoby. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do upuszczenia produktu, obrażeń ciała i/lub zniszczenia urządzenia.	Podczas montażu produktu w szafie lub na stelażu upewnij się, że przednia krawędź dolnej części produktu nie wystaje. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do upadku urządzenia lub obrażeń ciała. - Zastosuj szafę lub stelaż o wymiarach dostosowanych do produktu.	Nie umieszczaj w pobliżu produktu świec, środków odstraszających komary, papierosów ani żadnych urządzeń grzejnych. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru.
Urządzenia grzejne należy umieszczać możliwie jak najdalej od przewodu zasilającego produkt. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Nie instaluj urządzenia w słabo wentylowanych miejscach, takich jak regał na książki lub komoda. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru z powodu wzrostu temperatury wewnątrz.	Odkładając urządzenie, pamiętaj o zachowaniu ostrożności. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia wyświetlacza ekranu.

Nie odkładaj produktu z przednią ścianką skierowaną do podłoża. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do uszkodzenia wyświetlacza ekranu.	Upewnij się, że uchwyt ścienny został zamontowany przez autoryzowaną firmę instalatorską. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do upadku urządzenia i wystąpienia obrażeń ciała. - Upewnij się, że zainstalowany został odpowiedni uchwyt ścienny.	Produkt należy zainstalować w dobrze wentylowanym miejscu. Upewnij się, że między produktem i ścianą zachowany został odstęp co najmniej 10 cm (4 cale). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru z powodu wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia.
Upewnij się, że materiał opakowaniowy znajduje się poza zasięgiem dzieci. Zabawa dzieci materiałem opakowaniowym może mieć poważne konsekwencje (śmierć poprzez uduszenie).	Jeśli wysokość monitora jest regulowana, podczas opuszczania monitora nie umieszczaj na statywie żadnych przedmiotów ani części ciała. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała operatora.	
Czyszczenie		
Nie rozpylaj środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do odbarwienia i zniekształcenia obudowy oraz łuszczenia się powierzchni ekranu.	Podczas czyszczenia bolców wtyczki zasilającej lub odkurzania gniazda elektrycznego używaj suchej szmatki. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do ryzyko pożaru.	Podczas czyszczenia produktu pamiętaj o odłączeniu przewodu zasilającego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Podczas czyszczenia produktu odłącz przewód zasilający i wyczyść go miękką, suchą szmatką. (Nie używaj takich związków chemicznych jak wosk, benzen, alkohol, rozcieńczalnik, środek odstraszający komary, wazelina lub zmywacz). Związki te mogą zmienić wygląd powierzchni produktu i usunąć etykiety informacyjne znajdujące się na obudowie.	Ze względu na to, że powierzchnia obudowy łatwo się rysuje, pamiętaj o stosowaniu wyłącznie odpowiedniej szmatki.	Podczas czyszczenia produktu nie rozpylaj wody bezpośrednio na korpus główny. - Upewnij się, że woda nie przedostała się do wnętrza produktu oraz że jego podzespoły nie są mokre. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub awarii.

Inne		
Produkt znajduje się pod wysokim napięciem. Samodzielny demontaż, naprawy lub modyfikacje produktu są zabronione. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. W razie konieczności naprawy produktu skontaktuj się z centrum serwisowym.	Jeśli z produktu wydobywa się niepokojący zapach, dźwięki lub dym, natychmiast odłącz wtyczkę zasilającą i skontaktuj się z centrum serwisowym. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Nie instaluj tego produktu w miejscu narażonym na działanie wilgoci, pyłu, dymu lub wody. Nie instaluj go w samochodzie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
W przypadku upuszczenia produktu lub pęknięcia obudowy wyłącz zasilanie i odłącz przewód zasilający. Skontaktuj się z centrum serwisowym. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Podczas wyładowań atmosferycznych nie dotykaj przewodu zasilającego ani przewodu antenowego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Nie próbuj przesunąć monitora, ciągnąc jedynie za przewód zasilający lub sygnałowy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do przewrócenia produktu, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia produktu lub pożaru z powodu uszkodzenia przewodu.
Nie podnoś ani nie przesuwaj produktu do przodu i do tyłu lub w lewo i w prawo, trzymając jedynie za przewód zasilający lub sygnałowy. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do przewrócenia produktu, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia produktu lub pożaru z powodu uszkodzenia przewodu.	Upewnij się, że otworu wentylacyjnego nie zasłaniają meble lub zasłony. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do pożaru z powodu wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia.	Nie stawiaj na produkcie żadnych pojemników zawierających wodę, wazonów, doniczek, środków farmakologicznych ani przedmiotów metalowych. - Jeśli do wnętrza produktu dostanie się woda lub ciało obce, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym. - Może to doprowadzić do awarii produktu, porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.
Nie przechowuj w pobliżu produktu ani nie używaj łatwopalnych aerozoli lub materiałów. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do wybuchu lub pożaru.	Nie wsuwaj do wnętrza produktu żadnych przedmiotów z metalu, takich jak pałeczki, monety, pinezki ani przedmiotów ze stali lub materiałów łatwopalnych, takich jak zapalki lub papier. (Dotyczy to otworów wentylacyjnych, gniazd wejściowych i wyjściowych itp.). - Jeśli do wnętrza produktu dostanie się woda lub ciało obce, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	W przypadku długotrwałego wyświetlania obrazu nieruchomego może wystąpić zjawisko powidoku lub plam. Jeśli nie będziesz używać produktu przez dłuższy czas, przełącz go w tryb uśpienia.
W przypadku korzystania ze słuchawek unikaj zbyt wysokiego poziomu głośności. Ustawienie zbyt wysokiego poziomu głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.	Aby uniknąć nadmiernego obciążania wzroku, nie siadaj zbyt blisko produktu.	Nie instaluj produktu w niestabilnych miejscach, takich jak niestabilny stelaż, nierówna powierzchnia lub miejsce narażone na działanie drgań. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do upadku produktu, obrażeń ciała i/lub zniszczenia urządzenia. - W przypadku korzystania z produktu w miejscu narażonym na wibracje istnieje ryzyko uszkodzenia produktu i wybuchu pożaru.

Podczas przenoszenia produktu wyłącz zasilanie i odłącz wtyczkę zasilającą, przewód antenowy i wszystkie inne przewody podłączone do produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Upewnij się, że dzieci nie wieszają się na przewodach ani nie wspinają się na produkcie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do upadku urządzenia i wystąpienia obrażeń ciała lub śmierci.	Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda elektrycznego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do przegrzania lub pożaru z powodu nagromadzonego pyłu. Pożar może również wybuchnąć w wyniku porażenia prądem elektrycznym lub wyciekami.
Nie umieszczaj na produkcie żadnych ciężkich przedmiotów, zabawek ani słodczy, takich jak ciastka itp., które mogą zwrócić uwagę dzieci na produkt. Dzieci mogą zacząć wspinać się po przewodach na produkt, co może spowodować upadek, a w konsekwencji obrażenia ciała lub śmierć.	Po wyjęciu baterii z pilota zdalnego sterowania zachowaj ostrożność, aby dzieci nie włożyły ich do ust. Baterie połóż w miejscu poza zasięgiem dzieci i niemowląt. Jeśli dzieci włożyły baterię do ust, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.	Podczas wymiany baterii nowe baterie umieść zgodnie z ich polaryzacją (+, -). W przeciwnym razie baterie mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenia w wyniku wycieku elektrolitu znajdującego się wewnątrz.
Używaj wyłącznie baterii zalecanych przez producenta i nie używaj jednocześnie nowych baterii z bateriami starymi. W przeciwnym razie baterie mogą ulec uszkodzeniu lub spowodować pożar, obrażenia ciała lub uszkodzenia w wyniku wycieku elektrolitu znajdującego się wewnątrz.	Baterie (i akumulatory do ponownego ładowania) nie są odpadami zwykłymi i należy je przekazywać do ponownego przetworzenia. Za przekazanie zużytych baterii lub akumulatorów do ponownego przetworzenia odpowiada klient. Klient może przekazać zużyte baterie lub akumulatory do najbliższego centrum przetwarzania odpadów lub do sklepu sprzedającego ten sam typ baterii lub akumulatorów.	Nie umieszczaj produktu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z promieniami słonecznymi lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak ognisko lub kaloryfer. Może to skrócić okres eksploatacji produktu i spowodować pożar.
Unikaj upuszczenia przedmiotów na produkt i uderzania w niego. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	Nie korzystaj z nawilżacza powietrza w pobliżu produktu. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.	W przypadku wycieku gazu nie dotykaj produktu ani wtyczki zasilającej. Natychmiast przewietrz pomieszczenie. W razie wystąpienia iskrzenia może dojść do wybuchu lub pożaru.
Długotrwała eksploatacja produktu powoduje rozgrzanie panelu ekranu. Nie dotykaj go.	Małe akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.	Podczas regulacji kąta nachylenia produktu lub wysokości statywu zachowaj ostrożność. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do obrażeń ciała z powodu przyszcypnięcia dłoni lub palców. - Poza tym zbyt mocne odchylenie produktu może spowodować jego upadek, a w rezultacie obrażenia ciała.
Nie instaluj produktu w miejscu pozwalającym na dostęp dzieci. - Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do upadku urządzenia i wystąpienia obrażeń ciała. - Część przednia produktu jest ciężka, w związku z czym zainstaluj go na poziomej i stabilnej powierzchni.	Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może prowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu.	

SPIS TREŚCI

INFORMACJE OGÓLNE	3	Ważne Zalecenia Dotyczące Bezpieczeństwa	USTAWIENIA MENU	13	Ustawienia menu ekranu (OSD)
	3	Przed Rozpoczęciem		13	Ustawienia wideo
	4	Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa		14	Ustawienia dźwięku
	7	Funkcje		14	Ustawienia systemowe
	8	Nazwy i funkcje poszczególnych części		14	Blokada przycisku Ustawienie
MONTAŻ	10	Przed rozpoczęciem instalacji produktu	DODATEK	15	Widok Urządzenia
	10	Montaż elementów uchwytu ściennego		16	Rozwiązywanie problemów
PODŁĄCZANIE INNYCH URZĄDZEŃ	11	Kwestie do sprawdzenia przed podłączeniem			
	11	Konfigurowanie połączenia z urządzeniami zewnętrznymi			

FUNKCJE

- Wygodny interfejs użytkownika
- Obsługa wielu różnych rozdzielczości
- Wysoka jakość obrazu wideo dzięki technologii HDMI
- Monitor dozorowy obsługujący dźwięk i obraz wideo
- Wbudowany głośnik



Zawartość zestawu

Produkt należy rozpakować i umieścić na płaskiej powierzchni lub w miejscu, w którym ma zostać zainstalowany.

Należy sprawdzić, czy w zestawie oprócz urządzenia głównego znajdują się poniższe elementy.


- Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
- Statyw nie jest elementem zestawu. Należy go dokupić i zamontować osobno.

SMT-3233/SMT-3234/SMT-4033

			
Monitor	Przewód zasilający	Skrócony przewodnik	Pilot zdalnego sterowania, baterie (AAA)
			
Przewód HDMI			


NAZWY I FUNKCJE POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI

Wstecz

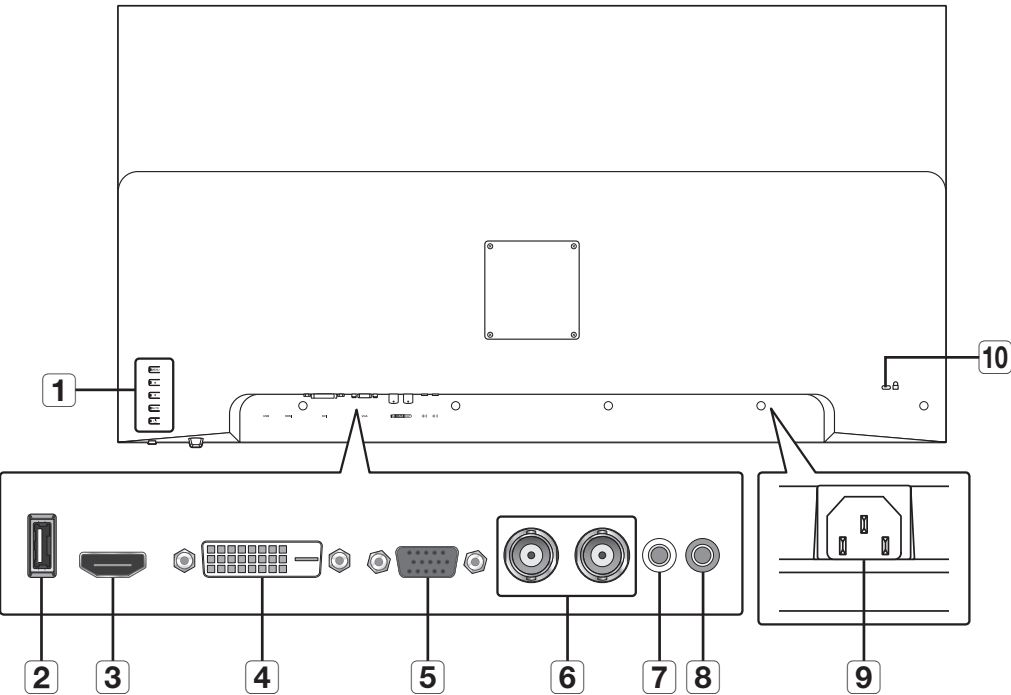


Nazwa		Opis funkcji
1	Klawisz panelu	Umożliwia włączenie i wyłączenie produktu oraz dostęp do menu.
2	USB	Umożliwia podłączenie urządzenia USB. (Obsługuje technologię USB 2.0.) Podczas aktualizacji korzystaj z produktów zgodnych z technologią USB 2.0.
3	HDMI	Gniazdo wejścia sygnału HDMI
4	DVI	Gniazdo wejścia sygnału DVI
5	VGA	Gniazdo wejścia sygnału VGA
6	WEJŚCIE/WYJŚCIE KAMERY	Umożliwia nawiązanie połączenia z kompozytowym sygnałem wideo za pomocą przewodu BNC.
7	WEJŚCIE AUDIO	Umożliwia podłączenie dźwięku przy użyciu przewodu audio.
8	WYJŚCIE AUDIO	Umożliwia przesyłanie dźwięku do słuchawek lub głośników zewnętrznych.
9	Zasilanie	Gniazdo do podłączenia zasilania.
10	Blokada antykradzieżowa	Z tego urządzenia można bezpiecznie korzystać w miejscach publicznych.

Przyciski

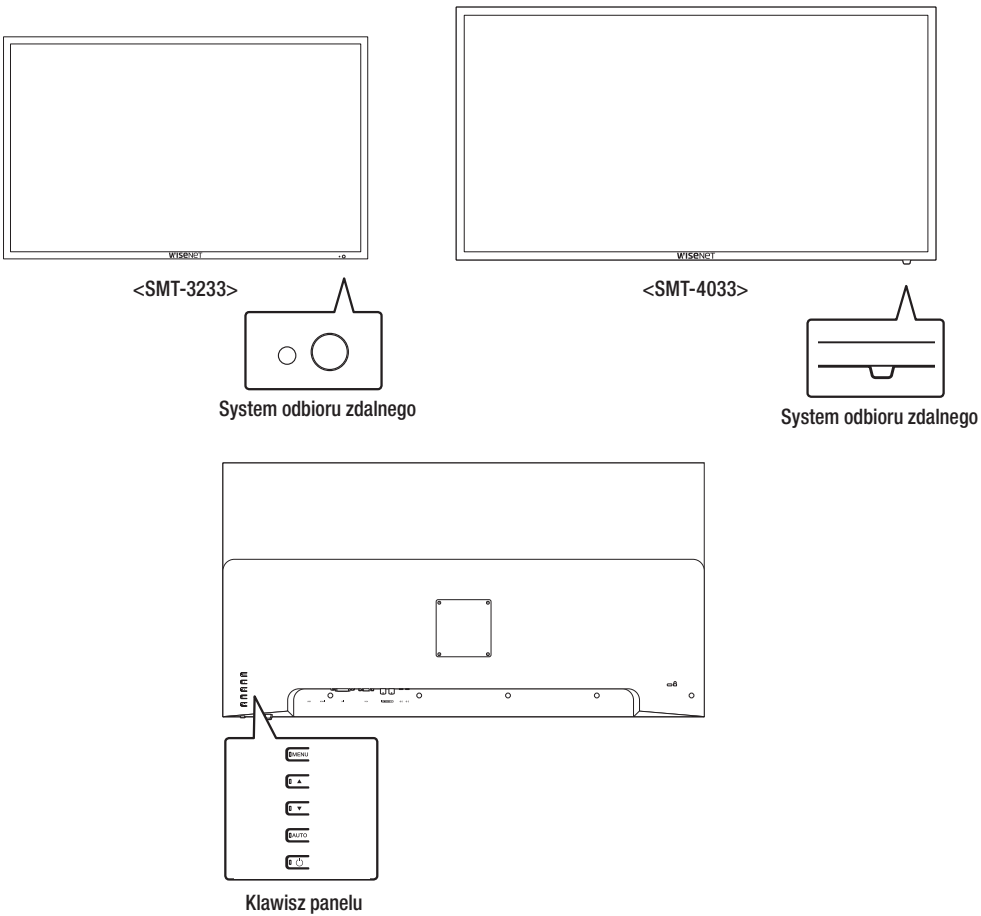

Przycisk	Opis funkcji
	Po naciśnięciu przycisku przy włączonym produkcie wyświetlony zostanie ekran menu. Ponownie naciśnij klawisz panelu, aby zamknąć menu dostosowywania ekranu.
	- Naciśnij przycisk przy wyświetlonym ekranie menu, aby je przesunąć lub zmienić wartość. - Po naciśnięciu przycisku przy zamkniętym ekranie wyświetli się zewnętrzne menu wprowadzania danych.
	- Naciśnij przycisk przy wyświetlonym ekranie menu, aby je przesunąć lub zmienić wartość. - Po naciśnięciu przycisku przy zamkniętym ekranie wyświetli się menu regulacji głośności.
	- Po naciśnięciu przycisku przy wyświetlonym ekranie włączy się funkcja wyboru. - Po naciśnięciu przycisku przy zamkniętym ekranie ekran dostosuje się automatycznie. (Opcja dostępna wyłącznie w trybie AV)
	Włącza i wyłącza zasilanie produktu.

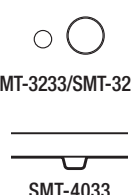
Przycisk	Opis funkcji
 SMT-3233/SMT-3234 SMT-4033	Naciśnij przycisk, kierując pilotem zdalnego sterowania w kierunku odbiornika, aby go użyć. - Jeśli w tym samym miejscu, w którym używany jest pilot zdalnego sterowania, używany jest inny wyświetlacz, zakłócenia powodowane przez częstotliwość emitowaną przez pilota mogą uniemożliwić prawidłowe działania wyświetlacza. Pilota zdalnego sterowania należy używać w odległości od 7 do 10 m i pod kątem 30° z lewej lub z prawej strony względem odbiornika. - Zużyte baterie należy wyjąć i przechowywać poza zasięgiem dzieci. - Nie łączyć nowych baterii z zużytymi. Podczas wymiany obie baterie należy wymienić jednocześnie. - Jeśli nie będziesz korzystać z pilota zdalnego sterowania przez dłuższy czas, wyjmij baterie.

Blokada antykradzieżowa

- Kształt blokady i metoda jej zamykania różnią się w zależności od producenta. Szczegółowe informacje można znaleźć w przewodniku użytkownika dołączonej do blokady antykradzieżowej.
- Ilustracje mają wyłącznie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd aplikacji może być inny.


Zamykanie blokady antykradzieżowej

- Przymocuj linkę blokady antykradzieżowej do ciężkiego przedmiotu, takiego jak np. biurko.
- Przełóż jeden koniec przewodu przez pętelkę na drugim końcu.
- Umieść blokadę w szczelinie na tylnej ścianie produktu.
- Zamknij blokadę.
 - Blokadę antykradzieżową można zakupić osobno.
 - Szczegółowe informacje na temat korzystania z blokady antykradzieżowej można znaleźć w instrukcji dołączonej do blokady.
 - Blokadę można zakupić w większości sklepów z elektroniką lub w Internecie.

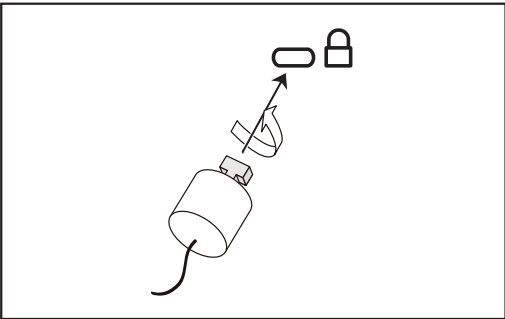

PILOT

Jeśli w tym samym miejscu, w którym używany jest pilot zdalnego sterowania, używany jest inny wyświetlacz, zakłócenia powodowane przez częstotliwość emitowaną przez pilota mogą uniemożliwić prawidłowe działania wyświetlacza.

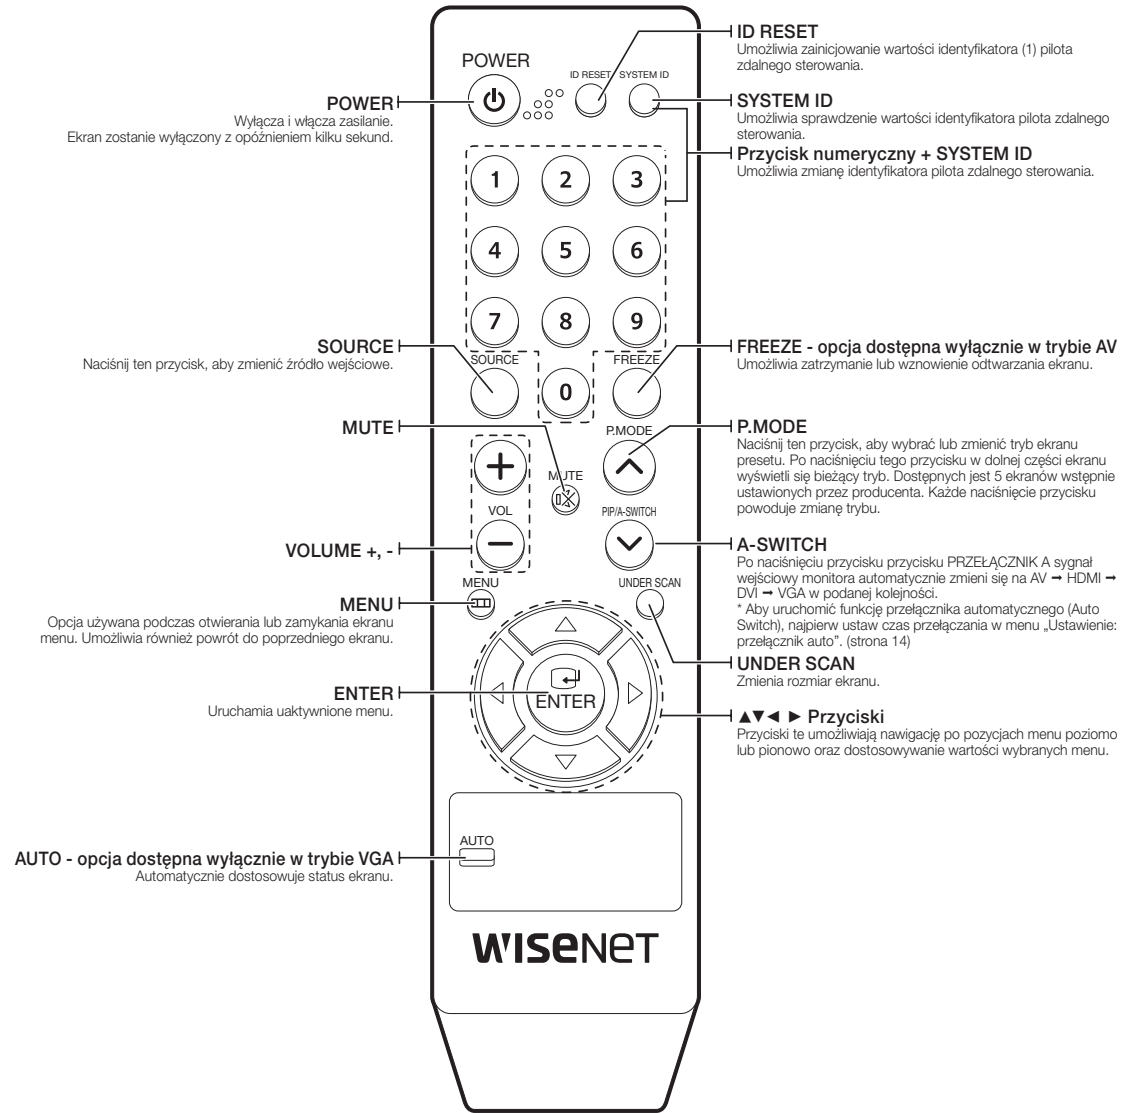

Zmiana identyfikatora pilota zdalnego sterowania

Aby użyć pilota zdalnego sterowania, ustaw zgodne identyfikatory pilota i monitora.

- Naciśnij przycisk **[SYSTEM ID]** na pilocie zdalnego sterowania i sprawdź identyfikator wyświetlany na ekranie monitora. Identyfikatorem fabrycznym ustawionym na pilocie zdalnego sterowania jest wartość „1”.
- Przytrzymując naciśnięty przycisk z cyfrą (0–9) na pilocie zdalnego sterowania, naciśnij przycisk **SYSTEM ID**.
- Po zakończeniu wprowadzania identyfikatora ponownie naciśnij przycisk **[SYSTEM ID]** na pilocie zdalnego sterowania, aby sprawdzić ustawienia.

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z poniższymi informacjami.


- Produktu nie należy używać na zewnątrz.
- Nie wolno rozlewać wody lub innych płynów na część łączącą produktu.
- Nie należy narażać systemu na działanie nadmiernej siły lub wstrząsów.
- Nie należy na siłę wyciągać wtyczki zasilania.
- Produktu nie wolno samodzielnie rozmontowywać.
- Nie przekraczać znamionowych wartości wejścia/wyjścia.
- Należy stosować wyłącznie atestowane przewody zasilające.
- W przypadku produktów z wejściem uziemiającym należy stosować wtyczkę zasilania z uziemieniem.

PRZED ROZPOCZĘCIEM INSTALACJI PRODUKTU

Wymóg dotyczący wentylacji

Warunki montażu na ścianie pionowej

- A. Minimalnie 40 mm
- B. Punkt pomiaru temperatury otoczenia <35°C

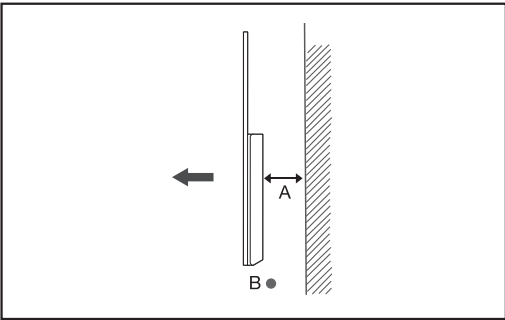


MONTAŻ ELEMENTÓW UCHWYTU ŚCIENNEGO

Montaż zestawów uchwytu ściennego

Zestaw uchwytów ściennych (sprzedawany osobno) umożliwia powieszenie produktu na ścianie. Więcej informacji na temat montażu na ścianie można znaleźć w podręczniku użytkownika dołączonym do zestawu. W celu montażu uchwytu ściennego należy zwrócić się z prośbą o pomoc do profesjonalnego instalatora. Firma Hanwha Vision nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu ani obrażenia użytkownika lub innych osób w wyniku wypadku spowodowanego próbą montażu produktu przez użytkownika.

Dane techniczne zestawu uchwytów ściennych (VESA)

- ! Zestaw uchwytów ściennych należy zainstalować na pełnej ścianie ustawionej prostopadle do podłoża.
- W przypadku instalacji produktu na ścianach wykonanych z innych materiałów należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży.
- Montaż produktu na ścianie odchylonej od pionu może spowodować upadek produktu, a w rezultacie poważne obrażenia ciała.
- Korzystając z uchwytu VESA, wybierz produkt, który może pomieścić czterokrotność masy monitora.

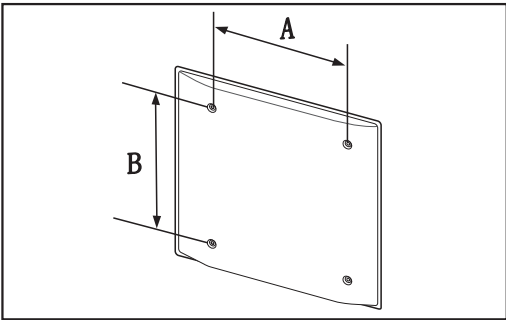

- Po zakupie naszego zestawu do montażu na ścianie wewnątrz opakowania znajdziesz szczegółowy przewodnik montażu i wszystkie części wymagane do montażu.
- Nie używaj wkrętów dłuższych niż wymiary standardowe lub wkrętów niezgodnych ze specyfikacją dla wkrętów w standardzie VESA. Użycie wkrętów o zbyt dużej długości może spowodować uszkodzenie wnętrza produktu.
- W przypadku elementów zestawu ściennego, które nie spełniają wymagań standardu VESA, długość wkrętów może różnić się w zależności od danych technicznych uchwytu ściennego.
- Nie przykręcaj wkrętów zbyt mocno. Produkt może ulec uszkodzeniu lub może upaść, co spowoduje poważne obrażenia ciała. Firma Hanwha Vision nie ponosi odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu ani obrażenia użytkownika lub innych osób w wyniku wypadku spowodowanego próbą montażu produktu przez użytkownika.
- Firma Hanwha Vision nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała użytkownika spowodowane przez użycie elementów uchwytu niezgodnych ze standardem VESA, jak również za nieprzestrzeganie instrukcji instalacji przez klienta.
- Podczas montażu na ścianie produkt powinien być podnoszony zawsze przez dwie osoby.
- Standardowe wymiary zestawu do montażu na ścianie zostały podane w tabeli poniżej. [Jednostka: mm]

Nazwa modelu	Wymiary VESA (A * B)	Wkręt standardowy	Ilość
SMT-3233/SMT-3234	100 × 100	M4/L12	4
SMT-4033			

- ! Nie instalować uchwytu ściennego przy włączonym produkcie. Może to doprowadzić do obrażeń ciała spowodowanych porażeniem prądem elektrycznym.

podłączanie innych urządzeń

KWESTIE DO SPRAWDZENIA PRZED PODŁĄCZENIEM

Sprawdź przed podłączeniem



- ! Podczas konfigurowania połączenia zapoznaj się z podręcznikiem obsługi produktu, który ma zostać podłączony. Liczba i położenie urządzeń zewnętrznych może różnić się w zależności od produktu.
- Nie podłączaj zasilania przed skonfigurowaniem wszystkich połączeń. Podłączenie źródła zasilania podczas konfigurowania połączeń może spowodować uszkodzenie produktu.
- Podłącz lewą wtyczkę audio (biała) i prawą (czerwona) w prawidłowy sposób.
- Sprawdź typ gniazda z tyłu produktu, który chcesz podłączyć.

KONFIGUROWANIE POŁĄCZENIA Z URZĄDZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI


- Przewód zasilający podłącz dopiero po podłączeniu wszystkich przewodów. Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych odłącz przewód zasilający.
- Produkt można podłączyć do urządzeń zewnętrznych na wiele różnych sposobów. Wybierz prawidłową metodę podłączenia dostosowaną do urządzenia zewnętrznego.

- ! Połączenia mogą różnić się w zależności od produktu.
- Po podłączeniu urządzenia zewnętrznego wybierz je, naciskając przycisk **[SOURCE]** na pilocie zdalnego sterowania.

Metoda podłączania przewodu AV

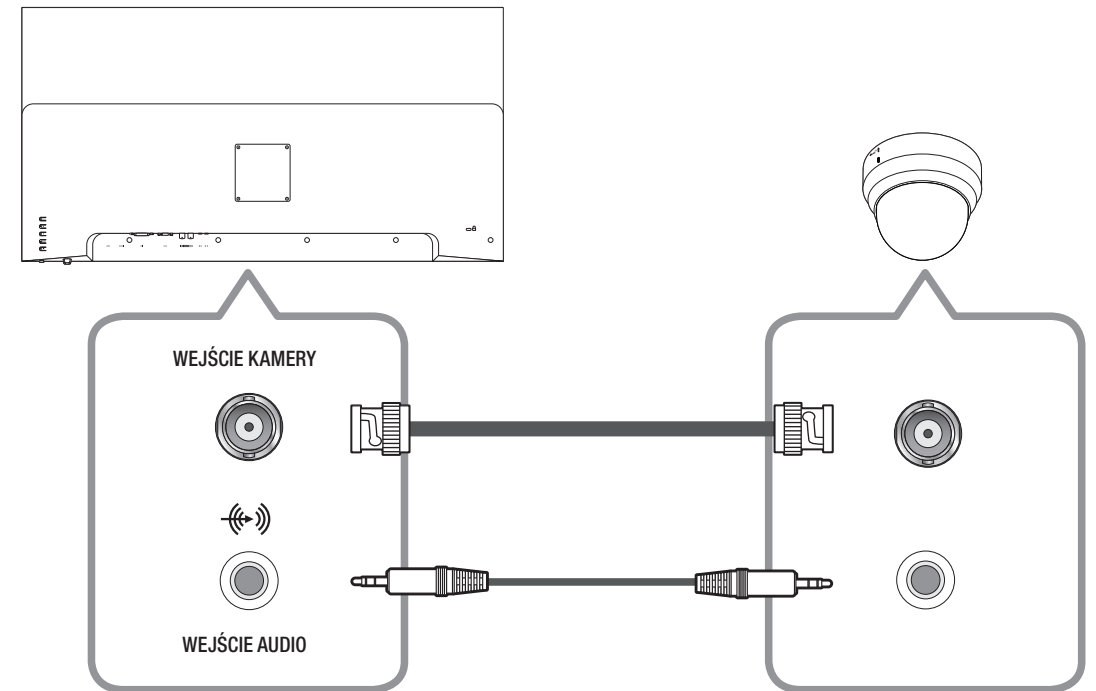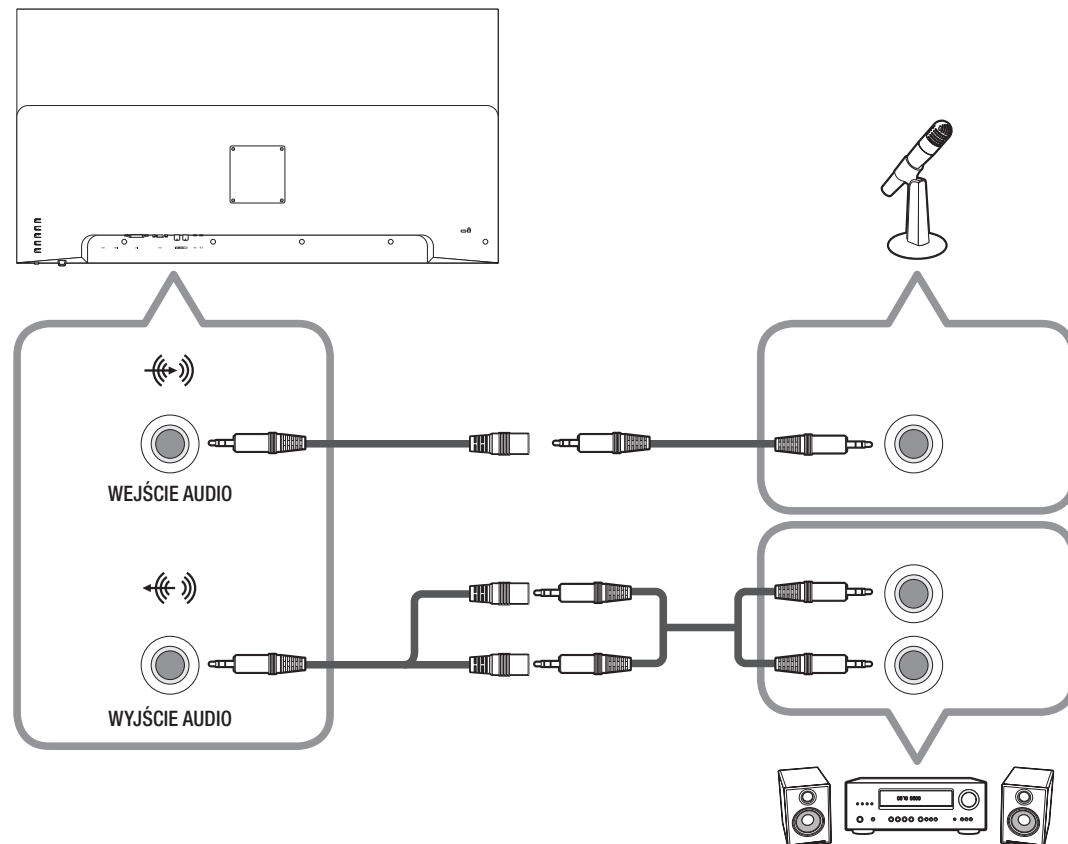


Metoda podłączania przewodu VGA (D-SUB)

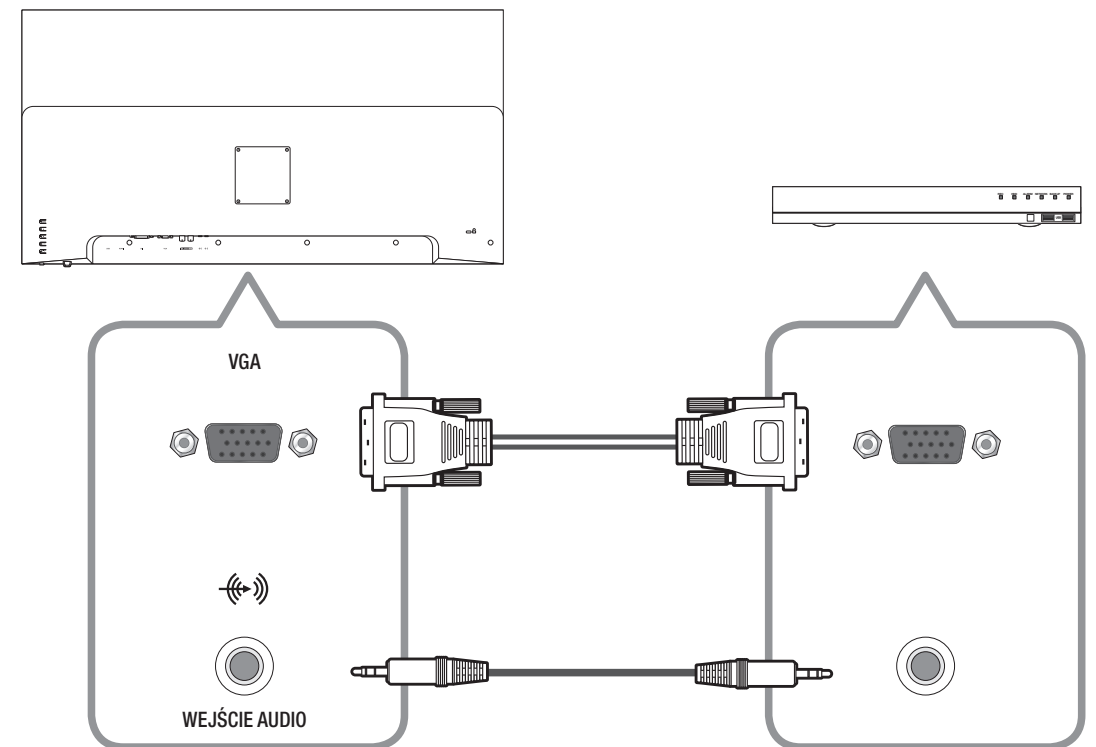


podłączanie urządzeń zewnętrznych

Metoda podłączania przewodu DVI

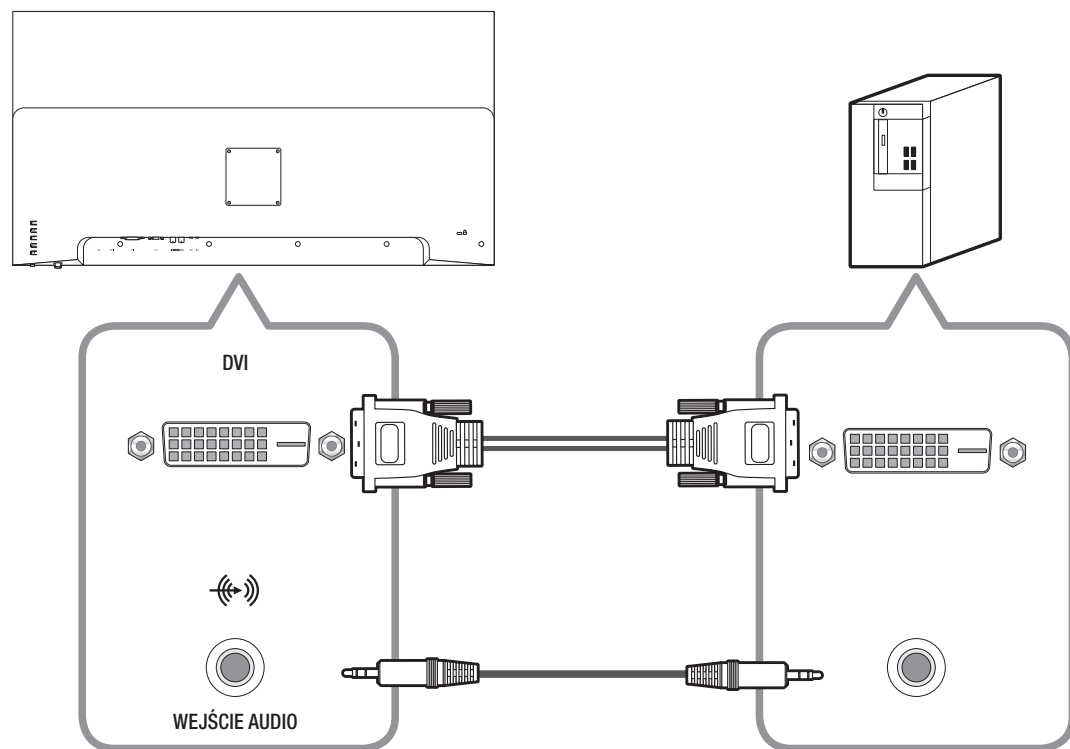

Metoda podłączania przewodu HDMI

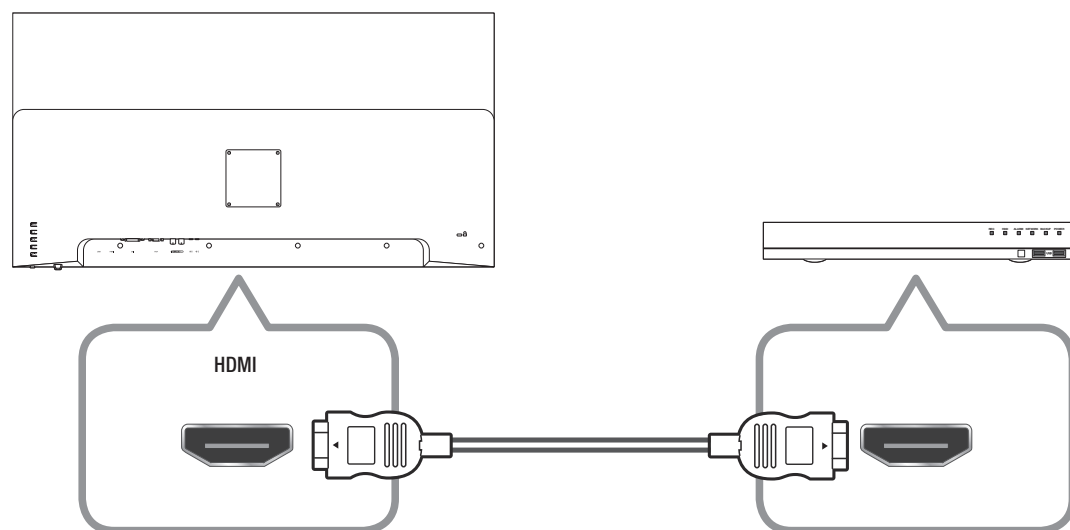

ustawienia menu


Można ustawić menu dostosowania ekranu.

USTAWIENIA MENU EKRANU (OSD)

Wybór menu zewnętrznego wprowadzania danych

Umożliwia wybór sygnału wejściowego wideo.

[SOURCE] ⇒ ▲/▼ ⇒ [ENTER]

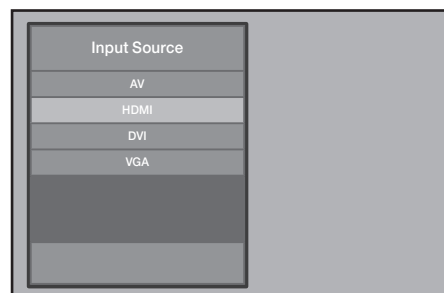

- AV: wybierz tę opcję po skonfigurowaniu połączenia z urządzeniem AV.
- HDMI: wybierz tę opcję po skonfigurowaniu połączenia z urządzeniem HDMI.
- DVI: wybierz tę opcję po skonfigurowaniu połączenia z urządzeniem przetwarzającym wideo cyfrowe.
- VGA: wybierz tę opcję po skonfigurowaniu połączenia z urządzeniem VGA.

! ■ Jeśli wybrany sygnał wejściowy i wejście zewnętrzne różnią się, ekran może być wyświetlany w nieprawidłowy sposób.

Wybór menu OSD

Aby wybrać menu OSD, naciśnij przyciski w następujący sposób.


1. Naciśnij przycisk [MENU], aby wyświetlić menu główne.
2. Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać menu główne, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
3. Naciśnij przycisk ▲/▼, aby wybrać podmenu, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
4. Naciśnij przyciskthe ▲/▼, aby wybrać określone menu, a następnie naciśnij przycisk [ENTER].
(W przypadku menu dostosowywania naciśnij przyciski ◀/▶, aby dostosować wybraną wartość).
5. Naciśnij przycisk [MENU], aby zamknąć ekran.

- ✎ ■ Aby powrócić do poprzedniego ekranu, naciśnij przycisk [MENU].
- Jeśli nie naciśniesz dowolnego przycisku przez określony czas, ekran menu OSD zostanie zamknięty.
 - Czas można ustawić w zakresie od Wył. do 1 minuta w menu Ustawienie systemu — Limit czasu menu.
 - Wyświetlany obraz może różnić się w zależności od modelu.

USTAWIENIA WIDEO

Umożliwia ustawienie jasności ekranu, koloru itp.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Video> ⇒ [ENTER]

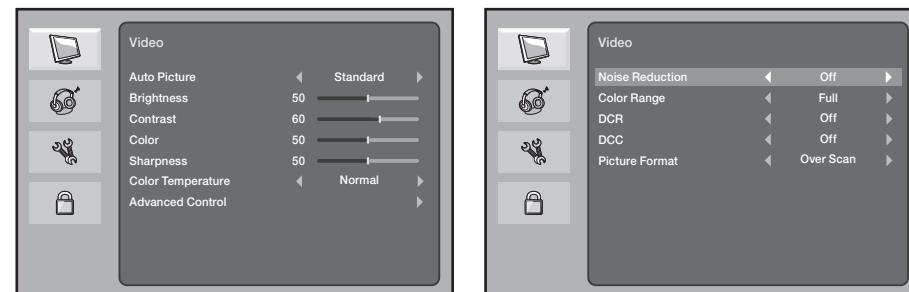


- Auto Picture : Umożliwia ustawienie wybranego trybu obrazu (Standard / Movie / Eco / Personal / Vivid).
- Brightness : Umożliwia dostosowanie jasności ekranu.
- Contrast : Umożliwia dostosowanie średniej jasności ekranu.
- Color : Umożliwia dostosowanie koloru ekranu.
- Sharpness : Umożliwia dostosowanie ostrości ekranu.
- Color Temperature : Umożliwia dostosowanie temperatury koloru (red/green/blue) na ekranie.
- Advanced Control :
 - Noise Reduction : Umożliwia dostosowanie redukcji zniekształceń (Off/Low/Middle/High).
 - Color Range: Umożliwia ustawienie zakresu koloru (Full/Limit). (Opcja dostępna wyłącznie w trybie HDMI)
 - DCR (Dynamic Contrast Ratio): Umożliwia określenie, czy współczynnik kontrastu ma być dostosowywany.
 - DCC (Dynamic Color Contrast): Umożliwia ustawienie korekcji wartości Gamma.
 - Picture Format: Umożliwia dostosowanie rozmiaru ekranu.
(AV-16:9/Zoom1/Zoom2/4:3, HDMI-Just Scan/Over Scan, DVI-16:9/4:3, VGA-16:9/4:3)
- Auto Config : Automatycznie dostosowuje współczynnik proporcji ekranu.
(Opcja dostępna wyłącznie w trybie VGA)
- Auto Color: Automatycznie dostosowuje jasność i kolor obrazu.
(Opcja dostępna wyłącznie w trybie VGA)

USTAWIENIA DŹWIĘKU

Umożliwiają ustawienie dźwięku.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Audio> ⇒ [ENTER]

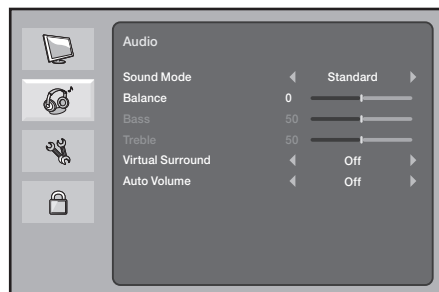


- Sound Mode : Umożliwia ustawienie wybranego trybu dźwięku (Standard/Music/Speech/Personal).
- Balance : Umożliwia dostosowanie balansu dźwięku między lewym i prawym kanałem.
- Bass : Umożliwia dostosowanie zakresu niskich częstotliwości dźwięku.
- Treble : Umożliwia dostosowanie zakresu wysokich częstotliwości dźwięku.
- Virtual Surround : Umożliwia ustawienie opcji wirtualnego dźwięku przestrzennego.
- Auto Volume : Umożliwia automatyczne sterowanie głośnością wyjściową w celu ochrony użytkownika przed nagłymi zmianami dźwięku. Zapobiega wypięciu się lub wypaleniu wzmacniacza mocy.

USTAWIENIA SYSTEMOWE

Umożliwia konfigurację systemu.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Setting> ⇒ [ENTER]

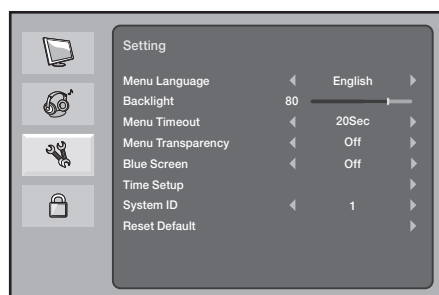


- Menu Language : Umożliwia wybór języka ekranu. Wybrana wartość początkowa to <English>.
- Backlight : Umożliwia dostosowanie podświetlenia ekranu.

- Menu Timeout : Ekran menu zostaje zamknięty, jeśli ustawienia na ekranie nie zostaną zmienione w określonym czasie.
- Menu Transparency : Umożliwia ustawienie przezroczystości ekranu menu.
- Blue Screen : W przypadku bardzo złej siły odbieranego sygnału lub w przypadku jego całkowitego braku ekran z zakłóceniami zostanie zastąpiony niebieskim ekranem.
- Color System : Umożliwia dostosowanie formatu częstotliwości sygnału wejściowego.
 - Tej funkcji można używać wyłącznie w trybie AV.
- Time Setup
 - Auto Switch: Umożliwia ustawienie czasu automatycznego przełączania ekranu.
 - ANTI-BURN-IN : Uniemożliwia pojawianie się powidoku na ekranie monitora poprzez uniemożliwienie wyświetlania obrazu nieruchomego przez zbyt długi okres.
- System ID : Umożliwia ustawienie identyfikatora systemu monitora.
- Reset Default: Przywraca ustawienia ekranu do stanu z dnia zakupu produktu.

BLOKADA PRZYCISKU USTAWIENIE

Umożliwia zablokowanie przycisku, dzięki czemu dzieci nie mogą go nacisnąć przypadkowo.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Child Lock> ⇒ [ENTER]

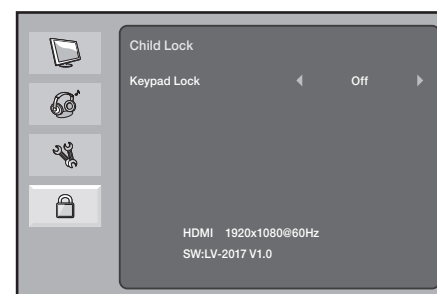

- Keypad Lock: Umożliwia włączanie lub wyłączanie blokady przycisków.



WIDOK URZĄDZENIA

• SMT-4033

Jednostka : mm (inch)

• SMT-3233/SMT-3234

Jednostka : mm (inch)

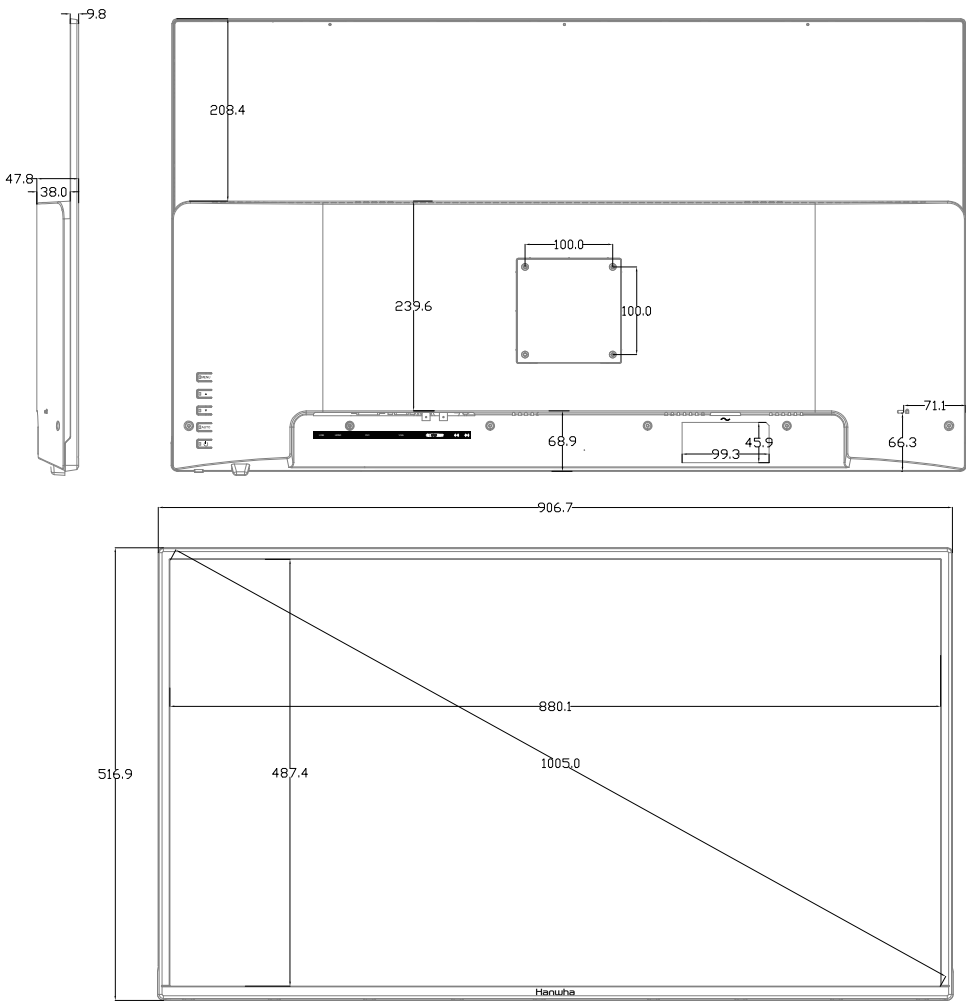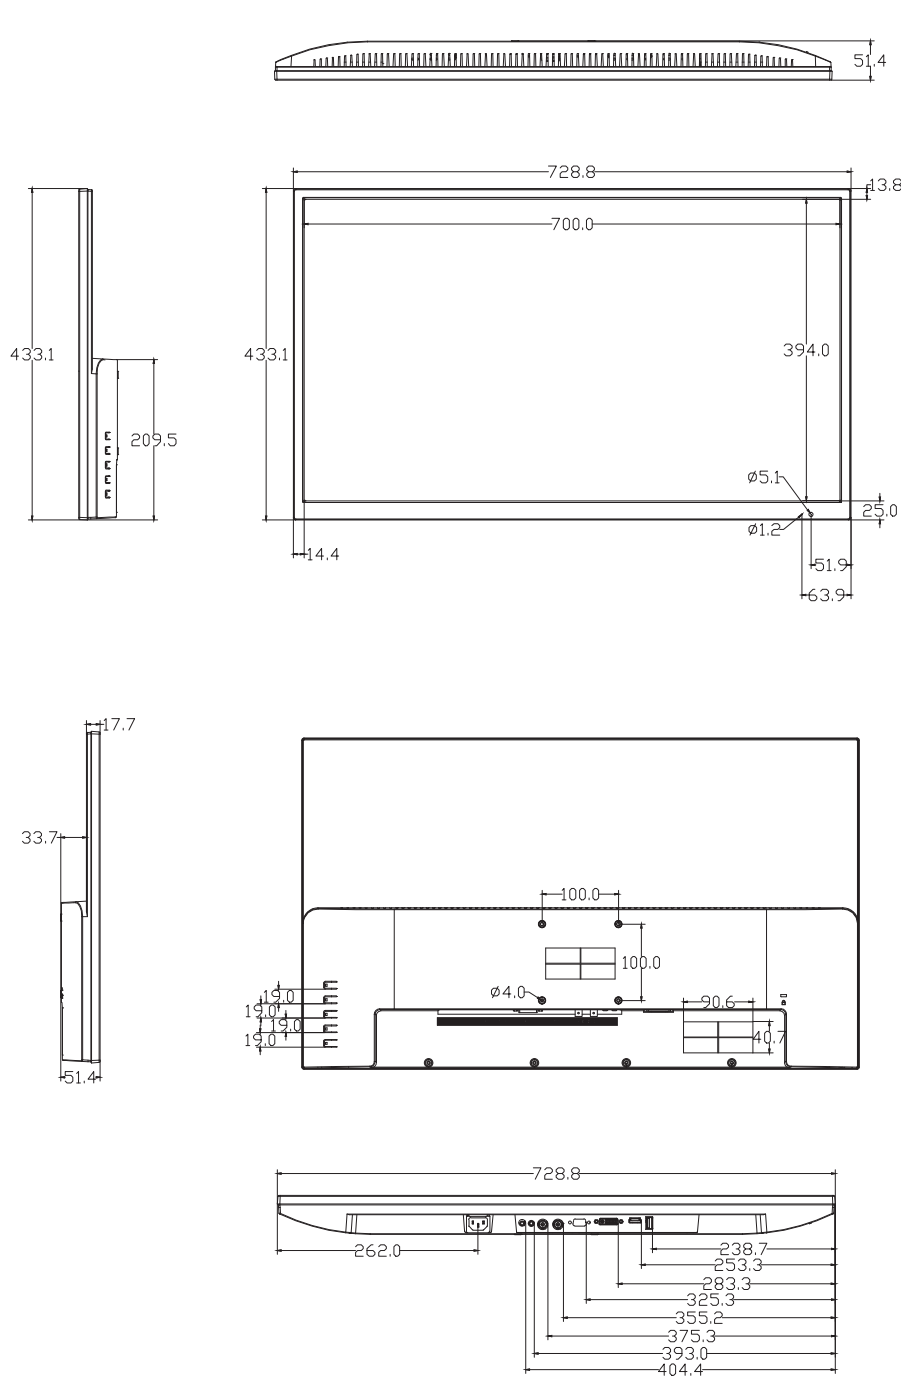

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problemy i objawy	Rozwiązywanie problemów
Ekran jest wyświetlany i zamykany cyklicznie.	Sprawdź połączenie przewodowe między produktem i urządzeniem zewnętrznym, a następnie sprawdź stan blokady urządzenia łączącego.
Jeśli urządzenie zewnętrzne zostanie podłączone za pośrednictwem przewodu HDMI lub HDMI-DVI, na ekranie produktu wyświetlane będą marginesy na górze, na dole, po lewej i prawej stronie.	Takie marginesy nie oznaczają problemu z produktem. Naciśnij przycisk [UNDER SCAN] na pilocie zdalnego sterowania lub zmień format obrazu ustawień wideo.
Nie można włączyć ekranu.	Upewnij się, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony.
Na ekranie widoczny jest efekt spływania obrazu.	Sprawdź przewód podłączony do produktu.
Ekran jest zbyt jasny. Ekran jest zbyt ciemny.	Dostosuj jasność i kontrast.
Produkt wyłącza się sam.	Potwierdź, że przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do produktu i gniazda zasilającego.
Obraz na ekranie wygląda dziwnie.	- Kompresja wideo podczas scen z dynamicznymi przejściami, na przykład podczas transmisji sportowych lub filmów akcji, może powodować zniekształcenia ekranu. - Niski poziom sygnału lub niska jakość mogą powodować zniekształcenia obrazu. - Telefony komórkowe znajdujące się w promieniu 1 metra mogą zakłócać działanie produktów analogowych/cyfrowych.
Jasność i kolor są dziwne.	- Dostosuj opcje ekranu (tryb ekranu / głębia koloru / jasność / ostrość) przy użyciu menu ekranu. - Zresetuj ekran przy użyciu ustawień domyślnych ekranu.
Na krawędzi ekranu widoczna jest linia kropkowana.	Jeśli ekran ma rozmiar oryginalny, spróbuj zmienić go na rozmiar 16:9.

Problemy i objawy	Rozwiązywanie problemów
Na ekranie widoczne są linie (czerwone, zielone, niebieskie).	Problem ten związany jest z usterką OBWODU STEROWNIKA ŹRÓDŁA DANYCH monitora. Aby rozwiązać ten problem, skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Hanwha Vision.
Ekran działa niestabilnie i zamraża się.	Pauzy podczas odtwarzania mogą występować, jeśli ustawiona rozdzielczość różni się od rozdzielczości zalecanej lub jeśli sygnał jest niestabilny. Aby rozwiązać ten problem, zmień rozdzielczość urządzenia zewnętrznego na rozdzielczość zalecaną.
Obraz nie jest wyświetlany w trybie pełnoekranowym.	Spróbuj dostosować opcję rozmiaru ekranu produktu lub urządzenia zewnętrznego.
Nie słychać żadnego dźwięku.	- Sprawdź podłączenie przewodu dźwięku lub dostosuj poziom głośności. - Sprawdź poziom głośności.
Dźwięk odtwarzany jest zbyt cicho.	Spróbuj dostosować poziom głośności.
Obraz jest wyświetlany, ale nie słychać dźwięku.	- W przypadku użycia urządzeń zewnętrznych - Upewnij się, że przewód audio jest prawidłowo podłączony do gniazda wejściowego produktu. - Sprawdź opcje wyjściowe w urządzeniu zewnętrznym. (Na przykład jeśli do monitora podłączony jest przewód HDMI, może być potrzebna zmiana opcji audio skrzynki przewodowej na HDMI). - Jeśli produkt jest podłączony przy użyciu przejściówki DVI-HDMI, niezbędny będzie osobny przewód audio. - Jeśli produkt wyposażony jest w gniazdo słuchawkowe, upewnij się, że nie zostały podłączone do niego słuchawki. - Ponownie podłącz przewód zasilający urządzenie i uruchom podłączone urządzenie ponownie.
Głośnik emituje dziwne dźwięki.	- Sprawdź połączenia przewodowe. Upewnij się, że przewód wideo nie jest podłączony do gniazda wejścia dźwięku. - Jeśli przewód jest podłączony, sprawdź siłę sygnału. - Dźwięk może być zniekształcony z powodu niskiego poziomu sygnału.

Problemy i objawy	Rozwiązywanie problemów
Pilot zdalnego sterowania nie działa.	• Upewnij się, że baterie zostały zamontowane zgodnie z ich polaryzacją +/-. • Sprawdź, czy baterie nie są rozładowane. • Upewnij się, że nie wystąpiła awaria prądu. • Upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony. • Upewnij się, że specjalne fluorescencyjne i neonowe znaki świecą się w pobliżu.
Produkt wydziela zapach plastiku.	• Jest to normalny zapach produktu, który zniknie z biegiem czasu.
Monitor jest przechylony na bok.	• Odłącz statyw od produktu i zainstaluj go ponownie.
Odtwarzanie dźwięku lub wideo jest okresowo przerywane.	• Sprawdź połączenie przewodowe i spróbuj ponownie. • Użycie przewodów, które są zbyt sztywne lub zbyt grube, może spowodować utratę połączenia audio lub wideo. Upewnij się, że przewód jest wystarczająco elastyczny, aby zapewnić odpowiednio długi okres eksploatacji. W przypadku montażu produktu na ścianie zaleca się podłączenie przewodu giętego pod kątem 90 stopni.
Po podłączeniu przewodu przejściowego DVI–HDMI w trybie HDMI głośnik nie odtwarza dźwięku.	• Połączenie za pośrednictwem przewodu DVI nie przekazuje żadnych danych audio. W związku z tym przewód audio należy podłączyć do odpowiedniego gniazda wejściowego, aby odtwarzać dźwięk.
W trybie HDMI nie słychać żadnego dźwięku.	• W przypadku podłączenia urządzenia zewnętrznego obsługującego starsze wersje technologii HDMI do produktu obsługującego najnowszy standard HDMI kolory wyświetlane na ekranie mogą odbiegać od normy lub mogą wystąpić problemy z odtwarzaniem dźwięku lub wideo. W takiej sytuacji podłącz zarówno przewód HDMI, jak i osobny przewód dźwiękowy.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.

Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi..



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

