

MONITEUR LED DE SÉCURITÉ

Manuel d'utilisation

SMT-3233
SMT-3234
SMT-4033

Moniteur LED de sécurité

Manuel d'utilisation

Droits d’auteur

©2021 Hanwha Vision Co., Ltd. Tous droits réservés.

Marque commerciale

Chaque marque déposée ci-dessus est enregistrée. Les noms de ce produit et d'autres marques de commerce mentionnées dans ce manuel sont les marques déposées de leurs sociétés respectives.

Restriction

Le droit d'auteur de ce document est réservé. En aucun cas ce document ne doit être reproduit, distribué ou modifié, partiellement ou entièrement, sans l'autorisation formelle.

Clause de non responsabilité

Hanwha Vision fait de son mieux pour vérifier l'intégrité et l'exactitude des contenus de ce document, mais aucune garantie formelle ne sera fournie à cet effet. L'utilisation de ce document et les résultats subséquents seront entièrement de la responsabilité de l'utilisateur. Hanwha Vision se réserve le droit de modifier les contenus de ce document sans avis préalable.

❖ La conception et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement ces instructions d'utilisation avant d'utiliser l'appareil.
Conformez-vous à toutes les consignes de sécurité listées ci-dessous.
Conservez ces instructions d'utilisation en vue d'une consultation ultérieure.

- 1) Lisez les instructions.
- 2) Conservez les instructions.
- 3) Tenez compte de tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez jamais cet appareil à proximité de l'eau.
- 6) Nettoyez la zone contaminée sur la surface du produit avec un chiffon doux et sec ou un chiffon humide. (Ne pas utiliser un détergent ou des produits cosmétiques contenant de l'alcool, des solvants et des tensioactifs ou des produits contenant du pétrole, car ils peuvent déformer ou endommager le produit.)
- 7) N'obstruez aucun orifice de ventilation, installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8) Ne l'installez pas à proximité d'une source de chaleur telle que des radiateurs, des registres de chaleur, des fours ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- 9) Ne démontez pas le dispositif de sécurité de la prise de terre ou de la prise polarisée. Les fiches polarisées disposent de deux broches, dont l'une est plus large que l'autre. En revanche, les prises de terre comportent deux fiches ainsi qu'une broche de mise à la terre. Dans les deux cas, la broche large et la troisième broche garantissent votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas sur votre prise murale, renseignez-vous auprès d'un électricien pour remplacer cette dernière.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'il ne soit piétiné ou pincé, tout particulièrement au niveau des fiches, des prises et au point où il sort de l'appareil.
- 11) Utilisez uniquement des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Utilisez uniquement un chariot, un socle, un trépied, une console ou une table spécifiée par le fabricant ou vendue avec l'appareil. En cas d'utilisation d'un chariot, déplacez l'ensemble chariot/appareil avec précaution afin d'éviter toute blessure due à un basculement de cet ensemble.
- 13) Débranchez cet appareil en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.
- 14) Confiez l'ensemble des réparations au personnel qualifié. Une réparation est nécessaire en cas de dommage subi par l'appareil, quel qu'il soit : cordon d'alimentation ou fiche endommagée, projection de liquide ou chute d'objets sur l'appareil, exposition à la pluie ou à l'humidité, dysfonctionnement, chute.



Approbations des Normes



- Toute modification entreprise dans la conception de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.



- Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.
- Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques. Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.

AVANT LE DÉMARRAGE

Gardez à l'esprit les mises en garde suivantes :

- Hanwha Vision est propriétaire des droits d'auteurs de ce manuel.
- Il ne peut être reproduit sans le consentement écrit de Hanwha Vision.
- Nous ne pouvons être tenus pour responsables des pertes relatives à ce produit, suite à l'utilisation d'un produit non conforme ou au non respect des instructions mentionnées dans ce manuel.
- Si vous désirez ouvrir le boîtier de votre système pour vérifier les problèmes, veuillez consulter le technicien du point de vente où vous avez acheté le produit.
- Contactez le revendeur pour obtenir de l'aide concernant le dépannage.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

Alimentation		
N'utilisez pas de prise ni de cordon d'alimentation endommagé, ni de prise électrique descellée ou endommagée. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	Ne branchez et ne débranchez pas la prise d'alimentation avec les mains mouillées. Vous risquez un choc électrique.	Veillez à brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur mise à la terre. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou entraîner des blessures.
Assurez-vous que la prise d'alimentation est correctement branchée. Sinon, vous risquez un incendie.	Ne pliez pas la prise d'alimentation, ne tirez pas dessus et ne placez pas d'objet lourd dessus. Sinon, vous risquez un incendie.	Ne connectez pas plusieurs appareils sur la même prise électrique. Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe.
Ne débranchez pas le cordon d'alimentation lorsque le produit est sous tension. Vous risqueriez de provoquer un choc électrique et d'endommager le produit.	Pour déconnecter l'appareil du secteur, la prise doit être débranchée de la prise électrique du secteur. Par conséquent, la prise du secteur doit être en état de marche. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni par notre société. Et n'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni pour un autre produit. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale aisément accessible. Si un problème survient sur l'appareil, vous devez débrancher le le cordon d'alimentation afin de couper totalement l'alimentation électrique. Le bouton de mise hors tension de l'appareil ne permet pas de couper totalement l'alimentation électrique.		
Installation		
Assurez-vous que deux personnes au moins soulèvent et déplacent le produit. Sinon, il risque de tomber et d'entraîner des blessures ou des dommages matériels.	Lorsque vous installez le produit dans une armoire ou un rack, veillez à ce que l'extrémité inférieure avant du produit ne dépasse pas du support. - Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures. - Utilisez une armoire ou un rack dont la taille est adaptée au produit.	Ne Placez Pas de Bougie, de Produit Anti-Moustique, de Cigarette Ou D'appareil de Chauffage À Proximité du Produit. Sinon, vous risquez un incendie.
Tenez le cordon d'alimentation et le produit aussi loin que possible de tout appareil de chauffage. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	Ne l'installez pas dans un emplacement peu ventilé tel qu'une armoire. Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.	Posez le produit délicatement. Vous risqueriez d'endommager l'écran.

Ne placez pas la face avant du produit sur le sol. Vous risqueriez d'endommager l'écran.	Assurez-vous que le montage de la fixation murale est effectué par une société d'installation agréée. - Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures. - Veillez à installer la fixation murale spécifiée.	Installez le produit dans une zone correctement ventilée. Veillez à laisser un espace de plus de 10 cm (4 pouces) entre le produit et le mur. Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.
Veillez à garder l'emballage en plastique hors de portée des enfants. L'emballage n'est pas un jeu et il présente un risque d'étouffement pour les enfants.	Si la taille du moniteur est réglable, ne placez aucun objet, ni une partie de votre corps sur le support lorsque vous l'abaissez. Cela pourrait endommager le produit ou blesser quelqu'un. Consignes de sécurité	
Libre		
Ne pulvérisez pas de produit de nettoyage directement sur la surface du produit. Cela pourrait provoquer une décoloration et une déformation de la structure et la surface de l'écran risquerait de se détacher.	Lorsque vous nettoyez la fiche ou dépoussiérez la prise, utilisez un chiffon sec. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer un incendie.	Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Lorsque vous nettoyez le produit, veillez à débrancher le cordon d'alimentation et à le nettoyer à l'aide d'un chiffon doux et sec. (N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, du diluant pour peinture, du produit anti-moustique, du lubrifiant ou un produit détergent.) Ces produits risqueraient de modifier l'aspect de la surface et de décoller les étiquettes informatives apposées sur le produit.	Etant donné que la surface externe du produit se raye facilement, veillez à n'utiliser que le type de chiffon spécifié.	Lorsque vous nettoyez le produit, ne pulvérisez pas d'eau directement sur le corps du produit. - Veillez à ce que l'eau ne pénètre pas dans le produit et qu'il ne soit pas humide. - Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.

Autres		
Le produit est un produit à haute tension. Ne tentez jamais de démonter, de réparer ou de modifier l'appareil par vous-même. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie. Pour toute réparation, contactez un Centre de services.	Si des odeurs ou des bruits inhabituels émanent de votre appareil, débranchez- le immédiatement et contactez un Centre de services. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	Ne placez pas ce produit dans un emplacement exposé à l'humidité, la poussière, la fumée ou l'eau, ni dans une voiture. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
Si le produit tombe ou que son boîtier se casse, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Contactez un Centre de services. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	En cas d'orage, ne touchez ni le cordon d'alimentation, ni le câble d'antenne. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	N'essayez pas de déplacer le moniteur en tirant uniquement sur le cordon ou le câble de signal. • Le produit risquerait de tomber, d'être endommagé et, si le câble est endommagé, de provoquer un choc électrique ou un incendie.
Ne soulevez pas et ne déplacez pas le produit d'avant en arrière ou de gauche à droite en vous servant uniquement du cordon d'alimentation ou des câbles de signal. • Le produit risquerait de tomber, d'être endommagé et, si le câble est endommagé, de provoquer un choc électrique ou un incendie.	Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées par une table ou un rideau. • Cela pourrait provoquer un incendie dû à une surchauffe des éléments internes.	Ne placez pas de récipients contenant de l'eau, des vases, des médicaments ou des objets métalliques sur le produit. • Si de l'eau ou un corps étranger pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un Centre de services. • Cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou un dysfonctionnement.
N'utilisez pas et ne rangez pas de vaporisateur combustible ou de matériau inflammable à proximité du produit. • Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.	N'insérez aucun objet métallique, tel que des baguettes, des pièces de monnaie ou des épingles, et aucun objet inflammable, tel que des allumettes ou du papier dans le produit (à travers les ouvertures de ventilation, les bornes d'entrée et de sortie, etc.). • Si de l'eau ou un matériau étranger pénètre dans le produit, débranchez le cordon d'alimentation et contactez un Centre de services. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	Si le moniteur affiche une image fixe pendant une longue période, une image rémanente ou une tache peut apparaître. • Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, réglez-le en mode veille.
Lorsque vous utilisez un casque ou des écouteurs, ne réglez pas le volume sur un niveau trop élevé. • Vous risqueriez de souffrir de troubles de l'audition.	Pour éviter la fatigue oculaire, ne vous asseyez pas trop près de l'appareil.	N'installez pas le produit sur une surface instable telle qu'un rack chancelant, sur une surface irrégulière ou dans un endroit soumis à des vibrations. • Autrement, il risque de tomber et d'entraîner des blessures ou des dommages matériels. • Si vous utilisez le produit dans un endroit soumis à des vibrations, il risque d'être endommagé et de provoquer un incendie.

Lorsque vous déplacez le produit, mettez-le hors tension et débranchez le cordon d'alimentation, le câble de l'antenne, ainsi que tous les câbles connectés au produit. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	Empêchez les enfants de tirer ou de monter sur le produit. • Le produit risquerait en effet de tomber et de provoquer des blessures graves, voire la mort.	Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. • Cela pourrait provoquer une surchauffe ou un incendie à cause de la poussière ou à la suite d'un choc électrique ou d'une fuite.
Ne placez, sur le produit, aucun objet lourd, jouet ou confiserie (des biscuits, par exemple) qui risquerait d'attirer l'attention des enfants. • Vos enfants pourraient s'accrocher à l'objet et le faire tomber, ce qui présente un risque de blessures graves, voire mortelles.	Veillez à ce que les enfants ne mettent pas la pile dans leur bouche lorsque celle-ci est retirée de la télécommande. Placez la pile hors de portée des bébés et des enfants. • Si un enfant met une pile dans sa bouche, consultez immédiatement un médecin.	Lorsque vous remplacez la pile, veillez à respecter les polarités (+, -). • Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures ou, encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.
Utilisez uniquement les piles standard spécifiées et ne mélangez pas les piles usagées et neuves. • Sinon, vous risquez d'endommager les piles ou de provoquer une surchauffe ou des blessures, ou encore d'endommager la télécommande en raison d'une fuite du liquide interne.	Les piles (et piles rechargeables) ne sont pas des déchets ordinaires et doivent être renvoyées pour recyclage. Il appartient au client de renvoyer les piles usagées ou rechargeables à des fins de recyclage. • Le client peut déposer les piles usagées ou rechargeables dans une déchetterie ou dans un magasin proposant le même type de piles ou de piles rechargeables.	Ne placez pas le produit dans un endroit où il est directement exposé aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur telle qu'un feu ou un radiateur. • Cela risquerait de réduire la durée de vie du produit et de provoquer un incendie.
Ne donnez aucun coup et ne laissez tomber aucun objet sur le produit. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	N'utilisez pas un humidificateur à proximité de l'appareil. • Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.	En cas de fuite de gaz, ne touchez ni le produit ni sa prise d'alimentation et procédez immédiatement à une ventilation du local. • Si une étincelle se produit, cela peut provoquer une explosion ou un incendie.
Si le produit reste allumé pendant un certain temps, le panneau d'affichage devient chaud. Ne le touchez pas.	Gardez les petits accessoires hors de portée des enfants.	Soyez prudent lorsque vous réglez l'angle du moniteur ou la hauteur du support. • Vous risqueriez de vous blesser en coinçant votre main ou vos doigts. • Veillez également à ne pas trop incliner le produit, car il pourrait tomber et occasionner des blessures.
N'installez pas le produit dans un endroit accessible aux enfants. • Il risquerait de tomber et d'occasionner des blessures. • Sa partie avant étant lourde, installez l'appareil sur une surface plate et stable.	Ne placez aucun objet lourd sur le produit. • Cela pourrait entraîner des blessures ou des dommages matériels.	

TABLE DES MATIÈRES

PRÉSENTATION	3	Consignes de Sécurité Importantes	PARAMÈTRES DU MENU	13	Paramètres du menu de l'écran (OSD)
	3	Avant le Démarrage		13	Paramètres vidéo
	4	Instructions de sécurité		14	Paramètres audio
	7	Caractéristiques		14	Paramètres du système
	8	Noms et fonctions de chaque partie		14	Réglage du verrouillage du bouton
	9	Télécommande			
INSTALLATION	10	Avant d'installer le produit	ANNEXES	15	Vue du Produit
	10	Installation de pièces de montage mural		16	Dépannage
POUR CONNEXION AVEC D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES	11	Choses à vérifier avant la connexion			
	11	Connexion avec des périphériques externes			

CARACTÉRISTIQUES



- Fournit une interface utilisateur pratique
- Supporte une gamme de résolutions
- Sortie vidéo de haute qualité via HDMI
- Moniteur compatible avec la surveillance uniquement AV
- Haut-parleur intégré

Contenu

Déballiez le produit et placez-le sur une surface plane ou à l'emplacement qui lui est réservé. Vérifiez que les éléments suivants sont contenus dans l'emballage, en plus de l'unité principale.


- La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
- Le trépied n'est pas fourni ; veuillez acheter un trépied et installez-le séparément.

SMT-3233/SMT-3234/SMT-4033

			
Moniteur	Cordon d'alimentation	Guide de démarrage rapide	Télécommande / Piles Télécommande (taille AAA)
			
Câble HDMI			


NOMS ET FONCTIONS DE CHAQUE PARTIE

Arrière

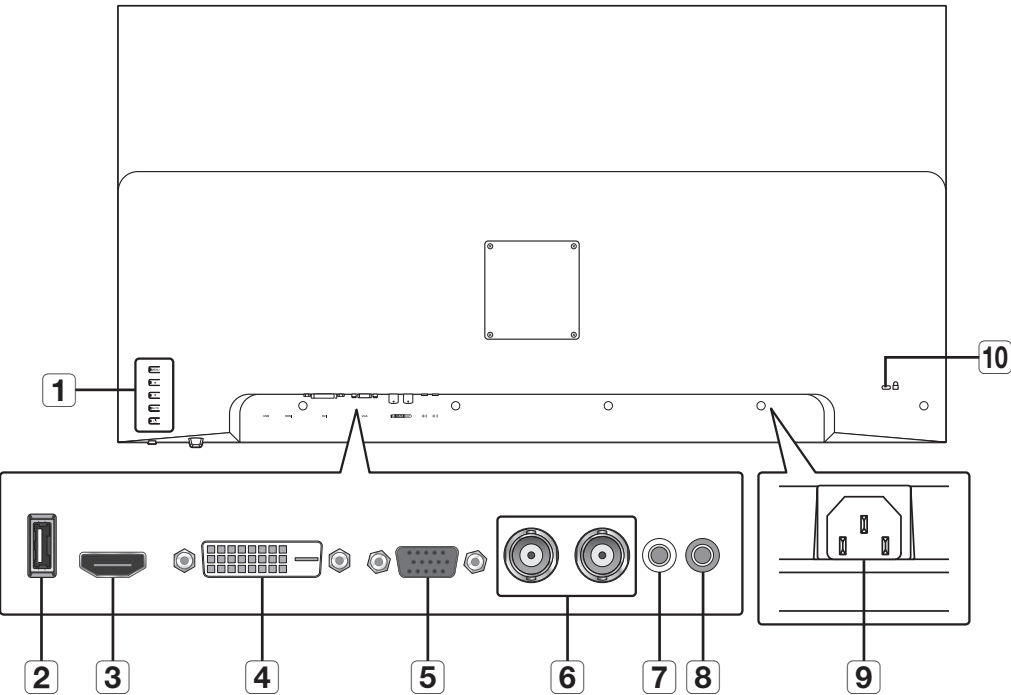


Nom		Description des fonctions
1	Touche du panneau	Cela est utilisé pour allumer / éteindre le produit ou pour accéder au menu.
2	USB	Utilisé pour connecter un périphérique de type USB. (Prend en charge USB 2.0) ■ Utilisez des produits compatibles USB 2.0 lors de la mise à niveau.
3	HDMI	Borne d'entrée HDMI
4	DVI	Borne d'entrée DVI
5	VGA	Borne d'entrée VGA
6	ENTRÉE / SORTIE CAM	Utilisé pour connecter une vidéo composite à l'aide d'un câble BNC.
7	ENTRÉE AUDIO	Utilisé pour le son en utilisant le câble son.
8	SORTIE AUDIO	Permet d'envoyer du son à un casque ou à des haut-parleurs externes.
9	Alimentation	Borne pour connecter l'alimentation.
10	Verrou antivol	Cet appareil peut être utilisé en toute sécurité dans un lieu public.

Boutons

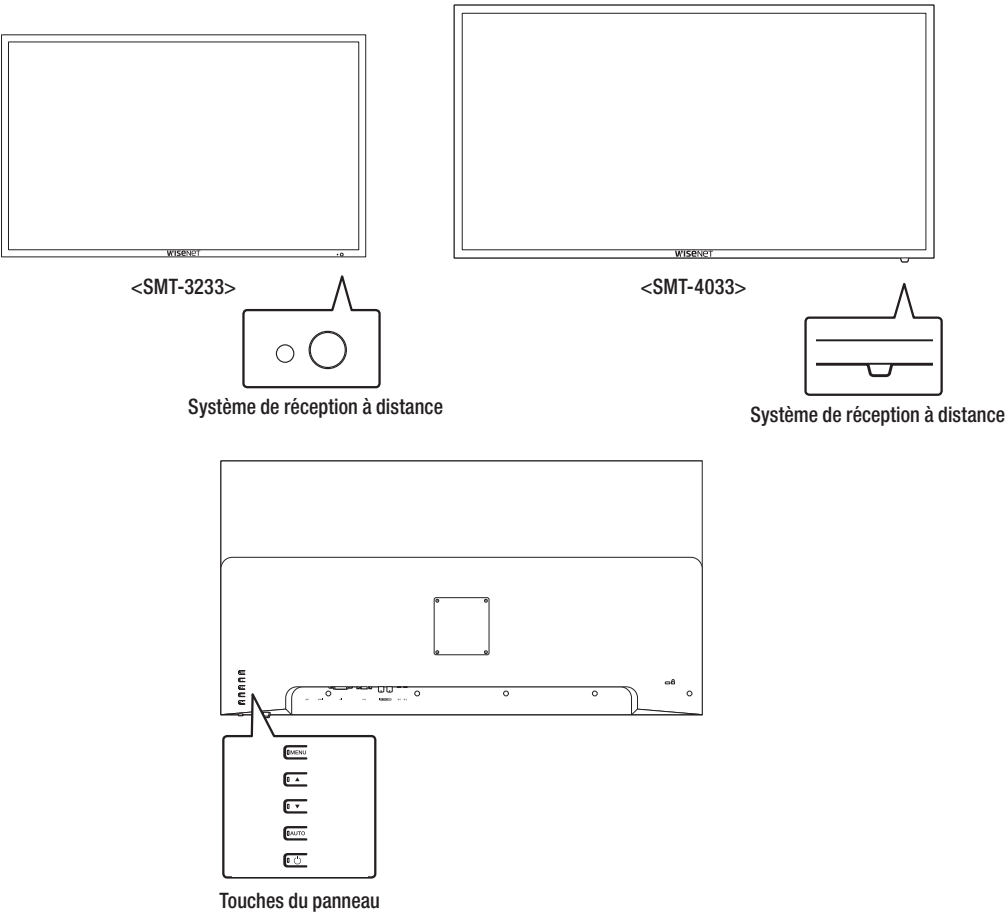

bouton	Description des fonctions
	Lorsque vous appuyez sur le bouton alors que le produit est allumé, l'écran de menu apparaît. ■ Appuyez à nouveau sur la touche du panneau pour quitter le menu de réglage de l'écran.
	- Appuyez sur le bouton pendant que l'écran de menu est affiché pour déplacer le menu ou ajuster la valeur. - Si vous appuyez sur le bouton alors que l'écran de menu n'est pas affiché, le menu d'entrée externe apparaît.
	- Appuyez sur le bouton pendant que l'écran de menu est affiché pour déplacer le menu ou ajuster la valeur. - Si vous appuyez sur la touche alors que l'écran de menu n'est pas affiché, le menu de contrôle du volume apparaît.
	- Si vous appuyez sur le bouton alors que l'écran de menu est affiché, la fonction de sélection est activée. - Si vous appuyez sur le bouton alors que l'écran de menu n'est pas affiché, l'écran est automatiquement ajusté. (Seulement disponible en mode AV)
	Met le produit sous / hors tension.

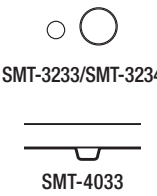
bouton	Description des fonctions
	Appuyez sur le bouton avec la télécommande pointée vers le récepteur de la télécommande pour l'utiliser. ■ Si un autre écran est utilisé avec ce produit dans le même espace que celui où la télécommande est utilisée, cela peut entraîner un dysfonctionnement dû à l'interférence de la fréquence de la télécommande. Utilisez la télécommande dans une plage de 7 - 10m et 30 ° à gauche / droite du récepteur du produit. ■ Retirez les piles usagées et gardez-les hors de portée des enfants. ■ Ne combinez pas les piles neuves et usagées. Lorsque vous remplacez les piles, veuillez les remplacer toutes les deux en même temps. ■ Retirez les piles si vous n'avez pas l'intention d'utiliser la télécommande pendant une période prolongée.

Verrou antivol

- La forme du dispositif de verrouillage et la méthode de verrouillage dépendent du fabricant. Veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur fourni avec votre dispositif de verrouillage antivol pour plus de détails.
- Les images suivantes sont pour référence seulement. Les applications de la vie réelle peuvent différer.


Pour verrouiller un dispositif de verrouillage antivol

1. Fixez le câble de votre dispositif de verrouillage antivol à un objet lourd tel qu'un bureau.
2. Placez une extrémité du câble dans la boucle à l'autre extrémité.
3. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente de verrouillage antivol à l'arrière du produit.
4. Verrouillez le dispositif de verrouillage.
 - Un dispositif de verrouillage antivol peut être acheté séparément.
 - Reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec le verrou pour des informations détaillées sur son utilisation.
 - Vous pouvez acheter un verrou dans la plupart des magasins spécialisés en électronique ou via Internet.

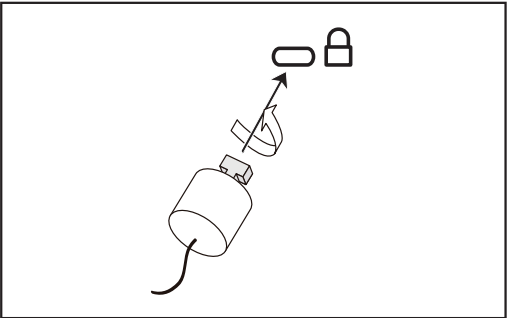

TÉLÉCOMMANDE

Si un autre écran est utilisé avec ce produit dans le même espace que celui où la télécommande est utilisée, cela peut entraîner un dysfonctionnement dû à l'interférence de la fréquence de la télécommande.

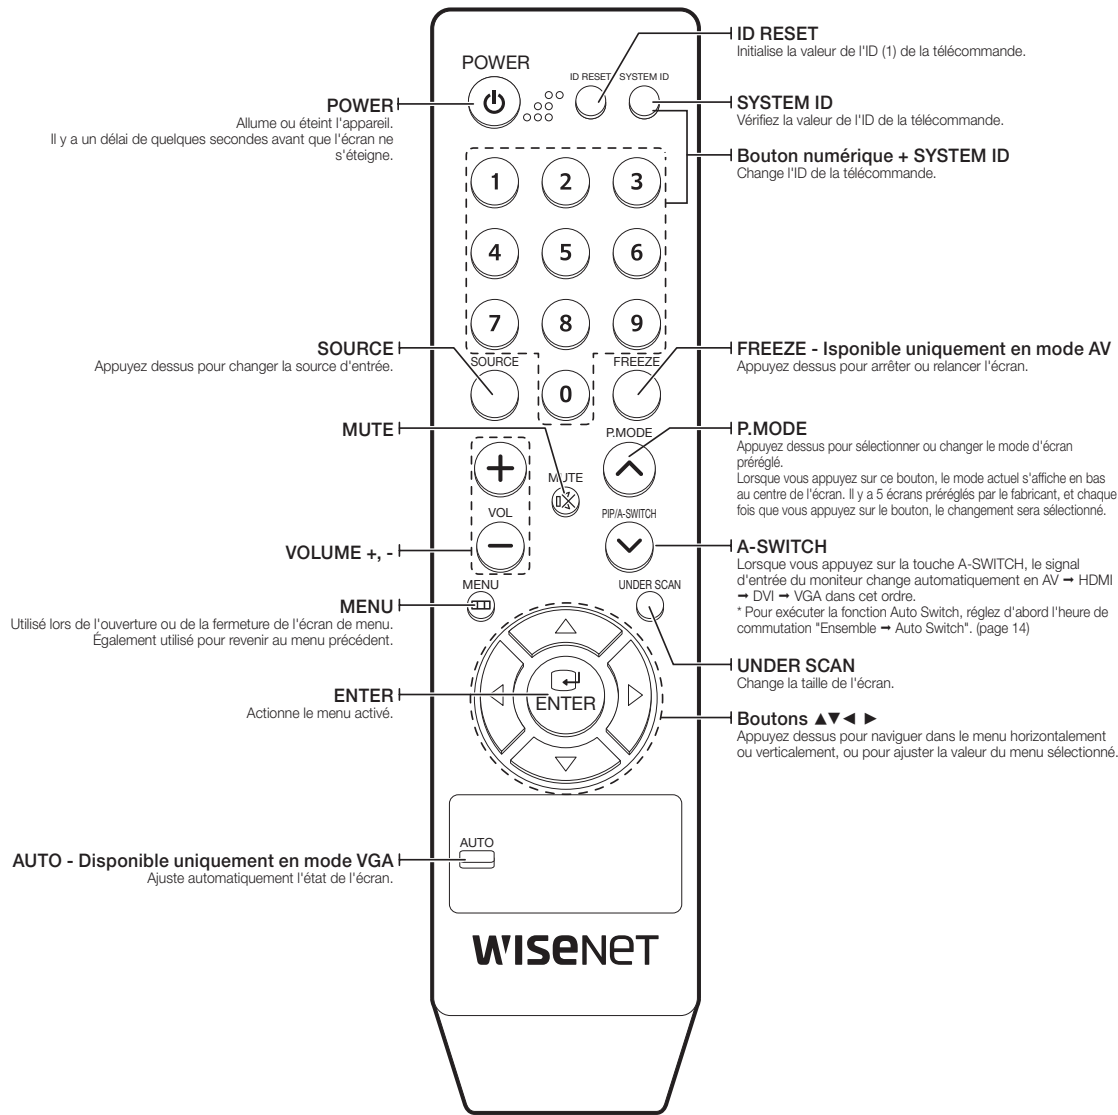

Modification de l'ID de contrôle à distance

Pour utiliser la télécommande, l'ID de la télécommande et l'ID du moniteur doivent correspondre.

1. Appuyez sur le bouton [SYSTEM ID] de la télécommande et vérifiez l'ID affiché sur l'écran du moniteur. L'ID d'usine de la télécommande est '1'.
2. Tout en maintenant le bouton numérique (0 - 9) enfoncé sur la télécommande, appuyez sur le bouton SYSTEM ID.
3. Lorsque l'entrée d'ID est terminée, appuyez à nouveau sur le bouton [SYSTEM ID] de la télécommande pour vérifier le réglage.

Voici quelques recommandations importantes qu’il convient de respecter avant d’utiliser le produit.


- N'utilisez pas le produit en extérieur.
- Ne versez pas de l'eau ou des liquides sur les connexions du produit.
- Ne soumettez pas le système à une force ou une pression excessive.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- N'excédez pas la puissance nominale d'entrée/sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation agréé.
- Pour les produits équipés d'une masse d'entrée, utilisez une fiche d'alimentation avec mise à la terre.

AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT

Exigence de ventilation

Condition de montage mural vertical

- A. Minimum 40 mm
- B. Point de mesure de température ambiante <35 ° C

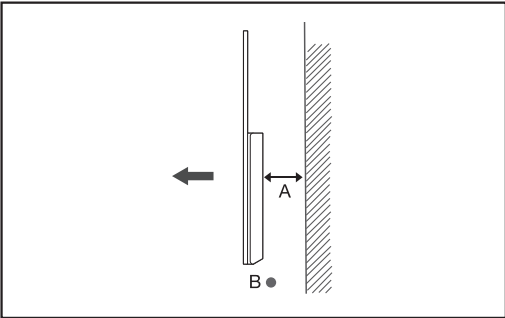

INSTALLATION DE PIÈCES DE MONTAGE MURAL

Installation de kits de montage mural


Le kit de montage mural (vendu séparément) vous permet d'accrocher le produit sur un mur.

Pour plus d'informations sur le montage mural, reportez-vous au manuel du propriétaire fourni avec les pièces de montage mural. Lors de l'installation du support mural, demandez l'aide d'un technicien.

Hanwha Vision n'est pas responsable des dommages au produit ou des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes causés par un accident dû à la tentative de l'utilisateur d'installer le produit.

Spécifications du kit de montage mural (VESA)

- 
- Installez le kit de montage mural sur un mur solide perpendiculaire au sol.
 - Veuillez vous référer au magasin le plus proche lors de l'installation sur d'autres matériaux.
 - L'installation sur un mur incliné peut provoquer la chute du produit et provoquer des blessures graves.
 - Lorsque vous utilisez un support VESA, choisissez un produit qui peut supporter 4 fois le poids du moniteur.

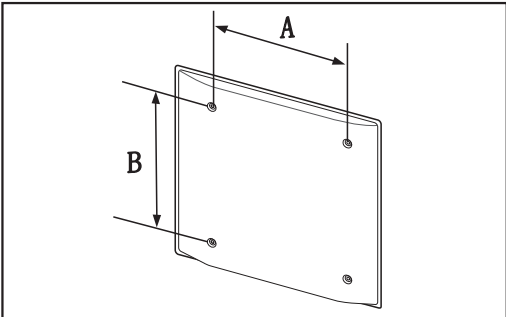

- Lorsque vous achetez notre kit de montage mural, vous trouverez un guide d'installation détaillé et toutes les pièces nécessaires à l'assemblage.
- N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou qui ne sont pas conformes aux spécifications des vis standard VESA. L'utilisation de vis trop longues peut endommager l'intérieur du produit.
- Pour les pièces de montage mural qui ne sont pas conformes aux spécifications des vis standard VESA, la longueur de la vis peut varier en fonction des spécifications de montage mural.
- Ne serrez pas trop les vis. Le produit peut être endommagé ou tomber, entraînant des blessures. Hanwha Vision n'est pas responsable des dommages au produit ou des blessures à l'utilisateur ou à d'autres personnes causés par un accident dû à la tentative de l'utilisateur d'installer le produit.
- Hanwha Vision n'est pas responsable des dommages au produit ou des blessures causés à l'utilisateur par l'utilisation de pièces de montage mural non-conformes ou non-VESA, ou par le fait que le client ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- En cas d'installation sur un mur, deux personnes doivent toujours soulever le produit.
- Les dimensions standard du kit de montage mural sont indiquées dans le tableau ci-dessous. [Unité : mm]

Nom du modèle	Dimensions VESA (A * B)	Vis standard	Quantité
SMT-3233/SMT-3234	100 × 100	M4/L12	4
SMT-4033			

- 
- N'installez pas le kit de montage mural lorsque le produit est sous tension. Cela peut entraîner des blessures par choc électrique.

pour connexion avec d'autres périphériques

CHOSSES À VÉRIFIER AVANT LA CONNEXION

Vérifiez avant de connecter



- ! Lors de la connexion, reportez-vous au mode d'emploi du produit à connecter. Le nombre et la position des périphériques externes peuvent varier en fonction du produit.
- Ne branchez pas l'alimentation tant que toutes les connexions ne sont pas terminées. La connexion de l'alimentation électrique pendant la connexion peut endommager le produit.
- Connectez correctement les prises audio gauche (blanche) et droite (rouge).
- Vérifiez le type de borne derrière le produit que vous voulez connecter.

CONNEXION AVEC DES PÉRIPHÉRIQUES EXTERNES


- Connectez le câble d'alimentation une fois tous les câbles connectés. Débranchez le câble d'alimentation avant de connecter des périphériques externes.
- Vous pouvez connecter le produit à des périphériques externes de différentes manières. Sélectionnez la méthode de connexion correcte pour vos périphériques externes.

- ! Les connexions peuvent varier en fonction du produit.
- Après avoir connecté le périphérique externe, sélectionnez le périphérique externe connecté en appuyant sur le bouton [SOURCE] de la télécommande

Méthode de connexion par câble AV

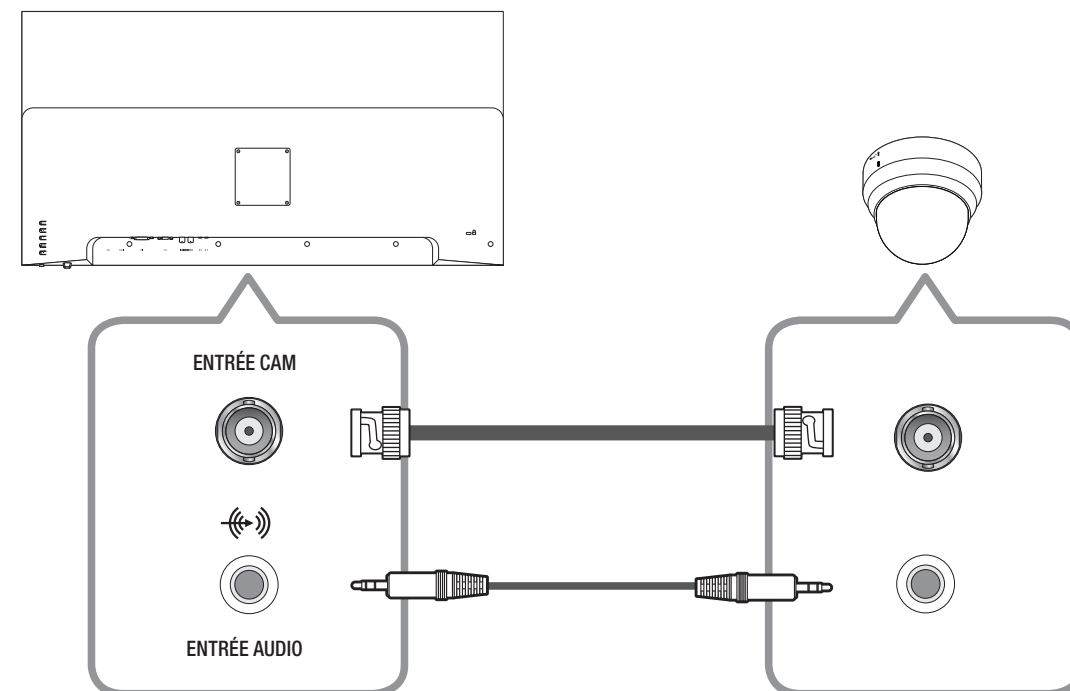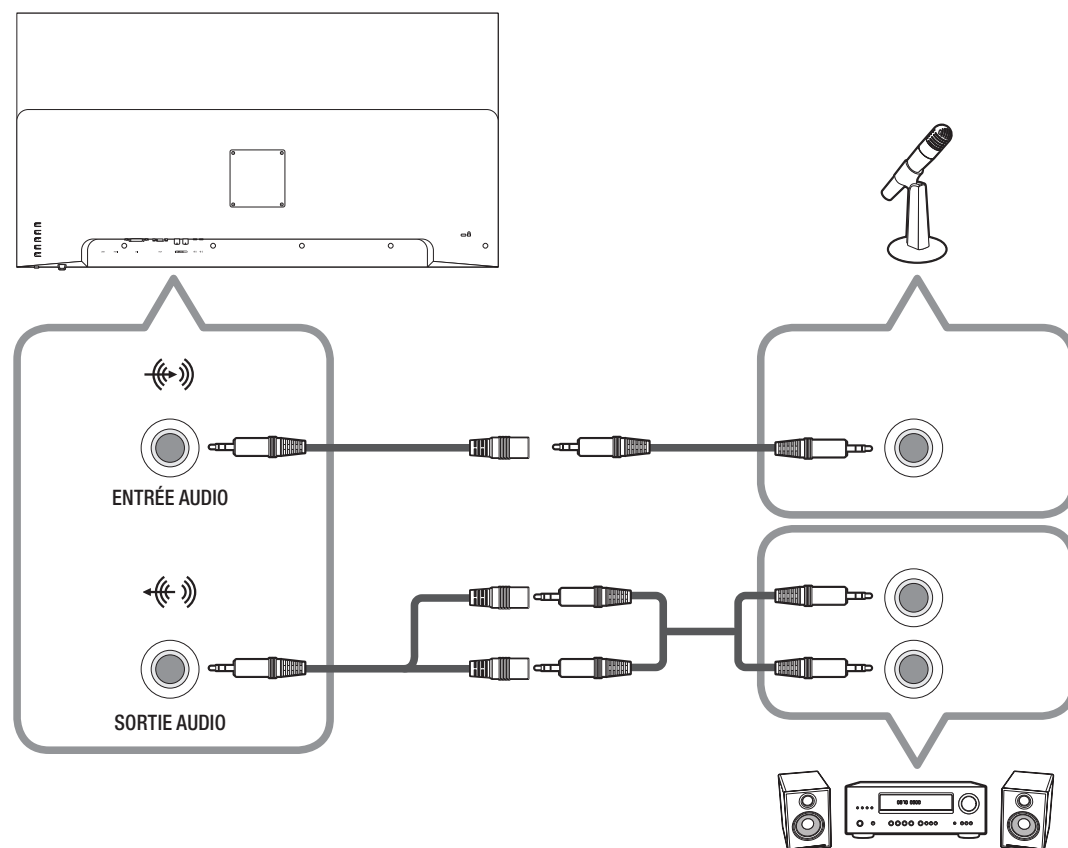


Méthode de connexion par câble VGA (D-SUB)

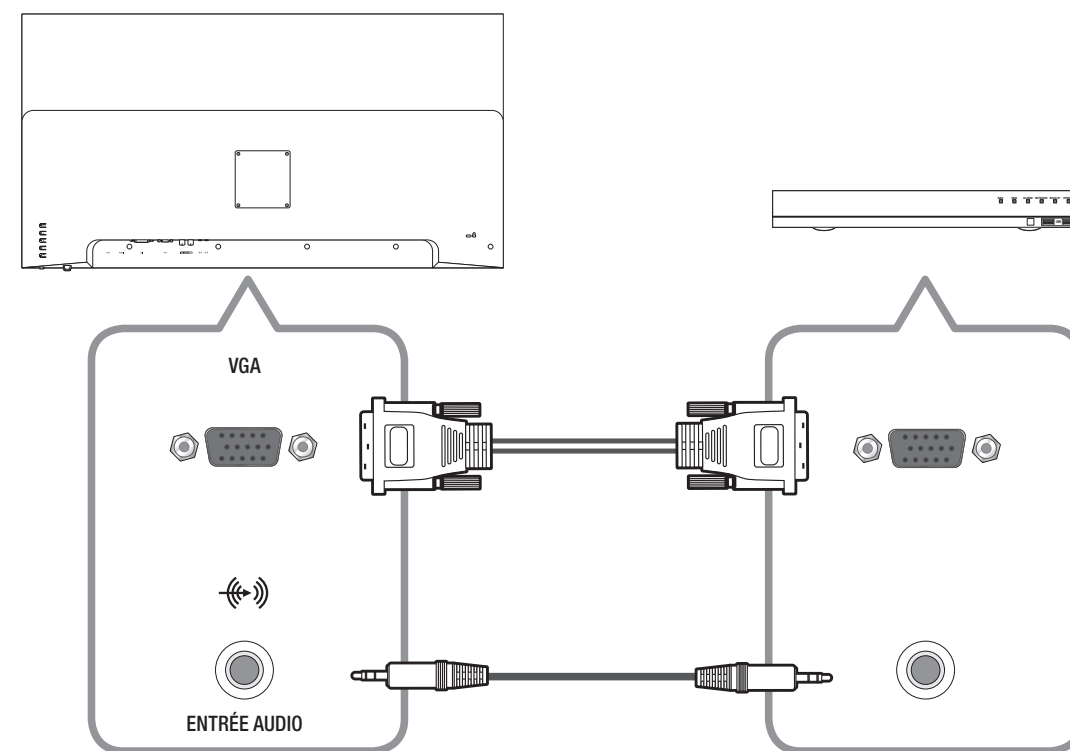


pour connexion avec d'autres périphériques

Méthode de connexion par câble DVI

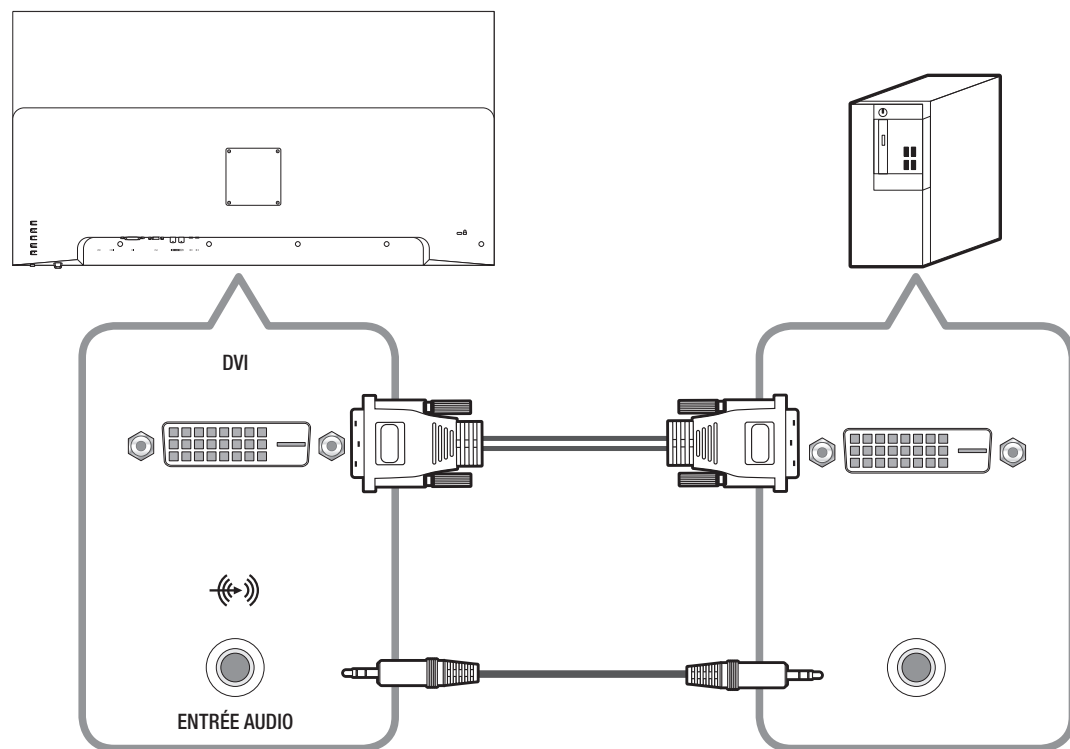

Méthode de connexion par câble HDMI

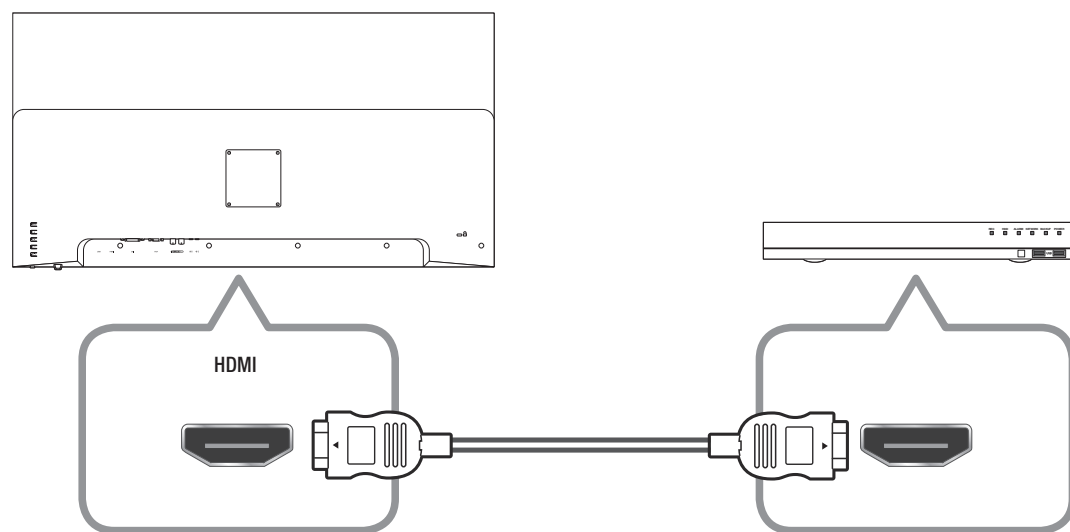

paramètres du menu


Le menu de réglage de l'écran peut être réglé.

PARAMÈTRES DU MENU DE L'ÉCRAN (OSD)

Sélection du menu d'entrée externe

Sélectionne le signal vidéo d'entrée.

[SOURCE] ⇒ ▲/▼ ⇒ [ENTER]

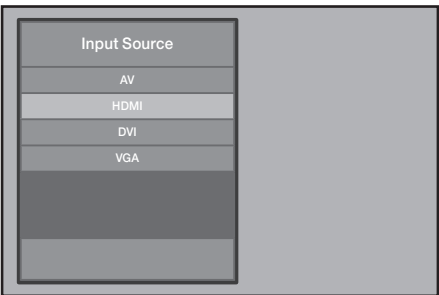

- AV : Sélectionnez lorsqu'il est connecté à un équipement AV.
- HDMI : Sélectionnez lorsqu'il est connecté à un composant HDMI.
- DVI : Sélectionnez lorsqu'il est connecté à un équipement vidéo numérique.
- VGA : Sélectionnez lorsqu'il est connecté à un périphérique VGA.

! Si le signal d'entrée sélectionné et l'entrée externe sont différents, l'écran peut apparaître anormal.

Sélection du menu OSD

Pour sélectionner le menu OSD, appuyez sur les boutons dans l'ordre suivant.


1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour afficher le menu principal.
2. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le menu principal, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
3. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner le sous-menu, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
4. Appuyez sur les boutons ▲/▼ pour sélectionner votre menu souhaité, puis appuyez sur le bouton [ENTER].
(Pour le menu de réglage, appuyez sur les boutons ▲/▼ pour ajuster la valeur de réglage.)
5. Appuyez sur le bouton [MENU] pour quitter.

- ✎ Pour revenir à l'écran précédent, appuyez sur le bouton [MENU].
- Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant un certain temps, l'écran du menu OSD disparaîtra.
 - Vous pouvez régler l'heure de Éteint à 1 minute dans la Configuration système - Menu de temporisation.
- L'image affichée différera selon le modèle.

PARAMÈTRES VIDÉO

Définit la luminosité de l'écran, la couleur, etc.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <VIDÉO> ⇒ [ENTER]

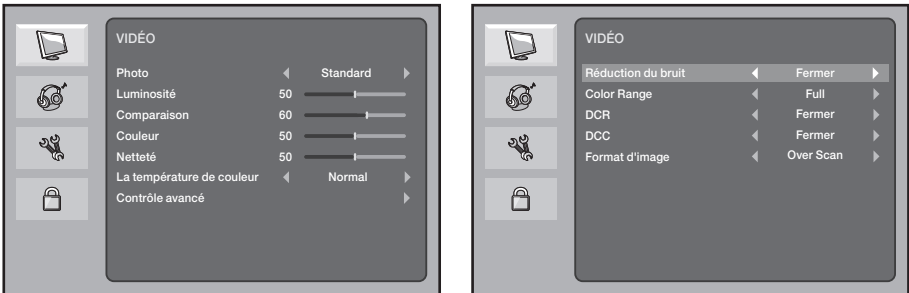


- Photo : Règle le mode d'image souhaité (Standard / Film / Eco / Personnel / Vif).
- Luminosité : Règle la luminosité de l'écran.
- Comparaison : Règle le contraste de l'écran.
- Couleur : Ajuste la couleur de l'écran.
- Netteté : Règle la netteté de l'écran.
- Température de couleur : Règle la température de la couleur (rouge / vert / bleu) sur l'écran.
- Contrôle avancé :
 - Réduction du bruit : Règle la réduction du bruit (Éteint / Bas / Moyen / Élevé).
 - Color Range : Définit la gamme de couleurs (Plein / Limité). (Seulement disponible en mode HDMI)
 - DCR (Ration de contraste dynamique) : Définit s'il faut ou non ajuster le taux de contraste.
 - DCC (Contraste de couleur dynamique) : Définit la correction gamma.
 - Format d'image : Ajuste la taille de l'écran.
(AV-16:9/Zoom1/Zoom2/4:3, HDMI-Juste Scan/Sur Scan, DVI-16:9/4:3, VGA-16:9/4:3)
- Auto Config : Ajuste automatiquement le format de l'écran.
(Seulement disponible en mode VGA)
- Auto Color : Ajuste automatiquement la luminosité et la couleur de l'image.
(Seulement disponible en mode VGA)

paramètres du menu

PARAMÈTRES AUDIO

Définit l'audio..

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <AUDIO> ⇒ [ENTER]

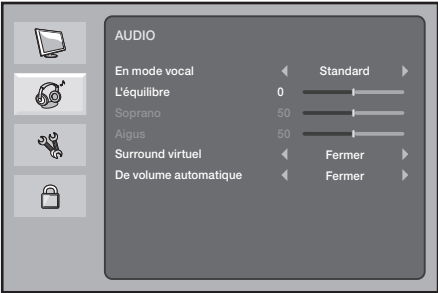


- En mode vocal : Règle le mode sonore souhaité (Standard / Musique / Parole / Personnel).
- L'équilibre : Règle l'équilibre sonore des canaux gauche et droit.
- Soprano : Règle la plage des basses fréquences du son.
- Aigus : Règle la plage de hautes fréquences du son.
- Surround virtuel : Définit s'il faut utiliser le son surround virtuel.
- De volume automatique : Contrôle automatiquement le volume de sortie pour éviter les désagréments causés à l'utilisateur par des changements soudains de son et empêche le grillage de l'ampli de puissance.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Configure le système.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Ensemble> ⇒ [ENTER]

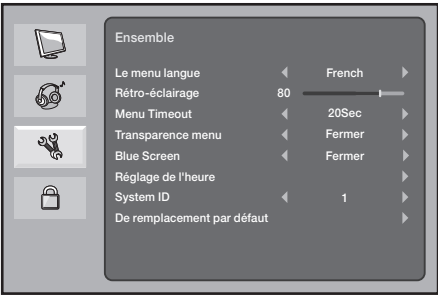


- Le menu langue : Sélectionnez la langue de l'écran. La valeur initiale est définie sur <English>.
- Rétro-éclairage : Ajuste le rétroéclairage de l'écran.

- Menu Timeout : L'écran de menu disparaît si l'écran ne change pas pendant un certain temps.
- Transparence menu : Définit la transparence de l'écran de menu.
- Blue Screen : S'il n'y a pas de signal entrant ou si la force du signal reçu est très faible, l'écran déformé par le bruit sera remplacé par un écran bleu.
- Color System : Définit le format de fréquence du signal d'entrée.
 - Cette fonction peut être utilisée seulement en mode AV.
- Réglage de l'heure
 - Auto Switch : Règle l'heure de commutation automatique de l'écran.
 - ANTI-BURN-IN : Empêche l'apparition d'une image rémanente sur l'écran du moniteur en empêchant l'affichage d'une image statique pendant trop longtemps.
- System ID : Définit l'ID du système du moniteur.
- De remplacement par défaut : Renvoie les paramètres d'écran à leur état lors de l'achat du produit.

RÉGLAGE DU VERROUILLAGE DU BOUTON

Définit le verrouillage du bouton afin que les enfants ne puissent pas appuyer sur le bouton


[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <De verrouillage de l'enfant> ⇒ [ENTER]

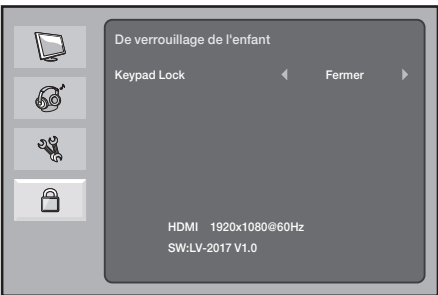

- Keypad Lock : Active ou désactive le verrouillage du bouton


- SMT-3233/SMT-3234

unité : mm (pouce)

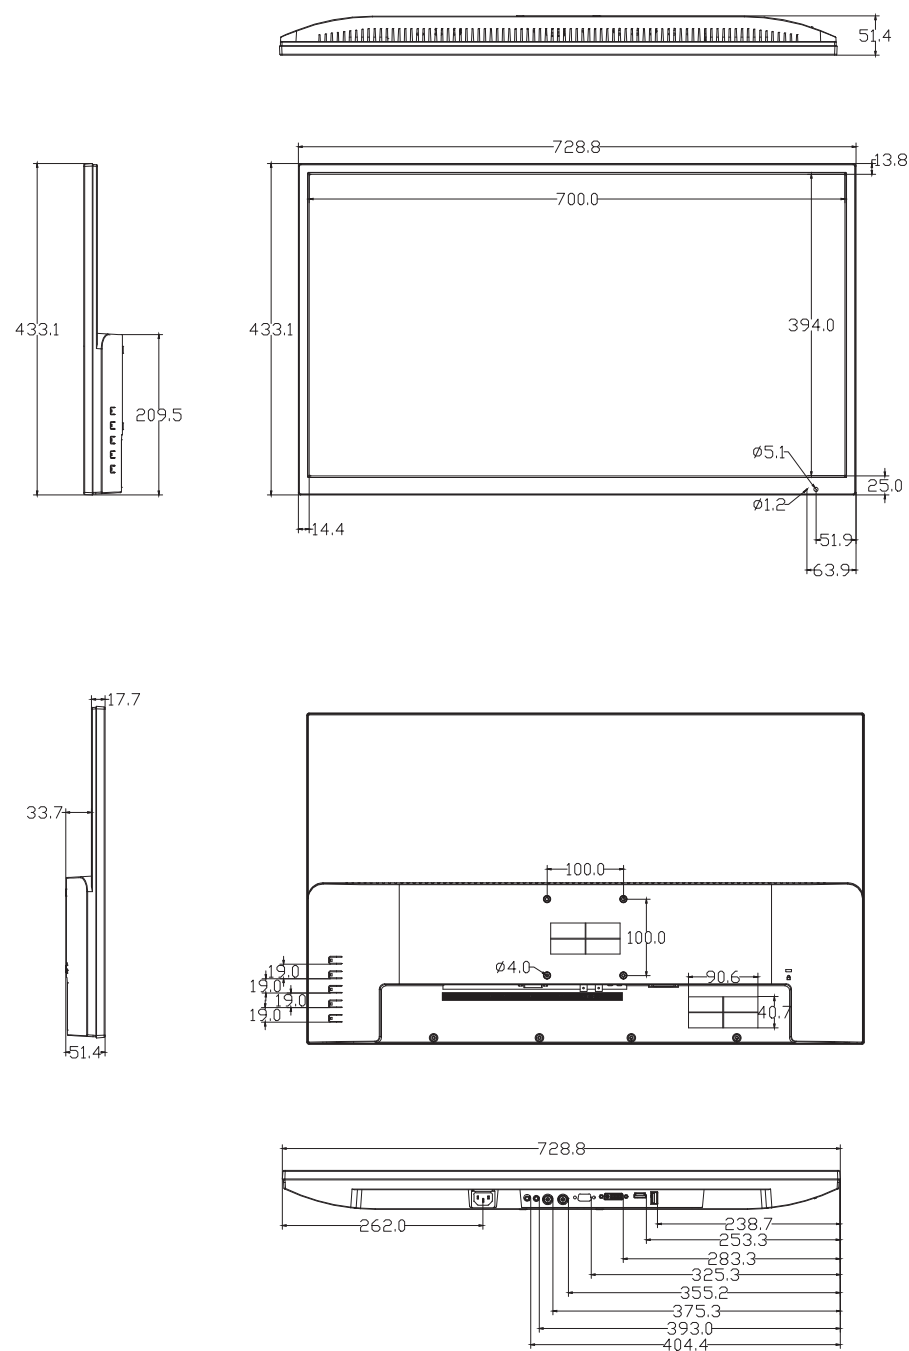

- SMT-4033

unité : mm (pouce)

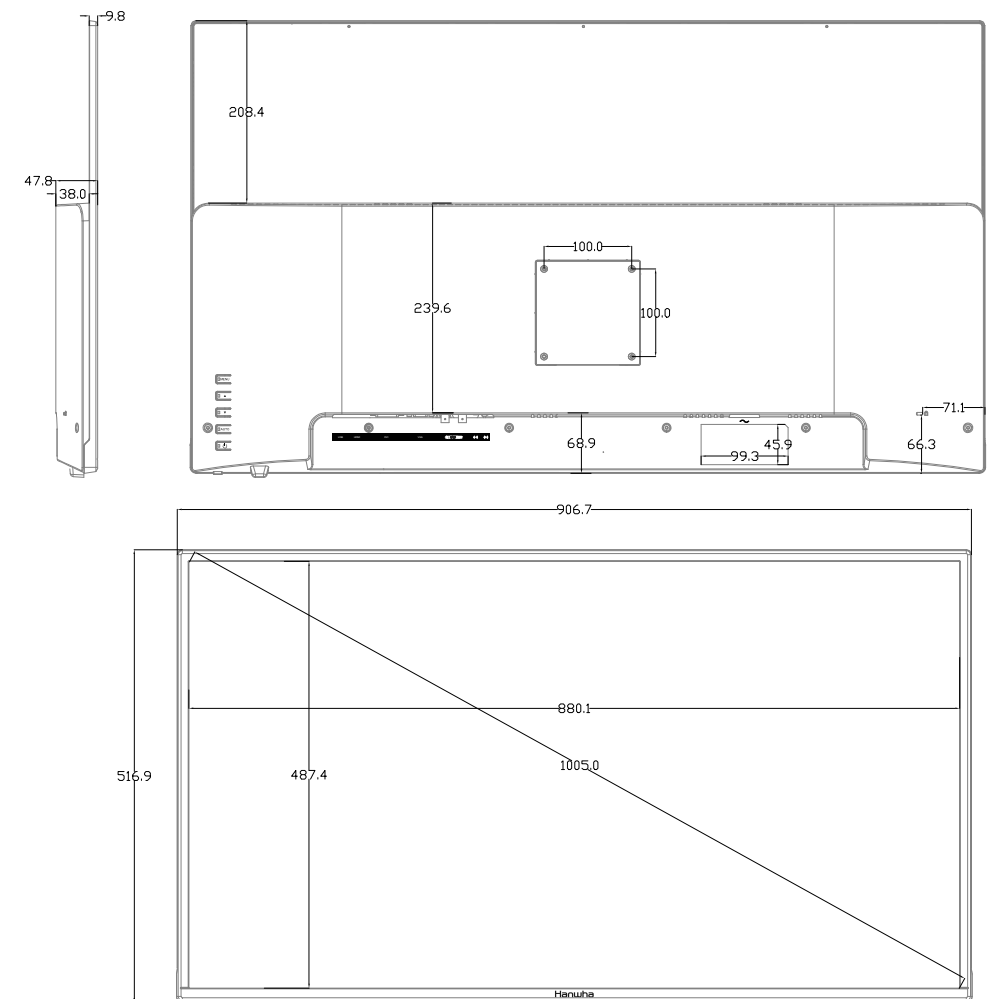

DÉPANNAGE

Problèmes et symptômes	Dépannage
L'écran apparaît et disparaît à plusieurs reprises.	• Vérifiez la connexion du câble entre le produit et le périphérique externe et vérifiez l'état de verrouillage du périphérique de connexion.
Si vous connectez un périphérique externe avec un câble HDMI ou HDMI-DVI, il y aura des marges en haut, en bas, à gauche et à droite de l'écran du produit.	• Ces marges n'indiquent pas de problème avec le produit. Appuyez sur le bouton [UNDER SCAN] de la télécommande ou changez le format d'image de la configuration vidéo.
L'écran ne s'allume pas.	• Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement connecté.
L'écran semble se détacher.	• Vérifiez le câble connecté au produit.
L'écran est trop lumineux. L'écran est trop sombre.	• Réglez la luminosité et le contraste.
Le produit s'éteint spontanément.	• Vérifiez que le câble d'alimentation est fermement connecté au produit et à la prise de courant.
L'image sur l'écran est bizarre.	• La compression vidéo dans des scènes avec des transitions rapides, telles que les sports ou les films d'action, peut entraîner une distorsion de l'écran. • Un niveau de signal faible ou une qualité médiocre peut provoquer une distorsion de l'écran. Ce n'est pas un problème de produit. • Les téléphones cellulaires dans un rayon de 1 mètre peuvent causer des interférences avec les produits analogiques / numériques.
La luminosité et la couleur sont étranges.	• Réglez les options d'écran (Mode d'écran / Profondeur de couleur / Luminosité / Netteté) à l'aide du menu de l'écran. • Réinitialisez l'écran avec les paramètres d'écran par défaut.
Je peux voir une ligne pointillée sur le bord de l'écran.	• Si l'écran a le format d'origine, essayez de le changer en 16: 9.
Je peux voir des lignes (rouge, vert, bleu) sur l'écran.	• Cela se produit en raison d'une erreur dans le CI DATA SOURCE DRIVER du moniteur. Contactez Centre de service Hanhwa Vision pour résoudre le problème.

Problèmes et symptômes	Dépannage
L'écran est instable et s'arrête.	• Des pauses d'écran peuvent se produire lorsque la résolution est différente de la résolution recommandée ou lorsque le signal est instable. Pour résoudre ce problème, modifiez la résolution du périphérique externe à la résolution recommandée.
L'image n'est pas affichée en plein écran.	• Essayez d'ajuster l'option de taille d'écran du produit ou du périphérique externe.
Je ne peux pas entendre de son.	• Vérifiez la connexion du câble audio ou réglez le volume. • Vérifiez le volume.
Le son est trop bas.	• Essayez d'ajuster le volume.
L'image apparaît mais aucun son n'est joué.	• Lors de l'utilisation d'appareils externes ▪ Assurez-vous que le câble audio est correctement connecté à la borne d'entrée audio du produit. ▪ Vérifiez les options de sortie audio de l'appareil externe. (Par exemple, si HDMI est connecté au moniteur, vous devrez peut-être modifier les options audio du décodeur pour HDMI.) • Si le produit est connecté à l'aide d'un câble DVI vers HDMI, vous aurez besoin d'un câble audio séparé. • S'il y a une prise casque sur le produit, assurez-vous que rien n'est connecté à la prise casque. • Rebranchez le câble d'alimentation de l'appareil et redémarrez l'appareil connecté
Je peux entendre un bruit étrange du haut-parleur.	• Vérifiez les connexions du câble. Assurez-vous que le câble vidéo n'est pas connecté à l'entrée audio. • Si le câble est connecté, vérifiez la puissance du signal. • Le son peut être déformé en raison d'un faible niveau du signal.

Problèmes et symptômes	Dépannage
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez que l'alignement +/- des piles est correct. • Vérifiez si les piles ne marchent plus. • Assurez-vous qu'il n'y a pas de panne. • Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté. • Assurez-vous que le voyant spécial fluorescent et néon est allumé à proximité.
Le produit sent le plastique.	• Cela est une odeur normale et elle disparaîtra avec le temps.
Le moniteur est incliné sur le côté.	• Séparez le support du produit et réassemblez-le.
L'audio ou la vidéo est interrompu par intermittence.	• Vérifiez la connexion du câble et réessayez. • Si vous utilisez des câbles trop rigides ou trop épais, vous risquez de perdre de votre connexion audio ou vidéo. Assurez-vous que le câble est assez flexible pour durer longtemps. Lors du montage du produit sur un mur, il est recommandé de connecter un câble coudé à 90 degrés.
Lorsqu'il est connecté avec un câble DVI-HDMI en mode HDMI, le haut-parleur ne fonctionne pas.	• La connexion via le câble DVI ne transmet aucune donnée audio. Par conséquent, vous devez connecter le câble audio à la prise d'entrée appropriée pour la lecture audio.
Je n'entends aucun son en mode HDMI.	• Si vous connectez un périphérique externe prenant en charge certaines versions inférieures HDMI à un produit prenant en charge la dernière norme HDMI, les couleurs affichées à l'écran peuvent ne pas être normales ou l'audio ou la vidéo peuvent ne pas sortir. Si cela se produit, branchez un câble HDMI et un câble audio séparé ensemble.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.
La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

