

MONITOR DI SICUREZZA A LED

Manuale utente

SMT-3233
SMT-3234
SMT-4033



Monitor di sicurezza a LED

Manuale utente

Copyright

©2021 Hanwha Vision Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Marchio

Ogni marchio di fabbrica qui presente è registrato. Il nome di questo prodotto e altri marchi di fabbrica menzionati in questo manuale sono marchi registrati della rispettiva azienda.

Limitazioni

Il Copyright in questo documento è riservato. Questo documento non può essere copiato, distribuito o modificato, parzialmente o completamente, senza un'autorizzazione formale.

Declinazione di responsabilità

Hanwha Vision fa del suo meglio per verificare l'integrità e la correttezza dei contenuti del presente documento, ma non fornisce nessuna garanzia formale. L'uso di questo documento e i risultati che ne derivano ricadono interamente sotto la responsabilità dell'utente. Hanwha Vision si riserva il diritto di modificare i contenuti di questo documento senza preavviso.

❖ Il progetto e le specifiche sono soggetti a modifiche senza preavviso.

IMPORTANTI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Prima di utilizzare l'unità, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso.

Seguire tutte le istruzioni per la sicurezza elencate di seguito.

Conservare le istruzioni per l'uso per riferimento futuro.

- 1) Leggere queste istruzioni.
- 2) Conservare le istruzioni.
- 3) Osservare tutte le avvertenze.
- 4) Seguire tutte le istruzioni.
- 5) Non usare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire l'area contaminata sulla superficie del prodotto con un panno soffice e asciutto o con uno straccio.
(Non usare un detergente o prodotti cosmetici contenenti alcol, solventi o tensioattivi o costituenti di olii in quanto potrebbero deformare o danneggiare il prodotto).
- 7) Non ostruire le aperture per la ventilazione ed eseguire l'installazione secondo le istruzioni del costruttore.
- 8) Non installare vicino a fonti di calore quali caloriferi, stufe, cucine o altri apparecchi (compresi amplificatori) che generino calore.
- 9) Non annullare la sicurezza off erta dalla spina polarizzata o dotata di messa a terra. Una spina polarizzata ha un polo di dimensioni maggiori dell'altro. Una spina dotata di messa a terra ha due poli normali e un terzo polo di messa a terra. Il terzo polo di dimensioni maggiori ha una funzione di sicurezza. Qualora la spina usata non si inserisca correttamente nella presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- 10) Non calpestare il cavo di alimentazione ed evitare che venga schiacciato specie in prossimità delle spine, delle prese e del punto in cui esce dall'apparecchio.
- 11) Utilizzare solo supporti/accessori indicati dal costruttore.
- 12) Utilizzare solo carrelli, supporti, treppiedi, staffe o tavoli consigliati dal costruttore o venduti assieme all'apparecchio. Qualora venga utilizzato un carrello, prestare attenzione nel muoverlo per evitare di danneggiare l'apparecchio in caso di ribaltamento.
- 13) Durante forti temporali o in caso di non utilizzo per lunghi periodi di tempo, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- 14) Per qualsiasi tipo di assistenza rivolgersi a personale qualificato. Il ricorso al servizio di assistenza è necessario qualora si verifichi qualsiasi tipo di danno, quale deterioramento del cavo o della spina di alimentazione, versamento di liquido o cadute di oggetti all'interno dell' apparecchio, esposizione dell'apparecchio a pioggia o umidità, funzionamento anomalo o danneggiamento da caduta accidentale.



PRIMA DI INIZIARE

Occorre tenere presenti le seguenti avvertenze:

- Hanwha Vision possiede i diritti d'autore di questo manuale.
- Il presente manuale non può essere copiato senza il preventivo consenso scritto di Hanwha Vision.
- Non siamo responsabili per i danni causati al prodotto dall'uso di prodotti non standard o per il mancato rispetto delle istruzioni fornite nel presente manuale.
- Contattare il rivenditore per assistenza sulla risoluzione dei problemi.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Alimentazione		
Non utilizzare un cavo di alimentazione o una spina danneggiati o una presa di corrente non salda. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non toccare la spina con le mani bagnate durante l'inserimento nella presa. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.	Il cavo di alimentazione deve essere collegato a una presa di corrente dotata di messa a terra. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni personali.
La spina di alimentazione deve essere collegata alla presa di corrente in modo saldo e corretto Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.	Non piegare con forza o tirare la spina né collocarvi sopra oggetti pesanti. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.	Non collegare più apparecchiature alla stessa presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio a causa del surriscaldamento.
Non scollegare il cavo di alimentazione durante l'uso del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può danneggiare il prodotto a causa di una scarica elettrica.	Per escludere la corrente elettrica dall'apparato, la spina deve essere scollegata dalla presa elettrica; tenerla quindi in una posizione facilmente accessibile. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Utilizzare solo cavi di alimentazione forniti dal costruttore. Non utilizzare cavi di alimentazione di altri prodotti. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o un incendio.
Collegare la spina a una presa di corrente facilmente raggiungibile. In caso di problemi, è necessario estrarre la spina di alimentazione per escludere totalmente l'alimentazione. Agendo sul pulsante di accensione, non si esclude completamente l'alimentazione al prodotto.		
Installazione		
Sollevarre il prodotto con l'ausilio di almeno un'altra persona. In caso contrario il prodotto potrebbe cadere causando lesioni personali e danni al prodotto stesso.	Durante l'installazione del prodotto in un vano o in una armadiatura, assicurarsi che la parte frontale non fuoriesca. - In caso contrario, potrebbe cadere o causare lesioni personali. - Usare una armadiatura o un vano di dimensioni idonee.	Non collocare candele, fornelli antizanzare, sigarette e qualsiasi apparecchio generi calore vicino al prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.
Tenere gli apparecchi che generano calore il più lontano possibile dal cavo di alimentazione o dal prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non installare in un locale scarsamente ventilato quale una libreria o un ripostiglio. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.	Porre la massima cura e attenzione nell'appoggiare il prodotto. In caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.

Non posizionare il prodotto sul pavimento con lo schermo rivolto verso il basso. In caso contrario lo schermo potrebbe danneggiarsi.	L'installazione del supporto a parete deve essere eseguita da un tecnico autorizzato. - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali. - Installare solo il supporto a parete specificato.	Installare il prodotto in un luogo adeguatamente ventilato. Verificare che vi sia uno spazio di oltre 10 cm (4 pollici) tra il prodotto e la parete. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.
Tenere i materiali di imballaggio in vinile fuori dalla portata dei bambini. Se i bambini giocano con questi materiali possono incorrere in gravi danni (rimanere soffocati).	Se il monitor è regolabile in altezza, non posizionarvi sopra alcun oggetto e non appoggiarvi alcuna parte del corpo durante le regolazione. La mancata osservanza di questa precauzione può causare infortuni o danni all'apparecchiatura.	
Pulito		
Non spruzzare il detergente direttamente sulla superficie del prodotto Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una deformazione del telaio o una 'spelatura' dello schermo.	Per pulire i poli della spina del cavo di alimentazione utilizzare un panno morbido e asciutto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare un incendio.	Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.
Durante la pulizia del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e pulirlo con un panno morbido e asciutto. (Non utilizzare prodotti chimici come cera, benzene, alcol, diluente, repellente per zanzare, lubrificante o uno sgrassatore.) Queste sostanze possono modificare l'aspetto superficiale del prodotto e scolorire le etichette di identificazione.	Poiché la carrozzeria del prodotto è facilmente graffiabile, utilizzare solo un panno morbido.	Durante la pulizia del prodotto, non spruzzare acqua direttamente sulla superficie. - L'acqua non deve penetrare all'interno e il prodotto non deve bagnarsi. - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica, un incendio o un malfunzionamento.

Altri		
Il prodotto utilizza tensioni elevate. Non disassemblare, riparare o modificare il prodotto autonomamente. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio. Se il prodotto necessita di riparazione, contattare un Centro di assistenza autorizzato.	Se si avverte uno strano odore o un rumore insolito proveniente dal prodotto, scollegare immediatamente la spina di alimentazione dalla presa di corrente e contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non posizionare il prodotto in un luogo esposto a umidità, polvere, fumo, acqua o all'interno di un veicolo. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.
Se il prodotto cade e la struttura subisce danni, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione. Contattare un Centro di assistenza autorizzato. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	In caso di lampi o fulmini, non toccare il cavo di alimentazione o il cavo dell'antenna. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non spostare il monitor tirandolo per il cavo elettrico o per il cavo di segnale. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la caduta del prodotto e provocare una scarica elettrica, danneggiare il prodotto o innescare un incendio a causa del danno subito dal cavo.
Non sollevare il prodotto o muoverlo avanti e indietro tenendo al contempo il cavo di alimentazione o i cavi di segnale. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare la caduta del prodotto e provocare una scarica elettrica, danneggiare il prodotto o innescare un incendio a causa del danno subito dal cavo.	Le aperture di ventilazione non devono essere ostruite da un tavolo o da una tenda. Il mancato rispetto di questa precauzione può provocare un incendio a causa dell'aumento della temperatura interna.	Non posizionare sul prodotto alcun recipiente contenente acqua, ad esempio un vaso di fiori, né medicine od oggetti metallici. - Se penetra acqua all'interno del prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato. - Il mancato rispetto di questa precauzione può essere causa di malfunzionamenti, scosse elettriche o incendi.
Non utilizzare o tenere sostanze infiammabili vicino al prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una esplosione o un incendio.	Non inserire oggetti metallici, quali bastoncini, monete, fermagli e cacciaviti od oggetti infiammabili quali fiammiferi o carta all'interno del prodotto (attraverso le aperture di ventilazione, i terminali di ingresso e di uscita, ecc.). - Se corpi estranei o acqua penetrano nel prodotto, scollegare il cavo di alimentazione e contattare un Centro di assistenza autorizzato. - Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	In caso di visualizzazione di una immagine fissa per un lungo periodo di tempo, può comparire sul monitor una immagine residua o un'ombra. Se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo, impostarlo sulla modalità di attesa.
Durante l'uso di cuffie o auricolari, non alzare eccessivamente il livello di ascolto. Un volume eccessivo può danneggiare l'udito.	Per non affaticare gli occhi, mantenere una distanza adeguata dal prodotto.	Non installare il prodotto in una posizione instabile come una armadiatura mobile o su una superficie non piana o soggetta a vibrazioni. - In caso contrario il prodotto potrebbe cadere danneggiandosi e/o causando lesioni personali. - Se il prodotto viene utilizzato in una posizione soggetta a vibrazioni, può danneggiarsi o causare un incendio.

Durante lo spostamento del prodotto, spegnerlo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente, il cavo dell'antenna e tutti i cavi collegati. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Assicurarsi che i bambini non si appendano al monitor o tentino di salirci sopra. Il prodotto potrebbe cadere causando gravi lesioni personali, perfino mortali.	Se non si usa il prodotto per un lungo periodo di tempo, scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente. In caso contrario, il prodotto potrebbe surriscaldarsi o incendiarsi a causa dell'accumulo di polvere, di una scarica elettrica o di una perdita.
Non posizionare sopra il monitor oggetti pesanti, giocattoli o scatole, ad esempio di biscotti, che possano attrarre l'attenzione dei bambini. I bambini possono tentare di salirci sopra provocandone la caduta e procurandosi gravi lesioni personali, perfino mortali.	Prestare particolare attenzione a che i bambini non si mettano in bocca le pile rimosse dal telecomando. Conservare le pile fuori dalla portata dei bambini. Se un bambino si mette in bocca una pila, consultare immediatamente un medico.	In caso di sostituzione delle pile, rispettare la polarità (+, -). In caso contrario, le pile potrebbero danneggiarsi o causare un incendio, danni personali o alle cose a causa di perdite del liquido interno.
Usare solo il tipo di pile indicato e non utilizzare pile esauste insieme a pile nuove. In caso contrario, le pile potrebbero danneggiarsi o causare un incendio, danni personali o alle cose a causa di perdite del liquido interno.	Le pile (e le batterie ricaricabili) non sono rifiuti domestici e devono essere smaltite secondo le normative vigenti per il riciclo. Il cliente è responsabile della restituzione delle pile esauste o ricaricabili per un loro riciclo. Il cliente può consegnare le pile esauste o ricaricabili al più vicino luogo pubblico per il riciclo o a un negozio che ne effettui il ritiro.	Non posizionare il prodotto in un luogo esposto alla luce solare diretta o vicino a fonti di calore come un fuoco o un calorifero. Ciò può ridurre la durata del prodotto e provocare un incendio.
Non lasciare cadere oggetti sul prodotto o farli urtare contro di esso. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	Non utilizzare un deumidificatore nei pressi del prodotto. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare una scossa elettrica o un incendio.	In caso di perdita di gas, non toccare il prodotto o il cavo di alimentazione ma ventilare il locale immediatamente. In caso di scintille, ciò può causare una esplosione o un incendio.
Se il prodotto è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo, il display potrebbe risultare caldo al tocco. Non toccarlo.	Tenere i piccoli accessori lontano dalla portata dei bambini.	Prestare attenzione durante la regolazione dell'altezza del piedistallo o dell'angolo di visione. - Una disattenzione può causare lesioni personali dovute allo schiacciamento delle dita durante la regolazione. - Inoltre, una eccessiva inclinazione potrebbe far cadere il prodotto causando lesioni personali.
Non installare il prodotto in una posizione facilmente accessibile ai bambini. - In caso contrario, il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali. - Poiché la parte anteriore del prodotto è pesante, installare l'unità su una superficie piana e stabile.	Non collocare oggetti pesanti sul prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare lesioni personali e/o danni al prodotto.	

SOMMARIO

INTRODUZIONE	3	3	Importanti Istruzioni per la Sicurezza
		3	Prima di Iniziare
		4	Istruzioni di sicurezza
		7	Caratteristiche
		8	Nomi e funzioni di ogni pezzo

INSTALLAZIONE	10	10	Prima di installare il prodotto
		10	Installazione di pezzi per supporto a parete

CONNESSIONE CON ALTRO DISPOSITIVO	11	11	Cose da verificare prima della connessione
		11	Connessione con dispositivi esterni

IMPOSTAZIONE DEL MENU	13	13	Impostazioni del menù su schermata (OSD)
		13	Impostazioni video
		14	Impostazioni audio
		14	Impostazioni di sistema
		14	Impostazione del blocco dei pulsanti

APPENDICE	15	15	Panoramica del prodotto
		16	Risoluzione problemi

CARATTERISTICHE



- Comoda interfaccia utente
- Supporta una gamma di risoluzioni
- Uscita video di alta qualità tramite HDMI
- Monitor di sola sorveglianza compatibile con AV
- Altoparlante incorporato

Contenuto della confezione

Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare che, oltre all'unit  principale, siano presenti tutti gli elementi indicati di seguito.


- La categoria e quantit  dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.

SMT-3233/SMT-3234/SMT-4033

			
Monitor	Cavo di alimentazione	Guida Avvio Rapido	Telecomando / Batteria del Telecomando (AAA)
			
Cavo HDMI			


NOMI E FUNZIONI DI OGNI PEZZO

Indietro

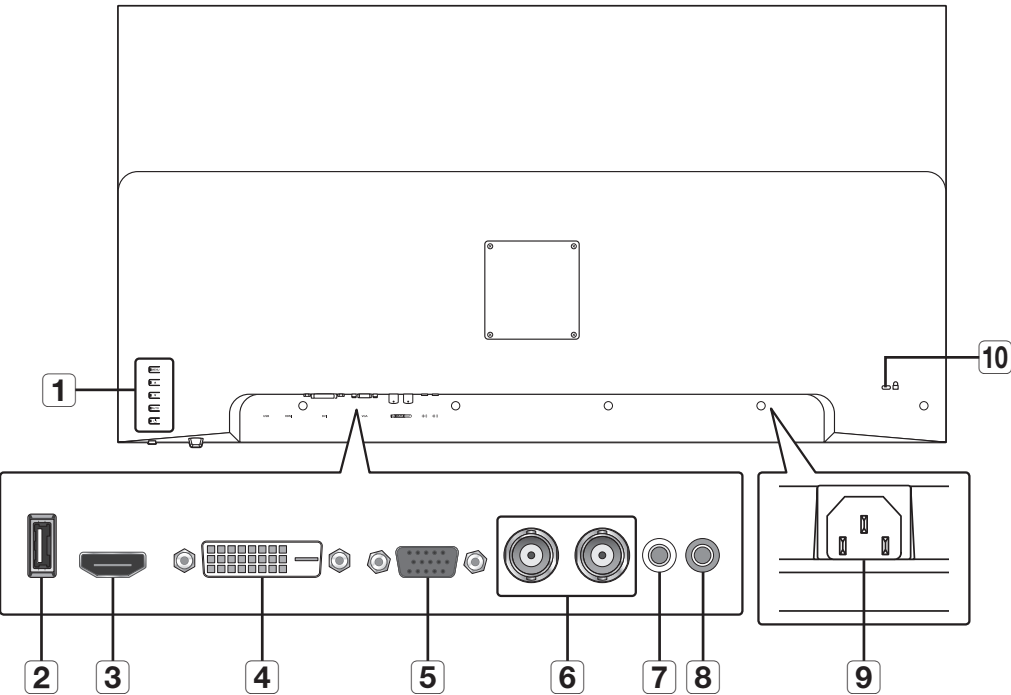


Nome		Descrizione delle funzioni
1	Tasto del pannello	Viene utilizzato per accendere/spegnere il prodotto o accedere al menù.
2	USB	Utilizzato per collegare un dispositivo di tipo USB. (Supporta USB 2.0) Utilizza prodotti compatibili con USB 2.0 durante l'aggiornamento.
3	HDMI	Terminale di ingresso HDMI
4	DVI	Terminale di ingresso DVI
5	VGA	Terminale di ingresso VGA
6	CAM IN/OUT	Utilizzato per il collegamento con video composito utilizzando il cavo BNC.
7	INGRESSO AUDIO	Utilizzato per immettere suoni usando il cavo audio.
8	USCITA AUDIO	Utilizzata per inviare l'audio a cuffie o altoparlanti esterni.
9	Alimentazione	Terminale per collegare l'alimentazione
10	Blocco anti-furto	Questo dispositivo può essere utilizzato tranquillamente in luoghi pubblici.

Pulsanti

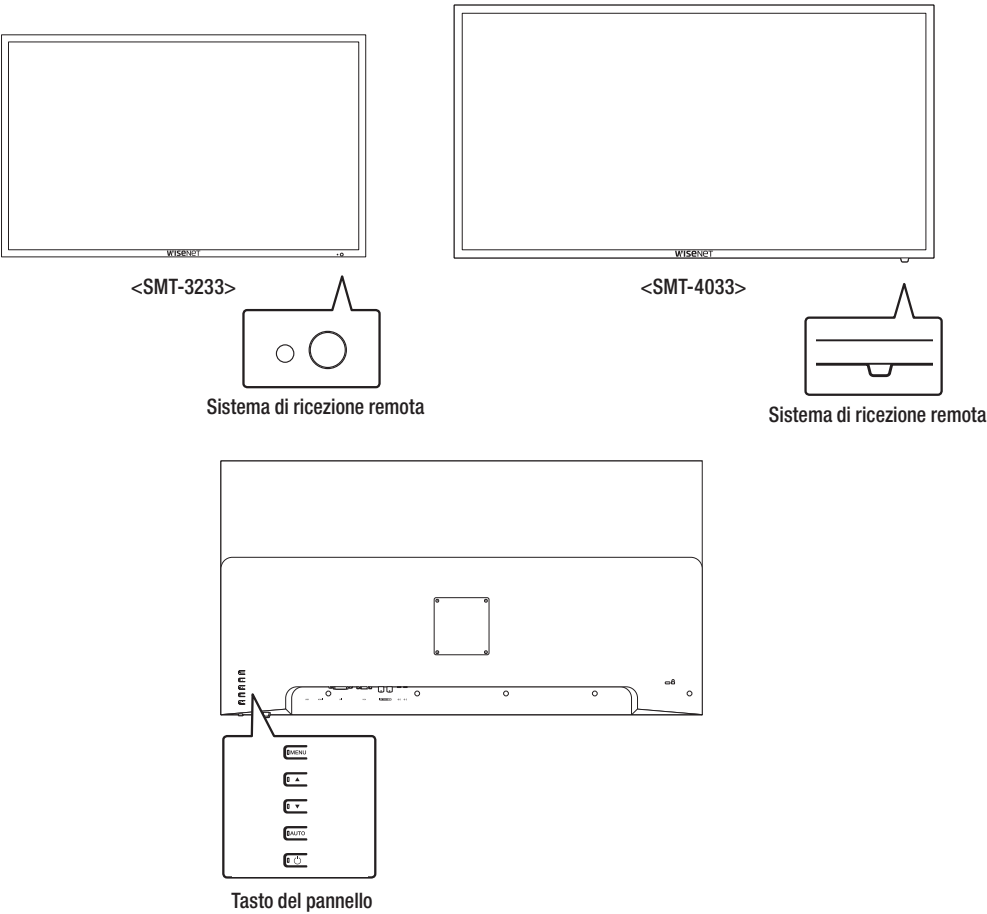

Pulsanti	Descrizione delle funzioni
	Quando il pulsante viene premuto mentre il prodotto è acceso, viene visualizzata la schermata del menù. Premere nuovamente il tasto del pannello per uscire dal menù di regolazione della schermata.
	- Premere il pulsante mentre è visualizzata la schermata del menù per spostare il menù o regolare il valore. - Premendo il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, viene visualizzato il menù di inserimento esterno.
	- Premere il pulsante mentre è visualizzata la schermata del menù per spostare il menù o regolare il valore. - Premendo il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, viene visualizzato il menù di controllo volume.
	- Premendo il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, viene abilitata la funzione di selezione. - Premendo il pulsante mentre la schermata del menù non è visualizzata, la schermata viene regolata automaticamente. (Disponibile solo in modalità AV)
	Accende o spegne l'alimentazione al prodotto.

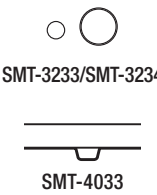
Pulsanti	Descrizione delle funzioni
	Premere il pulsante con il telecomando in direzione del ricevitore del telecomando per procedere. - Se si utilizza un altro display con questo prodotto nello stesso spazio in cui viene utilizzato il telecomando, potrebbe verificarsi un malfunzionamento a causa di interferenze del codice telecomando. Utilizzare il telecomando entro un raggio di 7 - 10m ed entro 30° a sinistra/destra dal ricevitore del prodotto. - Rimuovere le batterie usate e tenerle lontano dalla portata dei bambini. - Non combinare batterie nuove o usate. Quando si sostituiscono le batterie, sostituirle entrambe contemporaneamente. - Rimuovere le batterie se non si intende utilizzare il telecomando per un lungo periodo di tempo.

Blocco anti-furto

- La forma del dispositivo di bloccaggio e il metodo di bloccaggio dipendono dal produttore. Fare riferimento alla guida per l'utente in dotazione con il dispositivo antifurto per i dettagli.
- Le seguenti immagini sono solo per riferimento. Le applicazioni del mondo reale possono essere diverse.


Per bloccare un dispositivo di blocco antifurto

- Fissare il cavo del dispositivo di bloccaggio antifurto a un oggetto pesante come una scrivania.
- Posiziona un'estremità del cavo attraverso il loop sull'altra estremità.
- Inserisci il dispositivo di blocco nella fessura di blocco antifurto sul retro del prodotto.
- Blocca il dispositivo di blocco.
 - Un dispositivo antifurto può essere acquistato separatamente.
 - Fare riferimento al manuale di istruzioni in dotazione con il dispositivo di blocco per informazioni dettagliate su come usarlo.
 - È possibile acquistare un dispositivo di blocco presso la maggior parte dei negozi specializzati in elettronica o via Internet.

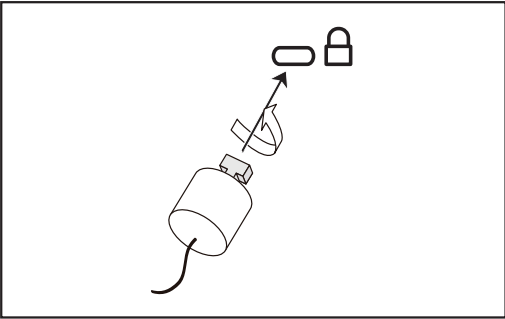

TELECOMANDO

Se si utilizza un altro display con questo prodotto nello stesso spazio in cui viene utilizzato il telecomando, potrebbe verificarsi un malfunzionamento a causa di interferenze del codice telecomando.

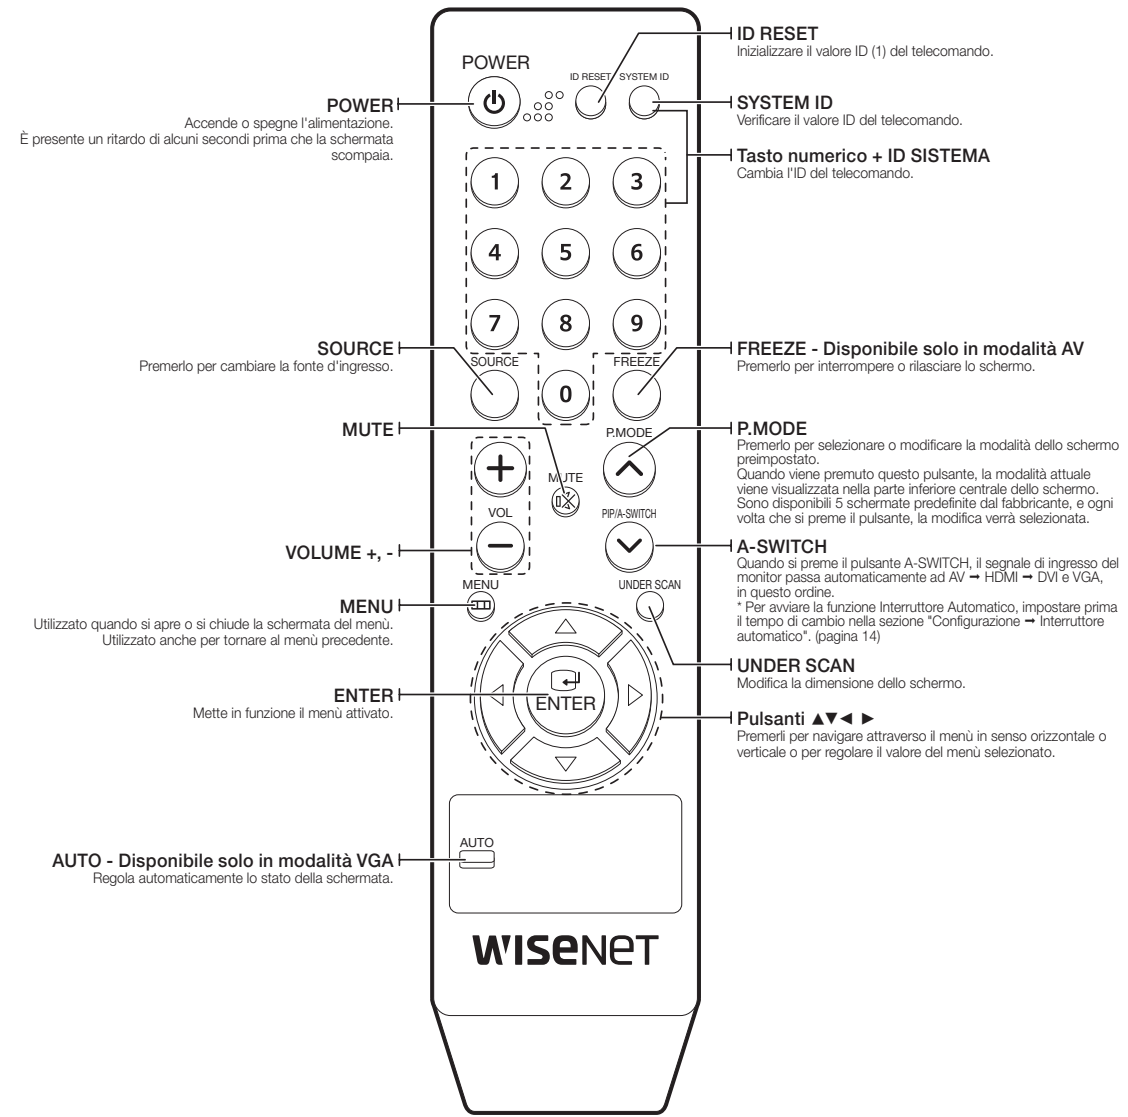

Modifica dell'ID del telecomando

- Per utilizzare il telecomando, è necessario associare l'ID del telecomando e l'ID del monitor.
- Premere il tasto **[SYSTEM ID]** del telecomando e controllare l'ID visualizzato sulla schermata del monitor. L'ID di fabbrica per il telecomando è '1'.
 - Tenendo premuto un tasto numerico (0 - 9) sul telecomando, premere il tasto ID SISTEMA.
 - Al termine dell'inserimento dell'ID, premere di nuovo il tasto **[SYSTEM ID]** del telecomando per verificare le impostazioni.

Prima di utilizzare il prodotto prestare attenzione a quanto segue.


- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non versare acqua o liquidi sui collegamenti del prodotto.
- Non sottoporre il sistema a urti o imprimere forza eccessiva.
- Non scollegare la spina bruscamente.
- Non smontare il prodotto da soli.
- Non superare l'intervallo nominale di input o di output.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di alimentazione certificato.
- Per il prodotto con messa a terra in ingresso, utilizzare una presa di alimentazione dotata di messa a terra.

PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO

Requisito di ventilazione

Condizioni verticali di montaggio a parete

- A. Minimo 40 mm
- B. Temperatura ambiente - Punto di misurazione <35 ° C

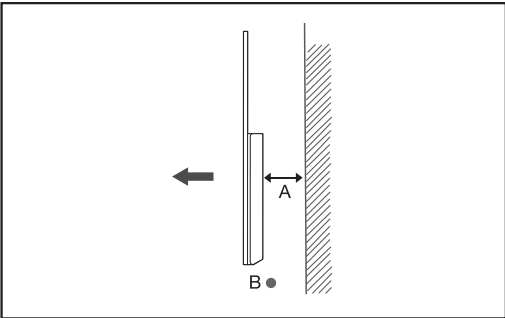


INSTALLAZIONE DI PEZZI PER SUPPORTO A PARETE

Installazione di kit per supporto a parete

Il kit di montaggio a parete (venduto separatamente) consente di appendere il prodotto a una parete. Per ulteriori informazioni sul montaggio a parete, fare riferimento al manuale del proprietario fornito i pezzi del supporto a parete. Quando si installa il supporto a parete, rivolgersi a un tecnico. Hanwha Vision non è responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni all'utilizzatore o altri danni causati da qualsiasi incidente dovuto a un tentativo dell'utilizzatore di installare il prodotto.

Specifiche del kit di montaggio a parete (VESA)

- 
- Installare il kit di montaggio a parete su una parete solida perpendicolare al pavimento.
 - Fare riferimento al negozio più vicino quando si procede all'installazione su altri materiali.
 - L'installazione su una parete inclinata può causare la caduta del prodotto, con conseguenti lesioni gravi.
 - Quando si usa un supporto VESA, selezionare un prodotto che possa sostenere 4 volte il peso del monitor.

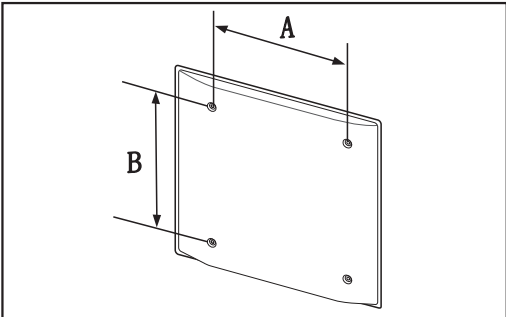

- Quando si acquista il nostro kit di montaggio a parete, è presente una guida all'installazione dettagliata e tutti i pezzi necessari per il montaggio.
- Non utilizzare viti più lunghe delle dimensioni standard o non conformi alle specifiche VESA standard. L'utilizzo di viti troppo lunghe potrebbe danneggiare l'interno del prodotto.
- Per le parti con montaggio a parete non conformi alle specifiche VESA standard, la lunghezza della vite può variare in base alle specifiche del supporto a parete.
- Non serrare eccessivamente le viti. Il prodotto potrebbe danneggiarsi o cadere, con conseguenti lesioni. Hanwha Vision non è responsabile per eventuali danni al prodotto o lesioni all'utilizzatore o altri danni causati da qualsiasi incidente dovuto a un tentativo dell'utilizzatore di installare il prodotto.
- Hanwha Vision non risponde per danni al prodotto o lesioni all'utente causati dall'uso di pezzi per montaggio al muro non conformi alla parete o non VESA o dal mancato rispetto delle istruzioni di installazione del prodotto da parte del cliente.
- Quando si appende il prodotto a una parete, è necessario che venga sollevato sempre da due persone.
- Le dimensioni standard del kit di montaggio a parete sono indicate nella tabella seguente. [Unità: mm]

Nome modello	Dimensioni VESA (A * B)	Viti standard	Quantità
SMT-3233/SMT-3234	100 × 100	M4/L12	4
SMT-4033			

- 
- Non installare il kit di montaggio a parete con il prodotto acceso. Ciò potrebbe causare lesioni a causa di scosse elettriche.

connessione con altro dispositivo

COSE DA VERIFICARE PRIMA DELLA CONNESSIONE

Verificare prima di collegarsi



- ! Durante il collegamento, fare riferimento al manuale di istruzioni del prodotto da collegare. Il numero e la posizione dei dispositivi esterni possono variare a seconda del prodotto.
- Non collegare il cavo di alimentazione fino al completamento di tutte le connessioni. Collegare l'alimentazione durante il collegamento potrebbe danneggiare il prodotto.
- Collegare correttamente i jack audio sinistro (bianco) e destro (rosso).
- Verificare il tipo di terminale sul retro del prodotto che si desidera connettere.

CONNESSIONE CON DISPOSITIVI ESTERNI


- Collegare il cavo di alimentazione dopo aver collegato tutti i cavi. Scollegare il cavo di alimentazione prima di collegare dispositivi esterni.
- È possibile collegare il prodotto a dispositivi esterni in vari modi. Selezionare il metodo di connessione corretto per i dispositivi esterni.

- ! I collegamenti possono variare a seconda del prodotto.
- Dopo aver collegato il dispositivo esterno, selezionare il dispositivo esterno collegato premendo il tasto **[SORGENTE]** sul telecomando.

Metodo di connessione via cavo AV

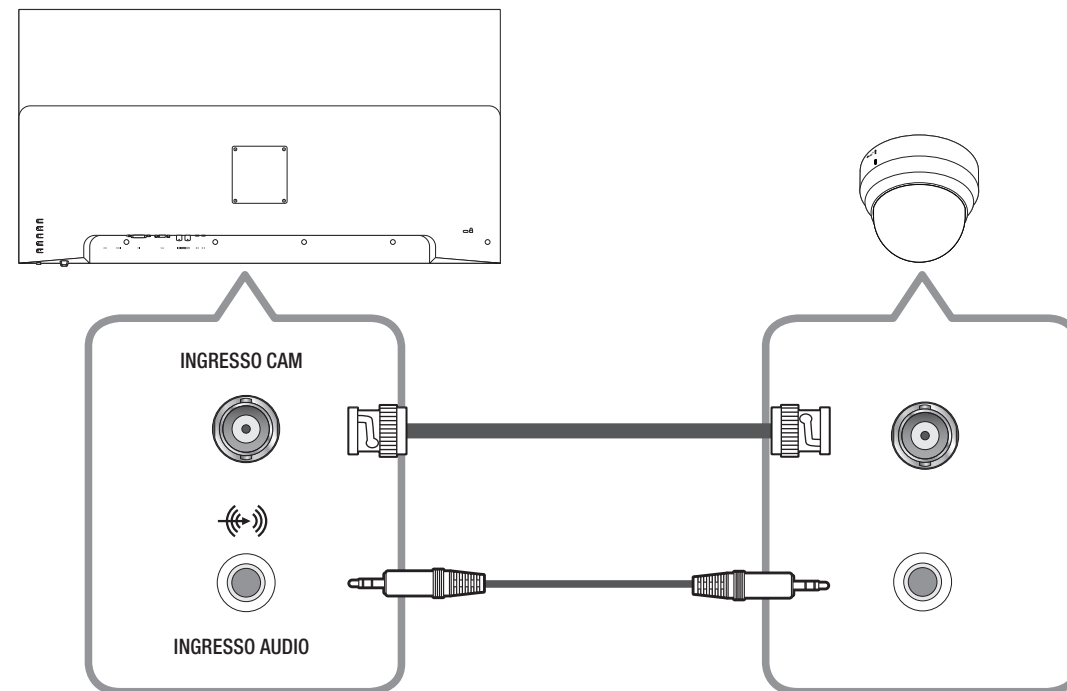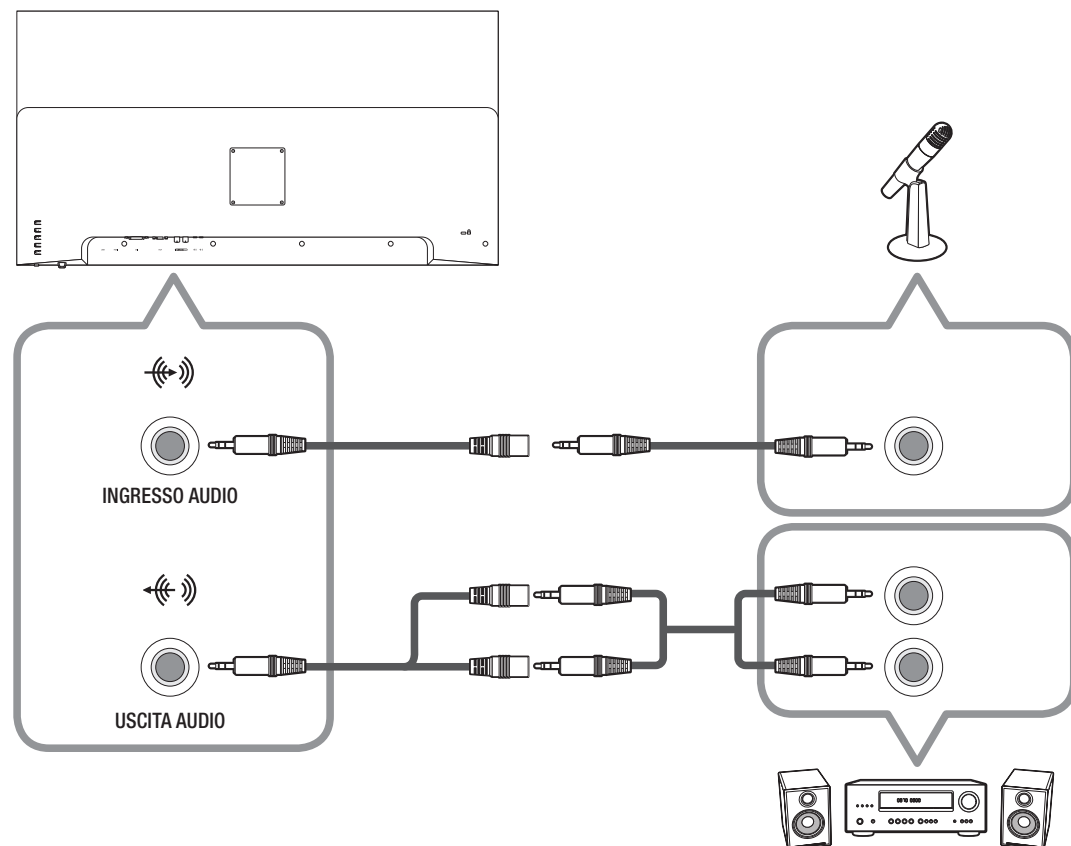


Metodo di connessione via cavo VGA (D-SUB)

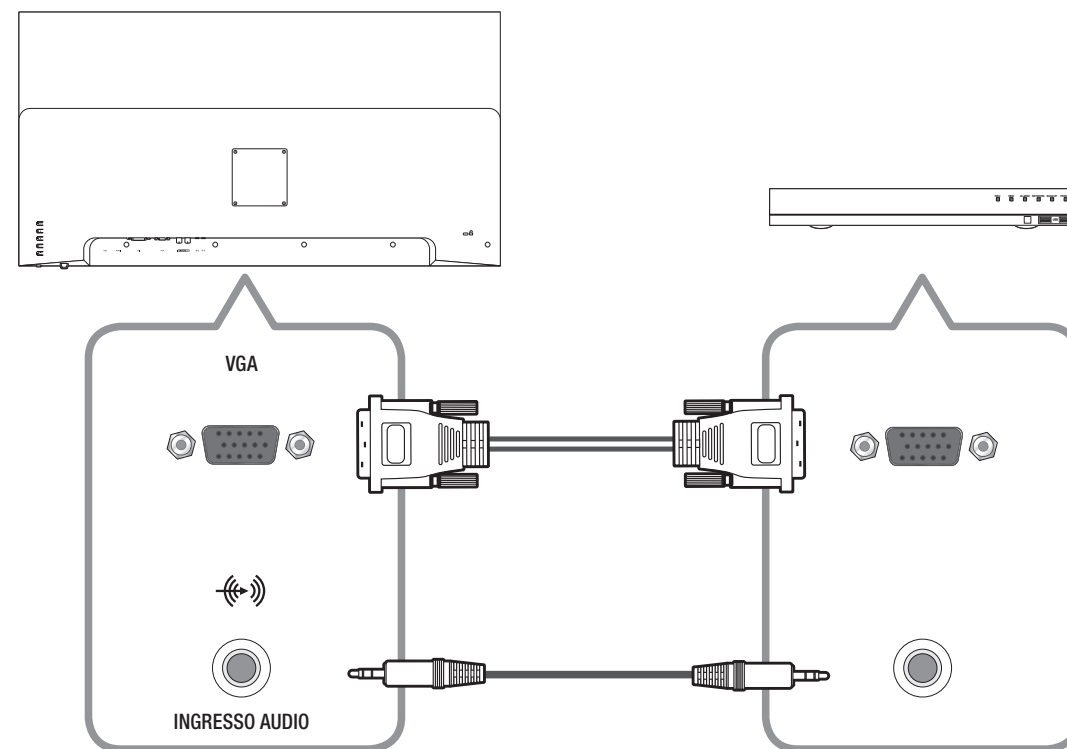


connessione con altro dispositivo

Metodo di connessione via cavo DVI

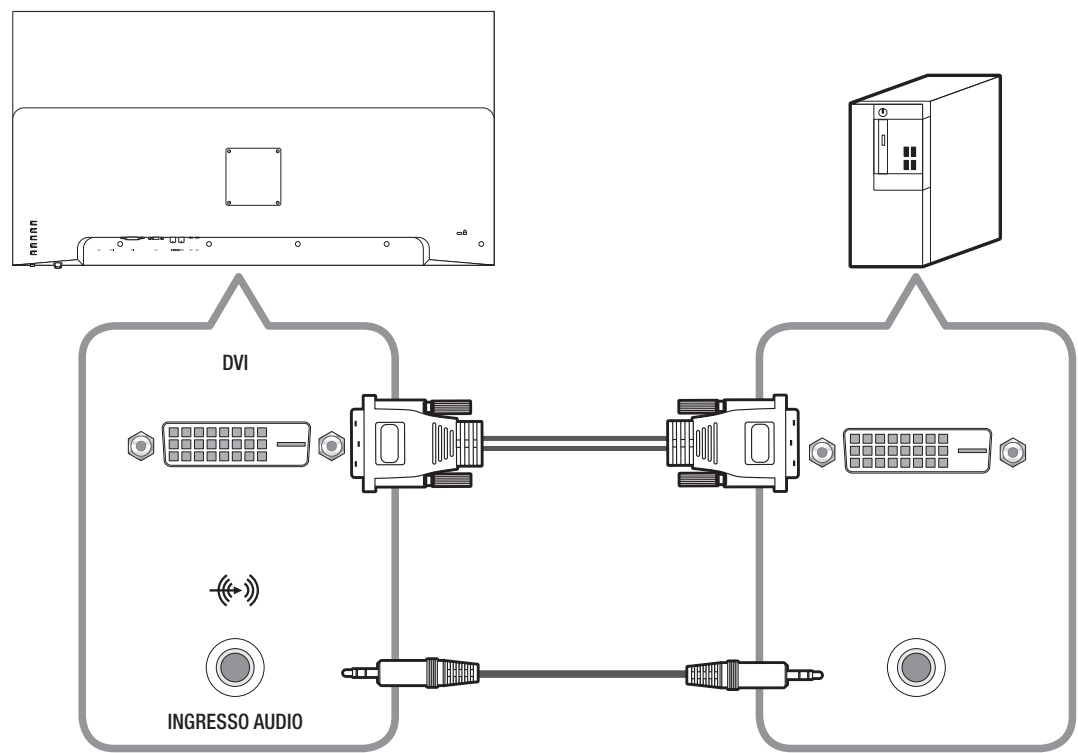

Metodo di connessione via cavo HDMI

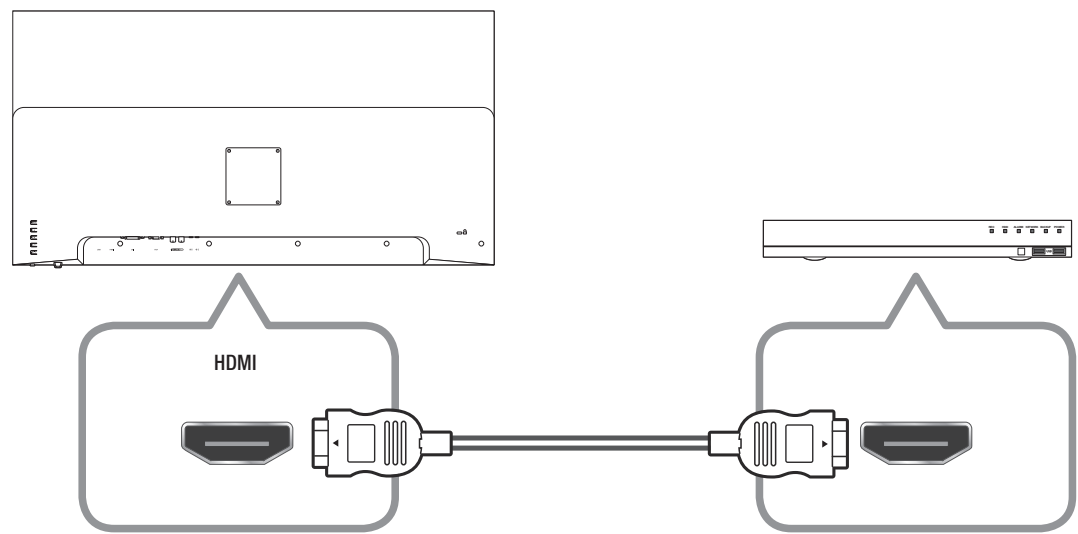

impostazione del menu


È possibile impostare il menù di regolazione dello schermo.

IMPOSTAZIONI DEL MENÙ SU SCHERMATA (OSD)

Selezione del menù di ingresso esterno

Seleziona il segnale video in ingresso.

[SOURCE] ⇒ ▲/▼ ⇒ [ENTER]

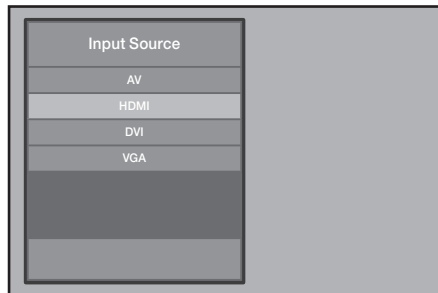

- AV : Selezionare quando connesso all'apparecchio AV.
- HDMI : Selezionare quando connesso a un componente HDMI.
- DVI : Selezionare quando connesso all'apparecchio video digitale.
- VGA : Selezionare quando connesso a un dispositivo VGA.

! ■ Se il segnale di ingresso selezionato e l'ingresso esterno sono diversi, la schermata potrebbe apparire anomala.

Selezione del menù OSD

Per selezionare il menù OSD, premere i pulsanti nel seguente ordine.


1. Premere il pulsante [MENU] per visualizzare il menù principale.
2. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il menù principale e premere il tasto [ENTER].
3. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il menù secondario e premere il tasto [ENTER].
4. Premere i tasti ▲/▼ per selezionare il menù desiderato e premere il tasto [ENTER] .
(Per il menù di regolazione, premere i tasti ◀/▶ per regolare il valore desiderato)
5. Premere il tasto [MENU] per uscire.

- ✎ ■ Per tornare alla schermata precedente, premere il tasto [MENU].
- Se non viene premuto alcun tasto per un certo periodo di tempo, la schermata del menù OSD scomparirà.
 - È possibile impostare l'ora da Off a 1 minuto in Impostazioni sistema - Timeout menù.
- L'immagine visualizzata sarà diversa a seconda del modello.

IMPOSTAZIONI VIDEO

Imposta la luminosità dello schermo, il colore, ecc.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Video> ⇒ [ENTER]

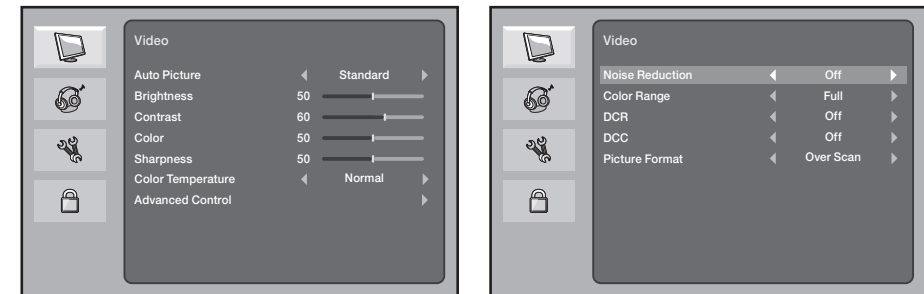


- Auto Picture: Imposta la modalità immagine desiderata (Standard / Film / Eco / Personale / Vivace).
- Brightness: Regola la luminosità dello schermo.
- Contrast: Regola la luminosità media dello schermo.
- Color: Regola il colore dello schermo.
- Sharpness: Regola la nitidezza dello schermo.
- Color Temperature: Regola la temperatura del colore (rosso / verde / blu) sullo schermo.
- Advanced Control :
 - Noise Reduction: Regola la riduzione del rumore (Off / Bassa / Media / Alta).
 - Color Range: Imposta l'intervallo di colori (Completo / Limite). (Disponibile solo in modalità HDMI)
 - DCR (Dynamic Contrast Ratio): Imposta se regolare o meno il rapporto di contrasto.
 - DCC (Dynamic Color Contrast): Impostare la correzione gamma.
 - Picture Format: Regola la dimensione dello schermo.
(AV-16:9/Zoom1/Zoom2/4:3, HDMI-Solo scansione/Over Scan, DVI-16:9/4:3, VGA-16:9/4:3)
- Auto Config: Regola automaticamente il rapporto dell'aspetto della schermata.
(Disponibile solo in modalità VGA)
- Auto Color: Regola automaticamente la luminosità e il colore dell'immagine.
(Disponibile solo in modalità VGA)

impostazione del menu

IMPOSTAZIONI AUDIO

Imposta l'audio.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Audio> ⇒ [ENTER]

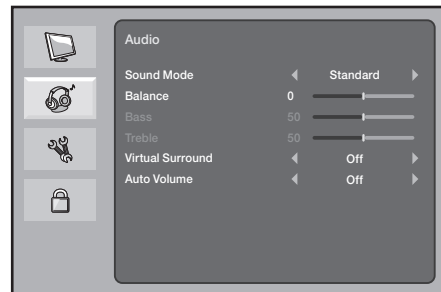


- Sound Mode: Imposta la modalità audio desiderata (Standard/Musica/Voce/Personale).
- Balance: Regola il bilanciamento del suono dei canali sinistro e destro.
- Bass: Regola la gamma delle basse frequenze del suono.
- Treble: Regola la gamma delle alte frequenze del suono.
- Virtual Surround: Imposta se utilizzare l'audio di surround virtuale.
- Auto Volume: Controlla automaticamente il volume di uscita per evitare inconvenienti all'utente causati da improvvisi cambi di suono e impedisce il surriscaldamento dell'amplificatore di potenza.

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Configura il sistema.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Setting> ⇒ [ENTER]

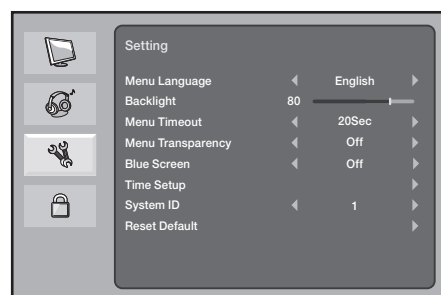


- Menu Language: Seleziona la lingua dello schermo. Il valore iniziale è impostato su <English>.
- Backlight: Regola la retroilluminazione dello schermo.

- Menu Timeout: La schermata del menù scompare se lo schermo non cambia per un certo periodo di tempo.
- Menu Transparency: Imposta la trasparenza della schermata del menù.
- Blue Screen: Se non c'è alcun segnale in ingresso o l'intensità del segnale ricevuto è molto debole, la schermata distorta dal rumore sarà sostituita da una schermata blu.
- Color System: Imposta il formato di frequenza del segnale di ingresso.
 - Questa funzione può essere utilizzata solo in modalità AV.
- Time Setup
 - Auto Switch: Imposta il tempo di commutazione automatico della schermata.
 - ANTI-BURN-IN: Impedisce la visualizzazione di un'immagine residua sullo schermo del monitor impedendo la visualizzazione di un'immagine statica per un periodo di tempo eccessivamente lungo.
- System ID: Imposta l'ID sistema del monitor.
- Reset Default: Riporta le impostazioni dello schermo al loro stato iniziale del momento dell'acquisto del prodotto.

IMPOSTAZIONE DEL BLOCCO DEI PULSANTI

Imposta il blocco dei pulsanti in modo che i bambini non possano premere il pulsante.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Child Lock> ⇒ [ENTER]

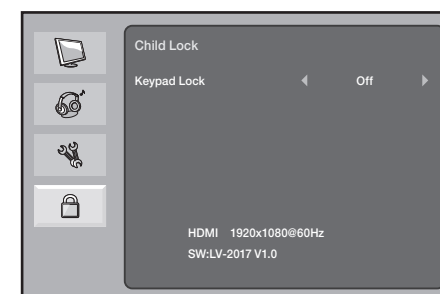

- Keypad Lock: Abilita o disabilita il blocco pulsanti.

RISOLUZIONE PROBLEMI

Problemi e sintomi	Risoluzione problemi
La schermata compare e scompare a ripetizione.	Controllare la connessione del cavo tra il prodotto e il dispositivo esterno e verificare lo stato di blocco del dispositivo di connessione.
Se si collega un dispositivo esterno con un cavo HDMI o HDMI-DVI, vi saranno margini sui lati superiore, inferiore, sinistro e destro della schermata del prodotto.	Questi margini non indicano un problema con il prodotto. Premere il tasto [UNDER SCAN] sul telecomando o cambiare il formato immagine della configurazione video.
Lo schermo non si accenderà.	Confermare che il cavo di alimentazione è adeguatamente connesso.
Lo schermo sembra scorrere verso il basso.	Verificare che il cavo di alimentazione è adeguatamente connesso al prodotto.
Lo schermo è troppo luminoso. Lo schermo è troppo scuro.	Regolare la luminosità e il contrasto.
Il prodotto si spegne spontaneamente.	Verificare che il cavo di alimentazione sia saldamente collegato al prodotto e alla presa di corrente.
L'immagine sulla schermata sembra strana.	- La compressione video in scene con transizioni veloci, come film di sport o d'azione, può causare distorsioni dello schermo. - Il basso livello del segnale o la scarsa qualità possono causare la distorsione dello schermo. Questo non è un problema del prodotto. - I telefoni cellulari entro un raggio di 1 metro possono causare interferenze con prodotti analogici / digitali.
La luminosità e il colore sono strani.	- Regolare le opzioni dello schermo (Modalità schermo / Intensità colore / Luminosità / Nitidezza) utilizzando il menù sullo schermo. - Resettare lo schermo con le impostazioni dello schermo predefinite.
Vedo una linea tratteggiata sul bordo dello schermo.	Se lo schermo presenta la dimensione originale, provare a cambiarlo in 16: 9.

Problemi e sintomi	Risoluzione problemi
Riesco a vedere le linee (rosso, verde, blu) sullo schermo.	Ciò si verifica a causa di un guasto nel CIRCUITO INTEGRATO PER DRIVER DELLA FONTE DATI del monitor. Contattare il centro di assistenza Hanhwa Vision per risolvere il problema.
Lo schermo è instabile e si ferma.	Le pause dello schermo possono verificarsi quando la risoluzione è diversa da quella consigliata o quando il segnale è instabile. Per risolvere questo problema, modificare la risoluzione del dispositivo esterno, portandola alla risoluzione consigliata.
L'immagine non viene visualizzata a schermo intero.	Provare a regolare l'opzione delle dimensioni dello schermo del prodotto o dispositivo esterno.
Non riesco a sentire alcun suono.	- Controllare la connessione del cavo audio o regolare il volume. - Controllare il volume.
Il suono è troppo silenzioso.	Provare a regolare il volume.
L'immagine appare ma non viene riprodotto alcun suono.	- Quando si usano dispositivi esterni - Assicurarsi che il cavo audio sia collegato correttamente al terminale di ingresso audio del prodotto. - Verificare le opzioni di uscita audio del dispositivo esterno. (Ad esempio, se l'HDMI è collegato al monitor, potrebbe essere necessario modificare le opzioni audio del decoder via cavo su HDMI.) - Se il prodotto è collegato tramite un cavo DVI a HDMI, è necessario un cavo audio separato. - Se sul prodotto è presente un jack per le cuffie, verificare che non sia collegato nulla al jack delle cuffie. - Ricollegare il cavo di alimentazione del dispositivo e riavviare il dispositivo collegato.
Sento uno strano rumore dall'altoparlante.	- Verificare i collegamenti dei cavi. Assicurarsi che il cavo video non sia collegato all'ingresso audio. - Se il cavo è collegato, controllare la potenza del segnale. - Il suono potrebbe essere distorto a causa di un basso livello del segnale.

Problemi e sintomi	Risoluzione problemi
Il telecomando non funziona.	• Verificare che l'allineamento +/- delle batterie sia corretto. • Controllare se le batterie sono esaurite. • Assicurarsi che si tratti di mancanza di corrente. • Confermare che il cavo di alimentazione è adeguatamente connesso. • Assicurarsi che la luce speciale fluorescente e al neon sia accesa nelle vicinanze.
Il prodotto presenta un odore di plastica.	• Questo è un odore normale e scomparirà nel tempo.
Il monitor è inclinato di lato.	• Separare il supporto dal prodotto e rimontarlo.
L'audio o il video vengono interrotti a intermittenza.	• Controllare la connessione via cavo e riprovare. • Se si utilizzano cavi troppo rigidi o troppo spessi, si potrebbe perdere la connessione audio o video. Assicurarsi che il cavo sia abbastanza flessibile da durare a lungo. Quando si monta il prodotto su una parete, si consiglia di collegare un cavo piegato a 90 gradi.
Se collegato con un cavo DVI-HDMI in modalità HDMI, l'altoparlante non suona.	• La connessione tramite il cavo DVI non trasmette dati audio. Pertanto, è necessario collegare il cavo audio al jack di ingresso appropriato per la riproduzione audio.
Non riesco a sentire alcun suono in modalità HDMI.	• Se si collega un dispositivo esterno che supporta alcune versioni inferiori di HDMI a un prodotto che supporta lo standard HDMI più recente, i colori visualizzati sullo schermo potrebbero non essere normali o l'audio o il video potrebbero non essere riprodotti. Se ciò accade, collegare sia il cavo HDMI che un cavo audio separato.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

