

GÜVENLİ LED MONİTÖR

Kullanım Kılavuzu

SMT-3233
SMT-3234
SMT-4033

Güvenli LED Monitör

Kullanım Kılavuzu

Telif hakkı

©2021 Hanwha Vision Co., Ltd Tüm hakları saklıdır.

Ticari marka

Burada belirtilen her bir ticari marka tescillidir. Bu kılavuzda bahsi geçen ürünün adı ve ticari markalar ilgili şirketin tescilli ticari markalarıdır.

Kısıtlama

Bu dokümanın telif hakkı saklıdır. Resmi yetki olmadan, hiçbir koşul altında, bu doküman çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kısmen veya tamamen değiştirilemez.

Sorumluluk Reddi

Hanwha Vision bu belgedeki içeriklerin bütünlüğünü ve doğruluğunu sağlamak için mümkün olan tüm çabayı göstermekle birlikte resmi bir garanti verilmemektedir. Bu belgenin kullanımı ve bundan kaynaklanan tüm sonuçların sorumluluğu tamamen kullanıcıya aittir.

Hanwha Vision bu belgenin içeriklerini önceden bildirim yapmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

❖ Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.

GÜVENLİK KURALLARI

Cihazı kullanmadan önce bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun.

Aşağıda listelenen güvenlik talimatlarını izleyin.

Bu çalıştırma talimatlarını daha sonra kullanmak için saklayın.

- 1) Bu yönergeleri okuyun.
- 2) Bu yönergeleri saklayın.
- 3) Uyarıları dikkate alın.
- 4) Yönergeyi takip edin.
- 5) Bu cihazı suyun yakınında kullanmayın.
- 6) Ürün yüzeyinde kirlenen alanı, yumuşak kuru veya nemli bir bezle silin.
(Ürünün şeklini bozabilecek veya hasar verebilecek, alkol, solventler veya surfaktanlar içeren deterjan veya kozmetik ürünler kullanmayın)
- 7) Havalandırma deliklerini kapatmayın. Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- 8) Radyatör, ısı aygıtları gibi ısı kaynaklarının veya (amplifikatörler dahil) ısı üreten diğer cihazların yanına koymayın.
- 9) Güvenlik amaçlı polarize veya topraklamalı tip fişi bozmayın. Polarize fiş, biri diğerinden daha geniş iki ağıza sahiptir. Topraklama tipi fiş iki ağıza ve üç topraklama dişine sahiptir. Geniş ağız veya üçüncü diş güvenliğinizi için sağlanmıştır. Verilen fiş prizinize uymuyorsa tam uyan bir prizle değiştirmek için elektrikçiyle görüşün.
- 10) Özellikle fişlerde, priz yuvalarında ve üründen çıkan uçlarda sıkışan veya yürüyüş yolu üzerinde olan güç kablosunu koruyun.
- 11) Yalnızca üretici tarafından belirtilen ekleri/aksesuarları kullanın.
- 12) Yalnızca üretici tarafından belirtilen veya cihazla birlikte satılan tekerlekli taşıma sehpa, kamera ayağı, üç ayaklı sehpa, dirsek veya masa kullanın. Tekerlekli taşıma sehpa kullanıldığında, devrilmeden kaynaklanabilecek yaralanmalardan kaçınmak için sehpa/cihaz kombinasyonunu dikkatli taşıyın.
- 13) Fırtına sırasında veya uzun süre kullanılmadan bırakıldığında bu cihazı prizden çıkartın.
- 14) Bütün servis işlemlerini yetkili servis personeline bildirin. Güç kaynağı kordonu veya fişin zarar görmesi, sıvının dökülmesi veya cihazın içine nesne düşmesi, cihazın yağmura veya neme maruz kalması, normal çalışmaması veya düşmesi gibi herhangi bir şekilde cihaz hasar gördüğünde servis gereklidir.



BAŞLAMADAN ÖNCE

Aşağıdaki duyuları dikkate almanız gerekecektir:

- Hanwha Vision bu kılavuzun telif hakkını elinde tutar.
- Bu kılavuz Hanwha Vision'in izni yazılı onayı olmadıkça kopyalanamaz.
- Standart dışı bir ürünün kullanımı ya da bu kılavuzda belirtilen talimatlara uyulmaması nedeniyle üründe meydana gelen herhangi ya da her türlü kayıptan sorumlu değiliz.
- Eğer olası sorunları kontrol etmek için sisteminizin kasasını açmak istiyorsanız lütfen ürünü aldığınız mağazada bulunan uzmana danışınız.
- Sorun giderme konusunda yardım almak için satıcınızı arayın.

genel bakış

GÜVENLİK TALİMATLARI

Güç		
Hasarlı elektrik kablosu veya fiş ya da hasarlı veya gevşek bir priz kullanmayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Fişi çıkarırken veya prize takarken elektrik fişine ıslak elle dokunmayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına neden olabilir.	Elektrik kablosunu topraklanmış bir elektrik prizine taktığınızdan emin olun. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya bedensel yaralanmaya neden olabilir.
Elektrik fişinin elektrik prizine doğru ve sıkı bir biçimde takıldığından emin olun. Aksi takdirde, bu durum yangına neden olabilir.	Elektrik fişini zorlayarak büküp çekmeyin ve üzerine ağır malzemeler koymayın. Aksi takdirde, bu durum yangına neden olabilir.	Aynı elektrik prizine birden çok alet bağlamayın. Aksi takdirde, bu durum aşırı ısınma nedeniyle yangına yol açabilir.
Ürünü kullanırken elektrik kablosunu çıkarmayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpması sebebiyle ürünün zarar görmesine neden olabilir.	Cihazın bağlantısını ana elektrik şebekesinden kesmek için, fişin ana şebeke prizinden çekilmesi gerekir, bu nedenle ana elektrik şebekesi prizi halihazırda çalışıyor olmalıdır. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Yalnızca şirketimiz tarafından sağlanan elektrik kablosunu kullanın. Başka bir ürün için sağlanan elektrik kablosunu kullanmayın. Aksi takdirde, bu durum yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
Elektrik fişini kolayca ulaşılabilen bir prize takın. Ürünle ilgili bir sorun oluştuğunda, gücü tamamen kesmek için elektrik fişini çekmelisiniz. Sadece üründeki güç düğmesini kullanarak gücü tamamen kesemezsiniz.		
kurulum		
Ürünün kaldırma ve taşıma işlemlerinin en az iki kişi tarafından yapılmasını sağlayın. Aksi takdirde, ürün düşebilir ve bu da bedensel yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir.	Ürünü dolap veya rafa kurarken, ürün alt kısmının ön ucunun dışı doğru çıkıntı oluşturmamasını sağlayın. - Aksi takdirde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir. - Ürünle uygun boyutta bir dolap veya raf kullanın.	Ürünün Yanına Mum, Sivrisinek Kovucu, Sigara Ve Isıtıcı Cihazlar Koym Aksi takdirde, bu durum yangına neden olabilir.
Isıtıcı cihazları, elektrik kablosundan veya üründen mümkün olduğunca uzak bir konumda tutun. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Ürünü kitaplık veya kapalı dolap gibi yetersiz havalandırılmalı bir konuma kurmayın. Aksi takdirde, bu durum ürün iç kısmındaki sıcaklık artışı nedeniyle yangına neden olabilir.	Ürünü yere koyarken yumuşak bir şekilde koyduğunuzdan emin olun. Aksi takdirde, bu durum ekranın zarar görmesine neden olabilir.

Ürünün ön yüzeyini yere koymayın. Aksi takdirde, bu durum ekranın zarar görmesine neden olabilir.	Duvara montajın yetkili bir kurulum şirketi tarafından gerçekleştirildiğinden emin olun. - Aksi takdirde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara neden olabilir. - Belirtilen duvar montaj kitinin kurulduğundan emin olun.	Ürününüzü iyi havalandırılan bir yere kurun. Ürünle duvar arasında 10 cm'den (4 inç) fazla bir boşluk olduğundan emin olun. Aksi takdirde, bu durum ürün iç kısmında sıcaklık artışı nedeniyle yangına neden olabilir.
Ambalaj naylonun çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulduğundan emin olun. Aksi takdirde, çocuklar ambalaj naylonuyla oynarken ciddi tehlikeler (boğulma) oluşabilir.	Monitörünüzün yüksekliği ayarlanabiliyorsa, yüksekliği azaltırken standın üzerine herhangi bir nesne koymayın veya yaslanmayın. Bu, ürünün veya onu taşıyan kişinin zarar görmesine neden olabilir.	
Temizle		
Ürünün yüzeyine doğrudan temizleyici püskürtmeyin. Aksi takdirde, ürün yapısının renk vermesine, bozulmasına ve ekran yüzeyinin soyulmasına neden olabilir.	Elektrik fişini temizlerken veya elektrik prizini tozunu alırken kuru bir bezle temizleyin. Aksi takdirde yangın çıkabilir.	Ürünü temizlerken güç kablosunu çıkardığınızdan emin olun. Otherwise, it may result in electric shock or fire.
Ürünü temizlerken, güç kablosunu çıkarın ve yumuşak, kuru bir bezle temizleyin. (Mum, benzen, alkol, tiner, sivrisinek kovucu, yağlayıcı veya deterjan gibi kimyasallar kullanmayın.) Bunlar ürün yüzeyinin görünümünü değiştirebilir ve ürünün üzerindeki gösterge etiketlerini soyabilir.	Ürün muhafazası kolayca çizilebileceğinden, yalnızca belirtilen türde bir bez kullandığınızdan emin olun.	Ürünü temizlerken, ürünün gövdesine doğrudan su püskürtmeyin. - Ürünün içine su girmediğinden ve ürünün ıslak olmadığından emin olun. - Aksi takdirde, bu durum yangına veya anızaya neden olabilir.

Diğerleri		
Ürün yüksek voltajlıdır. Ürünü kendi başınıza parçalarına ayırmayın, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir. Ürünün onarılması gerekirse bir Servis Merkezi ile temasa geçin.	Üründen tuhaf bir koku veya tuhaf bir ses ya da duman gelmesi durumunda elektrik fişini derhal prizden çekin ve bir Servis Merkezi ile temasa geçin. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Bu ürünü neme, toza, dumana veya suya maruz kalacağı bir yere ya da bir arabanın içine koymayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünü düşürürseniz veya kasa kırılırsa, cihazı kapatıp güç kablosunu çıkarın. Bir servis Merkeziyle temasa geçin. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Yıldırım düşen ya da gök gürültüsü duyulan bir ortamdaysanız, güç kablosuna veya anten kablosuna dokunmayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Monitörü yalnızca güç kablosundan veya sinyal kablosundan çekerek hareket ettirmeye çalışmayın. Aksi takdirde, bu durum kabloda hasar nedeniyle elektrik çarpmasına, ürünün zarar görmesine veya yangına neden olabilir.
Ürünü sadece güç veya sinyal kablolarından tutarak kaldırmayın veya ileri-geri / sağa-sola hareket ettirmeyin. Aksi takdirde, bu durum kabloda hasar nedeniyle elektrik çarpmasına, ürünün zarar görmesine veya yangına neden olabilir.	Havalandırma açıklığının bir masa veya perde tarafından engellenmediğinden emin olun. Aksi takdirde, bu durum ürün iç kısmında sıcaklık artışı nedeniyle yangına neden olabilir.	Ürünün üzerine su içeren bir kap, vazo, saksı ve ilaç ya da herhangi bir metal nesne koymayın. - Ürüne su veya yabancı bir madde girerse, güç kablosunu çıkarın ve bir Servis Merkezi ile temasa geçin. - Bu, ürünün arızalanmasına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
Ürünün yakınında yanıcı sprey veya yanıcı malzemeler kullanmayın veya tutmayın. Aksi takdirde, bu durum patlamaya veya yangına neden olabilir.	Ürünün içine yemek çubukları, madeni paralar, pimler ve çelik nesneler ya da kibrit veya kağıt gibi yanıcı nesneler sokmayın. (havalandırma açıklıkları, giriş ve çıkış terminalleri vb. yoluyla). - Ürüne su veya yabancı bir madde girerse, güç kablosunu çıkarın ve bir Servis Merkezi ile temasa geçin. - Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Uzun süre sabit bir ekran kullanıldığında, ekranda bir görüntü izi veya leke oluşabilir. Ürünü uzun süre kullanmayacasanız uyku moduna ayarlayın.
Kulaklık kullanırken sesi aşırı açmayın. Aşırı yüksek ses işitme duyunuza zarar verebilir.	Gözün yorulmasını engellemek için, ürüne çok yakın oturmayın.	Ürünü sabit olmayan raflar, düz olmayan yüzeyler veya titreşime maruz kalan yerler gibi dengesiz yerlere kurmayın. - Aksi takdirde, ürün düşebilir ve bu da bedensel yaralanmalara ve/veya ürünün hasar görmesine neden olabilir. - Ürünü titreşime maruz kalan bir yerde kullanırsanız bu durum ürüne zarar verebilir ve yangına neden olabilir.

Ürünü taşıırken, elektriği kapatın ve elektrik fişini, anten kablosunu ve ürüne bağlı tüm kabloları çıkarın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Çocukların ürüne asılmadığından veya ürünün üstüne tırandığından emin olun. Aksi takdirde, ürün düşüp bedensel yaralanmalara veya ölüme neden olabilir.	Ürünü uzun süre kullanmayacasanız elektrik kablosunu prizden çekin. Aksi takdirde, bu durum toz nedeniyle aşırı ısınma veya yangına neden olabilir ve elektrik çarpması ya da sızıntı nedeniyle yangın çıkabilir.
Ürünün üzerine, çocukların dikkatini çekebilecek ağır malzemeler, oyuncaklar veya şekerlemeler (kurabiye vb.) koymayın. Çocuğunuz ürüne asılarak düşmesine yol açabilir ve bu da bedensel yaralanmaya veya ölüme neden olabilir.	Uzaktan kumandadan çıkarttığınız pilleri çocukların ağızlarına almamasına dikkat edin. Pilleri, çocukların ve bebeklerin yetişemeyecekleri bir yere koyun. Çocuk pili ağzına almışsa derhal doktorunuza danışın.	Pili değiştirirken, pil kutuplarını (+, -) doğru yerleştirdiğinizden emin olun. Aksi takdirde, pil hasar görebilir veya içindeki sıvının dışarı sızmasından ötürü yangına, bedensel yaralanmaya ya da maddi hasara neden olabilir.
Yalnızca belirtilen standart pilleri kullanın ve yeni bir pil ve kullanılmış bir pili aynı anda kullanmayın. Aksi takdirde, piller hasar görebilir veya içindeki sıvının dışarı sızmasından ötürü yangına, bedensel yaralanmaya ya da maddi hasara neden olabilir.	Piller (ve şarj edilebilir piller) sıradan çöp değildir ve geri dönüştürülecek şekilde imha edilmesi gerekir. Kullanılmış veya yeniden şarj edilebilir pilleri geri dönüştürülmek üzere iade etmek müşterinin sorumluluğudur. Müşteri, kullanılmış veya yeniden şarj edilebilir pilleri yakındaki bir kamu geri dönüştürme merkezine veya aynı türden pil veya şarj edilebilir piller satan bir mağazaya iade edebilir.	Ürünü doğrudan güneş ışığı alan bir yere veya ateş veya ısıtma cihazı gibi bir ısı kaynağının yakınına koymayın. Bu, ürünün ömrünü azaltabilir ya da yangına yol açabilir.
Ürün üzerine herhangi bir şey düşürmemeyi ve ürünün darbe almasına izin vermeyin. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Ürünün yanında bir nemlendirici kullanmayın. Aksi takdirde, bu durum elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.	Gaz sızıntısı meydana geldiğinde, ürüne veya elektrik fişine dokunmayın, ortamı derhal havalandırın. Kıvılcım oluşursa, bu, patlamaya veya yangına neden olabilir.
Ürün uzun süre açık kalırsa ekran paneli ısınır. Panele dokunmayın.	Küçük aksesuarları çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.	Ürünün açısını veya standın yüksekliğini ayarlarken dikkatli olun. - Bu, elinizin veya parmaklarınızın kapılması nedeniyle bedensel yaralanmalara neden olabilir. - Ayrıca ürünü çok eğerseniz, düşebilir ve bu da bedensel yaralanmalara neden olabilir.
Ürünü, çocukların erişebileceği kadar alçak bir yere kurmayın. - Aksi takdirde, bu durum bedensel yaralanmalara neden olabilir. - Ürünün ön kısmı ağır olduğundan ürünü düz ve sabit bir yüzeye yerleştirin.	Ürünün üzerine herhangi bir ağır nesne koymayın. Aksi halde bu durum bedensel yaralanmaya ve/veya üründe hasara neden olabilir.	

İÇİNDEKİLER

GENEL BAKIŞ

3

- 3 Güvenlik Kuralları
- 3 Başlamadan Önce
- 4 Güvenlik Talimatları
- 7 Özellikle
- 8 Parçaların isim ve işlevleri
- 9 Uzaktan kumanda

KURULUM

10

- 10 Ürünü Kurmadan Önce
- 10 Duvara Montaj Parçalarının Takılması

DIĞER CİHAZLA BAĞLANTI

11

- 11 Bağlantı öncesi kontrol edilmesi gerekenler
- 11 Harici cihazlara bağlama

MENÜ AYARLARI

13

- 13 Ekran (OSD) menü ayarları
- 13 Video ayarları
- 14 Ses ayarları
- 14 Sistem ayarları
- 14 Düğme kilidini ayarlama

EK

15

- 15 Ürün Genel Bilgileri
- 16 Sorun Giderme

ÖZELLİKLE

- Pratik kullanıcı arayüzü
- Birçok farklı çözünürlüğü destekler
- HDMI ile yüksek kaliteli görüntü çıkışı
- Sadece izleme amaçlı AV uyumlu monitör
- Dahili hoparlör

Paket İçeriği

Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.

- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Stand ürünle birlikte verilmez; lütfen standı ayrıca satın alıp kurun.


SMT-3233/SMT-3234/SMT-4033



Monitör



Elektrik Kablosu



Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Uzaktan Kumanda /
Uzaktan Kumanda Pili (AAA)



HDMI Kablosu


PARÇALARIN ISIM VE İŞLEVLERİ

Geri

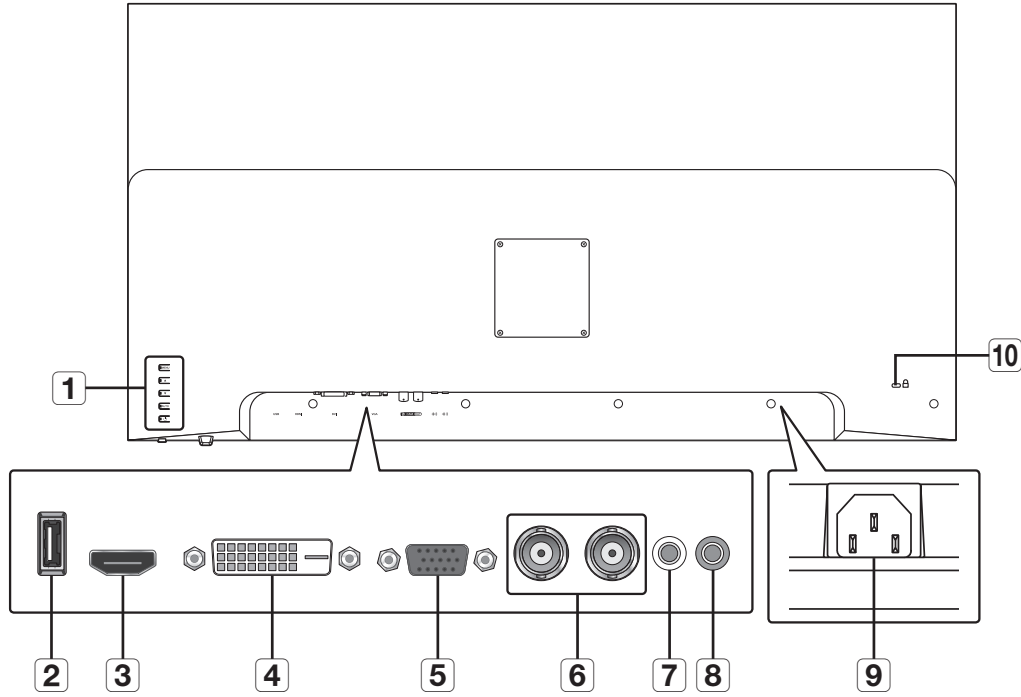

Adı	İşlev açıklaması
1 Panel tuşu	Ürünü açmak / kapatmak veya menüye erişmek için kullanılır.
2 USB	USB tipi cihaz bağlamak için kullanılır. (USB 2.0'ı destekler) ■ Yükseltme işlemi sırasında USB 2.0 uyumlu ürünler kullanın.
3 HDMI	HDMI giriş terminali
4 DVI	DVI giriş terminali
5 VGA	VGA giriş terminali
6 KAMERA GİRİŞ / ÇIKIŞ	BNC kablosu kullanılarak kompozit video ile bağlantı kurmak için kullanılır.
7 SES GİRİŞİ	Ses kablosu kullanılarak ses girişi yapmak için kullanılır.
8 SES ÇIKIŞI	Sesi kulaklıklara veya harici hoparlörlere göndermek için kullanılır.
9 Güç	Güç bağlantısı için terminal.
10 Hırsızlık engelleme kilidi	Bu mekanizma, halka açık alanda güvenle kullanılabilir.

Düğmeler

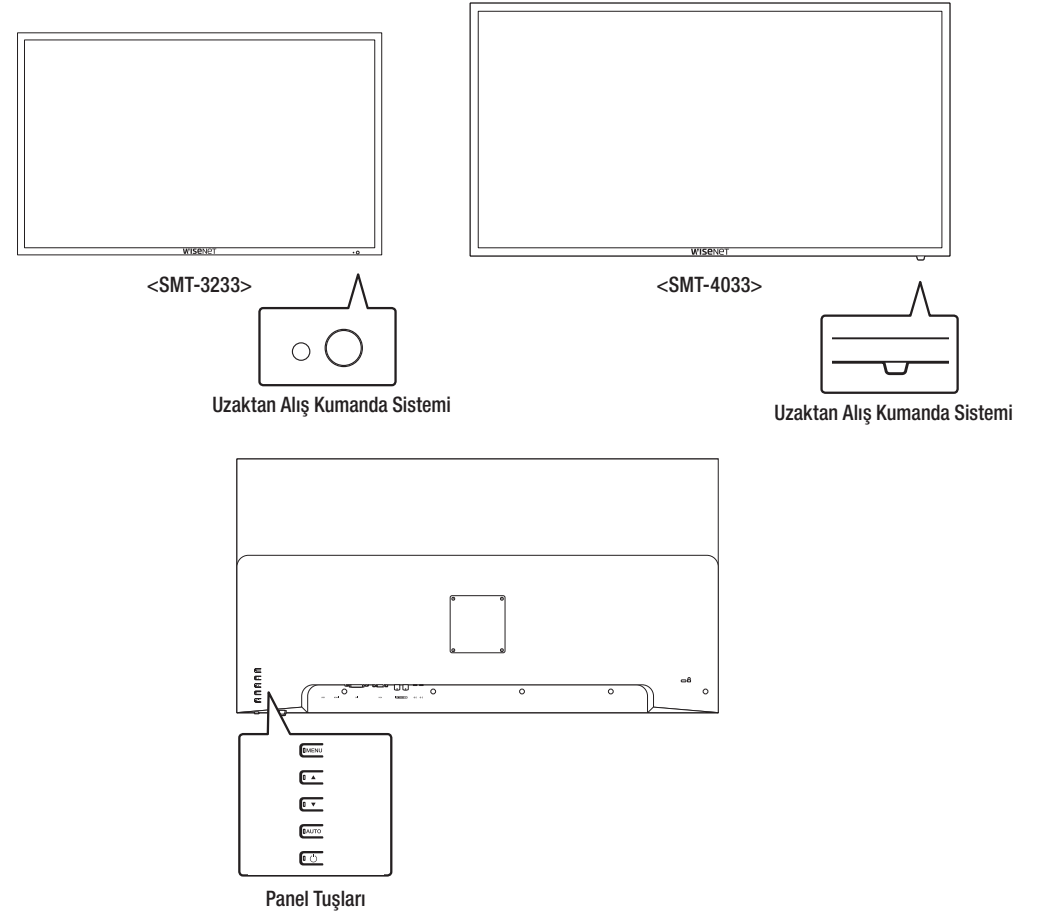

düğme	İşlev açıklaması
MENU	Ürün açıkken bu düğmeye basıldığında menü ekranı görüntülenir. ■ Ekran ayarlama menüsünden çıkmak için panel tuşuna tekrar basın.
Ü	- Bu düğmeye, menü ekranı görüntülenirken menüyü hareket ettirmek veya değeri ayarlamak için basın. - Menü ekranı görüntülenmezken düğmeye basarsanız, harici giriş menüsü görüntülenir.
D	- Bu düğmeye, menü ekranı görüntülenirken menüyü hareket ettirmek veya değeri ayarlamak için basın. - Menü ekranı görüntülenmezken düğmeye basarsanız, ses kontrolü menüsü görüntülenir.
AUTO	- Menü ekranı görüntülenirken düğmeye basarsanız, seçim işlevi etkinleşir. - Menü ekranı görüntülenmezken düğmeye basarsanız, ekran otomatik olarak ayarlanır. (Yalnızca AV modunda kullanılabilir)
Power	Ürünün gücünü açar / kapatır.


düğme	İşlev açıklaması
 SMT-3233/SMT-3234	Çalıştırmak için uzaktan kumandayı uzaktan kumanda alıcısına doğru tutarak düğmesine basın. - Uzaktan kumandanın kullanıldığı alanda başka bir ekran daha kullanılıyorsa, bu durum uzaktan kumanda frekansının karışması nedeniyle arızaya neden olabilir. Uzaktan kumandayı ürün alıcısından 7 - 10 m mesafede ve 30° sol/sağ açı aralığında kullanın. - Kullanılmış pilleri çıkarın ve çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. - Yeni veya kullanılmış pilleri birlikte kullanmayın. Pilleri değiştirirken lütfen her ikisini birden değiştirin. - Uzaktan kumandayı uzun süre kullanmayacasanız pillerini çıkarın.
 SMT-4033	

Hırsızlık engelleme kilidi

- Kilitleme mekanizmasının şekli ve kilitleme yöntemi üreticiye bağlıdır. Ayrıntılar için lütfen hırsızlık önleyici kilit mekanizmasıyla birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
- Aşağıdaki resimler yalnızca referans amaçlıdır. Gerçek hayattaki uygulamalar farklı olabilir.


Hırsızlık önleyici kilit mekanizmasını kilitlemek için

- Hırsızlık önleyici kilitleme mekanizmasının kablosunu, masa gibi ağır bir nesneye sabitleyin.
- Kablonun bir ucunu diğer ucundaki halkanın içinden geçirin.
- Kilitleme mekanizmasını ürünün arkasındaki hırsızlık önleyici kilit yuvasına takın.
- Kilitleme mekanizmasını kilitleyin.
 - Hırsızlık önleyici kilit mekanizması ayrı olarak satın alınabilir.
 - Kullanım hakkında detaylı bilgi almak için kilit ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın.
 - Bu kilidi, elektronik mağazalarından veya internet üzerinden satın alabilirsiniz.

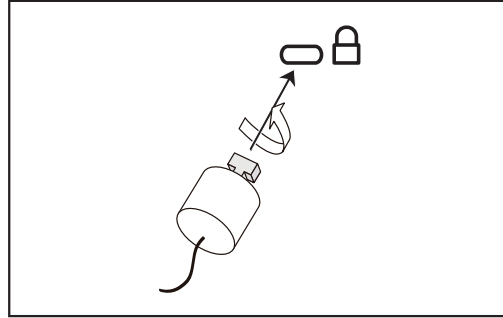

UZAKTAN KUMANDA

Uzaktan kumandanın kullanıldığı alanda başka bir ekran daha kullanılıyorsa, bu durum uzaktan kumanda frekansının karışması nedeniyle arızaya neden olabilir.

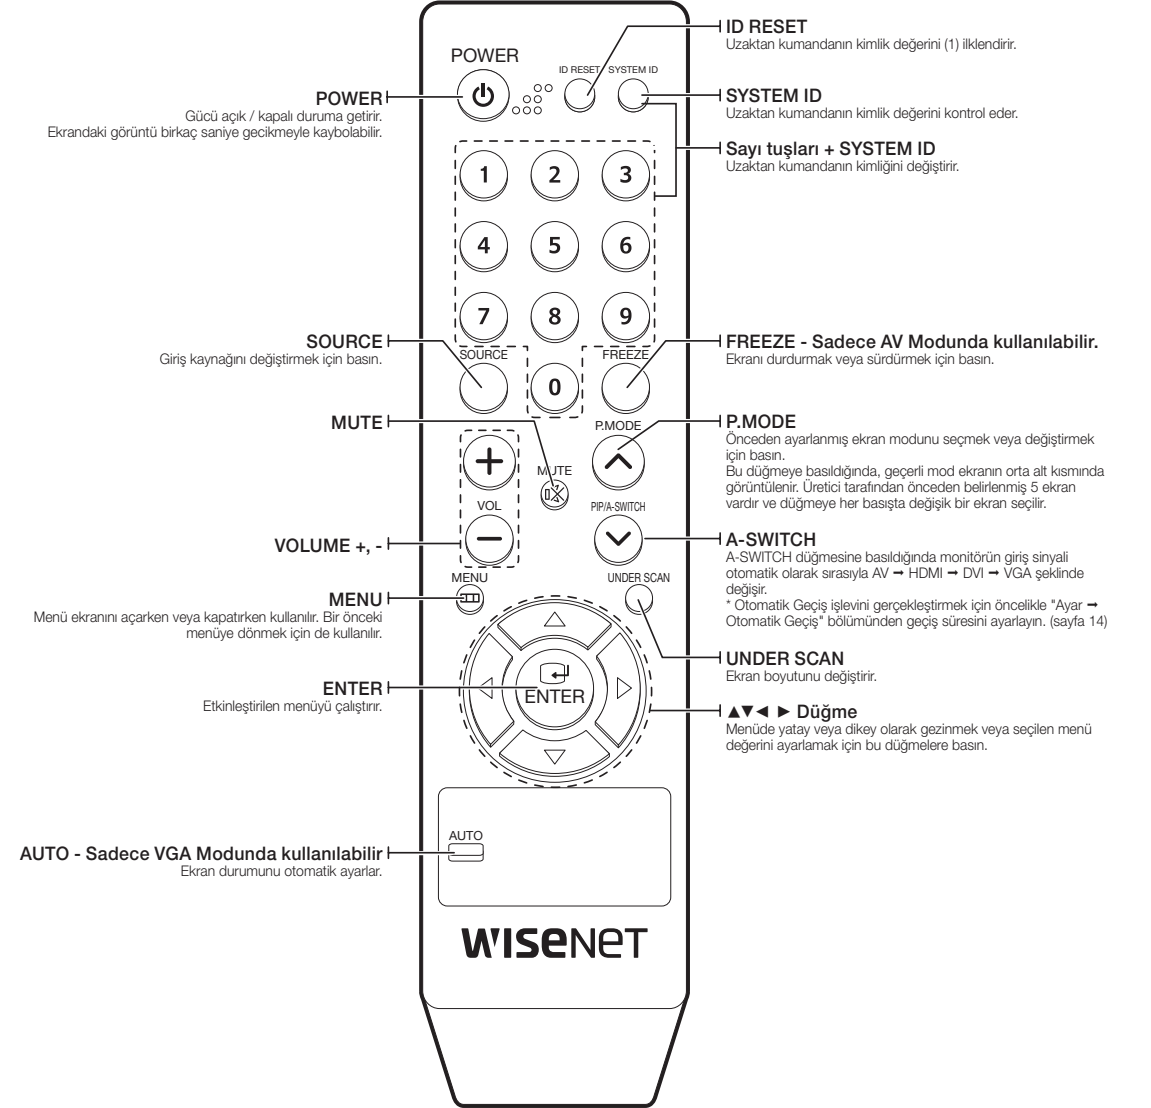

Uzaktan Kumanda Kimliğini Değiştirme

Uzaktan kumandanın kullanılabilmesi için uzaktan kumanda kimliği ile monitörün kimliği eşleştirilmelidir.

- Uzaktan kumandada **[SYSTEM ID]** düğmesine basın ve monitör ekranında görüntülenen kimliği kontrol edin. Uzaktan kumandanın fabrika ayarı kimliği '1' dir.
- Uzaktan kumandada bir sayı (0 - 9) düğmesini basılı tutarken **SYSTEM ID** düğmesine basın.
- Kimlik girişi yapıldığında, ayarı kontrol etmek için uzaktan kumandadaki **[SYSTEM ID]** düğmesine tekrar basın.

Voici quelques recommandations importantes qu'il convient de respecter avant d'utiliser le produit.


- N'utilisez pas le produit en extérieur.
- Ne versez pas de l'eau ou des liquides sur les connexions du produit.
- Ne soumettez pas le système à une force ou une pression excessive.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- N'excédez pas la puissance nominale d'entrée/sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation agréé.
- Pour les produits équipés d'une masse d'entrée, utilisez une fiche d'alimentation avec mise à la terre.

ÜRÜNÜ KURMADAN ÖNCE

Havalandırma gereksinimi

Dikey duvara montaj koşulu

- A.** Minimum 40 mm
B. Ortam sıcaklığı Ölçüm noktası <35°C

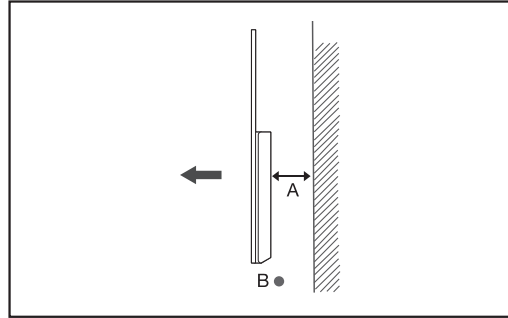

DUVARA MONTAJ PARÇALARININ TAKILMASI

Duvara Montaj Kitlerinin Takılması


Duvara montaj kiti (ayrı satılır) ürünün duvara asılmasına olanak tanır.

Duvara montaj hakkında daha fazla bilgi için duvara montaj parçaları ile birlikte verilen kullanım kılavuzuna bakın. Duvara montaj parçalarını kurarken bir teknisyenden yardım alın.

Kullanıcının ürünü kurmaya kalkışması nedeniyle üründe meydana gelebilecek hasarlardan veya bu nedenle kullanıcının ya da başkalarının yaralanmasından Hanwha Vision sorumlu değildir.

Duvar Montaj Kiti Teknik Özellikleri (VESA)

- Duvara montaj kitini zemine dik açılı, sağlam bir duvara kurun.
- Diğer malzemelere kurarken lütfen en yakın mağazaya bakın.
- Eğimli bir duvara kurulması, ürünün düşmesine ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
- Bir VESA montaj parçası kullanırken, monitör ağırlığının 4 katını taşıyabilen bir ürün seçin.

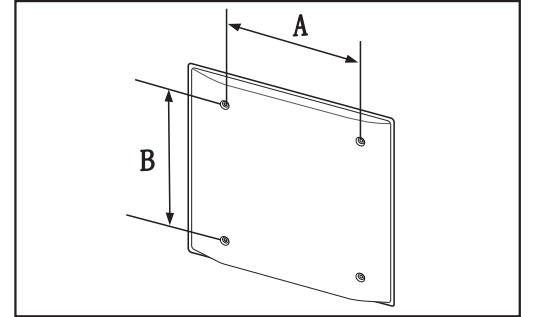

- Duvara montaj kitimizi satın alırken, ayrıntılı bir kurulum kılavuzu ve montaj için gerekli tüm parçalar size verilir.
- Standart boyuttan daha uzun olan veya VESA standart vida teknik özelliklerine uymayan vidalar kullanmayın. Çok uzun vidalar kullanılması ürünün iç kısmında hasara neden olabilir.
- VESA standardı vida özelliklerine uymayan duvara montaj kitleri için, vida uzunluğu duvara montaj özelliklerine bağlı olarak değişebilir.
- Vidaları aşın sıklamayın. Ürün hasar görebilir veya düşebilir ve yaralanmalara neden olabilir. Kullanıcının ürünü kurmaya kalkışması nedeniyle üründe meydana gelebilecek hasarlardan veya bu nedenle kullanıcının ya da başkalarının yaralanmasından Hanwha Vision sorumlu değildir.
- Hanwha Vision, uyumsuz veya VESA harici duvara montaj parçaları kullanılmasından veya müşterinin ürün kurulum talimatlarına uymamasından ötürü üründe meydana gelen hasarlardan veya yaralanmalardan sorumlu değildir.
- Bir duvara asarken ürünü mutlaka iki kişi kaldırmalıdır.
- Duvara montaj kitinin standart boyutları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. [Birim: mm]

Model adı	VESA boyutları (A * B)	Standart vidalar	Miktar
SMT-3233/SMT-3234	100 × 100	M4/L12	4
SMT-4033			

- Duvara montaj kitini ürün açıkken takmayın. Bu, elektrik çarpması nedeniyle yaralanmalara yol açabilir.

BAĞLANTI ÖNCESİ KONTROL EDİLMESİ GEREKENLER

Bağlamadan önce kontrol edin



- ! Bağımlarken, bağlanacak ürünün kullanım kılavuzuna bakın. Harici cihazların sayısı ve konumu ürüne bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Tüm bağlantılar tamamlanana kadar elektriğe bağlamayın. Bağlantı sırasında güç kaynağının bağlanması ürüne zarar verebilir.
- Sol (beyaz) ve sağ (kırmızı) ses jaklarını doğru bir şekilde bağlayın.
- Bağlamak istediğiniz ürünün arkasındaki terminalin türünü kontrol edin.

HARICI CİHAZLARA BAĞLAMA


- Güç kablosunu, tüm kablolar bağlandıktan sonra bağlayın. Harici aygıtlar bağlamadan önce güç kablosunu çıkarın.
- Güç kablosunu, tüm kablolar bağlandıktan sonra bağlayın. Harici aygıtlar bağlamadan önce güç kablosunu çıkarın.

- ! Bağlantılar, ürüne bağlı olarak değişebilir.
- Harici aygıtı bağladıktan sonra uzaktan kumandadaki [SOURCE] düğmesine basarak bağlı harici aygıtı seçin.

AV kablo bağlantısı yöntemi

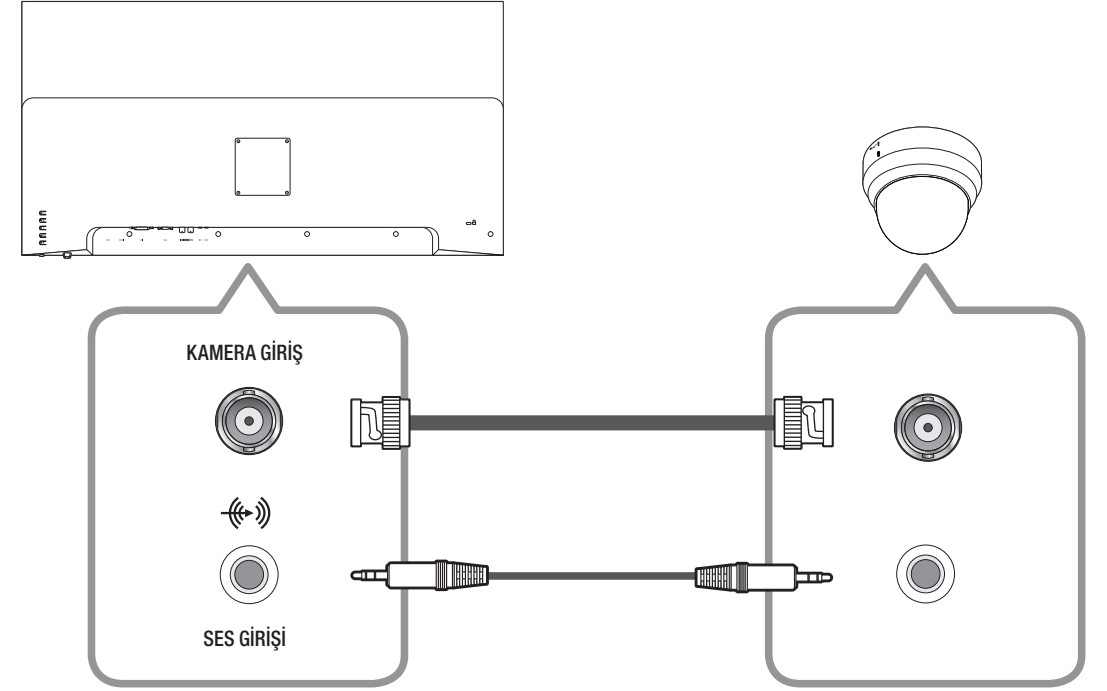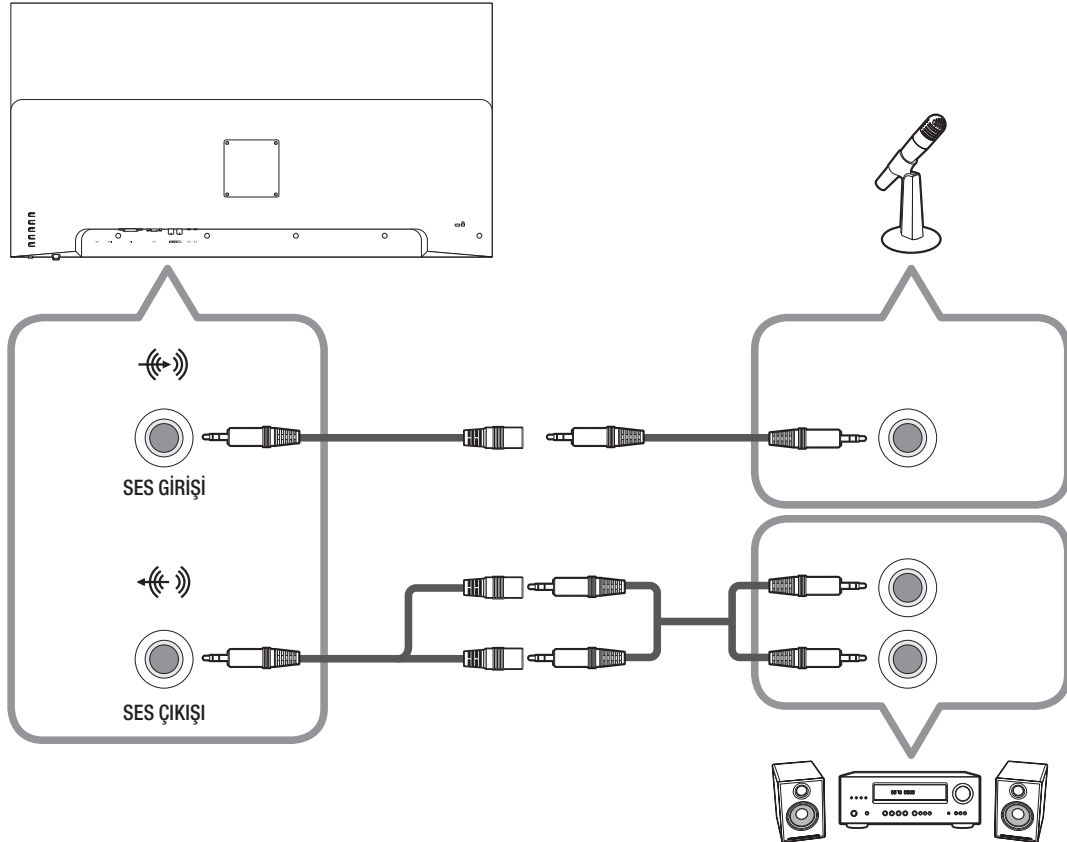


VGA (D-SUB) Kablo bağlantısı yöntemi

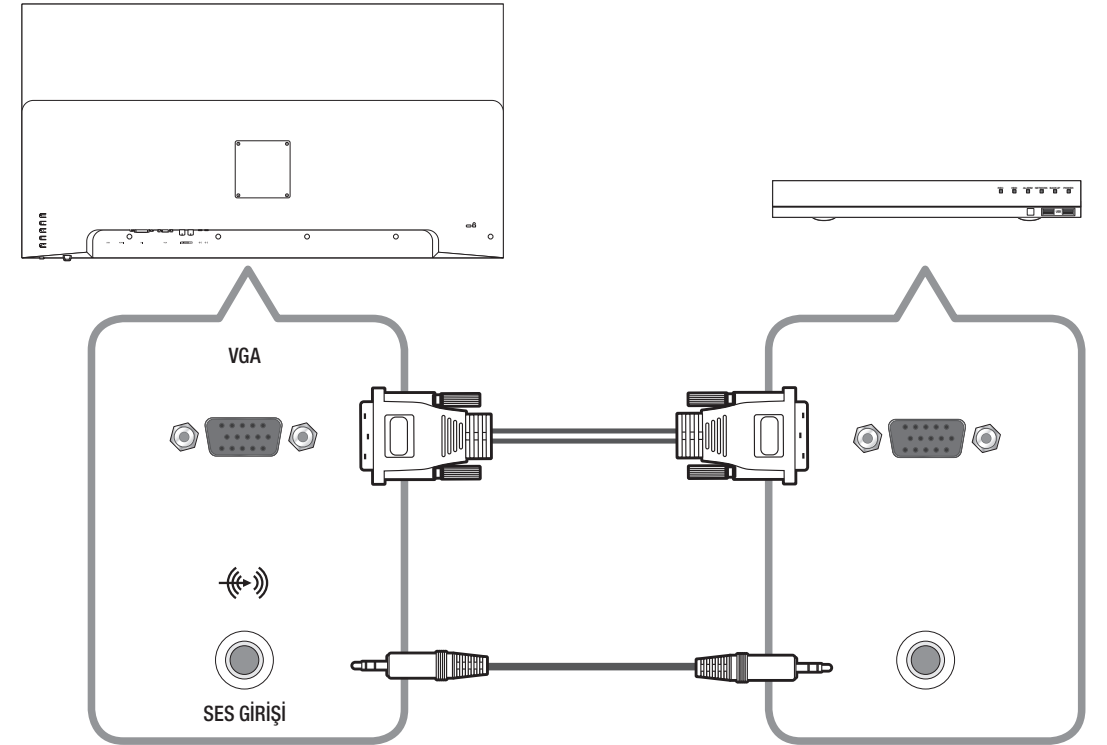


diğer cihazla bağlantı

DVI kablo bağlantısı yöntemi

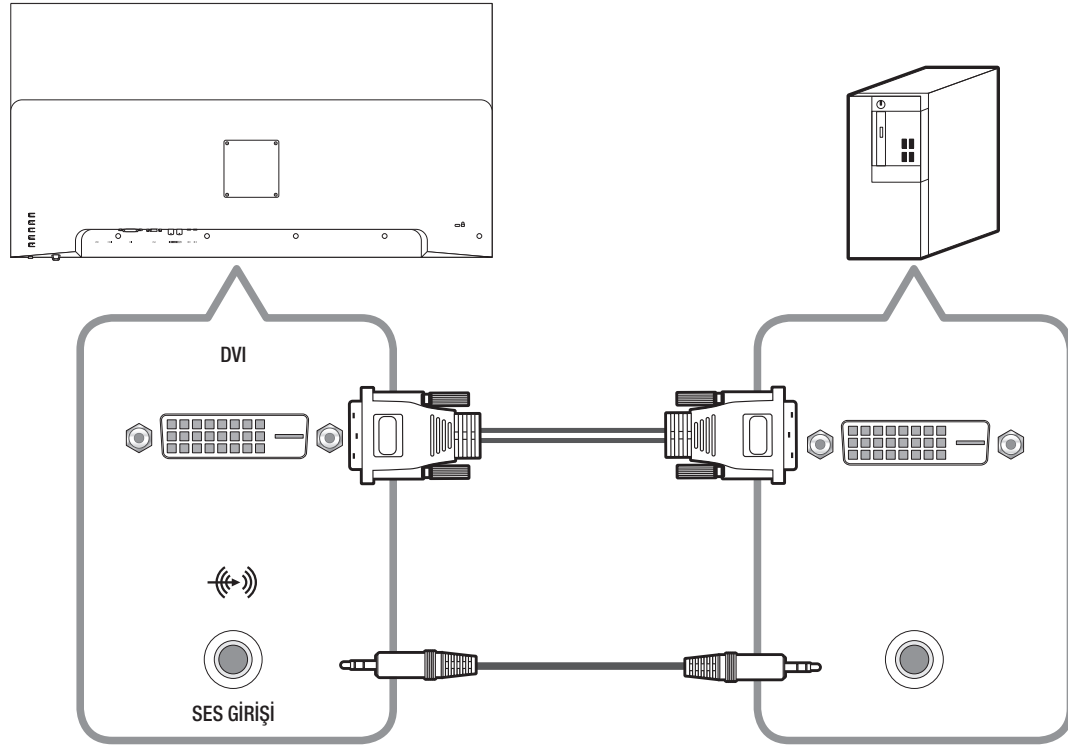

HDMI kablo bağlantısı yöntemi

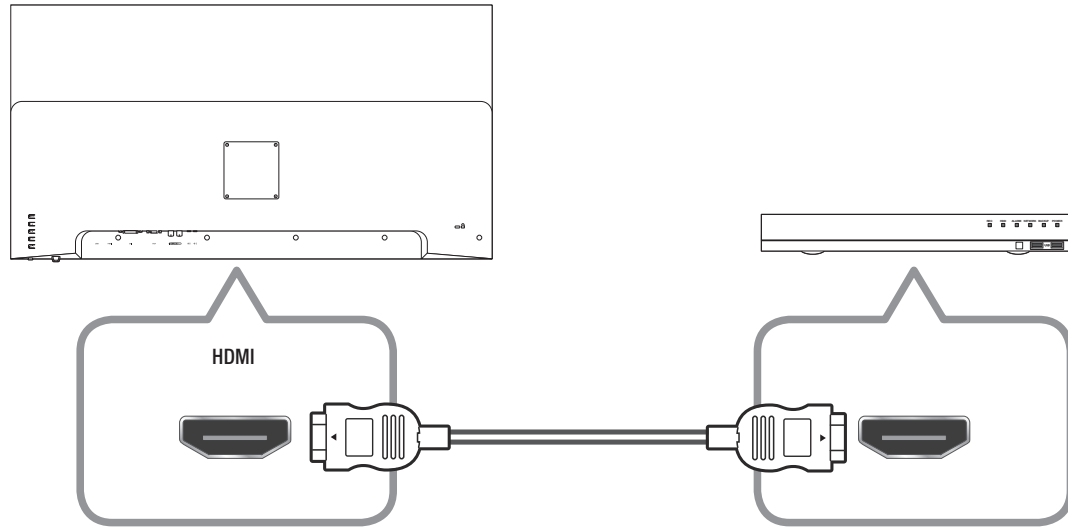

menü ayarları


Ekran ayar menüsü ayarlanabilir.

EKRAN (OSD) MENÜ AYARLARI

Harici giriş menüsünü seçme

Giriş video sinyalini seçer.

[SOURCE] ⇒ ▲/▼ ⇒ [ENTER]

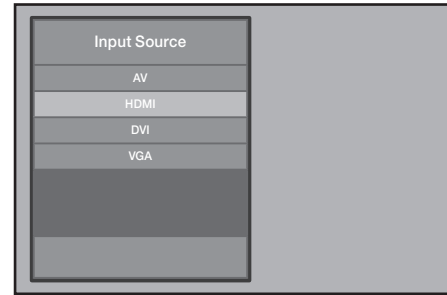

- AV : AV ekipmanına bağlıyken seçin.
- HDMI : HDMI bileşenine bağlıyken seçin.
- DVI : Video ekipmanına bağlıyken seçin.
- VGA : Bir VGA aygıtına bağlıyken seçin.

! ■ Seçilen giriş sinyali ve harici giriş farklıysa, ekran anormal görünebilir.

OSD menüsünü seçme

OSD menüsünü seçmek için sırasıyla aşağıdaki düğmelere basın.


1. Ana menüyü görüntülemek için [MENU] düğmesine basın.
2. Ana menüyü seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın ve ardından [ENTER] düğmesine basın.
3. Alt menüyü seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın ve ardından [ENTER] düğmesine basın.
4. İstedığınız menüyü seçmek için ▲/▼ düğmelerine basın ve ardından [ENTER] düğmesine basın. (Ayarlama menüsü için, ▲/▼ düğmelerine basarak ayarlama değerini belirleyin.)
5. Çıkmak için [MENU] düğmesine basın.

- Önceki ekrana geri dönmek için [MENU] düğmesine basın.
- Düğmeye belli bir süre basmazsanız, OSD menü ekranı kaybolur.
 - Sistem Ayarı - Menü Zaman Aşımı bölümünde saati Kapalı'dan 1 dakikaya ayarlayabilirsiniz.
- Görüntülenen görüntü modele bağlı olarak değişir.

VIDEO AYARLARI

Ekran parlaklığını, rengini vb. ayarlar.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Video> ⇒ [ENTER]

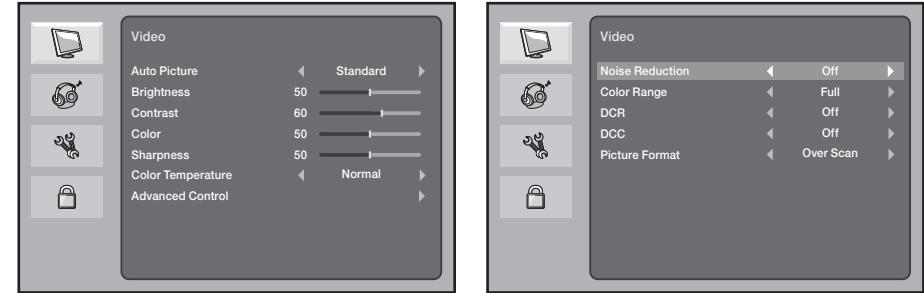


- Auto Picture : İstenen resim modunu ayarlar (Standard / Movie / Eco / Personal / Vivid).
- Brightness : Ekranın parlaklığını ayarlar.
- Contrast : Ekranın orta ton parlaklığını ayarlar.
- Color: Ekranın rengini ayarlar.
- Sharpness : Ekranın netliğini ayarlar.
- Color Temperature : Ekrandaki rengin sıcaklığını (red / green / blue) ayarlar.
- Advanced Control :
 - Noise Reduction : Gürültü azaltmayı ayarlar (Off / Low / Middle / High).
 - Color Range : Renk aralığını ayarlar (Full / Limit). (Yalnızca HDMI modunda kullanılabilir)
 - DCR (Dynamic Contrast Ratio) : Kontrast oranının ayarlanıp ayarlanmayacağını belirler.
 - DCC (Dynamic Color Contrast) : Gama düzeltmesini ayarlar.
 - Picture Format : Ekran boyutunu ayarlar.
(AV-16:9/Yakınlaştırma1/Yakınlaştırma2/4:3, HDMI-Sadece Tarama/Üstüne Tarama, DVI-16:9/4:3, VGA-16:9/4:3)
- Auto Config : Ekranın en boy oranını otomatik olarak ayarlar.
(Yalnızca VGA modunda kullanılabilir)
- Auto Color : Görüntünün parlaklığını ve rengini otomatik olarak ayarlar.
(Yalnızca VGA modunda kullanılabilir)

menü ayarları

SES AYARLARI

Sesi ayarlar.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Audio> ⇒ [ENTER]

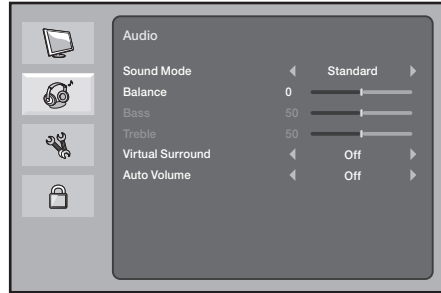


- Sound Mode : İstenen ses modunu ayarlar (Standard / Music / Speech / Personal).
- Balance: Sol ve sağ kanalların ses dengesini ayarlar.
- Bass : Sesin düşük frekans aralığını ayarlar.
- Treble : Sesin yüksek frekans aralığını ayarlar.
- Virtual Surround : Sanal surround ses kullanılıp kullanılmayacağını belirler.
- Auto Volume : Ani ses değişiklikleri nedeniyle kullanıcının rahatsız olmasını ve güç amfisinin yanmasını önlemek için çıkış sesini otomatik olarak kontrol eder.

SISTEM AYARLARI

Sistemi yapılandırır.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Setting> ⇒ [ENTER]

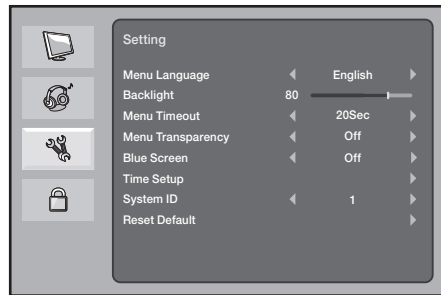


- Menu Language : Ekran dilini seçin. Başlangıç değeri <English> olarak ayarlıdır.
- Backlight : Ekranın arka ışığını ayarlar.

- Menu Timeout : Ekranda belirli bir süre değişiklik olmazsa menü ekranı kaybolur.
- Menu Transparency : Menü ekranının şeffaflığını ayarlar.
- Blue Screen : Gelen sinyal yoksa ya da alınan sinyal çok zayıfsa, parazitli ekran görüntüsü yerine mavi bir ekran görüntülenir.
- Color System : Giriş sinyalinin frekans formatını ayarlar.
 - Bu işlev yalnızca AV modunda kullanılabilir.
- Time Setup
 - Auto Switch : Otomatik ekran geçiş süresini ayarlar.
 - ANTI-BURN-IN : Sabit görüntünün uzun bir süre görüntülenmesine izin vermeyerek, monitör ekranında bir resim izi belirmesini önler.
- System ID : Monitörün Sistem Kimliğini ayarlar.
- Reset Default: Ekranı ayarlarını ürünün satın alındığındaki durumuna döndürür.

DÜĞME KILIDINI AYARLAMA

Çocukların düğmeye basamaması için düğme kilidini ayarlar.

[MENU] ⇒ ▲/▼ ⇒ <Child Lock> ⇒ [ENTER]

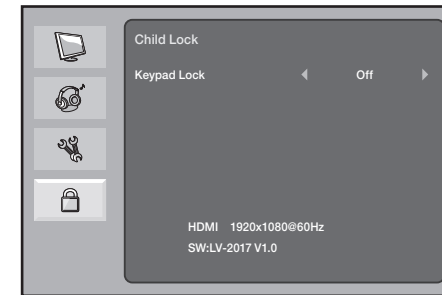





- Keypad Lock: Düğme kilidini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

ÜRÜN GENEL BİLGİLERİ


• SMT-3233/SMT-3234

Birim : mm (inç)

Birim : mm (inç)

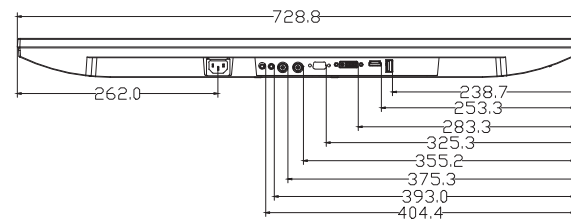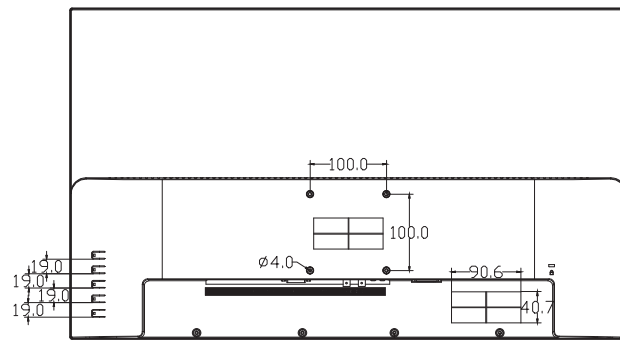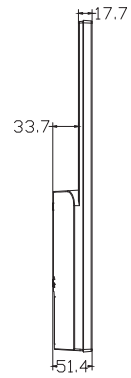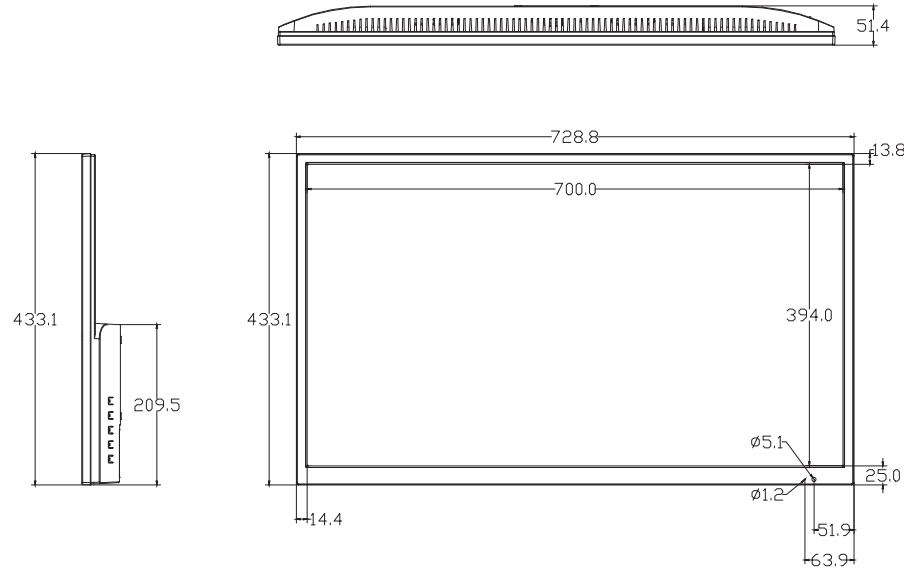

• SMT-4033

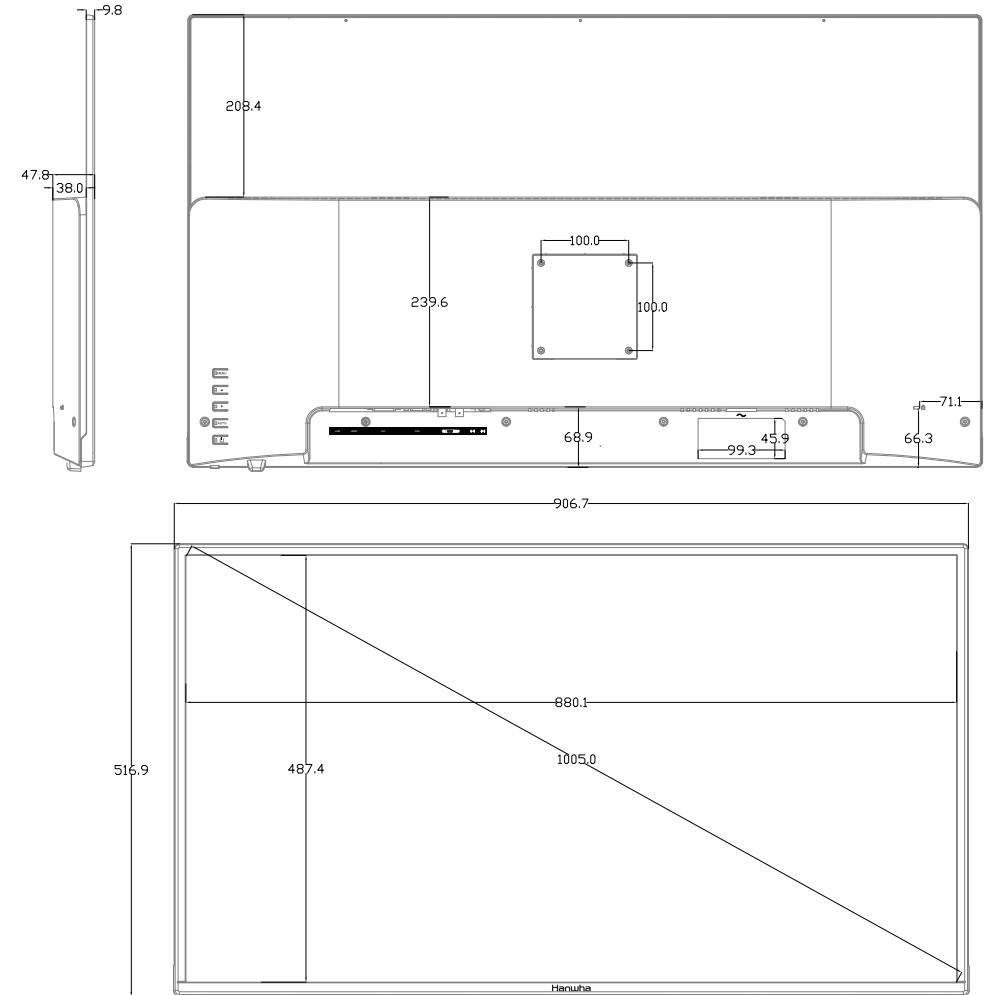

SORUN GIDERME

Sorunlar ve Belirtileri	Sorun Giderme
Ekran bir görünüyor, bir kayboluyor.	• Ürün ile harici cihaz arasındaki kablo bağlantısını ve bağlantı cihazının kilitleme durumunu kontrol edin.
HDMI veya HDMI-DVI kablosuyla harici bir aygıt bağlarsanız, ürün ekranının üst, alt, sol ve sağ kenarlarında kenar boşlukları olacaktır.	• Bu kenar boşluklarının görünmesi ekranda bir sorun olduğu anlamına gelmez. Uzaktan kumandada [UNDER SCAN] düğmesine basın veya video ayarında Resim Biçimi'ni değiştirin.
Ekran açılmıyor.	• Elektrik kablosunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun.
Ekran aşağı akıyor gibi görünüyor.	• Ürüne bağlı kabloyu kontrol edin.
Ekran fazla parlak. Ekran fazla karanlık.	• Parlaklık ve kontrast değerlerini ayarlayın.
Ürün durup dururken kendi kendine kapanıyor.	• Güç kablosunun ürüne ve prize doğru bir şekilde bağlandığından emin olun.
Ekrandaki görüntü tuhaf görünüyor.	• Spor veya aksiyon filmleri gibi hızlı geçişli sahnelerde kullanılan video sıkıştırma işlemi ekran görüntüsünde bozulmalara neden olabilir. • Düşük sinyal seviyesi veya düşük kalite, ekranda bozulmaya neden olabilir. Bu, üründen kaynaklanan bir sorun değildir. • 1 metrelik yarıçap içindeki cep telefonları, analog/dijital ürünlerde frekans karışmasına neden olabilir.
Parlaklık ve renkte tuhafılık var.	• Ekran menüsünden ekran seçeneklerini (Ekran modu / Renk derinliği / Parlaklık / Netlik) ayarlayın. • Ekranı varsayılan ekran ayarlarına sıfırlayın.
Ekranın kenarında noktalı bir çizgi görüyorum.	• Ekran orijinal boyuttaysa, bunu 16:9 olarak değiştirmeyi deneyin.
Ekranda çizgiler (kırmızı, yeşil, mavi) görüyorum.	• Bu, monitörün VERİ KAYNAĞI SÜRÜCÜ IC'sindeki bir arıza nedeniyle oluşur. Sorunu çözmek için Hanhwa Vision Hizmet Merkezi ile iletişime geçin.

Sorunlar ve Belirtileri	Sorun Giderme
Ekran dengersiz ve görüntü duruyor.	• Önerilenden farklı bir çözünürlük kullanıldığında veya sinyal kararsız olduğunda ekrandaki görüntüde duraklamalar olabilir. Bu sorunu çözmek için harici aygıtın çözünürlüğünü önerilen çözünürlüğe getirin.
Görüntü ekranda ortalanmış olarak gösterilmiyor.	• Ürünün veya harici cihazın ekran boyutu seçeneğini değiştirmeyi deneyin.
Ses duyamıyorum.	• Ses kablosunun bağlantısını kontrol edin veya ses seviyesini ayarlayın. • Ses seviyesini kontrol edin.
Ses çok kısık.	• Ses seviyesini ayarlamayı deneyin.
Görüntü var, ses yok.	• Harici aygıt kullanılırken ■ Ses kablosunun ürünün ses giriş terminaline düzgün şekilde bağlandığından emin olun. ■ Harici aygıtın ses çıkış seçeneklerini kontrol edin. (Örneğin, monitöre HDMI bağlıysa kablo kutusunun ses seçeneklerini HDMI'a değiştirmeniz gerekebilir.) • Ürün bir DVI - HDMI kablosu kullanarak bağlanmışsa, ayrı bir ses kablosuna ihtiyacınız vardır. • Üründe bir kulaklık girişi varsa, kulaklık girişine bağlanmış bir kulaklık olmadığından emin olun. • Cihazın güç kablosunu tekrar bağlayın ve bağlı cihazı yeniden başlatın.
Hoparlörden garip sesler geliyor.	• Kablo bağlantılarını kontrol edin. Video kablosunun ses girişine bağlanmadığından emin olun. • Kablo bağlantılarını kontrol edin. • Video kablosunun ses girişine bağlanmadığından emin olun.

Sorunlar ve Belirtileri	Sorun Giderme
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	- Pillerin +/- kutuplarının doğru yerleştirildiğinden emin olun. - Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin. - Elektrik kesintisi olmadığından emin olun. - Güç kablusunun bağlı olduğundan emin olun. - Özel floresan ve neon tabelasının yakında ve açık olduğundan emin olun.
Ürün plastik kokuyor.	Bu koku normaldir ve zaman içinde kaybolacaktır.
Monitör yana eğik duruyor.	Standı üründen ayırın ve tekrar monte edin.
Ses veya görüntüde ara ara kesintiler oluyor.	- Kablo bağlantısını kontrol edin ve tekrar deneyin. - Çok sert veya çok kalın kablolar kullanırsanız, ses veya görüntü bağlantınız kaybolabilir. Kablonun uzun süre dayanacak kadar esnek olduğundan emin olun. Ürünü duvara monte ederken, 90 derece bükülü bir kablo takmanız önerilir.
HDMI modunda DVI-HDMI kablосуyla bağlandığında, hoparlörden ses gelmez.	DVI kablосуyla yapılan bağlantıda herhangi bir ses verisi iletilmez. Bu nedenle, sesin duyulması için ses kablосunu uygun giriş jakına bağlamanız gerekir.
HDMI modunda hiçbir ses duyamıyorum.	En yeni HDMI standardını destekleyen bir ürüne HDMI'nin daha düşük sürümlerini destekleyen bir harici aygıt bağlarsanız, ekranda görüntülenen renkler normal olmayabilir veya ses ya da görüntü gelmeyebilir. Böyle bir durumda, bir HDMI kablосu ile birlikte ayrı bir de ses kablосu bağlayın.



Hanwha Vision üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Vision'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve ayrı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurdıklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.



Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Meclis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98

Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.

Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18

NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Sti.

Cumhuriyet Mah Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29

Sensonet Teknoloji Elekt. ve Biliş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02

ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.

Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye

Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15