

CAMBIO RETE

Guida Rapida


SPN-10080P
SPN-10080PM

PRECAUZIONI RELATIVE ALL’INSTALLAZIONE E UTILIZZO

- Gli utenti non devono smontare l'interruttore arbitrariamente.
- Gli utenti devono assicurarsi di gestire l'interruttore con molta attenzione.
- Non colpire o scuotere l'interruttore. È necessario fare attenzione a non causare danni a causa di un utilizzo o stoccaggio inadeguato.
- Non installare l'interruttore in luoghi esposti alla pioggia o con alti livelli di umidità. Non utilizzare in ambienti bagnati.
- L'unità dell'interruttore non deve essere pulita usando materiali duri o abrasivi. Pulire solo con un panno asciutto.
- Installare l'interruttore in un luogo areato e non esposto alla luce diretta del sole.
- La luce diretta del sole potrebbe danneggiare il dispositivo.
- Assicurarsi che ci sia una ventilazione adeguata intorno all'interruttore durante l'installazione dello stesso su uno scaffale o cavalletto.
- Assicurarsi di controllare il cavo dell'alimentazione per assicurarsi che non ci siano anomalie prima di collegarlo alla presa elettrica.
- Lasciare spazio sufficiente intorno al prodotto per permettere la dispersione di calore.
- Non posizionare oggetti pesanti sopra il prodotto.

Contenuto della confezione

Assicurarsi di avere quanto segue.
(Gli accessori potrebbero variare a seconda del paese)

		
Unità dell'interruttore	Cavo di alimentazione	Guida Rapida
		
Viti per il montaggio		



La tutela dell’ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell’ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto


(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.


NOMI DELLE PARTI E FUNZIONI

Parte Anteriore


• SPN-10080P

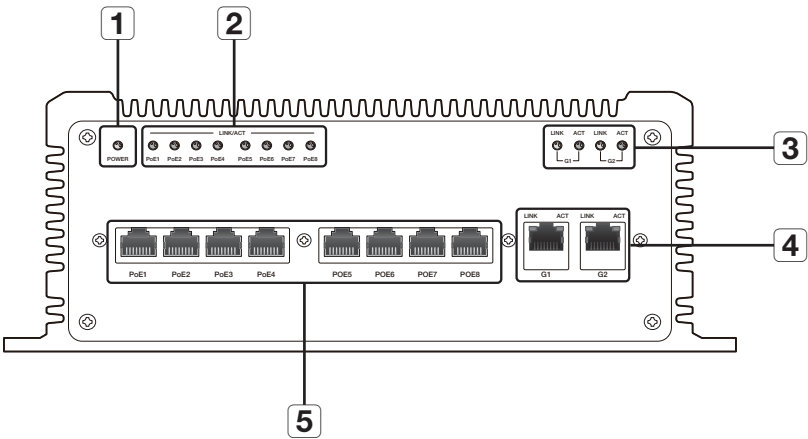

• SPN-10080PM

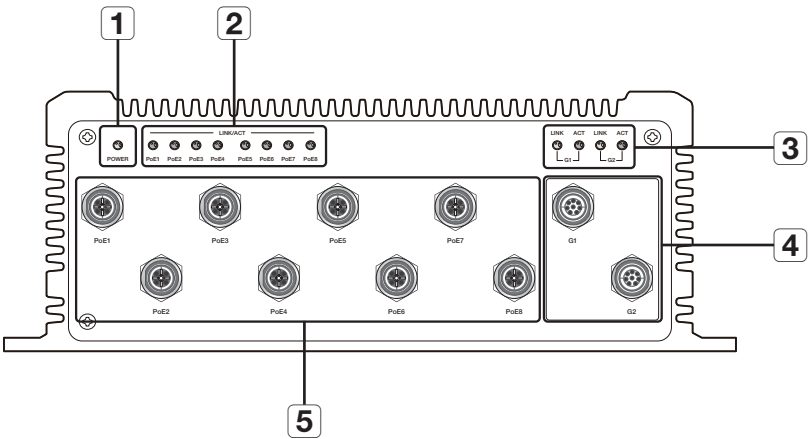

Parte Posteriore

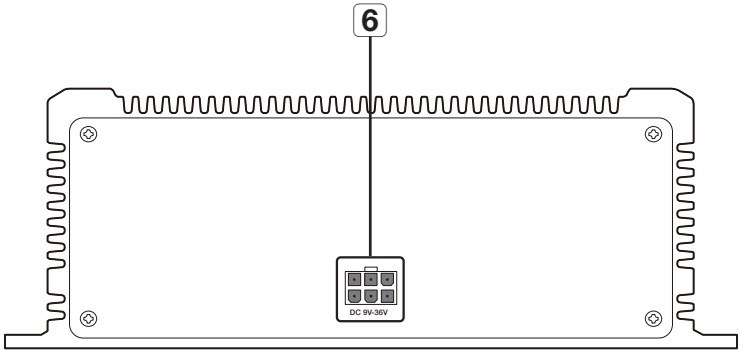

Nomi delle parti		Funzioni
1	POWER	Mostra lo stato di accensione ON/OFF
2	Lampada al LED	PoE1~8 Quando la telecamera PoE è collegata, il LED lampeggia
3	Porta Giga	Mostra lo stato di connessione LINK/ACT
4	G1, G2	L'unità o interruttore principale è collegato alla porta Gigabit Ethernet
5	PoE1~8	Terminale di connessione della telecamera PoE.
6	Power input (DC 9 - 36V)	Terminale per collegarsi alla fonte di alimentazione. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito con il prodotto.

- !

- La potenza massima del PoE 1 a 4 e PoE 5 a 8 è di 32W.
 - Collegare/installare la telecamera in modo da assicurare che non si superino mai i 32W.
 - Se vengono superati i 32W, l'ultimo PoE collegato viene spento.
 - Se vengono superati i 32W durante il funzionamento, l'alimentazione del PoE viene spento nel seguente ordine PoE 4 a 1 e PoE 8 a 5.
 - Se il consumo energetico delle telecamere collegate all'unità (ad esempio., PoE1 - PoE4) è inferiore a 24W, le telecamere PoE possono essere collegate alla porta non alimentata.

Come installare e collegare

DIAGRAMMA DI CABLAGGIO DEL CONNETTORE DELL'ALIMENTAZIONE DC

	1	GND	Messa a terra dell'unità
	2		
	3		
	4	PWR	Riceve DC 9 - 36V come segnale di alimentazione dell'unità.
	5		
	6	ACC	Questo è un terminale per collegarsi all'uscita ACC dell'automobile. Quando l'alimentazione ACC è attiva, l'unità si accende.

! Se la linea ACC gialla sul cavo di alimentazione non è collegata all'alimentazione sul terminale ACC della macchina, questa non si accenderà.

COME CONTROLLARE I PERNI DEL TERMINALE M12

Gigabit Ethernet (M12 8pin A-Code Pinout)


	1	pin - 1	Arancione - Bianco	TX_D1+	RJ-45 pin 1
	2	pin - 2	Arancione	TX_D1-	RJ-45 pin 2
	3	pin - 3	Verde - Bianco	RX_D2+	RJ-45 pin 3
	4	pin - 4	Verde	RX_D2-	RJ-45 pin 6
	5	pin - 5	Marrone - Bianco	BI_D4+	RJ-45 pin 7
	6	pin - 6	Marrone	BI_D4-	RJ-45 pin 8
	7	pin - 7	Blu - Bianco	BI_D3-	RJ-45 pin 5
	8	pin - 8	Blu	BI_D3+	RJ-45 pin 4

PoE (M12 4pin D-Code Pinout)

	1	pin - 1	Arancione - Bianco	TX_D+	RJ-45 pin 1
	2	pin - 2	Verde - Bianco	RX_D+	RJ-45 pin 3
	3	pin - 3	Arancione	TX_D-	RJ-45 pin 2
	4	pin - 4	Verde	RX_D-	RJ-45 pin 6

COME COLLEGARE ALL'INTERRUTTORE

Collegare la porta Ethernet dell'interruttore alla porta Ethernet del PC con un cavo LAN (RJ-45).

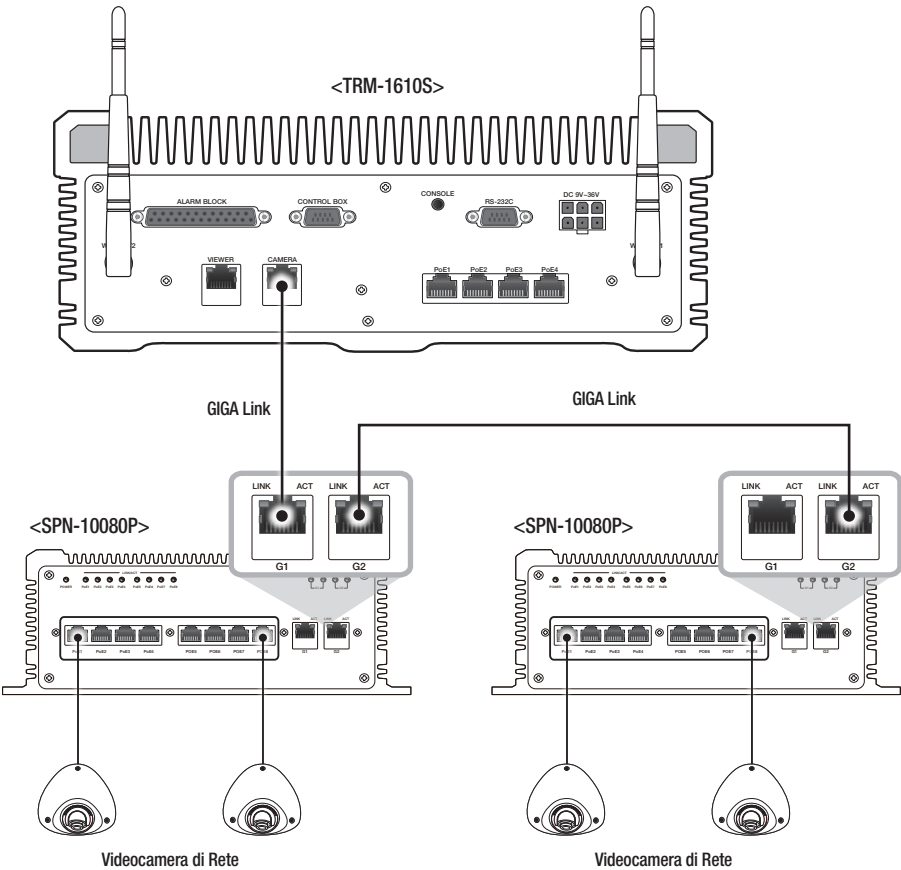




SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Elemento	Dettagli	
	SPN-10080PM	SPN-10080P
PoE		
PoE Budget massimo	64W(32W + 32W)	
PoE Standard	IEEE 802.3af / 802.3at	
Porte PoE/PoE+	Porte 1 ~ 8 : PoE/PoE+	
Prestazioni		
Capacità di passaggio	2.8Gbps	
Dispositivi compatibili		
Dispositivi TVCC di rete	Telecamere di rete WiseNet, Serie TRM NVR	
Interfaccia		
Interfaccia 1000Base-T	2 (M12, A-Code, 8P femmina)	2 RJ-45
Interfaccia 100Base-T PoE	8 (M12, A-Code, 4P femmina)	8 RJ-45
MDI/MDIX regolabile	Sì	
Alimentazione in entrata	Molex 6P -> 6P Genere incluso	
Indicatore		
LED	Stato di alimentazione : 1 EA G 1 : Link 1 EA, ACT1 EA G 2 : Link 1 EA, ACT1 EA PoE(1~8) Link : 8 EA	

Elemento	Dettagli	
	SPN-10080PM	SPN-10080P
Generale		
Dimensioni (W x D x H)	270 x 134 x 93mm	
Peso	2.68 Kg	2.6 Kg
Temperatura di esercizio	-40 ~ 75°C	
Umidità di esercizio/stoccaggio	0% - 95% RH	
Consumo elettrico massimo	95W	
Alimentazione in entrata	9 ~ 36 VDC (senza ventola)	
Colore/materiale	Nero / alluminio	
Omologazioni standard		
Generale	CE, FCC, cUL	
Speciale	EN-50155 (Vib/urto rotaia) EN-50121-4 (EMC ferrovia)	

PANORAMICA DEL PRODOTTO

- SPN-10080P

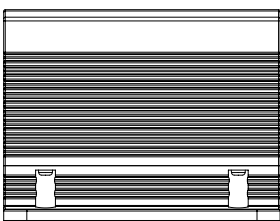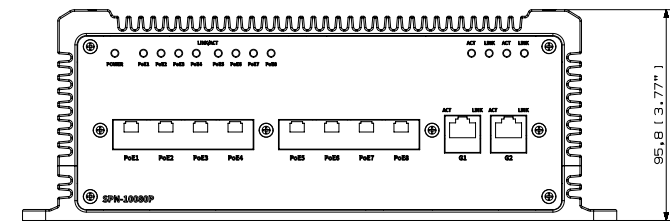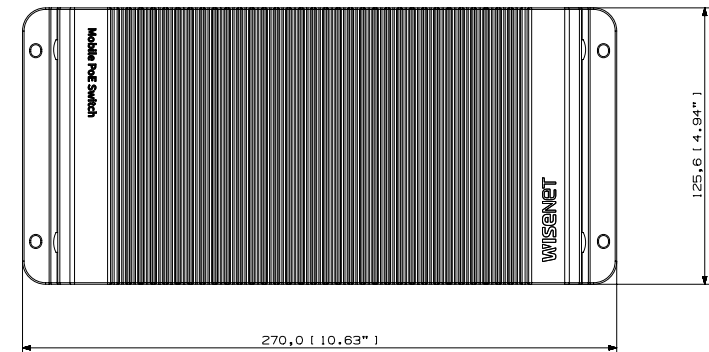

unità: mm (pollici)

- SPN-10080PM

unità: mm (pollici)

