

サーマル ネットワークカメラ ユーザーマニュアル

TNO-4030T/TNO-4040T/TNO-4041T
TNO-4050T/TNO-4051T
TNO-4030TR/TNO-4040TR/TNO-4041TR
TNO-L4030T/TNO-L4030TR
TNO-L4040T/TNO-L4040TR/TNO-L4050T

サーマルネットワークカメラ ユーザーマニュアル

Copyright

©2022 Hanuwa Vision Co., Ltd. All rights reserved.

商標について

本書に記載されている各商標は登録済みです。本書に記載されている本製品の名称およびその他の商標は、各社の登録商標です。

制約について

本書の著作権は留保されています。どのような状況であっても、本書の一部または全体を複製、配布または変更するには、正式な認可が必要です。

免責事項について

Hanuwa Vision はマニュアルの完全性および正確性について万全を期しておりますが、その内容について公式に保証するものではありません。このマニュアルの使用およびその結果については、すべてユーザーが責任を負うことになります。Hanuwa Vision は事前の通知なしにこのマニュアルの内容を変更する権利を留保します。

※ 設計および仕様は予告なく変更する場合があります。

※ デフォルトの管理者IDは“admin”です。パスワードは初めてログインするときに設定する必要があります。
個人情報や安全に保護し、情報窃盗による被害を防ぐため、パスワードは3か月ごとに変更してください。
パスワードの不正管理によって発生したセキュリティおよびその他の問題は、ユーザー側の責任であることに御注意ください。

重要な安全ガイド

1. 本書の説明をよく読んで下さい。
2. 本書の指示を守ってください。
3. 全ての警告を留意してください。
4. 全ての指示に従って下さい。
5. 本機を水の傍で使用しないで下さい。
6. 柔らかく乾いた布か湿った布で製品表面の汚れた部分を拭き取ります。
(アルコール成分、溶剤、界面活性剤や油分を含む洗剤や化粧品を使用しないでください。製品の変形や損傷につながる恐れがあります。)
7. どの換気孔も塞がないようにして下さい。メーカーの指示に従って取り付けして下さい。
8. ラジエーター、熱レジスタ、あるいは熱を発生するその他の装置（アンプを含む）などの熱源の傍に設置しないで下さい。
9. 分極タイプあるいは接地タイプのプラグの安全目的を必ず守ってください。分極プラグには一方が他方より幅広い2本の足が付きます。接地プラグには2本の足とアース（接地）差込み先が付いています。2本の平たい足あるいは3本めの差込み先はユーザーの安全のために付いています。提供されたプラグがお使いのコンセントに合わない場合には、旧式のコンセントの交換について電気技師にご相談下さい。
10. 特にプラグ、ソケット、機器との接点でコードが踏まれたり引っ張られたりしないよう電源コードを保護してください。
11. メーカーが指定する付属品のみを使用してください。
12. カート、スタンド、三脚、ブラケットはメーカー指定のもの、あるいは製品と一緒に販売されたもののみを使用してください。カートを使用する場合、カートと製品を動かす際には転倒による損傷に注意してください。
13. 雷雨のときまたは長期間使用しない場合は、製品の電源プラグを抜いてください。
14. 全ての修理は資格のあるサービス・スタッフに任せて下さい。修理は電源コードあるいはプラグの損傷、液体をこぼした、または物体を機器内に落としてしまった、機器を雨や湿度にさらしてしまった、正常に機能しない、あるいは機能の低下など、様々な原因で機器が損傷した場合に必要となります。
15. この製品は、“クラス2”または“LPS”と表示があり、定格24 Vdc(50/60Hz)、最小0.91 Aまたは定格12 Vdc、最小0.83 Aの記載電源ユニットにより電気供給が行われるものとします。
16. 製品取り付け時に力を入れ過ぎると、カメラが損傷し、誤作動を起こす場合があります。適切でないツールを使用して製品を力まかせに取り付けると、カメラが損傷する場合があります。
17. 化学物質やオイルミストが存在する、または生成される可能性のある場所には製品を取り付けしないでください。大豆油のような食用油によって製品が損傷を受けたりゆがんだりするため、キッチンやキッチンテール付近には製品を取り付けしないでください。製品に損傷を与える原因となります。
18. 製品を取り付ける場合、製品表面が化学物質で汚染されないように注意してください。クリーナーや接着剤のような化学溶剤は、製品表面に深刻な損傷を与える原因となります。
19. 推奨されない方法で製品を取り付け/取り外した場合、製品の機能/性能は保証できません。ユーザーマニュアルの“取付けと接続”を参照して製品を取付けます。
20. 水中での製品の取付けや使用は、製品への深刻な損傷の原因となります。
21. 製品の作動温度は-40℃～+60℃です。



警告

火災または感電防止のため、この装置を雨または湿気にさらさないでください。本製品の換気グリルまたはその他の開口部から金属製物質を差し込まないでください。

製品に液体をこぼしたりかけたりせず、また花瓶のように液体が入った物体を製品の上に載せたりしないでください。

損傷を防止するため、本製品を設置説明に従って壁/天井にしっかりと取り付けてください。

注意

	注意 感電の危険がありますので開けないで下さい	
注意: 感電の恐れがありますので裏カバーは開けないで下さい。 如何なる場合にも本品の分解や改造を行わないで下さい。 資格のあるサービス・スタッフにお問い合わせ下さい。		

グラフィック記号の説明



正三角形内の稲妻型の矢印は、本製品の筐体に人が感電する恐れのある“高圧電流”が存在することを、ユーザーに警告するものです。



正三角形内の感嘆符は、製品の操作およびメンテナンス(修理)に関する重要な付属説明書があることをユーザーに知らせるものです。

概要

クラス I 構造

クラス I 構造を持つ装置は保護接地接続のある本線ソケットに接続してください。

バッテリー

電源(バッテリーパックまたは取り付けた状態のバッテリー)は直射日光の当たる場所や、熱器具の近くには置かないでください。

デバイスの切断

問題がある場合は、装置からメインプラグを抜きます。次にお住まいの地域の修理会社に電話してください。

米国外では、認証機関が採用している取付け金具用のHARコードが使用される場合があります。

注意

電池を間違ったタイプと交換すると爆発の危険性があります。指示に従って使用済み電池を処分してください。

これらの保守説明書は、資格のあるサービススタッフのみが使用するものです。感電の危険性を低減するために、資格がある場合を除き操作説明書に含まれていない修理は行わないでください。

本製品のCVBSアウト端子は、簡単なインストールのために提供されており、監視目的にはお勧めできません。

入力電源は1台のカメラにのみ使用し、他のデバイスを接続しないでください。

ITEは、外部の施設ヘルーティングなしで、PoEネットワークのみに接続することになっています。

次に示す安全のための推奨注意事項を熟読してください。

- 本製品は平らな場所に置いてください。
- 直射日光の当たる場所、暖房設備または低温区域の近くには取付けしないでください。
- 本製品を導電性の高い物体の近くに置かないでください。
- 本製品は自分で修理しないでください。
- 本製品の上に水の入ったコップを置かないでください。
- 磁気源のそばに取付けしないでください。
- 換気口は塞がないようにしてください。
- 本製品の上に重いものを置かないでください。
- カメラを取り付ける/取り外すときは、保護手袋を着用してください。製品表面は高温になるため、やけどの原因となる場合があります。

ユーザーマニュアルは、本製品の使用方法に関するガイドブックです。

このマニュアルで使用する用語の意味を次に示します。

- 参照: 製品の使用方法についてのヘルプ情報を示す場合。
 - 注意: 指示に従わないことで、ものや人に損害が発生する可能性がある場合。
- ※ 製品を使用する前に安全のためこのマニュアルを読み、大切に保管しておいてください。

特定なインストール環境で無線通信に干渉が発生する場合があります。製品と周囲の無線通信デバイスの間に電磁波干渉が発生する場合、無線通信デバイスとの間隔を拡張したり、通信用のアンテナ方向を調整することをお勧めします。

概要

3

3

重要な安全ガイド

6

お奨めする PC 仕様

6

推奨マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード仕様

6

NAS推奨仕様

7

キット内容 (TNO-4030T/4040T/4050T/
4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/
L4040TR/L4050T)

8

キット内容 (TNO-4041T/4051T/4041TR)

9

概観 (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/
4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/
L4050T)

9

概観 (TNO-4041T/4051T/4041TR)

10	取付けおよび接続	10	取付け (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)
		11	取付け (TNO-4041T/4051T/4041TR)
		13	マイクロSDメモ리카ードの挿入/取出し
		14	他のデバイスとの接続

18	ネットワーク接続と設定	18	カメラを直接ローカルネットワークに接続する
		18	カメラを直接DHCPベースのDSL/ケーブルモデムに接続する
		19	Device Managerを使用する
		19	自動にカメラを検索する
		19	IPアドレスを設定する
		20	手動でカメラを登録する
		20	自動にIPを設定する
		21	ポートフォワード (ポートマッピング)の設定
		22	共有ローカルPCからカメラへの接続
		22	リモートPCからインターネット経由でのカメラへの接続

23	WEB VIEWER	23	カメラへの接続
		23	パスワード設定
		23	ログイン
		23	カメラ・ウェブビューアーの設定

付録	24	トラブルシューティング
----	----	-------------

お奨めする PC 仕様

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz以降
- RAM : 8G以上
- 推奨するブラウザ: Chrome
- サポートするブラウザ: Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- 対応OS : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- 検証環境
 - Windows 10: google chrome/バージョン80以上、Firefox/バージョン72以上、MS edge/バージョン83以上
 - Mac 10.13/14: safari/バージョン11.0.1以上

※ ウェブビューアのビデオ再生性能はユーザーのCPU/GPU性能に基づく。

推奨マイクロSD/SDHC/SDXCメモ리카ード仕様

- 推奨容量: 16GB~256GB(MLCタイプ推奨)
- 推奨メーカー・製品群:
 - SanDisk / High Endurance, MAX ENDURANCE
 - Western Digital / Purple QD101
 - Transcend / High Endurance


NAS推奨仕様

- 推奨容量: 200GB又はそれ以上を推奨します。
- このカメラのために、NASを以下の製造仕様で利用することを推奨します。
推奨製品: QNAP NAS, Synology NAS

キット内容 (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/ L4040T/L4040TR/L4050T)

製品パッケージに、カメラと付属品がすべて同梱されていることをご確認ください。

(販売国ごとに付属品が異なるため。)


外観	品目名	数量	説明
	カメラ	1	
	クイックガイド (オプション)	1	
	テストモニターケーブル	1	ポータブルディスプレイデバイスとカメラとの接続をテストするために使用します
	テンプレート	1	製品設置ガイド
	電源端子台	1	電源プラグに差し込む
	オーディオ/アラーム端子ブロック	1	オーディオ/アラームプラグに差し込みます。
	電源ケーブル	1	電源ポートへプラグを差し込むために使用
	L型レンチ	1	ドーム型カバーを取り外し、交換するために使用
	オーディオ/アラームケーブル	1	オーディオポート及びアラームポートへの接続に使用

外観	品目名	数量	説明
	タッピングネジ	4	壁または天井に取付けるために使用します
	日除け	1	カメラを直射日光から保護します
	日除け留め	1	日除けをカメラに固定します
	BASE WALL MOUNT	1	カメラを壁に吊るすために調整する必要があるアダプタ
	ケーブルブッシュ	1	直径が7~8.5mmのLANケーブルとの接続に使用します。

概要

キット内容 (TNO-4041T/4051T/4041TR)


製品パッケージに、カメラと付属品がすべて同梱されていることをご確認ください。
(販売国ごとに付属品が異なるため。)

外観	品目名	数量	説明
	カメラ	1	
	クイックガイド (オプション)	1	
	テストモニターケーブル	1	ポータブルディスプレイデバイスとカメラとの接続をテストするために使用します
	テンプレート	1	製品設置ガイド
	電源端子台	1	電源プラグに差し込む
	オーディオ/アラーム端子ブロック	1	オーディオ/アラームプラグに差し込みます。
	電源ケーブル	1	電源ポートへプラグを差し込むために使用
	星型レンチ	1	PTブラケットを本体に固定するために使用します。
	オーディオ/アラームケーブル	1	オーディオポート及びアラームポートへの接続に使用
	日除け	1	カメラを直射日光から保護します

外観	品目名	数量	説明
	日除け留め	1	日除けをカメラに固定します
	防水性ストッパー	1	ケーブルが通っていない穴をブロックするために使用します。
	防水性アダプタ	1	ケーブル範囲:Ø2mm(最小)~Ø6mm(最大) ケーブル接続に使用します。(例:電源ケーブル) ※ カメラからの付属ケーブルグランドは、Ø4.5mm(最小)~Ø10mm(最大)ケーブルに適用されます。

概観 (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)


外観&部品

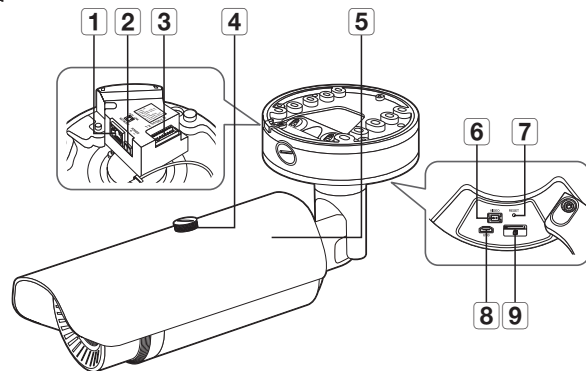

項目	説明
1 ネットワークポート	ネットワーク接続用のPoEまたはイーサネットケーブルの接続に使用します。
2 電源ポート	電源ケーブルの差込みに使用します。
3 オーディオポート及びアラームケーブルポート	オーディオとアラームケーブルを接続するポート。
4 日除け留め	日除けをカメラに固定します。
5 日除け	カメラを直射日光から保護します。
6 テストモニター出力	ビデオ出力のテスト監視用出力ポートです。テストモニターケーブルを使用して、モバイルディスプレイに接続し、テストビデオをチェックします。
7 リセット・ボタン	すべてのカメラ設定を工場出荷時のデフォルトに復元します。 約5秒間押し続けてシステムを再起動します。 ■ カメラをリセットすると、DHCPを有効化されるようにネットワーク設定が調整されます。ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合は、Device Managerプログラムを用いて基本的なネットワーク設定(IPアドレス、Subnet Mask、Gatewayなど)を再設定してから接続することができます。
8 MICRO USBポート	Wi-Fi Dongleに接続するポート スマートフォンにインストールしたアプリケーションを通じてインストールビデオを確認できます。 14ページの「Wi-Fi Dongleへの接続」を参照します。 ■ Wi-Fi DongleとOTGアダプタは別売りです。
9 MicroSDカードスロット	MicroSDカードを挿入できるスロットです。

概観 (TNO-4041T/4051T/4041TR)

外観&部品

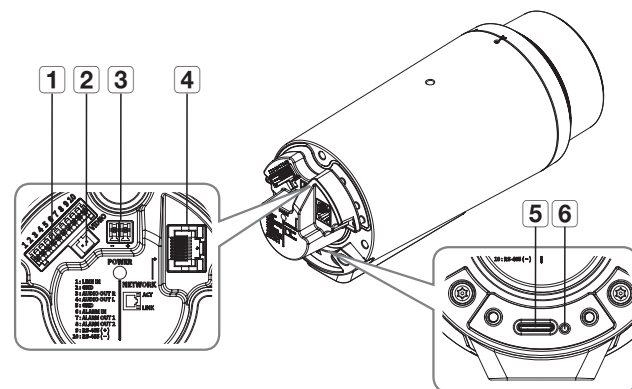

項目	説明
1 オーディオポート及びアラームケーブルポート	オーディオとアラームケーブルを接続するポート。
2 テストモニター出力	ビデオ出力のテスト監視用出力ポートです。テストモニターケーブルを使用して、モバイルディスプレイに接続し、テストビデオをチェックします。
3 電源ポート	電源ケーブルの差込みに使用します。
4 ネットワークポート	ネットワーク接続用のPoEまたはイーサネットケーブルの接続に使用します。
5 MicroSDカードスロット	MicroSDカードを挿入できるスロットです。
6 リセット・ボタン	すべてのカメラ設定を工場出荷時のデフォルトに復元します。 約5秒間押し続けてシステムを再起動します。 ■ カメラをリセットすると、DHCPを有効化されるようにネットワーク設定が調整されます。ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合は、Device Managerプログラムを用いて基本的なネットワーク設定(IPアドレス、Subnet Mask、Gatewayなど)を再設定してから接続することができます。

取付けおよび接続

取付け (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)

- 本カメラは防水であり、IP66仕様に準拠していますが、外部ケーブルに接続されるジャックはそうではありません。ケーブルが外部に突出するのを防止するために軒先の下に本製品をインストールすることをお勧めします。


取付けに関する注意事項

カメラを取り付ける前に、以下の指示をよく読んでください。


- 取付ブラケットを含むカメラの5倍の重量に耐えることができる場所（天井または壁）にインストールする必要があります。
- 引っかかっていたり、はがれたケーブルは製品の損傷または火災の原因となります。
- 安全のため、設置場所に人を近づけないでください。また、万が一のため持ち物は取付け場所には置かないでください。
- サンシールド用ホールは、サンシールドを接続する以外の目的で使用してはなりません。
- 製品取付け時に力を入れ過ぎると、カメラが損傷し、誤作動を起こす場合があります。適切でないツールを使用して製品を力まかせに取り付けると、カメラが損傷する場合があります。

取付け

1. 付属のタッピンねじを使用し、ベースウォールマウントを固定します。

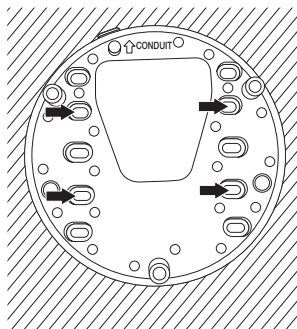


2. 底面カバー内にある矢印のような形をしたフックに安全ケーブルを吊るします。
3. 適切なケーブルをカメラ端末に接続します。
4. ベースウォールマウントに底面カバーを取り付けてから、付属のL型レンチを使用して3つのねじを接続して固定します。
5. 底面カバーにカメラを取り付けてから、付属のL型レンチを使用して3つのねじを上面カバーに接続して固定します。

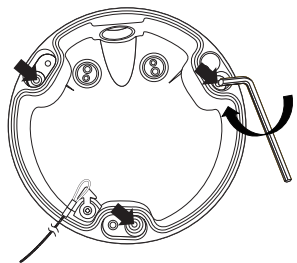

6. 付属のL型レンチを使用してカメラ方向を調節します。


- ブラケットを使用してカメラ位置を調整するとき、ブラケットねじを緩め、カメラを調節し、締め付けます。ねじが固定されている状態で力任せに調節しようとすると、傷がつく恐れがあります。

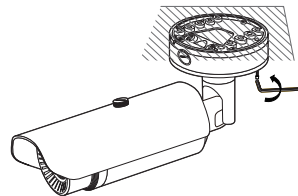


防水電源ケーブルとLANケーブルの接続

1. 下図のように、下部カバーの底部に突き出たゴム製カバーの部分を抜き取ります。


- LANケーブルと接続するのに適切なケーブルブッシュを使用してください。
- 基本のカメラ: 直径5.0~6.5mmのケーブルを使用してください。
 - 同梱のコンポーネント: 直径7.0~8.5mmのケーブルを使用してください。

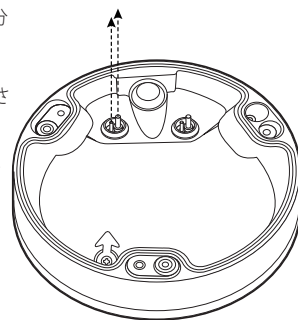

2. 上記ステップ1でゴム製プラグの突き出た部分を取り除いてできた小さな穴に、電源ケーブルを挿入します。
3. 電源ケーブルを電源端子台と接続してください。

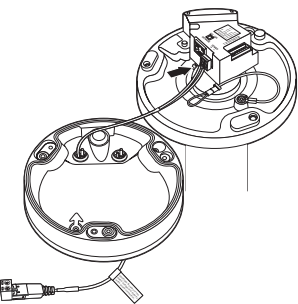

- LANケーブルを上記のステップ1にあるラバープラグの突き出た部分を取り外して作った大きい穴に挿入してください。
- 覆いをケーブルカッターで取り外し、ケーブルを調整してください。
- LANケーブルをLANコネクタで接続し、LANツールに挿入してください。
- 完成したケーブルをEthernetポートに接続してください。

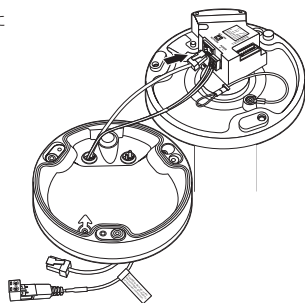

屋外設置


建物の外に本製品を取り付ける際、屋外に接続されたケーブルとの隙間から水が漏入しないように、防水ブチルゴムテープ(店舗で購入することができます)を使って防水してください。

- I/Oやオーディオのケーブルを接続します。
- 防水ブチルゴムテープの半分以上が重なるようにして黒のケーブルジャケット(エリアA)とケーブル接続箇所を巻きつけます。



- ケーブルジャケットが適切に防水加工されていない場合、それが直接漏れを引き起こす可能性があります。ケーブルをテープで何度も巻くことで保護するようにしてください。

- 防水ブチルテープはブチルゴムで作られており、通常の2倍の長さに伸ばすことができます。

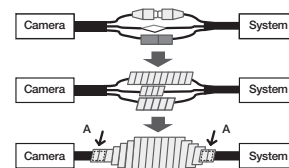

取付け (TNO-4041T/4051T/4041TR)



- 本カメラは防水であり、IP66仕様で準拠していますが、外部ケーブルに接続されるジャックはそうではありません。ケーブルが外部に突出するのを防止するために軒先の下に本製品をインストールすることをお勧めします。


取付けに関する注意事項

カメラを取り付ける前に、以下の指示をよく読んでください。


- 取付ブラケットを含むカメラの5倍の重量に耐えることができる場所（天井または壁）にインストールする必要があります。
- 引っかかっていたり、はがれたケーブルは製品の損傷または火災の原因となります。
- 安全のため、設置場所に人を近づけないでください。
また、万が一のため持ち物は取付け場所には置かないでください。
- サンシールド用ホールは、サンシールドを接続する以外の目的で使用してはなりません。
- 製品取付け時に力を入れ過ぎると、カメラが損傷し、誤作動を起こす場合があります。
適切でないツールを使用して製品を力まかせに取り付けると、カメラが損傷する場合があります。

アラームおよび音声ケーブルの接続

- 下図のように、下部カバーの底部にあるゴム製カバーを取り除きます。

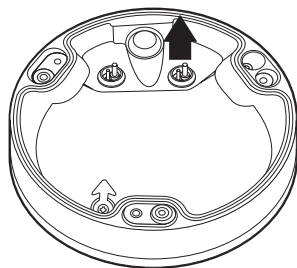


- NO.1のゴムキャップを取り除いてできた穴を通してアラーム/音声ケーブルを挿入し、ケーブルをアラーム端子に接続します。
- カメラを取り付けるときに傷ついたり、押しつぶされたりしないようにケーブルを調整してください。
- アラーム/音声ケーブルにあるゴムキャップを穴に付けます。

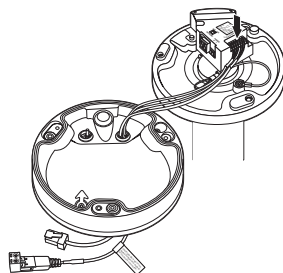

取付けおよび接続


取付け

1. 星型レンチを使用し、PTブラケットを本体から取り外します。

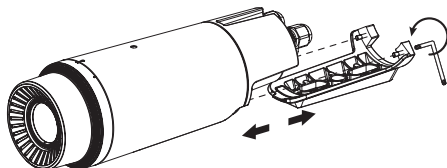


2. 図に示すように、3つの穴にねじを固定してPTドライバーとPTブラケットを締めます。

- PTドライバーは付属しません。

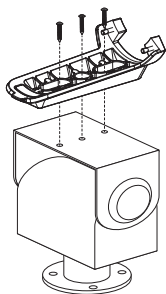

3. 星型レンチを使用し、PTブラケットと本体を締めます。


- ブラケットを使用してカメラ位置を調整するとき、ブラケットねじを緩め、カメラを調整し、締め付けます。ねじが固定されている状態で力任せに調整しようとすると、傷がつく恐れがあります。

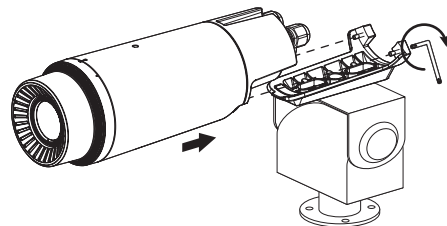

防水電源ケーブルとLANケーブルの接続

1. 下図のように、下部カバーの底部に突き出たゴム製力バーの部分を抜き取ります。

- LANケーブルと接続するのに適切なケーブルブッシュを使用してください。
- 基本のカメラ: 直径5.0~6.5mmのケーブルを使用してください。
 - 同梱のコンポーネント: 直径7.0~8.5mmのケーブルを使用してください。

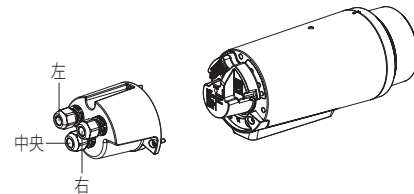


2. 電源ケーブルを、上記ステップ1でゴム製プラグの突き出た部分を取り除くことによってできた中央穴に差し込みます。
3. 電源ケーブルを電源端子台と接続してください。
4. LANケーブルを、上記ステップ1でゴム製プラグの突き出た部分を取り除くことによってできた右穴に差し込みます。
5. 覆いをケーブルカッターで取り外し、ケーブルを調整してください。
6. LANケーブルをLANコネクタで接続し、LANツールに挿入してください。
7. 完成したケーブルをEthernetポートに接続してください。
8. 端子ブロックケーブルを、上記ステップ1でゴム製プラグの突き出た部分を取り除くことによってできた左穴に差し込みます。

屋外設置

建物の外に本製品を取り付ける際、屋外に接続されたケーブルとの隙間から水が漏入しないように、防水プチルゴムテープ (店舗で購入することができます) を使って防水してください。

1. I/Oやオーディオのケーブルを接続します。
2. 防水プチルゴムテープの半分以上が重なるようにして黒のケーブルジャケット (エリアA) とケーブル接続箇所を巻きつけます。

- ケーブルジャケットが適切に防水加工されていない場合、それが直接漏れを引き起こす可能性があります。ケーブルをテープで何度も巻くことで保護するようにしてください。
- 防水プチルテープはプチルゴムで作られており、通常の2倍の長さに伸ばすことができます。

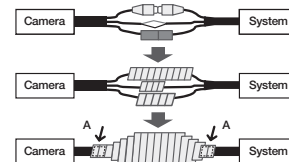


マイクロSDメモ리카ードの挿入/取出し


- マイクロSDメモ리카ードを挿入する前に、カメラの電源ケーブルを抜いてください。
- 上下反対のままマイクロSDメモ리카ードを無理に挿入しないでください。
無理に差し込むと、マイクロSDメモ리카ードが破損する恐れがあります。
- 雨あるいは高湿度の状態でMicroSDカードを挿入したり取り出したりすることは推奨されません。

マイクロSDメモ리카ードの挿入

図のように、MicroSDカードを矢印方向へ挿入します。

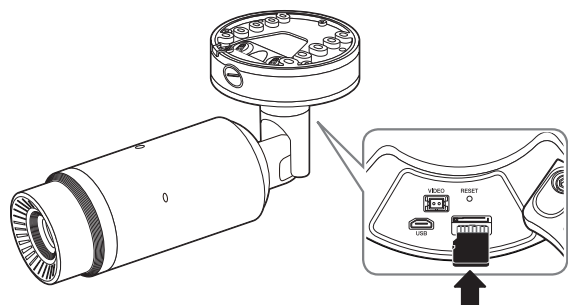


<TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T>

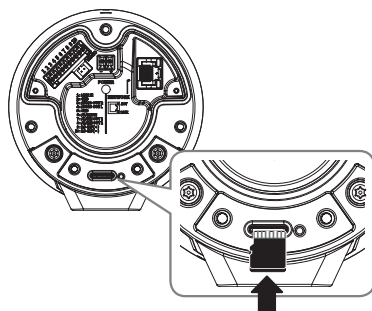


<TNO-4041T/4051T/4041TR>

マイクロSDメモ리카ードの取出し

図に示されているように、メモ리카ードの露出部分を慎重に押して、スロットからメモ리카ードを取り出します。

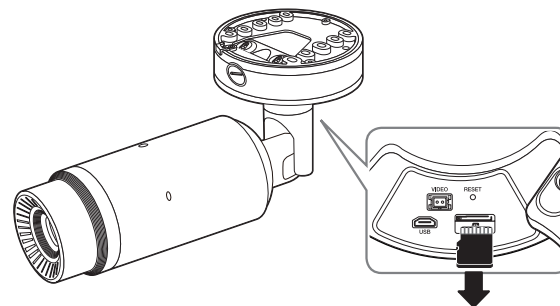

<TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T>

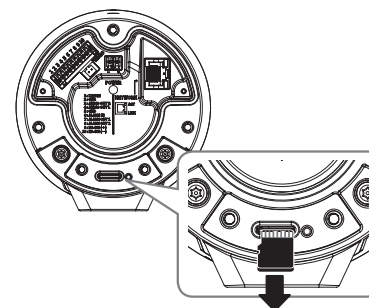


<TNO-4041T/4051T/4041TR>


- マイクロSDメモ리카ードを強く押しすぎると、手を放したときに、カードがスロットから勢いよく飛び出す可能性があります。
- MicroSDメモ리카ードを取り外す前に、<ストレージ>でデバイスを<Off>に設定し、[適用] ボタンを押してカメラをオフにします。
- カメラのスイッチを切るか、データの入っているマイクロSDメモ리카ードを製品から抜くと、データが失われるか、または損傷を受ける場合があります。

取付けおよび接続

他のデバイスとの接続

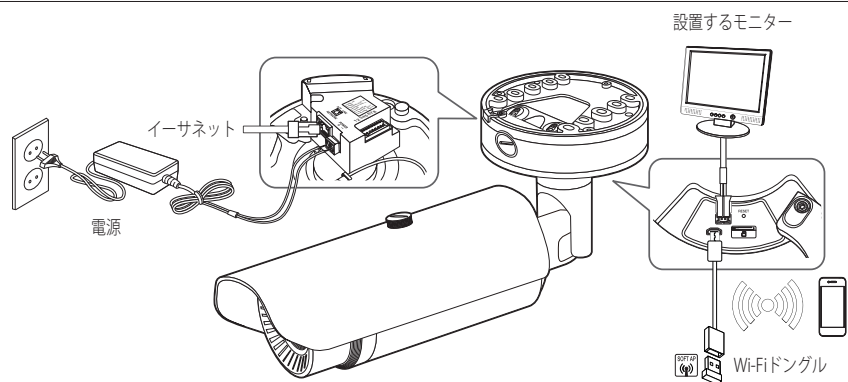

<TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T>

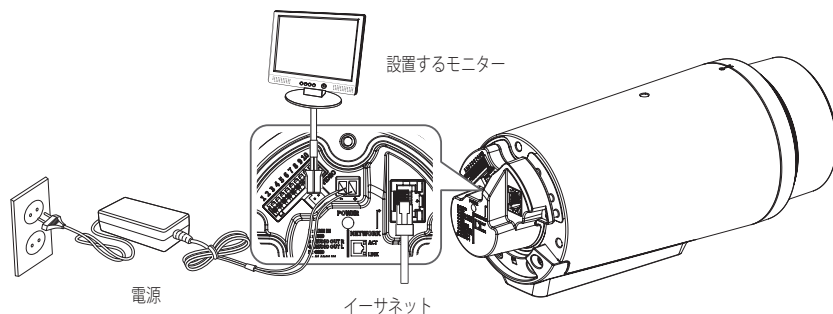

<TNO-4041T/4051T/4041TR>

- 本製品のCVBSアウト端子は、簡単なインストールのために提供されており、監視目的にはお勧めできません。
- 本製品のMicro USBアウト端子は、簡単なインストールのために提供されており、監視目的にはお勧めできません。
- 周辺の温度が変化すると、一定間隔でおよそ1〜2秒画面がフリーズする場合がありますが、正常です。画面では、校正処理が行われているだけです。

イーサネット接続

イーサネットケーブルをローカルネットワークもしくはインターネットに接続します。

Wi-Fi接続 (TNO-4030T/4040T/4050T/4030TR/4040TR/L4030T/L4030TR/L4040T/L4040TR/L4050T)

カメラ設定

1. OTGアダプタ (5ピン) とWi-Fi DongleをMicro USB端子に接続します。

スマートフォン設定

1. Wisenetインストールアプリケーションをインストールします。
2. Wi-FiをオンにしてからカメラのSSIDを選択します。
3. Wisenetインストールアプリケーションを起動します。
4. カメラにログインすると、ビデオに接続されます。
 - 初期接続中は、ログインしていなくてもビデオが再生されます。
5. スマートフォンでビデオを視聴しながら、画角を調整することができます。

推奨するDongle製造業者

製造業者	モデル
NETIS	WF2123 n300
EDIMAX	(EW-7811Un V2(新規バージョン
IP Time	N100mini
IP Time	N105L
TP-LINK	TL-WN823N V1
TP-LINK	TL-WN725N
TP-LINK	T2U Nano
ASUS	USB-N13
ASUS	USB-N10 NANO
NETGEAR	WNA3100M
IODATA	WN-G150UMW
IODATA	WN-S150UM
TOTOLINK	N300UM

電源

ドライバーを使用して、電源ケーブルの各線 (+、-) をカメラの対応する電源ポートに接続します。

- PoEとDC 12VまたはPoEとAC 24Vの電源に同時に給電すると、外部電源から装置に給電されます(AC24V、DC12V)。
 - また、PoE対応ルーターを使用して、カメラに電源を供給することもできます。
 - IEEE 802.3afプロトコルに準拠したPoEを使用してください。
 - PoE、DC 12VおよびAC24Vで装置に給電する電源を1つだけ使用することをお勧めします。
- 電源ケーブルの接続時に、極性を逆にしないようご注意ください。
- 電源を初めてオンにすると、画面を安定させるために時間がかかります。そのため、電源を初めてオンにすると、画面校正が実行されます。
- 外部デバイスを接続する場合は、作業を進める前に外部デバイスの電源を切る必要があります。
- セットとアダプター電源ラインを最初に接続し、その次に電源ケーブルを壁のコンセントに接続します。


各モデルの電源ケーブルの仕様

入力電力	ワイヤータイプ(AWG)	ケーブルの長さ(最長)
DC 12V	#18	19m
	#16	30m
AC 24V	#20	26m
	#18	40m

ネットワークケーブルの仕様

アイテム	コンテンツ	備考
コネクタ	RJ45	
イーサネットケーブル	10/100Base-T UTP カテゴリ 5e	10/100 Mbps
最大距離	100M	
PoE サポート	IEEE 802.3af	

音声入力/出力への接続

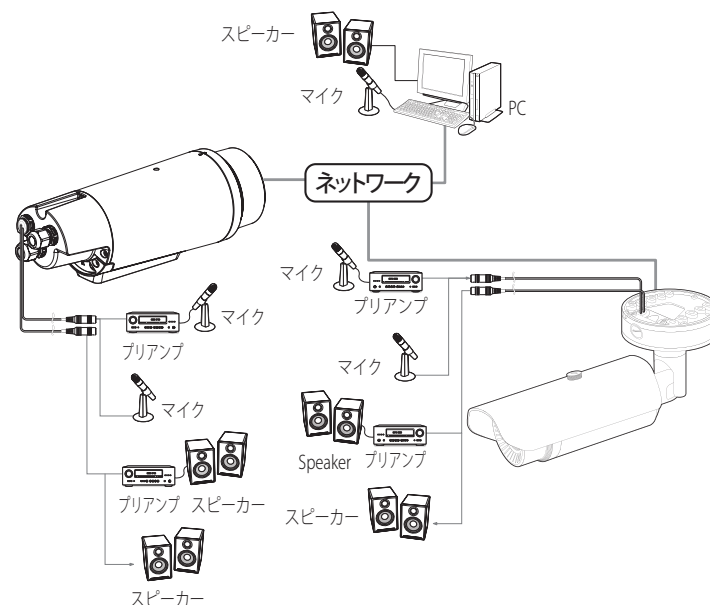

1. カメラのAUDIO INポートにマイクか、マイクが接続されているアンプのLINE OUTポートを接続します。
2. カメラのAUDIO OUTポートにスピーカーか、スピーカーが接続されているアンプのLINE INポートを接続します。
3. 音声入力の仕様を確認します。

● 音声コーデック

- 音声入力: G.711PCM (ビットレート: 64kbps / サンプリング周波数: 8kHz)、G.726ADPCM (ビットレート: 16Kbps、24Kbps、32Kbps、40Kbps / サンプリング周波数: 8kHz)、AAC (Bit Rate: 48Kbps / Sampling Frequency: 16kHz)
- 音声出力: G.711PCM (ビットレート: 64kbps / サンプリング周波数: 8kHz)


● 全二重音声

- 音声入力: 選択可能 (マイク/ライン入力)、サポートされる電圧: 2.5VDC (4mA)、入力インピーダンス: 2K オーム
- 音声出力: Line-out (3.5mmモノジャック)、最大出力: 1Vrms
- インピーダンスライン出力: 600Ω

取付けおよび接続

I/Oポートボックスへの接続

アラーム入・出ケーブルを、ポートボックスの対応する部分と接続してください。

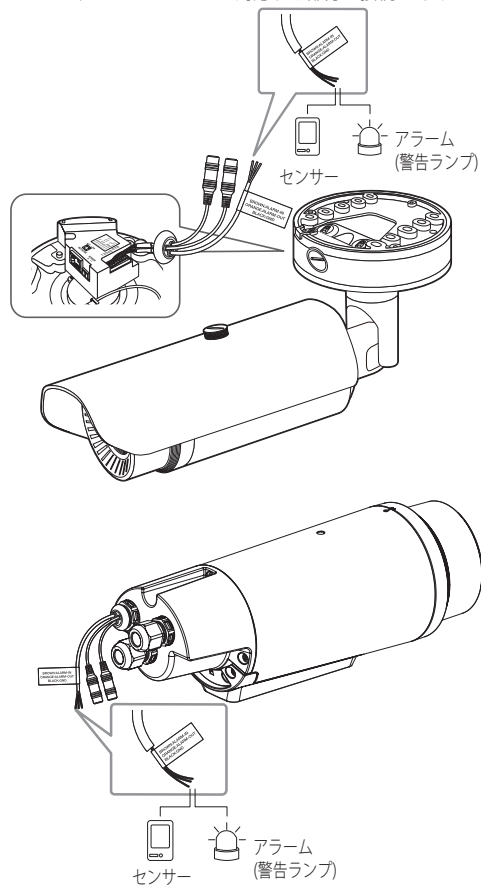

- ALARM-IN: アラーム入力センサーや外部デイ/ナイトセンサーを接続するために使用します。
- ALARM-OUT: アラーム出力信号の接続に使用します。
- GND: アラーム入出力信号用の共通ポートです。

■ 電圧と電流が規格外のデバイス（例：閃光灯やサイレン）をオープンコレクタ方式で接続すると、故障の原因となる場合があります。
電圧と現在の仕様内容を上回っているデバイスを接続するときは、「アラーム出力配線図」を参照してください。

RS-485 設定 (TNO-4041T/4051T/4041TR)

上記のすべての操作は、ネットワークカメラがパンニング/チルト対応レシーバに正しく接続されている場合にのみ有効になります。さらに、パンニング/チルト操作作用のシリアルポートを正しく指定する必要があります。

- 受信機が接続されている場合には、受信機がサポートしている機能を確認してください。
レシーバまたはプロトコル仕様によっては対応できない機能があります。
詳しくは下記の表を参照してください。


各プロトコルに対しサポートされる機能

プロトコル	P操作	P移動速度	T操作	T移動速度	プリセット	備考
SAMSUNG-T	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
PELCO-D	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
PELCO-P	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
SUNGJIN	O	X	O	X	O	PT方向 (上、下、左、右)
PANASONIC	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
HONEYWELL	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
AD	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
VICON	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
GE	O	O (1~6)	O	O (1~6)	O	
BOSCH	O	O (1~6)	O	O (1~6)	X	


外部センサーの接続

センサーの各信号ライン(2つより)の一方を[ALARM IN]ポートに接続し、もう一方を[GND]ポートに接続します。

アラーム入力配線図

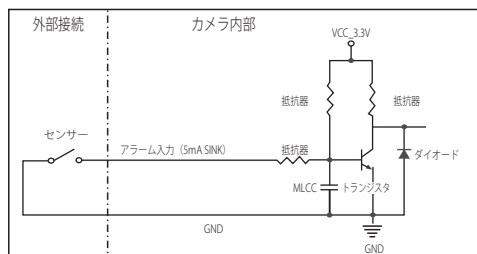

アラーム出力配線図

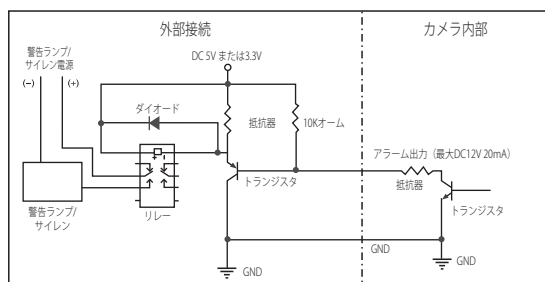


ネットワーク接続と設定

使用中のネットワーク環境に合わせてネットワークを設定することができます。

カメラを直接ローカルネットワークに接続する


LAN のローカル PC からカメラに接続する

1. ローカル PC でインターネットブラウザを起動します。
2. ブラウザのアドレスバーにカメラの IP アドレスを入力します。

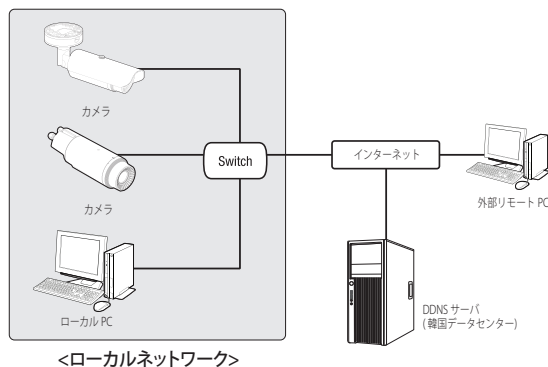

- LAN ネットワーク範囲外の外部インターネットのリモート PC は、ポート転送がきちんと設定されていない場合やファイアウォールが有効の場合には、設置済みカメラとインターネット接続ができない場合があります。この場合、ネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 工場出荷時の設定で、IP アドレスが DHCP サーバーから自動的に割り当てられます。使用可能な DHCP サーバーがない場合、IP アドレスは 192.168.1.100 に設定されます。IP アドレスを変更するためには、Device Manager を使用してください。Device Manager の使い方は、「**Device Manager を使用する**」をご参照ください。(19ページ)

カメラを直接DHCPベースのDSL/ケーブルモデムに接続する

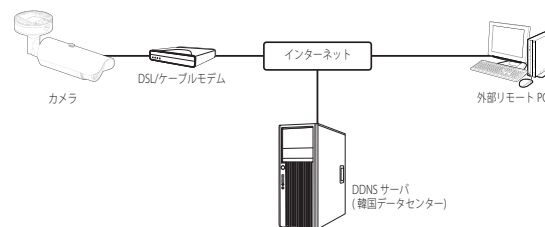

1. ユーザの PC をネットワークカメラに直接接続します。
2. Device Manager を使用して該当カメラの IP アドレスをユーザーのパソコンからインターネットブラウザで接続できる IP アドレスに変更してください。
3. インターネットブラウザを使用して Web Viewer と接続します。
4. [設定] ページに移動します。
5. [ネットワーク] - [DDNS] に移動し、DDNS の設定を行います。
6. [Basic] - [IP & ポート] へ移動し、IP 方式を [DHCP] に設定します。
7. PC から取り外したカメラを直接モデムに接続します。
8. カメラを再起動します。

- DDNS の設定方法についての情報は、ウェブビューアのオンラインヘルプを参照してください。
- IP フォーマットの設定方法についての情報は、ウェブビューアのオンラインヘルプを参照してください。

DEVICE MANAGERを使用する



- Device Managerプログラムは、Hanwha Visionのウェブサイト(<https://www.HanwhaVision.com>)に接続して<顧客支援>-<オンラインツール>でダウンロードすることができます。
- Device Managerの詳しい使い方は、トップの<ヘルプ>メニューで確認することができます。

自動にカメラを検索する

Device ManagerがインストールされたPCと同じネットワークにカメラが接続された場合、検索機能でネットワークカメラを探すことができます。

1. Device Managerのトップで<検索>をクリックしてください。
2. 検索リストで検索したいカメラが表示されているか確認してください。
 - カメラに付着されたステッカーでMACアドレスを確認してください。

IPアドレスを設定する

カメラのネットワーク設定を変更するためには、<状態>項目に<Login OK>と表示される必要があります。Device Managerのトップで<認証>をクリックすると、ログインできます。

Static IPを設定する

IPアドレス&ポート情報を手動で入力して設定します。

1. 検索リストでIP設定を変更するカメラをクリックしてください。
2. Device Managerのトップで<IP割り当てる>をクリックしてください。
3. <IPアドレス手動割当>を選択してください。
 - カメラのIP情報が既存に設定されている値で表示されます。
4. IP関連項目&ポート関連項目を入力してください。

ブロードバンドルーターを使用しない場合

ネットワークマネージャーに<IPアドレス>、<Subnet Mask>、<Gateway>の設定値をお問い合わせください。

- HTTP ポート：インターネットブラウザを使用してカメラにアクセスする際に使用します。初期設定は80です。
- RTSPポート：リアルタイム・ストリーミングを制御するポートであり、初期値は554です。

ブロードバンドルーター使用の場合

- IP Address：ブロードバンドルーターによって指定されたIP範囲でアドレスを入力します。
例) 192.168.1.2~254、192.168.0.2~254、192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask：ブロードバンドルーターの<Subnet Mask>が、カメラの<Subnet Mask>となります。
- Gateway：ブロードバンドルーターの<Local IP Address>が、カメラの<Gateway>となります。



- 設定は、接続しているブロードバンドルーターのモデルによって異なる場合があります。詳細は、該当するルーターのユーザーマニュアルを参照してください。
- ブロードバンドルーターのポートフォワーディングの詳細については、「ポートフォワード (ポートマッピング)の設定」を参照してください。(21ページ)

ブロードバンドルーターに複数のカメラが接続されている場合

IPに関する設定と、ポートに関する設定は別々に設定します。

例)

	カテゴリ	カメラ #1	カメラ #2
IP設定	IPアドレス	192.168.1.100	192.168.1.101
	Subnet Mask	255.255.255.0	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1	192.168.1.1
ポート設定	HTTP ポート	8080	8081
	RTSP ポート	554	555



- <HTTP Port>が80以外に設定されている場合、カメラにアクセスするには、インターネットブラウザのアドレスバーで<Port>番号を設定する必要があります。
例) http://IPアドレス:HTTPポート
http://192.168.1.100:8080

5. [適用]ボタンをクリックしてください。
6. 成功確認メッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。

ネットワーク接続と設定

ダイナミックIPを設定する

IPアドレスをDHCPで自動に割り当てられます。


- 動的IP環境の例
 - カメラに接続しているブロードバンドルーターが、DHCPサーバーでIPアドレスを割り当てられている場合
 - DHCPプロトコルを使用して直接カメラをモデムに接続する場合
 - IPがLAN経由で内部DHCPサーバーに割り当てられている場合

- 検索リストでIP設定を変更するカメラをクリックしてください。
- Device Managerのトップで<IP割り当て>をクリックしてください。
- <IPアドレス自動割当(DHCP)>を選択してください。
- [適用]ボタンをクリックしてください。
- 成功確認メッセージが表示されたら、[OK]ボタンをクリックしてください。



自動にIPを設定する


- 検索リストでIPを自動に設定するカメラをクリックしてください。
- Device Managerのトップで<+>をクリックしてください。
 - デバイス設定メニューが表示されます。
- デバイス設定メニューで<Auto IP Configure (IP自動設定)>をクリックしてください。
- [閉じる]ボタンをクリックしてください。

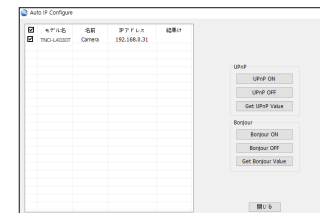

手動でカメラを登録する

検索機能でカメラを探せなかったり、外部ネットワークにカメラを接続した場合、IP情報を手動で入力してリモートでカメラを探して登録することができます。

- Device Managerのトップで<デバイス追加>-<装備の手動登録>をクリックしてください。
- 検索するIPアドレス範囲を入力してください。
- 登録するカメラの<モデル名>を選択してHTTPポート、ID、パスワードを入力してください。
- [登録]ボタンをクリックしてください。
- リストでカメラが登録されているか確認してください。
 - カメラに付着されたステッカーでMACアドレスを確認してください。

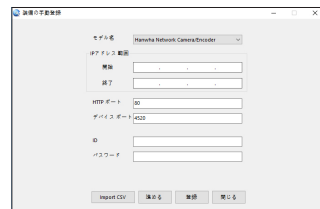


ートフォワード (ポートマッピング)の設定

カメラを接続したままブロードバンドルーターをインストールした場合は、ブロードバンドルーター上でポート範囲フォワードを設定し、ルーター内のカメラにリモートPCからアクセスできるようにする必要があります。

手動ポートフォワード

1. ブロードバンドルーターの設定メニューから**Applications & Gaming** - **<Port Range Forward>**を選択します。
サードパーティのブロードバンドルーター用にポートフォワードを設定するには、ブロードバンドルーターのユーザーマニュアルを参照してください。
2. ブロードバンドルーターに接続されている各カメラ用の、**<TCP>**と**<UDP Port>**を選択します。
IPルーターに設定する各ポートの数字は、カメラWeb Viewerの**設定** - **<Basic>** - **<IP & ポート>**に指定されるポート番号に合わせて設定しなければなりません。
3. 完了後、**[Save Settings]**をクリックします。
設定が保存されます。

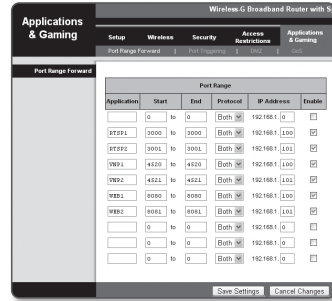


- ポートフォワーディング設定の説明は、CISCO IPのルーターで設定した例示です。
- 設定は、接続しているブロードバンドルーターのモデルによって異なる場合があります。
詳細は、該当するルーターのユーザーマニュアルを参照してください。

複数のネットワークカメラに関するポートフォワード範囲設定

- ブロードバンドルーターデバイスの設定Webページで、ポートフォワーディングのルールを設定することができます。
- ユーザーは、カメラ設定画面を使って各ポートを変更できます。

カメラ1とカメラ2がルーターに接続されている場合:

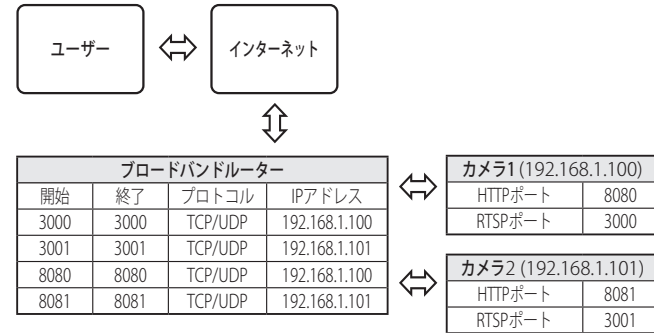

- ルータがUPnP (ユニバーサルプラグアンドプレイ) 機能をサポートしている場合、ポートフォワーディングを追加ルータの設定なしで行うことができます。
ネットワークカメラ接続後、メニューから、**設定 -> ネットワーク -> DDNS**の**<DDNS>**の**<クイック接続>**のチェックボックスを選択します。

ネットワーク接続と設定

共有ローカルPCからカメラへの接続

1. Device Managerを起動してください。
接続されているカメラをスキャンし、そのリストを表示します。
2. アクセスするカメラをダブルクリックします。
インターネットブラウザが起動し、カメラに接続されます。



- インターネットブラウザのアドレスバーに検出されたカメラのIPアドレスを入力し、カメラにアクセスすることもできます。

リモートPCからインターネット経由でのカメラへの接続

IPルーターのネットワーククラスター外部のリモートパソコンでは、ユーザーがカメラのDDNS URLを用いてIPルーターのネットワーク内部にあるカメラにアクセスすることができます。

1. ブロードバンドルーターのネットワーク内のカメラへアクセスする前に、ブロードバンドルーターにポートフォワードを設定しておく必要があります。
2. リモートPCから、インターネットブラウザを起動しカメラのDDNS URLアドレスを入力するか、アドレスバーでブロードバンドルーターのIPアドレスを入力します。
例) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>




- DDNSを有効にするためには、DDNSのウェブサイト(<http://ddns.hanwha-security.com>)で会員登録をした後、**[My DDNS]>[製品登録]**で先に製品を登録する必要があります。

カメラへの接続

通常の方法

1. インターネットブラウザを起動します。
2. アドレスバーにカメラのIPアドレスを入力します。
例) • IPアドレス(IPv4): 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- ログインダイアログが表示されます。
• IPアドレス(IPv6): 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - ログインダイアログが表示されます。

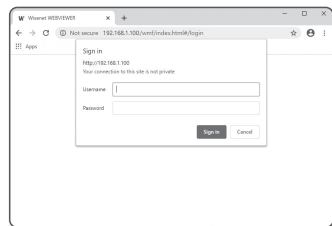

HTTPポートが80以外の場合

1. インターネットブラウザを起動します。
2. アドレスバーにカメラのIPアドレスとHTTPのポート番号を入力します。
例) IPアドレス: 192.168.1.100:HTTPのポート番号(8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - ログインダイアログが表示されます。

URLを使用する場合

1. インターネットブラウザを起動します。
2. アドレスバーにカメラのDDNS URLを入力します。
例) URLアドレス: http://ddns.hanwha-security.com/ID
- ログインダイアログが表示されます。

■ ネットワーク接続はLANのみの環境では無効になります。

DDNSアドレスを確認するには

カメラを直接DHCPベースのケーブルモデムまたはDSLモデムに接続すると、ISP(ユーザーが契約する会社)に接続を試行する度にIPアドレスが変更されます。
その場合、DDNSによるIPアドレスの変更は通知されません。


動的なIPベースのデバイスをDDNSサーバーに登録すると、そのデバイスにアクセスするときに、変更されたIPを簡単に確認することができます。

使用するデバイスを<DDNS>サーバーに登録するには、http://ddns.hanwha-security.comにアクセスして最初にデバイスを登録し、Web Viewerの<ネットワーク> - <DDNS>を<DDNS>に設定し、DDNS登録に使用した<製品ID>を指定します。

パスワード設定

本製品を初めて使用する場合、ログインパスワードを登録する必要があります。

- 新しいパスワードが8~9桁の場合、以下のうち3種類以上を使用する必要があります：大文字/小文字、数字、特殊文字。パスワードが10~15桁の場合、2種類以上を使用する必要があります。
- 認められている特別文字：~!@#\$%^&*()_+=[]{}|'"/<>.,?/
- パスワードを設定時、スペースは使用できません。
- 安全性を高めるため、同じ文字を繰り返したり、キーボード上の連続した文字を入力したりするのはお勧めしません。
- パスワードをなくした場合、[RESET]を押して製品を初期化します。そのため、メモ帳を利用したり、記憶したりして、パスワードをなくさないようにしてください。

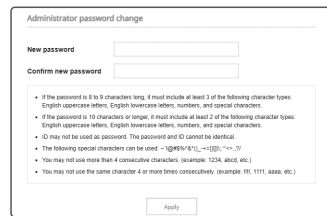


ログイン

カメラにアクセスするたびに、ログインウィンドウが表示されます。ユーザーIDとパスワードを入力してカメラにアクセスします。

1. <User name>入力ボックスに"admin"と入力します。
管理者のIDである"admin"は、Web Viewerで変更できます。
2. <Password>入力欄に入力します。
3. [Sign in]をクリックします。
正常にログインすると、Live Viewerの画面が表示されます。

■ カメラのWebビューアーにアクセスする場合は、画像データが暗号化されているか確認し、セキュリティに特にご注意ください。

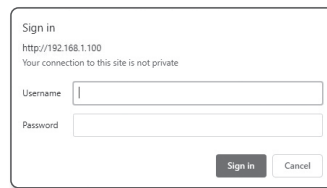

■ 画面サイズが100%である場合、映像画質が最高の状態になります。倍率を小さくすると、境界線上の画像がカットされます。

カメラ・ウェブビューアーの設定

1. [設定 (⚙️)]アイコンをクリックします。
2. 設定画面が現れます。
3. カメラの基本情報、ビデオ、オーディオ、ネットワーク、イベント、分析、ネットワーク全体のシステムの設定を構成することができます。
4. <ヘルプ (📖)>をクリックして、それぞれの機能の詳細説明を表示します。

トラブルシューティング

問題	解決策
Windows 10ユーザーがChromeまたはFirefoxからウェブビューアにアクセスする場合、マイクロフォンの音声ボリュームは周期的に変わります。	これは、マイクロフォンのドライバをRealtekドライバに設定している場合に生じます。High Definition Audioデバイス (Windowsの標準ドライバ) またはサードパーティ製のドライバをマイクロフォン用のドライバとしてインストールします。
Safariを使用してHTTPS経由でプラグインフリーのWeb Viewerにアクセスすると、映像は表示されません。	- https初回接続時に表示されるウェブサイトの認証ポップアップで<証明書の表示>をクリックした後、<Webビューアの設定IPに接続する際、常に信頼する>の項目のチェックボックスを選択してください。 - 以下のメッセージウィンドウで「次へ」を選択した後にWeb Viewerでの表示に失敗する場合、commandキー + Qを押してSafariブラウザを終了し、再度アクセスして上述の手順に従います。
ウェブブラウザからカメラにアクセスできない。	- カメラのネットワーク設定が適切を確認します。 - ネットワークケーブルがすべてきちんと接続されているか確認します。 - DHCP を使用して接続した場合、カメラが問題なく動的 IPアドレスを取得できたか確認します。 - カメラがブロードバンドルーターに接続している場合、ポート転送がきちんと 設定されているか確認します。
閲覧中にビューアが遮断された。	- カメラまたはネットワーク設定に変更が生じた場合、接続済みビューアは遮断されます。 - ネットワーク接続をすべて確認します。 - カメラが PPPoE 上で接続している場合、ネットワーク環境の不具合が原因でビューアが遮断された可能性があります。
Device Managerプログラムでネットワークに接続されたカメラが検索できません。	使用中の PC のファイアウォールを無効にし、カメラを再検索してください。
画像がオーバーラップする。	複数のカメラが個々のアドレスではなく、単一のマルチキャスト アドレスに設定されているか確認します。複数のカメラが単一アドレスを使用すると、画像がオーバーラップする原因になります。
画像が表示されない。	送信方法がマルチキャストに設定されている場合、カメラが接続している LAN にマルチキャストに対応しているルータがあるか確認します。

問題	解決策
音声入力を設定している場合でも、音声は録音されません。	<基本> - <ビデオプロファイル> の <音声入力> チェックボックスを有効にしなければなりません。
<アナリティクス>の<モーション検知>は<イベント>に設定されていますが、分析イベントが発生したときであっても、通知用のEメールは到着しません。	- 設定を次の順序で確認します。 A. <日付 & 時間>設定をチェックします。 B. <モーション 検知>が<使用>に設定されていることを確認します。 C. <イベント設定>メニューの<E-mail>オプションが選択されて使用可能になっているかどうか確認してください。
インテリジェント映像分析イベントが生成されていても、アラーム出力ポートに信号が検出されません。	アラーム出力ポートの設定をチェックしてください。
Micro SDメモ리카ードに録画できません。	- メモ리카ードに問題がないか確認してください。 - Micro SDカードを交換する場合は、本製品の電源を切った状態で行う必要があります。
Micro SDメモ리카ードを挿入しても、カメラが正しく動作しません。	- メモ리카ードが正しい方向で挿入されているかを確認してください。他のデバイスで初期化されたメモ리카ードの場合は、このカメラ装置で正常に動作しない可能性があります。 - メモ리카ードを<設定> → <イベント> → <ストレージ>メニューで再度初期化してください。
NASに記録できません。	NASに登録した情報が正しいことを確認します。
NAS設定が失敗したと報告が出ています。	- NASのIPアドレスが有効であること。 - NASのID/ パスワードが有効であること。 - NASのIDを使う基本フォルダに指定したフォルダにアクセスできること。 - NAS SMB/CIFSの項目をチェックしていないこと。 - NAS IPアドレスとカメラIPアドレスが同じフォーマットであることを確認します。 例) NASとカメラのサブネットマスク値は255.255.255.0です。 IPアドレスが192.168.20.32である場合、NAS IPアドレスは192.168.20.1～192.168.20.255の範囲にある必要があります。 - 保存または使用する基本フォルダを初期化せずに、別のユーザーとして利用しようとしていたかを確認します。 - 推奨されているNAS装置を使用したかどうか確認します。
画面にノイズが見える場合があります。	熱像カメラの特性上、電源印加後に安定化時間が必要であり、この間には画面にノイズが表示される場合がありますが、一般的に30分ぐらい後に消えます。但し、検知機特性によって時間がかかる場合もあります。



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

