




مسجل الفيديو على الشبكة

لدليل السريع

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2



XRN-6420B2/XRN-3220B2

		
كبل طاقة	الماوس	المُسجل
		
المجموعة الطرفية (2)	لدليل السريع	الحامل (2)
		
برغي التأسيس	برغي تثبيت الحامل (8)	برغي تثبيت القرص الصلب (32)
		
	SATA (2) (SAS to 4 SATA)	(SATA (2

عرض المكونات

- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقاً لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقاً. تختلف كمية براغي تثبيت محرك الأقراص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل بيانات/طاقة SATA حسب الطراز.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

		
كبل طاقة	الماوس	المُسجل
		
المجموعة الطرفية (2)	لدليل السريع	الحامل (2)
		
برغي التأسيس	برغي تثبيت الحامل (8)	برغي تثبيت القرص الصلب (32)
		
	مفتاح قفل الغطاء الأمامي (2)	ملصق رقم القرص الصلب

Hanwha Vision Co., Ltd. هي شركة مصنعة لكاميرات المراقبة حيث توفر معدات معلومات الفيديو بوظائف مختلفة.

يجب على المستخدمين الامتثال للقوانين المحلية عند استخدام أجهزتنا.


يتحمل المستخدمون وحدهم المسؤولية عن أي استخدام غير قانوني لمنتجاتنا.

تركيب محرك القرص الثابت


- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لاستبدال أو تركيب قرص محرك أقراص ثابت إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو مركز العملاء الخاص بك.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1 استخدم مفتاح القفل الموجود على الغطاء الأمامي لفتحه، واضغط واسحب الفتحة اليسرى من الغطاء الأمامي لفصله.

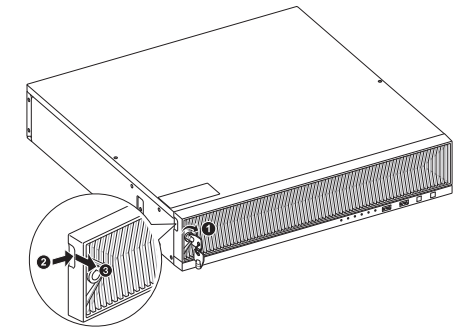


- 3 قم بتركيب محرك الأقراص الثابت في ماسك محرك القرص الثابت وقم بلفه باستخدام البراغي المزودة.

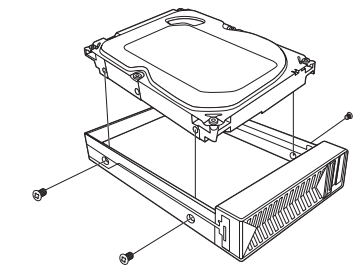

- 2 اضغط على الزر البرتقالي الموجود على ماسك القرص الثابت إلى اليسار واسحب للأمام لفصل الهيكل الرئيسي عن ماسك القرص الثابت.

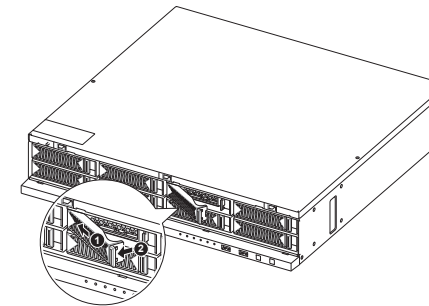


- 4 بمجرد تركيب محرك الأقراص الثابت في الماسك، ادفع الحامل إلى الجسم الرئيسي وأغلق الغطاء الأمامي.
 - أدخل الغطاء الأمامي في الفتحة اليمنى للمُسجل، ثم اضغط وأغلق حتى تسمع صوت "نقرة".
 - استخدم مفتاح قفل الغطاء الأمامي لقفل الغطاء الأمامي حتى لا يتعرض للانفصال.

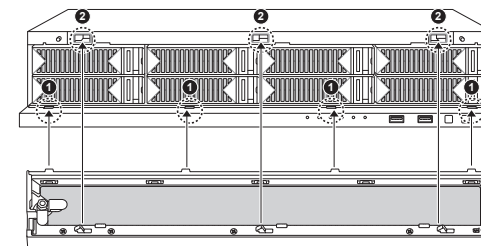


XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1 زل البراغي الموجودة على الجانبين الأمامي والخلفي، وادفع الغطاء الخلفي لتحريره.

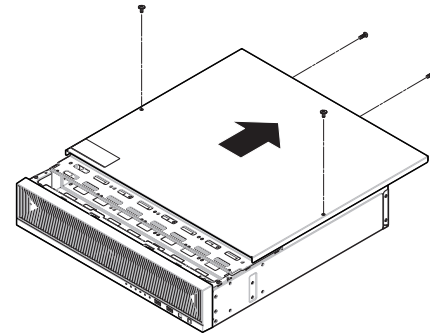


- 3 قم بتركيب 8 أقراص ثابتة في الماسك وثبته بواسطة براغي.

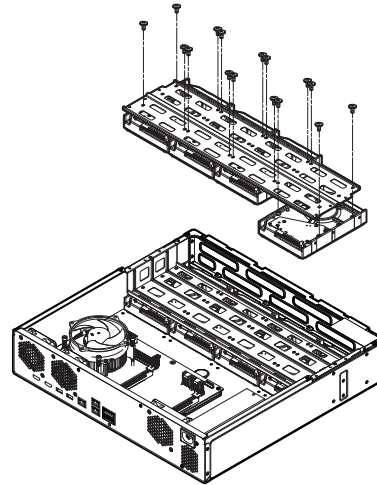

- 2 قم بإزالة البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرر الماسك.


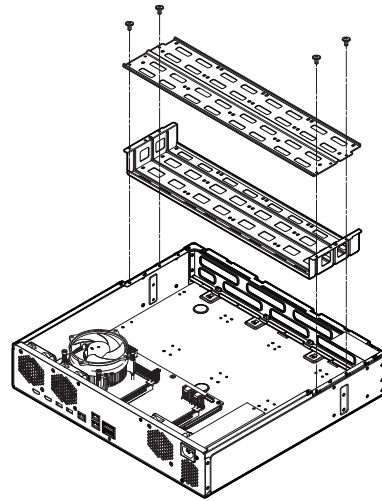


- 4 قم بتهيئة الماسك المثبت على القرص الثابت بالمُسجل باستخدام البراغي.

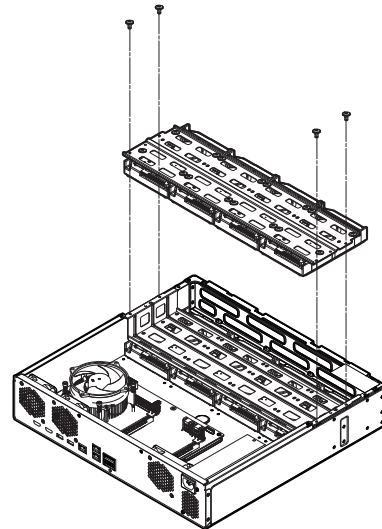


استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

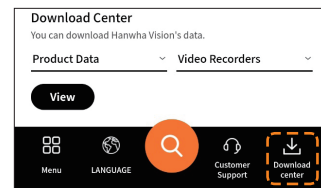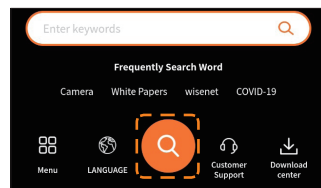


5 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بالقرص الثابت بمُوصل اللوحة الرئيسية.

■ راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع القرص الثابت ورقم الموصل.

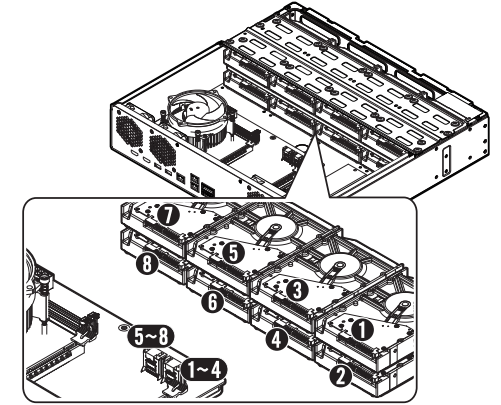

6 تأكد من عدم وجود مشكلة في منفذ التوصيل والتوجيه داخل المُسجل، ثم قم بإصلاحه باستخدام البراغي بعد إغلاق الغطاء.


■ عند إغلاق الغطاء، احرص على عدم إتلاف الكابل.

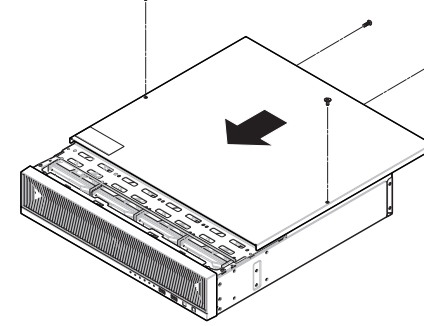

تثبيت الرف

قم بتثبيت رف الحامل كما هو موضح في الشكل، ثم اربط المسامير على كلا الجانبين.

■ اربط المسامير كي لا توتخي بفعل الاهتزازات.

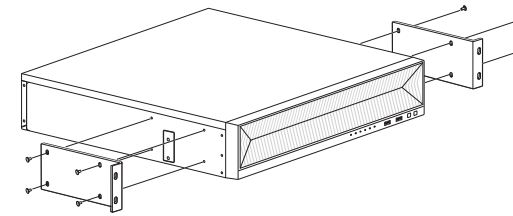


<XRN-6420B2>

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط. هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل.

توصيل الكابل

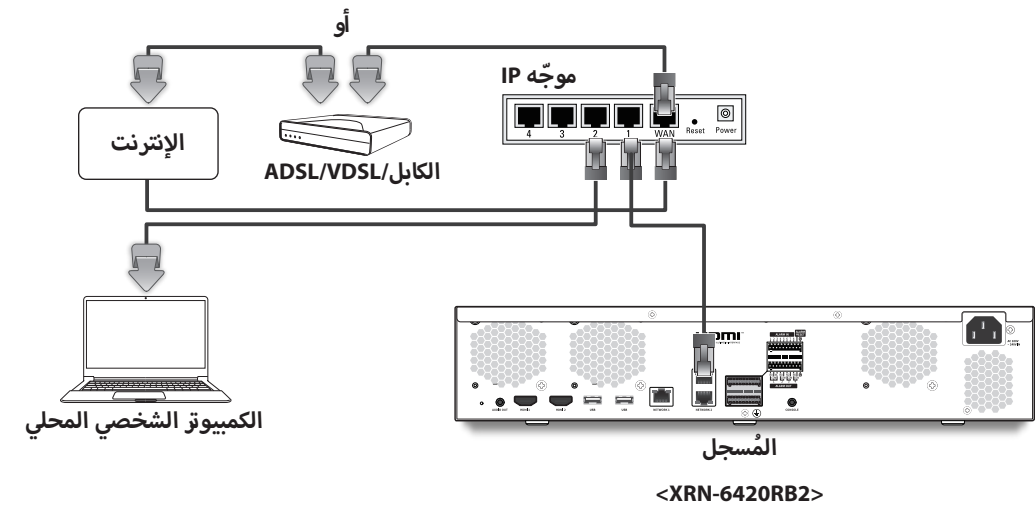

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر


■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.

توصيل مُسجل وموجّه


انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> للمُسجل وقم بتعيين **1** <IP address> و **2** <Gateway> في <Setup>.

※ يجب أن تتطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> المُسجل.

※ يجب أن تتطابق أرقام المسجل الثلاث <IP address> مع الأرقام الثلاث الأولى من <Default gateway> والتي تم اختيارها في نافذة [cmd.exe] للكمبيوتر المحلي الخاص بك.

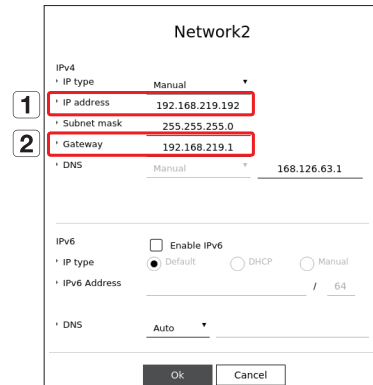

<مثال على شاشة المُسجل>

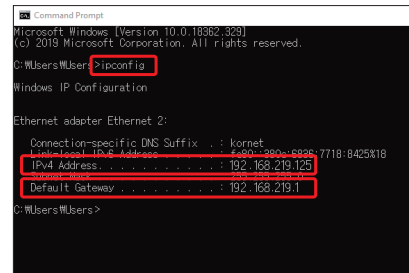

<مثال على شاشة cmd>

تُعد مصطلحات HDMI، و HDMI High-Definition Multimedia Interface، والمظهر التجاري HDMI، وشعارات HDMI، علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing Administrator, Inc.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحق أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يُسَمُّ بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال باتباع التجهيزات التي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالمورد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في موضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضرراً لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجاناً.



