

SÍŤOVÝ VIDEOREKORDÉR

Stručná příručka

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2



Zobrazení komponent

-
- Vzhled komponentů se může od zobrazeného obrázku lišit.
 - Kategorie a množství příslušenství se může lišit v závislosti na oblasti prodeje.
 - V některých krajích není HDD předem nainstalovaný. Množství šroubů pro montáž HDD, napájecích kabelů SATA, datových kabelů SATA a napájecích/datových kabelů SATA se u jednotlivých modelů liší.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

Rekordér	Myš	Napájecí kabel
Rámeček (2)	Stručná příručka	Svorkovnice (2)
Šroub upevnění HDD (32)	Šrouby pro upevnění konzoly (8)	Zemnicí šroub
Nálepka s číslem pevného disku	Klíč k zámku na předním krytu (2)	

XRN-6420B2/XRN-3220B2

Rekordér	Myš	Napájecí kabel
Rámeček (2)	Stručná příručka	Svorkovnice (2)
Šroub upevnění HDD (32)	Šrouby pro upevnění konzoly (8)	Zemnicí šroub
Napájecí kabel SATA (2)	SATA (2) (SAS to 4 SATA)	

Hanwha Vision Co., Ltd. je výrobce sledovacích kamer, který poskytuje informační videotechnologie s různými funkcemi. Uživatelé musí při používání našich zařízení dodržovat místní zákonné požadavky. Uživatelé jsou plně odpovědní za jakékoli ilegální používání našich produktů.


Montáž HDD




- Pokud přidáváte nový či dříve použitý HDD do tohoto produktu vedle původně nainstalovaného/nainstalovaných HDD, před uvedením do provozu nové HDD manuálně naformátujte.
- Pro umístění nebo instalaci dalšího HDD se musíte obracet na svého prodejce nebo své zákaznické středisko.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1 Pro odemčení předního krytu použijte klíč k zámku na předním krytu. Pro odejmutí předního krytu stiskněte a vytáhněte levý zářez předního krytu.

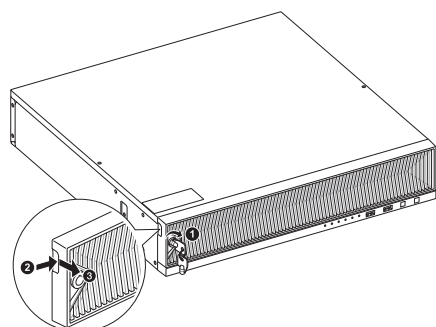


- 3 Nainstalujte HDD do konzoly HDD a zašroubujte jej pomocí dodaných šroubů.

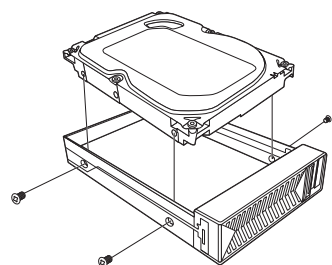

- 2 Stiskněte oranžové tlačítko na konzole pevného disku doleva a zatažením vpřed pevný disk oddělte od hlavního těla a konzole pevného disku.

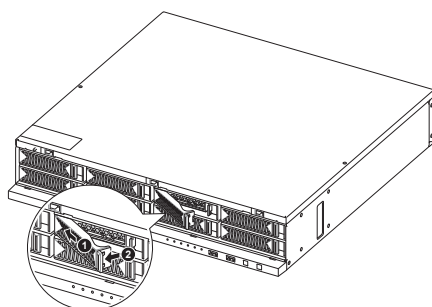


- 4 Po instalaci HDD do konzoly zatlačte konzolu do hlavního těla a zavřete přední kryt.
 - Nasadte přední kryt do spodního zářezu rekordéru a následně jej zatlačte a zavřete, dokud neuslyšíte kliknutí.
 - K uzamčení předního krytu použijte klíč k zámku předního krytu, ale se neuvolní.

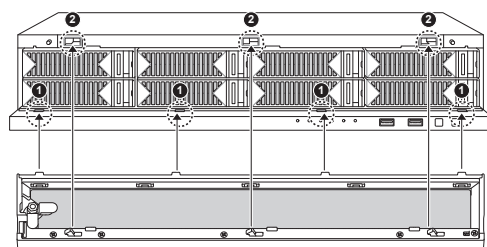


XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1 Odstraňte šrouby na horní a zadní straně rekordéru a zatlačením krytu dozadu jej uvolněte.

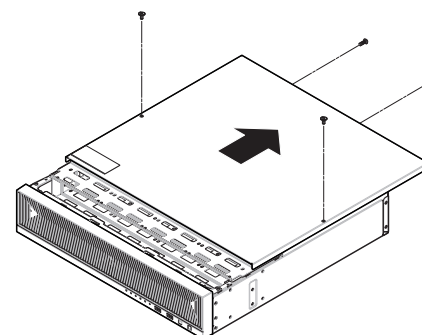


- 3 Namontujte do konzoly 8 pevných disků a upevněte je šrouby.

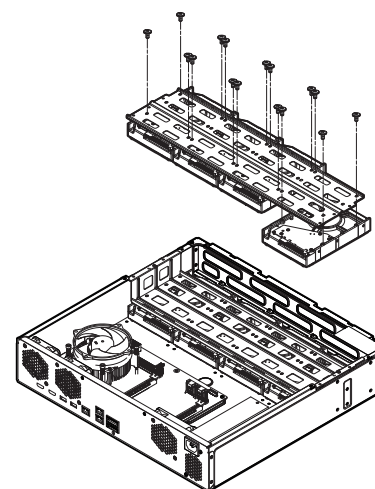

- 2 Odstraňte šrouby na levé/pravé straně a uvolněte konzolu.

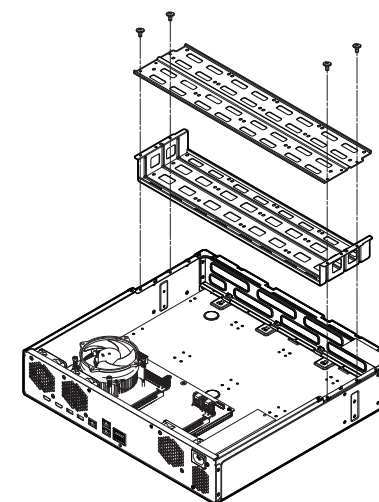


- 4 Upevněte konzolu s namontovanými pevnými disky do rekordéru pomocí šroubů.

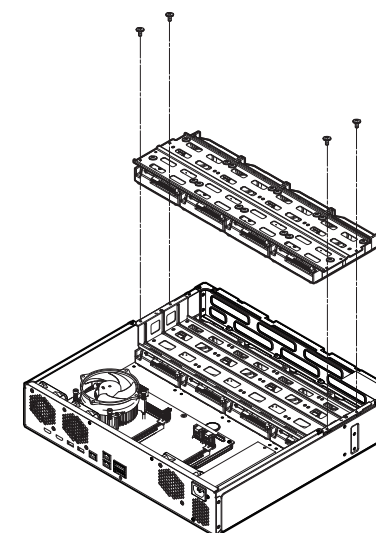


- 5** Připojte SATA/napájecí kabel pevného disku ke konektoru na základní desce.

- Číslo umístění pevného disku a číslo konektoru naleznete na obrázku níže.

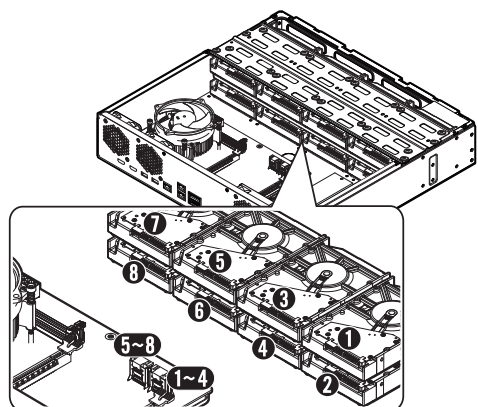

- 6** Ujistěte se, že s portem připojení a vedením kabelů v rekordéru není žádný problém, a po uzavření krytu jej upevněte pomocí šroubů.


- Při zavírání krytu buďte opatrní, aby se kabel nepoškodil.

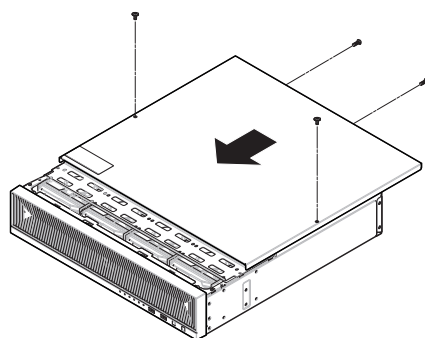

Instalace přihrádky

Nainstalujte držák-přihrádku, jak je znázorněno na obrázku, a poté utáhněte šrouby na obou stranách.






- Upevněte šrouby, aby se neuvolnily vibracemi.

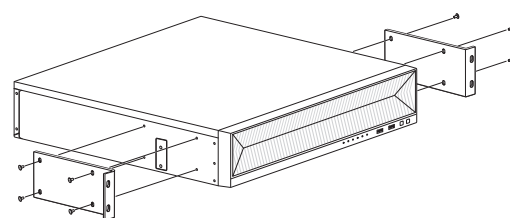

<XRN-6420B2>

Používání informací o produktu

Informace o produktu, příručce, informace o firmwaru, časté dotazy a seznam kompatibility HDD naleznete na domovské stránce nebo mobilním webu na chytrém telefonu.

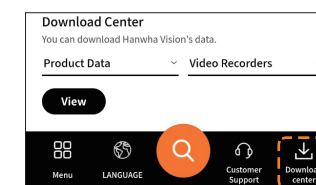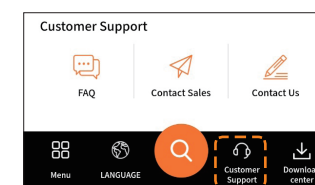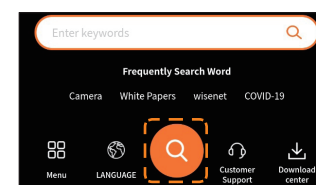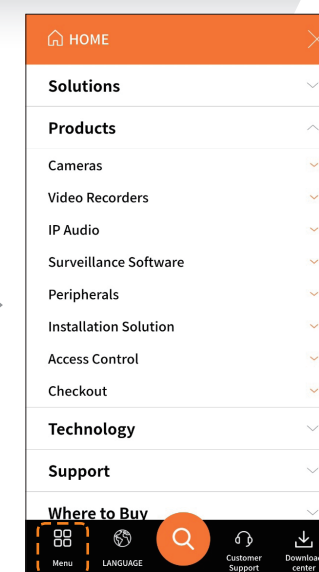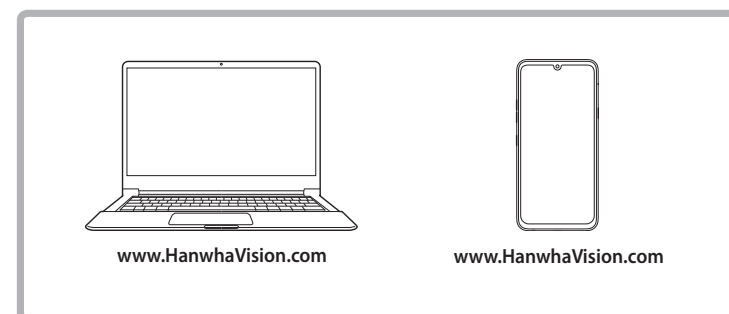


Připojení k síti pomocí směrovače

Pokud chcete do svého prostředí přidat 1–3 počítače a rekordéry pomocí modemu xDSL / kabelového modemu, můžete použít směrovač pouze s jednou internetovou linkou.

Toto je instalační příručka pro začátečníky při práci se sítěmi. Postupujte podle pokynů k nastavení směrovače místního počítače a rekordéru.

Připojení kabelu

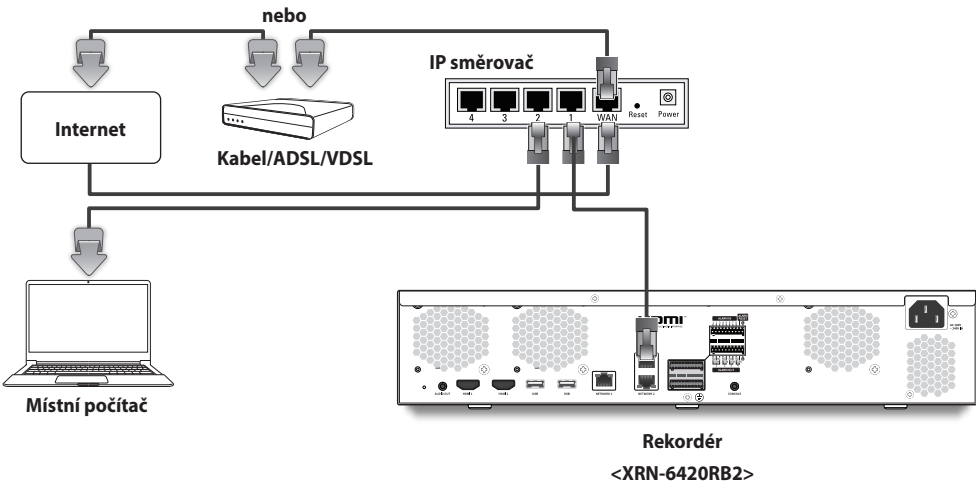

Propojení směrovače s počítačem

Podívejte se do uživatelské příručky směrovače.

Propojení rekordéru a směrovače

Přejděte do části <IP a port> v nabídce nastavení <Sít> rekordéru, a nastavte položky 1 <IP adresa> a 2 <Brána> v části <Nastavení>.

※ Nastavení <Výchozí brána> v okně [cmd.exe] místního počítače a položka <Brána> rekordéru musí být stejné.

※ První tři čísla rekordéru <IP adresa> by měly odpovídat prvním třem <Výchozí brána> zadaným do okna [cmd.exe] na místním počítači.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : kor.net
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::c000:7718:8425:318
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1

C:\Users\User>
```

<Příklad příkazové obrazovky>

<Příklad obrazovky rekordéru>




Výrazy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, vizuální podoba HDMI a loga HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.

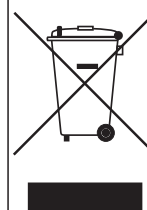

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

