

GRABADOR DE VÍDEO DE RED

Manual de consulta rápida




XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2








Ver los componentes

- 
- La apariencia de los componentes puede diferir de la imagen mostrada.
 - La categoría y la cantidad de accesorios pueden variar según la zona de venta.
 - Para algunas regiones, HDD no está preinstalado. El número de tornillos de fijación de HDD, cables de potencia SATA, cables de datos SATA y cables de potencia/datos SATA varía en función del modelo.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

		
Grabadora	Ratón	Cable de alimentación
		
Bastidor de soporte (2 ea)	Guía rápida	Bloque de terminales (2 ea)
		
Tornillos de fijación del HDD (32 ea)	Tornillo de fijación de abrazadera (8 ea)	Tornillo de conexión a tierra
		
Pegatina con el número del disco duro	Llave de bloqueo de la cubierta frontal (2 ea)	

XRN-6420B2/XRN-3220B2

		
Grabadora	Ratón	Cable de alimentación
		
Bastidor de soporte (2 ea)	Guía rápida	Bloque de terminales (2 ea)
		
Tornillos de fijación del HDD (32 ea)	Tornillo de fijación de abrazadera (8 ea)	Tornillo de conexión a tierra
		
Cable de alimentación SATA (2 ea)	Cable de datos SATA (2 ea) (SAS to 4 SATA)	

Hanwha Vision Co., Ltd. es un fabricante de cámaras de vigilancia que proporciona equipos de información de video con diversas funciones. Los usuarios deben respetar las leyes locales al usar nuestros dispositivos. Los usuarios son los únicos responsables de cualquier uso ilegal de nuestros productos.


Montaje del disco duro/HDD




- Si desea añadir un HDD nuevo o previamente usado a este producto, además del HDD (de los HDDs) instalado(s) originalmente, formatee el nuevo HDD manualmente en el dispositivo antes de usarlo.
- Para reemplazar o instalar de un HDD adicional debe ponerse en contacto con su distribuidor o con nuestro centro de atención al cliente.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1 Utilice la llave de bloqueo de la cubierta frontal para desbloquearla, y presione y tire de la muesca izquierda de la cubierta frontal para separarla.

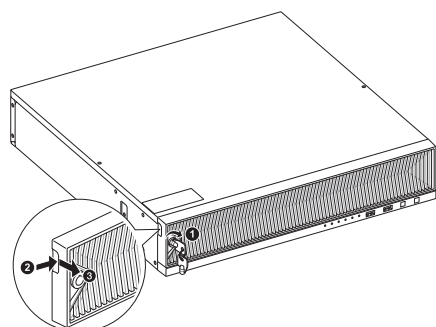


- 3 Monte un disco duro en el soporte del HDD y atorníllelo con los tornillos suministrados.

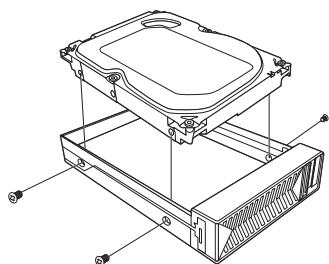

- 2 Presione el botón naranja del soporte del disco duro hacia la izquierda y tire hacia adelante para separar la carcasa principal y el soporte del disco duro.

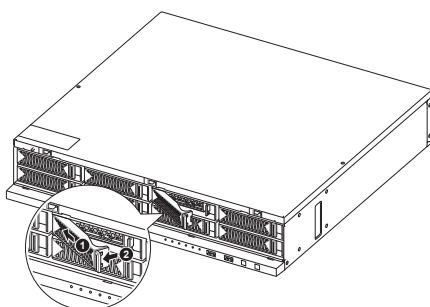


- 4 Una vez que el HDD esté montado en el soporte, empuje el soporte hacia la carcasa principal y cierre la cubierta frontal.
 - Introduzca la cubierta frontal en la muesca Inferior del registrador de vídeo, luego presione y cierre hasta que escuche un «clic».
 - Use la llave de bloqueo de la cubierta frontal para bloquearla y que no se separe.

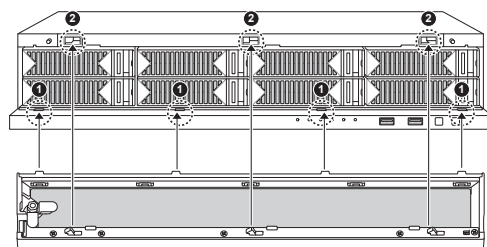


XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1 Retire los tornillos de la parte superior y posterior del registrador de vídeo y empuje la cubierta hacia atrás para liberarla.

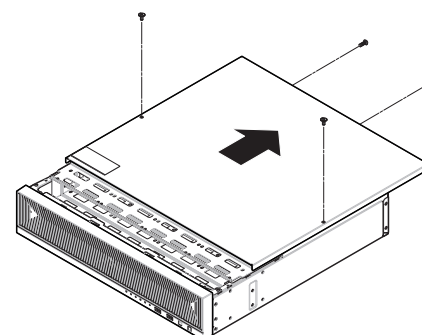


- 3 Monte 8 discos duros en el soporte y fíjelos con tornillos.

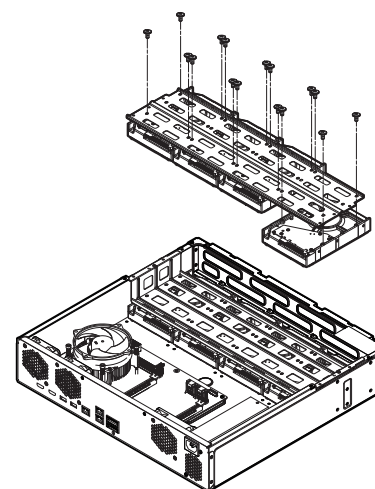


- 2 Retire los tornillos de los lados izquierdo/derecho y libere el soporte.

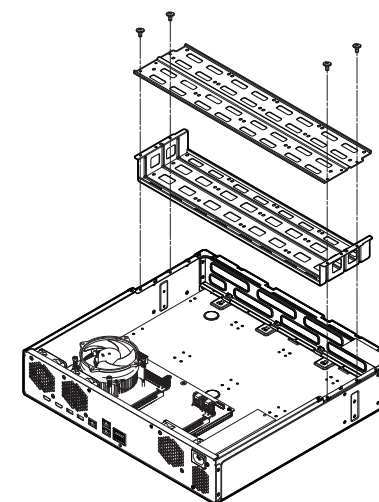


- 4 Fije el soporte del disco duro al grabador de vídeo usando los tornillos.

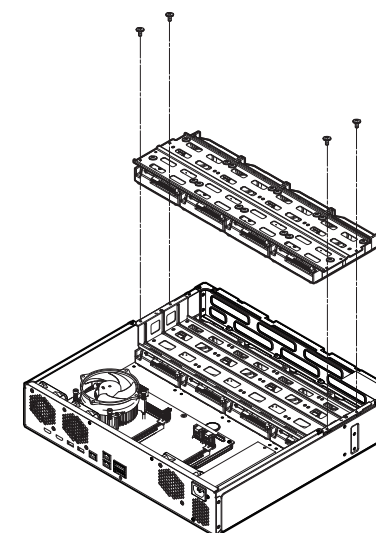

- 5** Conecte el cable SATA/alimentación del disco duro al conector de la placa matriz.
- Vea la figura a continuación para conocer el número de ubicación del disco duro y el número de conector.

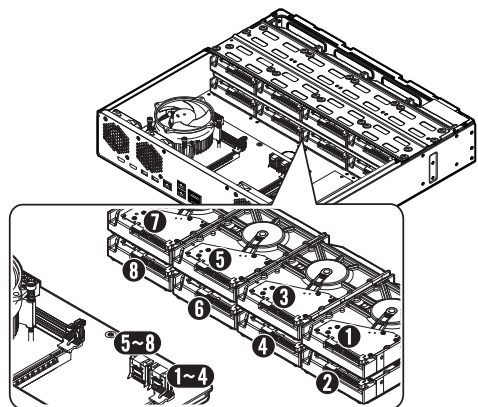


- 6** Asegúrese de que no haya ningún problema en el puerto de conexión y en el cableado dentro del grabador de vídeo, y luego fíjelo usando tornillos después de cerrar la cubierta.
- Al cerrar la cubierta, tenga cuidado de no dañar el cable.

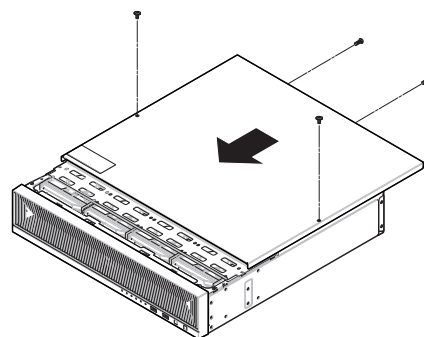

Instalación del Bastidor

Instale el bastidor con soporte como se muestra en la figura y, a continuación, fije los tornillos en ambos lados.







- Fije los tornillos para que no se aflojen por causa de las vibraciones.

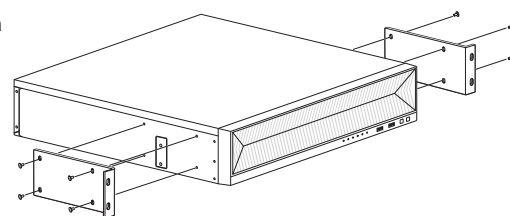

<XRN-6420B2>

Cómo utilizar la información del producto

Puede acceder a la información del producto, al manual, a la información del firmware, a las preguntas frecuentes y a la lista de compatibilidades del disco duro/HDD en la página de inicio o en la página web para móviles de su smartphone.

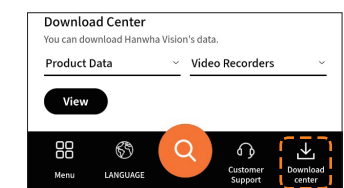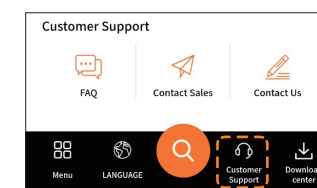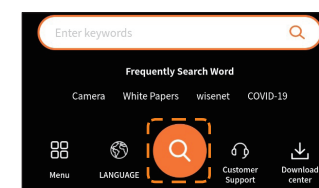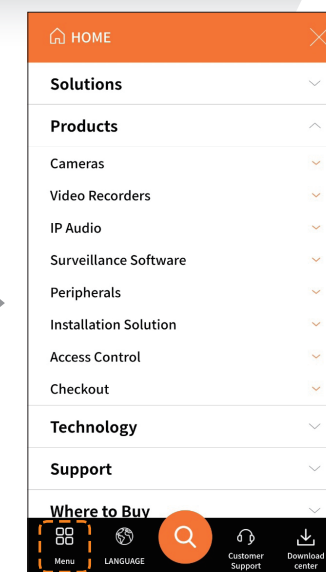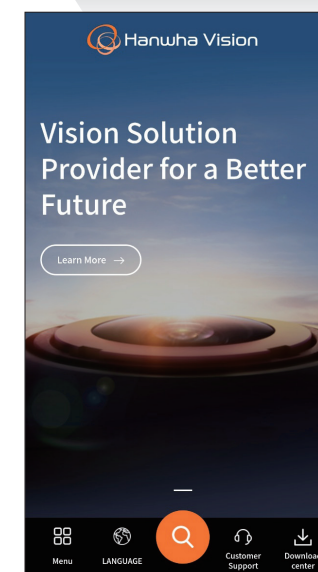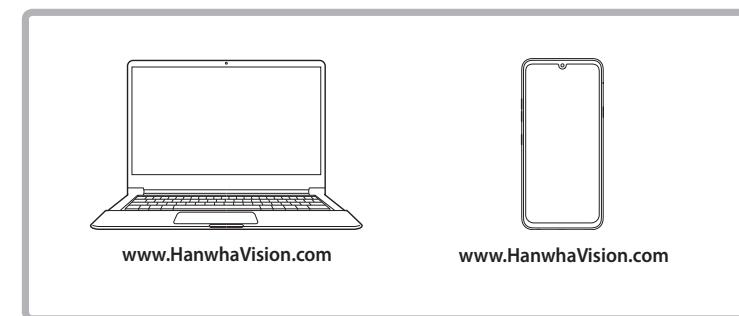


Cómo conectarse a una red mediante un router

Si desea agregar de 1 a 3 ordenadores y grabadoras a un entorno mediante un módem xDSL/por cable, puede usar el router con una sola línea de Internet.

Esta guía de instalación es para principiantes en el campo de las conexiones de red. Siga las instrucciones para configurar el router, el ordenador local y la grabadora.


Cómo conectar el cable

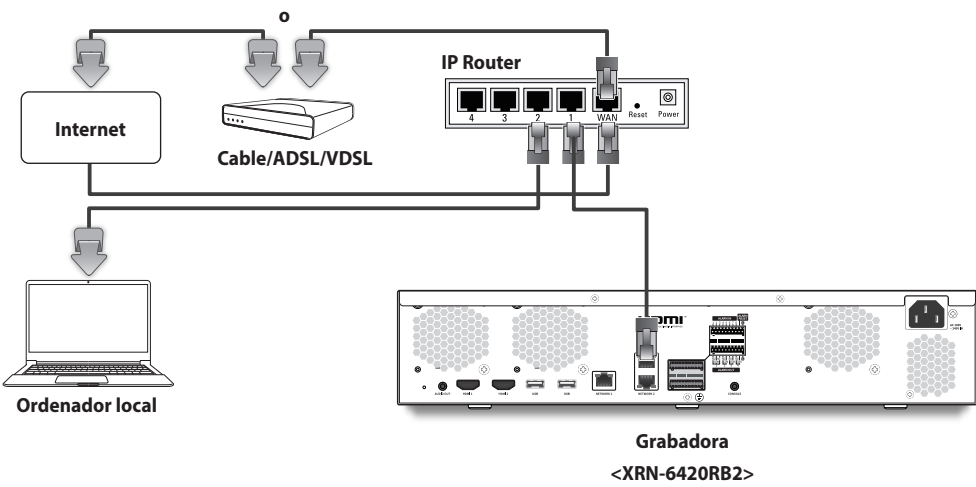


Conectar una grabadora a un router

Vaya a la pestaña <IP y Puerto> del menú de configuración de <Red> de la grabadora, y establezca el 1 <Dirección IP> y la 2 <Puerta enlace> en <Configuración>.

- ※ La <Puerto de enlace predefinido> que se muestra en la ventana [cmd.exe] del ordenador local y la <Puerta enlace> de la grabadora deben ser la misma.
- ※ Los tres primeros números de la <Dirección IP> de la grabadora deben coincidir con los tres primeros de la <Puerto de enlace predefinido> marcada en la ventana [cmd.exe] del equipo local.

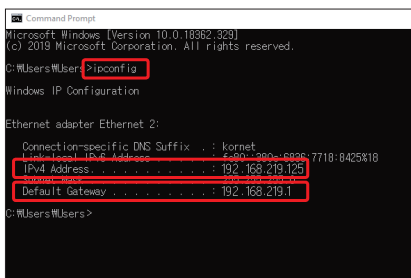

<ejemplo de pantalla cmd>

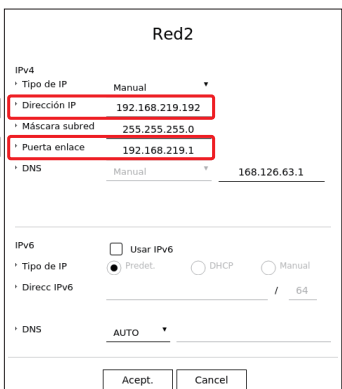

<ejemplo de pantalla de grabador>

Conectar un router a un ordenador


 ■ Consulte el manual de usuario del router.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface (Interfaz multimedia de alta definición), HDMI Trade Dress (diseño e imagen comercial HDMI) y los logotipos HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision respeta el medio ambiente durante todo el proceso de fabricación de sus productos y realiza una serie de procedimientos orientados a ofrecer productos ecológicos. El símbolo Eco representa el compromiso de Hanwha Vision de fabricar productos que respeten el medio ambiente e indica a la vez que este equipo cumple con la Directiva de la Unión Europea EU RoHS.

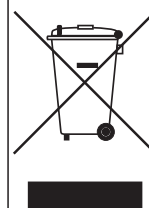

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.



Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

