

# ENREGISTREUR VIDÉO EN RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2



Voir les composants

- 
- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
  - La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
  - Pour certains pays, le disque dur n'est pas pré-installé. La quantité des vis de fixation du disque dur, câble d'alimentation SATA, câble de donnée SATA et câble d'alimentation/données SATA varie selon le modèle.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

|                                          |                                                 |                             |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                          |                                                 |                             |
| Enregistreur                             | Souris                                          | Câble d'alimentation        |
|                                          |                                                 |                             |
| Supports pour rack (2 ea)                | Guide rapide                                    | Bloc de raccordement (2 ea) |
|                                          |                                                 |                             |
| Vis de fixation du HDD (32 ea)           | Vis de fixation du support (8 ea)               | Vis de mise à la terre      |
|                                          |                                                 |                             |
| Autocollant avec le numéro du disque dur | Clé de verrouillage du couvercle frontal (2 ea) |                             |

XRN-6420B2/XRN-3220B2

|                                  |                                                 |                             |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                  |                                                 |                             |
| Enregistreur                     | Souris                                          | Câble d'alimentation        |
|                                  |                                                 |                             |
| Supports pour rack (2 ea)        | Guide rapide                                    | Bloc de raccordement (2 ea) |
|                                  |                                                 |                             |
| Vis de fixation du HDD (32 ea)   | Vis de fixation du support (8 ea)               | Vis de mise à la terre      |
|                                  |                                                 |                             |
| Câble d'alimentation SATA (2 ea) | Câble de données SATA (2 ea)<br>(SAS to 4 SATA) |                             |

Hanwha Vision Co., Ltd. est un fabricant de caméras de surveillance qui fournit des équipements d'information vidéo aux fonctions variées. Les utilisateurs doivent se conformer aux lois locales lorsqu'ils utilisent nos appareils. Les utilisateurs sont seuls responsables de toute utilisation illégale de nos produits.

**ATTENTION**

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile de type bouton/pièce de monnaie. Si la pile de type bouton/pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le d'atteinte des enfants.  
Si vous suspectez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez un médecin sans tarder.


## Installation du HDD




- Si, à ce produit, vous ajoutez un nouveau disque dur ou un disque dur déjà utilisé en plus du ou des disques durs initialement installés, formatez manuellement le nouveau disque dur dans l'ensemble avant son utilisation.
- Pour le remplacement ou l'installation d'un disque dur supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre centre de clientèle.

### XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1** Utilisez la clé de verrouillage de la couverture frontale pour la déverrouiller, et appuyez et tirez sur l'encoche gauche de la couverture frontale pour la séparer.

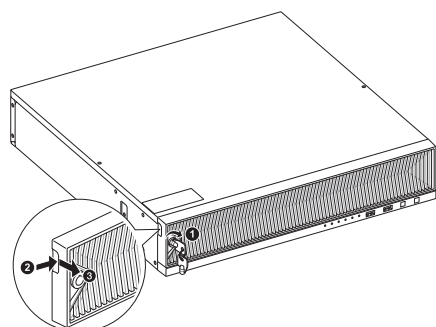

- 3** Installez un disque dur dans le support de disque dur et vissez-le à l'aide des vis fournies.

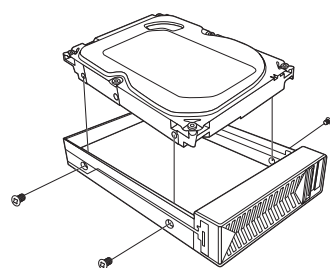


- 2** Appuyez sur le bouton orange du support de disque dur vers la gauche et tirez vers l'avant pour dissocier le corps principal du support de disque dur.

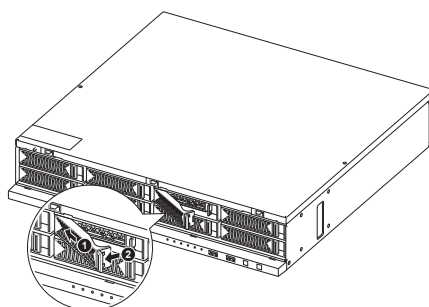


- 4** Une fois le disque dur fixé dans le support, poussez le support dans le corps principal et fermez le couvercle frontal.

- Faites correspondre le couvercle frontal avec l'encoche inférieure de l'enregistreur, puis appuyez et fermez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- À l'aide de la clé de verrouillage du couvercle frontal, verrouillez-le afin qu'il ne se désolidarise pas.

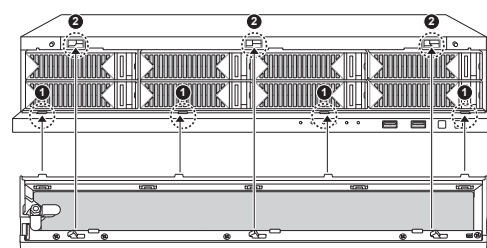


### XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1** Retirez les vis des côtés supérieur et arrière de l'enregistreur, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

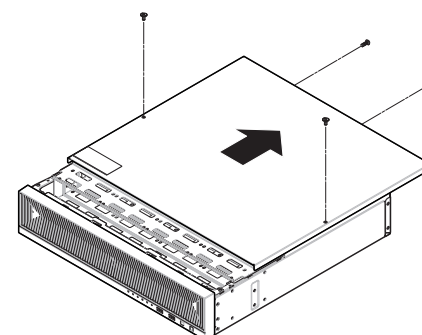


- 3** Montez 8 disques durs sur le support et fixez-le à l'aide de vis.

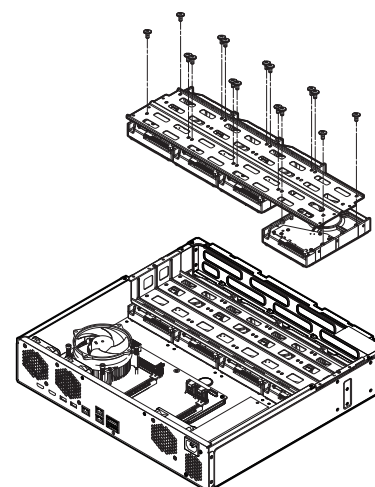

- 2** Retirez les vis du côté gauche/droit et retirez le support.

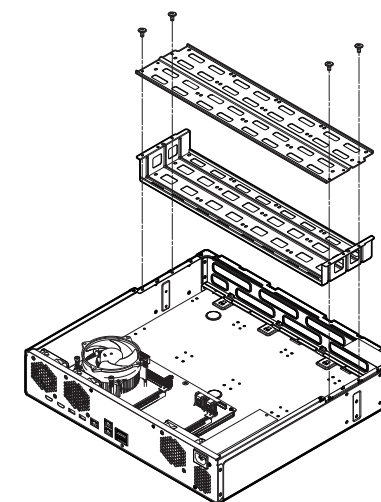


- 4** Fixez le support monté sur le disque dur à l'enregistreur à l'aide de vis.

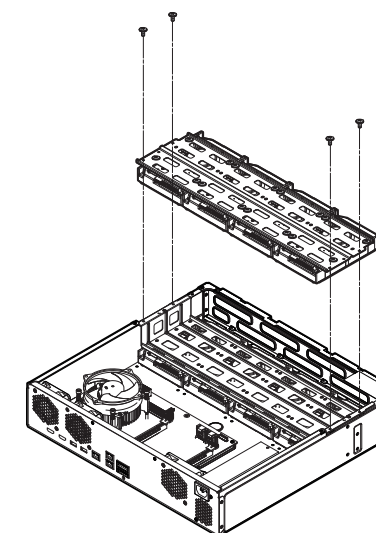


**5** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

- Le numéro d'emplacement du disque dur et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

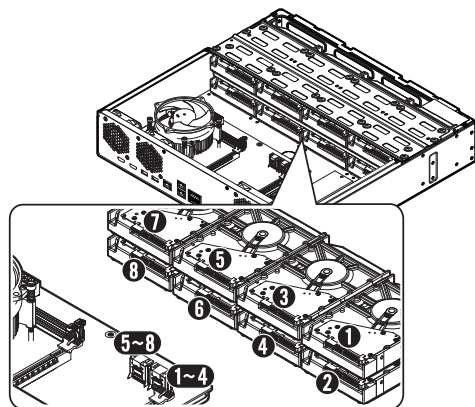

**6** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.


- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

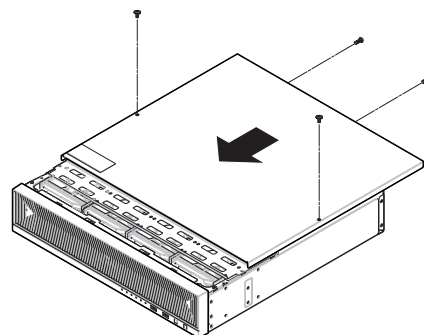

## Installation du Rack

Installez le rack de support comme illustré sur la figure, puis serrez les vis de chaque côté.







- Serrez les vis de sorte que les vibrations ne les desserrent pas.

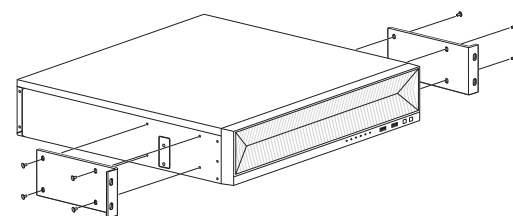

<XRN-6420B2>

## Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.

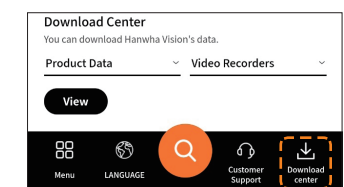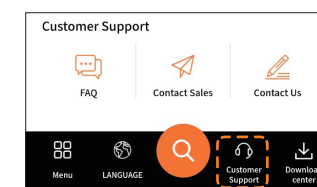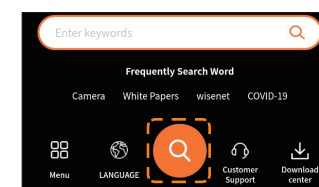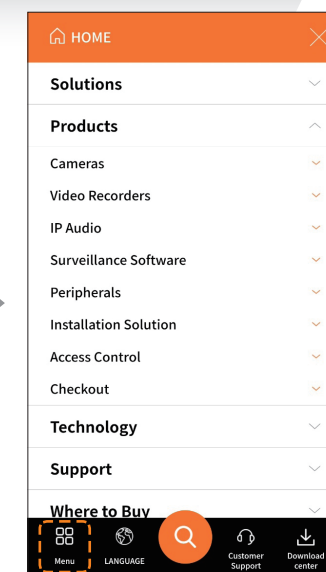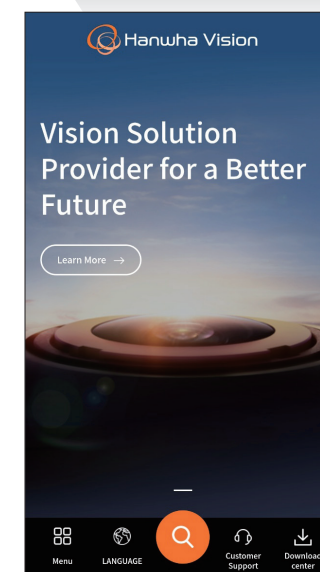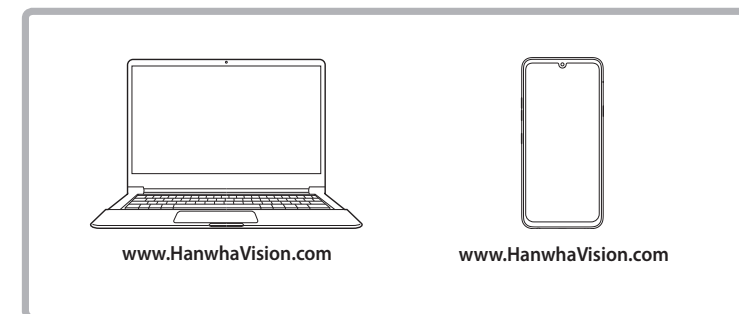


## Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter 1 à 3 PC et enregistreurs dans un environnement en utilisant un modem xDSL/câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.


Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Suivez les instructions pour configurer votre routeur, votre PC local et votre enregistreur.

### Connexion du câble

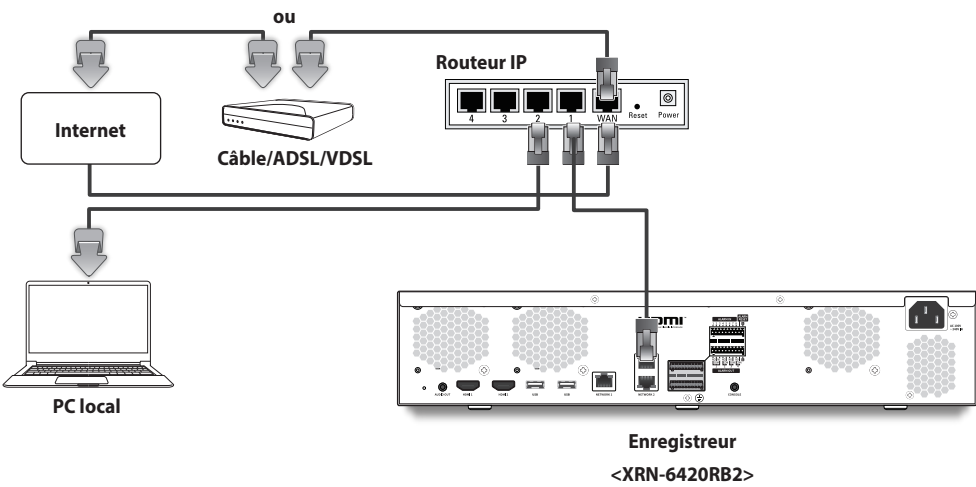


## Connexion d'un enregistreur et d'un retour

- Allez dans <IP & Port> dans le menu de configuration <Réseau> de l'enregistreur, et configurez ① <Adresse IP> et ② <Passerelle> dans <Régl.>
- ※ La <Passerelle par déf> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] du PC local et la <Passerelle> de l'enregistreur doivent être identiques.
  - ※ Les trois premiers chiffres de l'enregistreur <Adresse IP> devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case <Passerelle par déf> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local.

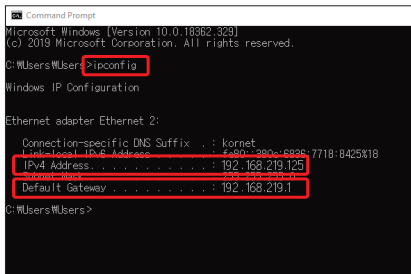

<exemple d'écran cmd>

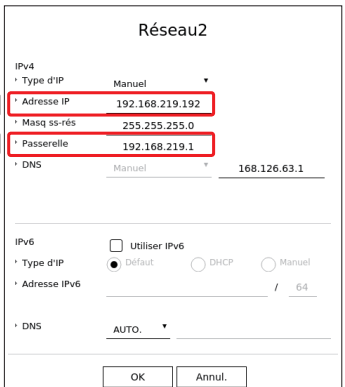

<exemple d'écran d'enregistreur>

## Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC


■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, l'habillage commercial HDMI et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.  
La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

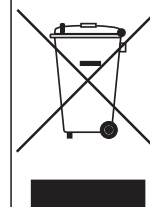

### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



### Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

