

VIDEOREGISTRATORE DI RETE

Guida di avvio rapido

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2



Visualizzare i componenti

-
- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
 - La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
 - Per alcune regioni, il HDD non è pre-installato. La vite di fissaggio del HDD, il cavo di alimentazione SATA, il cavo dati SATA e la quantità di cavi dati/alimentazione SATA possono variare a seconda del modello.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

Registratore	Mouse	Cavo di alimentazione
Rack con staffe (2 pz)	Guida rapida	Morsettiera (2 pz)
Viti di fissaggio HDD (32 pz)	Vite di fissaggio staffa (8 pz)	Vite di messa a terra
Adesivo del numero del disco rigido	Chiave di bloccaggio del pannello frontale (2 pz)	

XRN-6420B2/XRN-3220B2

Registratore	Mouse	Cavo di alimentazione
Rack con staffe (2 pz)	Guida rapida	Morsettiera (2 pz)
Viti di fissaggio HDD (32 pz)	Vite di fissaggio staffa (8 pz)	Vite di messa a terra
Cavo di alimentazione SATA (2 pz)	Cavo dati SATA (2 pz) (SAS to 4 SATA)	

Hanwha Vision Co., Ltd. è un produttore di telecamere di sorveglianza che offre attrezzature per le informazioni video con varie funzioni. Gli utenti devono rispettare le leggi locali quando utilizzano i nostri dispositivi. Gli utenti sono gli unici responsabili per qualsiasi uso illegale dei nostri prodotti.


Montaggio dell'HDD




- Se, in aggiunta agli HDD installati in origine, si aggiunge a questo prodotto un HDD nuovo o precedentemente usato, formattare manualmente il nuovo HDD nel set prima dell'uso.
- Per la sostituzione o l'installazione di un HDD aggiuntivo è necessario contattare il proprio rivenditore o il nostro centro clienti.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1 Utilizzare la chiave di bloccaggio sul pannello frontale per sbloccarlo, quindi premere e tirare la tacca sinistra del pannello frontale per staccarlo.

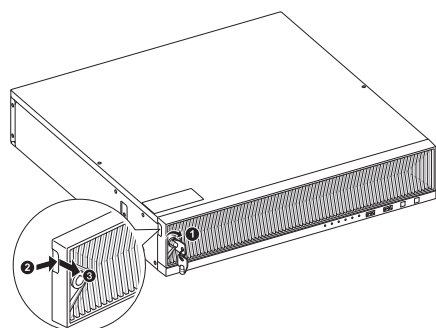


- 3 Montare un HDD nella staffa dell'HDD e avvitarlo con le viti in dotazione.

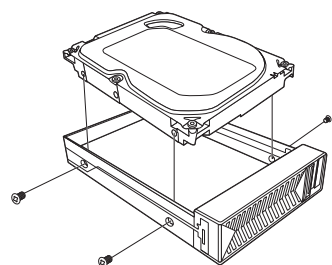

- 2 Premere il pulsante arancione sulla staffa del disco rigido a sinistra e tirare in avanti per separare il corpo principale e la staffa del disco rigido.

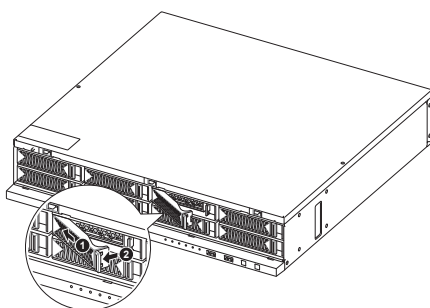


- 4 Una volta montato l'HDD nella staffa, spingere quest'ultima nel corpo principale e chiudere il pannello frontale.
 - Inserire il pannello frontale nella tacca inferiore del registratore, quindi premere e chiudere fino a quando non si sente un "clic".
 - Utilizzare la chiave di bloccaggio del pannello frontale per bloccare il pannello frontale in modo che non si stacchi.

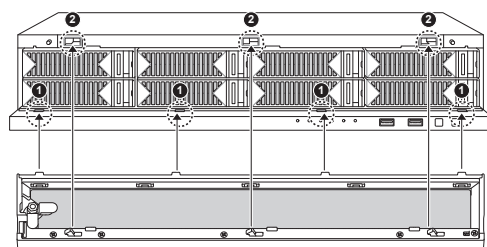


XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1 Rimuovere le viti sui lati superiore e posteriore del registratore e premere il coperchio per sganciarlo.

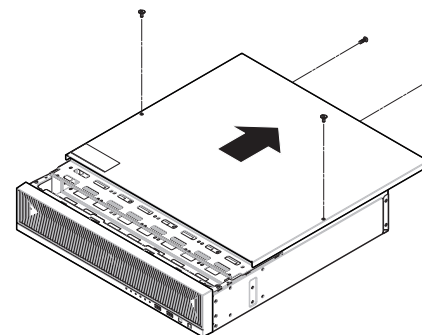


- 3 Montare 8 dischi rigidi sulla staffa e fissarla utilizzando le viti.

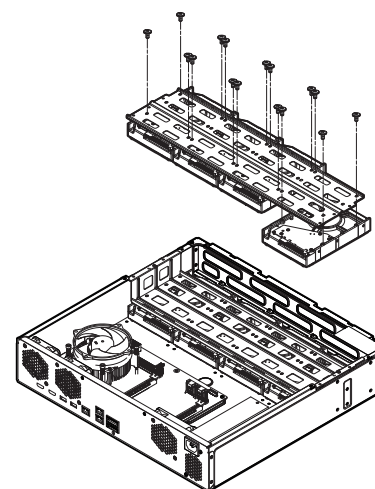

- 2 Rimuovere le viti dai lati sinistro/destro e sganciare la staffa.

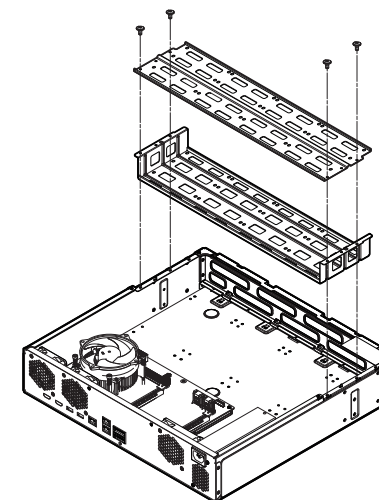


- 4 Fissare la staffa con il disco rigido al registratore utilizzando le viti.

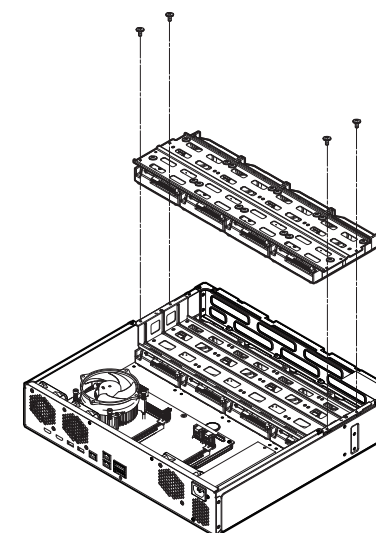


5 Collegare il cavo SATA e di alimentazione del disco rigido al connettore della scheda principale.

- Fare riferimento alla figura sottostante per il numero della posizione del disco rigido e il numero del connettore.

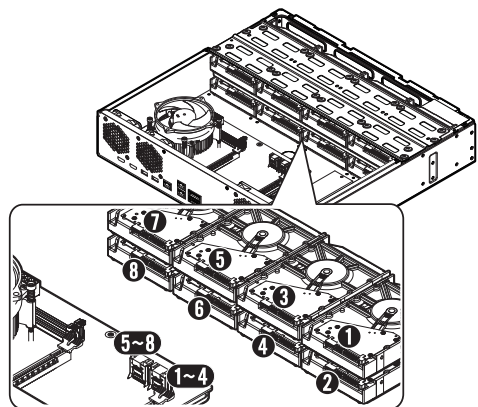

6 Verificare che non ci siano problemi nella porta di connessione e nel routing all'interno del registratore, quindi fissarlo utilizzando le viti dopo aver chiuso il coperchio.


- Quando si chiude il coperchio, fare attenzione a non danneggiare il cavo.

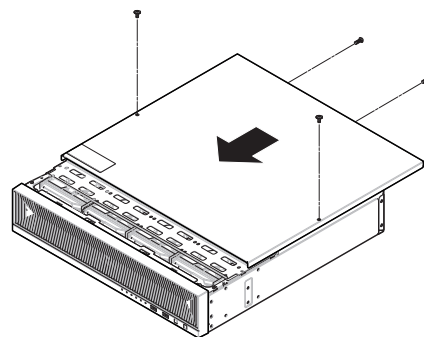

Installazione del Rack

Montare le staffe come indicato nella figura, quindi avvitare le viti su entrambi i lati.




- Fissare le viti in modo che non si allentino in caso di vibrazioni.

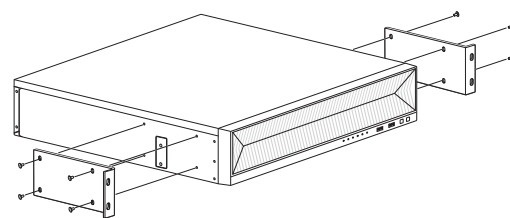

<XRN-6420B2>

Utilizzo delle informazioni sul prodotto

È possibile controllare le informazioni sul prodotto, il manuale, il firmware, la FAQ e l'elenco di compatibilità dell'HDD sulla homepage o tramite il web mobile del proprio smartphone.

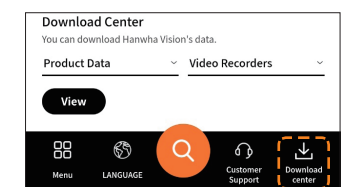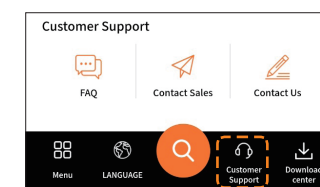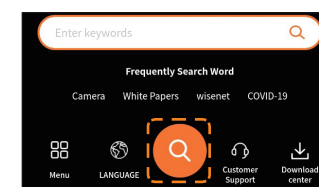


Connessione a una rete utilizzando un router

Se si desidera aggiungere 1-3 PC e registratori in un ambiente che utilizza un modem xDSL o via cavo, è possibile utilizzare il router con una sola linea Internet.

Questa è una guida all'installazione della rete per principianti. Seguire le istruzioni per configurare il router, il PC locale e il registratore.

Collegamento del cavo

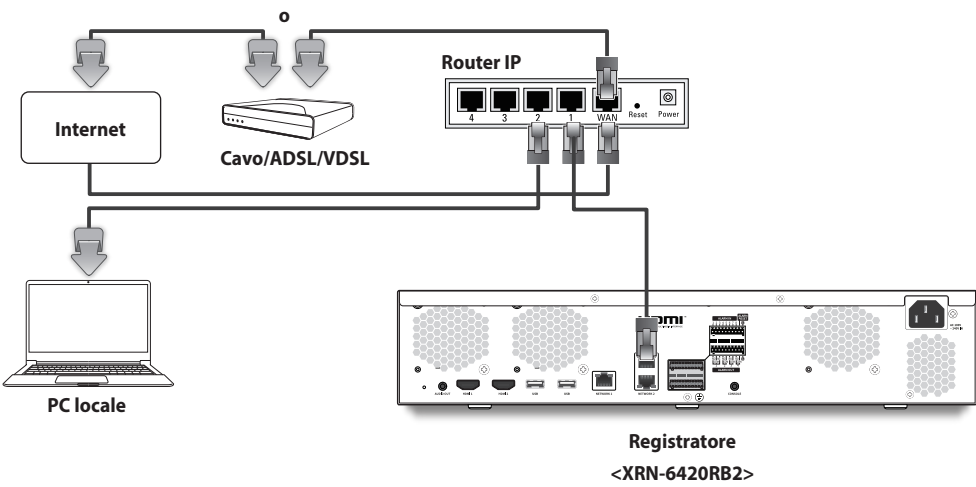

Collegamento di un router con il PC


 ■ Fare riferimento al manuale utente del router.

Collegamento di un registratore e di un router

Andare su **<IP e porta>** del menu delle impostazioni **<Rete>** del registratore, e impostare **1 <Indirizzo IP>** e **2 <Gateway>** in **<Configurazione>**.

※ Il **<Gateway predefinito>** selezionato nella finestra **[cmd.exe]** del PC locale e il **<Gateway>** del registratore devono essere gli stessi.

※ I primi tre numeri dell' **<indirizzo IP>** del registratore dovrebbero corrispondere ai primi tre del **<Gateway predefinito>** selezionati nella finestra **[cmd.exe]** del PC locale.

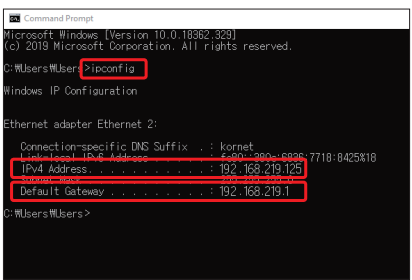

<Esempio di schermata di comando>




<Esempio di schermata di registratore>



I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress e i loghi HDMI sono marchi commerciali o marchi commerciali registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc.



La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Vision, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Vision nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.

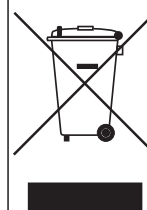

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente. Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

