

SIECIOWA NAGRYWARKA WIDEO

Skrócona instrukcja obsługi

XRN-6420RB2/XRN-6420B2/XRN-3220RB2/XRN-3220B2



Podgląd komponentów

-
- Wygląd podzespołów może różnić się od wyglądu na przedstawionej ilustracji.
 - Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
 - W niektórych regionach HDD nie jest zainstalowany fabrycznie. Liczba wkrętów mocujący HDD, kabli zasilania, kabli danych SATA i kabli zasilania/danych SATA zmienia się w zależności od modelu.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2

Rejestrator	Mysz	Kabel zasilania
Szyna (2 szt.)	Krótki przewodnik	Listwa zaciskowa (2 szt.)
Śruba mocująca HDD (32 szt.)	Śruba do mocowania wspornika (8 szt.)	Śruba uziemiająca
Numer na etykiecie twardego dysku	Przycisk blokady pokrywy przedniej (2 szt.)	

XRN-6420B2/XRN-3220B2

Rejestrator	Mysz	Kabel zasilania
Szyna (2 szt.)	Krótki przewodnik	Listwa zaciskowa (2 szt.)
Śruba mocująca HDD (32 szt.)	Śruba do mocowania wspornika (8 szt.)	Śruba uziemiająca
Kabel zasilający SATA (2 szt.)	Kabel danych SATA (2 szt.) (SAS to 4 SATA)	

Hanwha Vision Co., Ltd. is een leverancier van surveillancecamera's die apparatuur voor video-informatie levert met verschillende functies. Gebruikers moeten voldoen aan plaatselijke wetgeving bij het gebruik van onze apparaten. Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor enig illegaal gebruik van onze producten.


Montaż HDD




- Jeśli dodajesz nowy lub wcześniejszy dysk HDD do tego produktu oprócz pierwotnie zainstalowanych dysków twardych, przed użyciem ręcznie sformatuj nowy dysk twardy znajdujący się w zestawie.
- W celu wymiany lub instalacji dodatkowego dysku HDD musisz skontaktować się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.

XRN-6420RB2/XRN-3220RB2


- 1 Odblokuj ją za pomocą przycisku blokady na pokrywie przedniej, a następnie naciśnij i przeciągnij lewe nacięcie na przedniej pokrywie w celu jej oddzielenia.

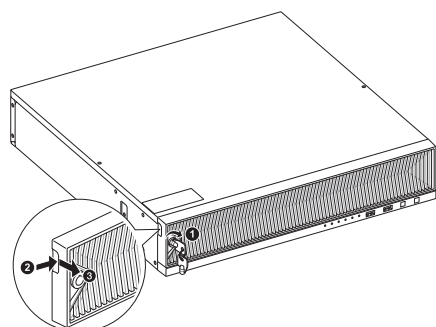


- 3 Zamontuj dysk HDD na wsporniku HDD i wkręć go, używając dołączonych śrub.

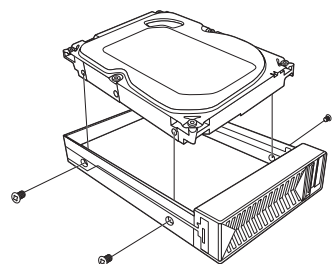

- 2 Wciśnij pomarańczowy przycisk na wsporniku twardego dysku po lewej stronie i pociągnij do przodu, by oddzielić korpus główny i wspornik twardego dysku.

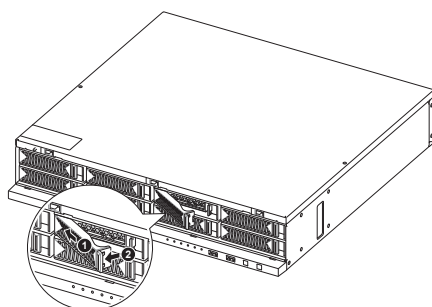


- 4 Gdy tylko wspornik zostanie zamontowany na dysku HDD, wciśnij wspornik w główny korpus i zamknij przednią pokrywę.
 - Dopasuj pokrywę przednią do dolnego wycięcia na rejestratorze, a następnie naciśnij i zamknij tak, aby słychać było kliknięcie.
 - Użyj przycisku blokady pokrywki przedniej, by zablokować pokrywę, aby się nie oddzieliła.

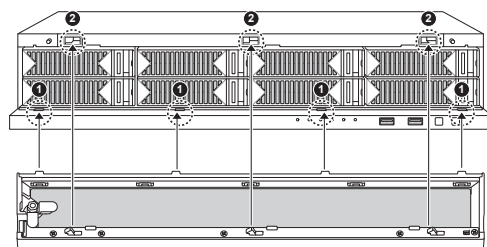


XRN-6420B2/XRN-3220B2


- 1 Odkręć śruby z górnej i tylnej strony rejestratora i popchnij pokrywę do tyłu, aby ją zwolnić.

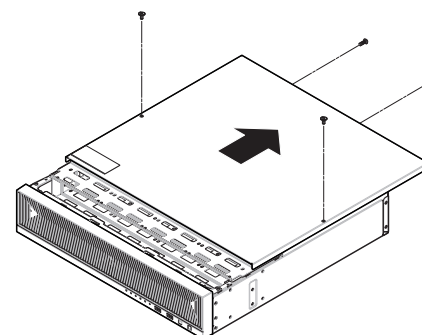


- 3 Zamontuj 8 dysków twardych w uchwycie i zamocuj za pomocą śrub.

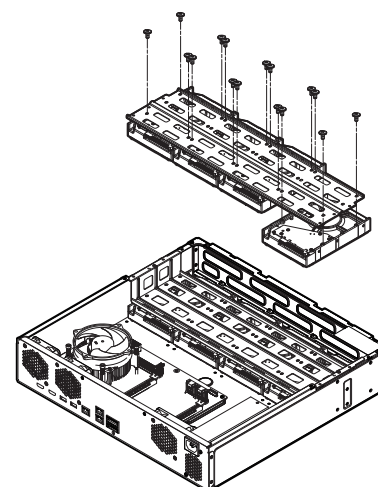

- 2 Odkręć śruby z lewej / prawej strony i zwolnij wspornik.

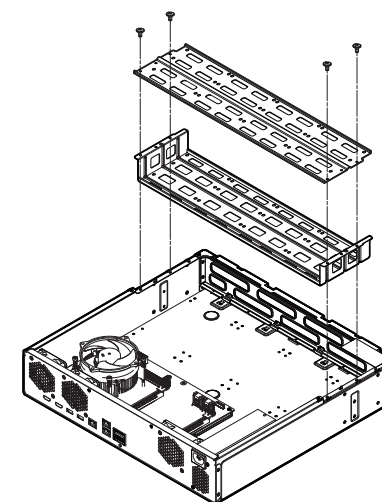


- 4 Przymocuj wspornik dysku twardego do rejestratora za pomocą śrub.

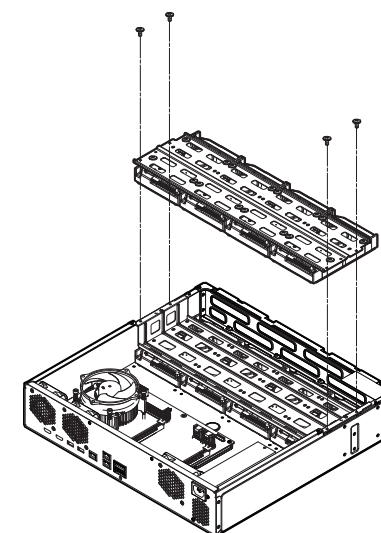


5 Podłącz kabel SATA / zasilający dysku twardego do złącza na płycie głównej.

- Na poniższym rysunku przedstawiono numer lokalizacji dysku twardego i numer złącza.

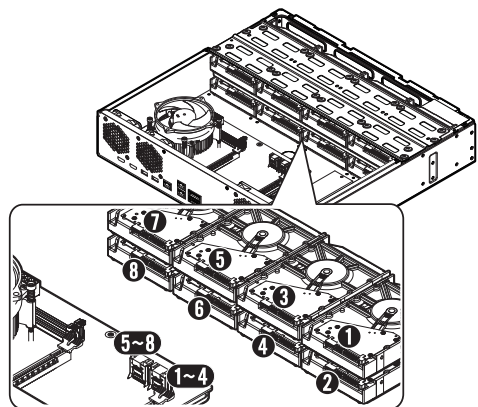

6 Upewnij się, że nie ma problemu w porcie połączeniowym i prowadzeniu wewnątrz rejestratora, a następnie po zamknięciu pokryw zamocuj go śrubami.


- Podczas zamykania pokryw uważaj, aby nie uszkodzić kabla.

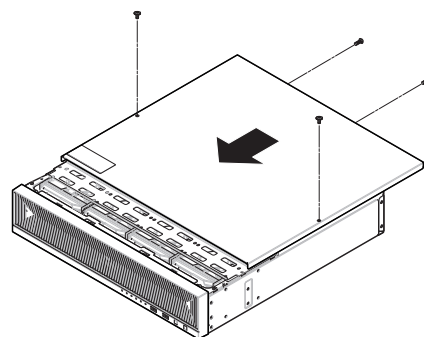

Montaż w Regale

Zainstaluj szynę zgodnie z ilustracją, następnie wkręć śruby po obydwu stronach.







- Wkręć śruby tak, aby nie zostały poluzowane na skutek wibracji.

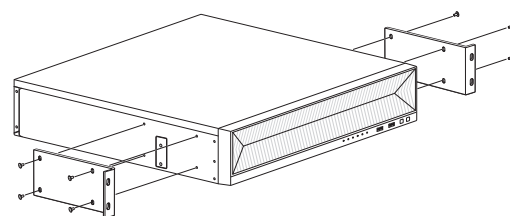

<XRN-6420B2>

Korzystanie z informacji o produkcie

Informacje o produkcie/podręcznik/informacje o oprogramowaniu układowym/FAQ/listę kompatybilności HDD można sprawdzić na stronie głównej lub w sieci mobilnej smartfona.

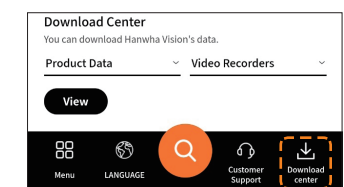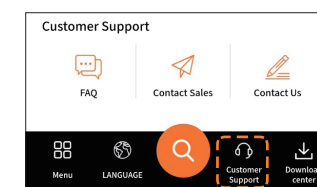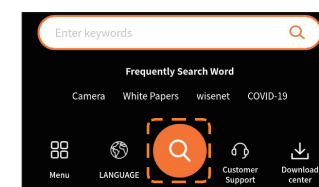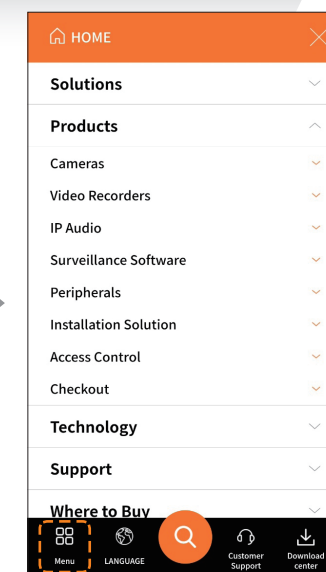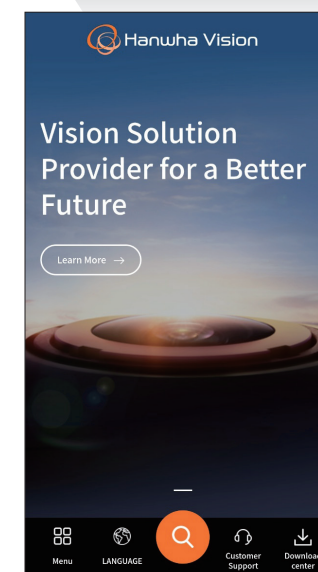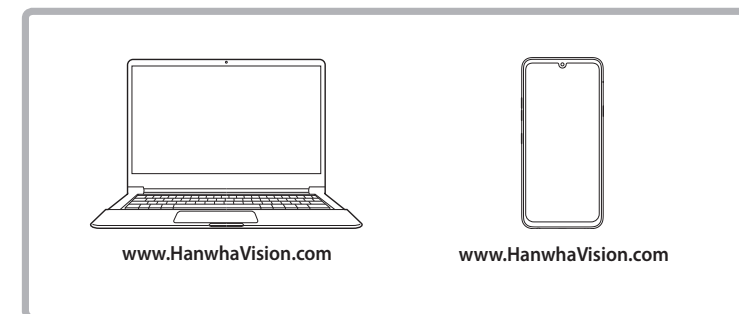


Podłączanie do sieci za pomocą routera

Jeśli chcesz dodać 1-3 komputery PC i rejestratory w danym środowisku przy użyciu modemu xDSL/kablowego, możesz użyć routera tylko z jedną internetową linią.

Ten przewód jest przewodem instalacji dla początkujących użytkowników sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować router, lokalny komputer PC i rejestrator.

Podłączanie kabla

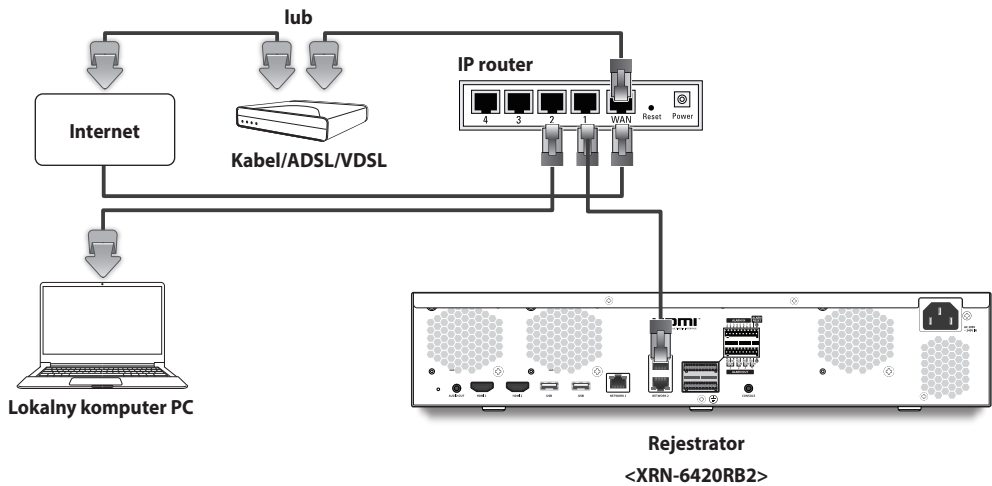

Podłączanie routera do komputera PC

 ■ Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

Podłączanie rejestratora i routera

Przejdź do <IP & Port> rejestratora <Sieć> Menu ustawień, i ustaw 1 <Adres IP> oraz 2 <Brama> w <Konfig.>.

※ <Domyślna brama> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC oraz <Brama> rejestratora muszą być takie same.

※ Pierwsze trzy cyfry <Adres IP> rejestratora powinny zgadzać się z pierwszymi trzema cyframi <Domyślna brama>, odczytanej z okna [cmd.exe] na lokalnym komputerze.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.18362.329]
(c) 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\User>ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : koronet
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f000:7718:8425:318
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.219.125
    Default Gateway . . . . . : 192.168.219.1
```

<Przykład ekranu cmd>


<Przykład ekranu Rejestrator>



Terminy „HDMI” oraz „HDMI High-Definition Multimedia Interface”, charakterystyczny kształt produktów HDMI (HDMI trade dress) oraz Logo HDMI stanowią znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe spółki HDMI Licensing Administrator, Inc.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.

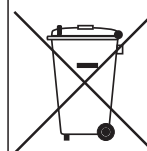

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

