

AHD 스피드 돔카메라 퀵가이드

HCP-6320/HCP-6320H







A급기기 (업무용 방송통신기자재)


이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
<http://www.hanwha-security.com/>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY


구성품 확인하기

포장을 벗겨낸 후 카메라와 다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.


외관	품명	수량	용도	적용모델
	본체	1	.	실내형 모델 (HCP-6320)
		1	.	실외형 모델 (HCP-6320H)
	설명서 CD	1	다국어 사용 설명서 및 퀵 가이드	HCP-6320/ HCP-6320H
	사용 설명서 또는 요약 설명서	1	-	
	전원 어댑터 (HCP-6320: AC 24V, 2.5A HCP-6320H: AC24V, 3A)	1	전원 연결시 사용	
	설치용 스크류	4	인스톨 베이스를 천장에 설치할 경우	실내형 모델 (HCP-6320)
	설치용 템플릿	1	인스톨 베이스를 천장에 설치하기 전에 위치 설정할 경우	
	인슐레이션 시트	1	습기가 많은 곳에 설치할 경우	

외관	품명	수량	용도	적용모델
	육각나사	3	인스톨 베이스와 카메라 본체 결합에 사용	실외형 모델 (HCP-6320H)
	L 렌치	1	인스톨 베이스와 카메라 본체 결합 후 고정시 사용	
	부싱 팩	1	실외 설치 시 습기가 들어오지 못하도록 합니다.	
	BNC 케이블	1	휴대용 디스플레이에 연결하여 카메라 테스트	HCP-6320/ HCP-6320H

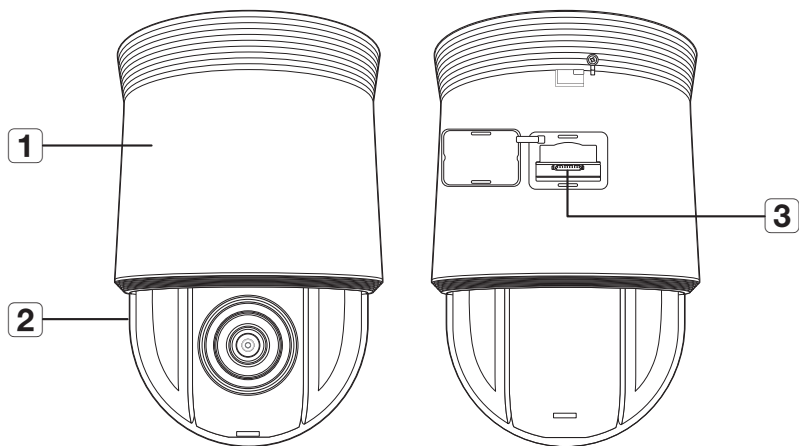HCP-6320




HCP-6320H

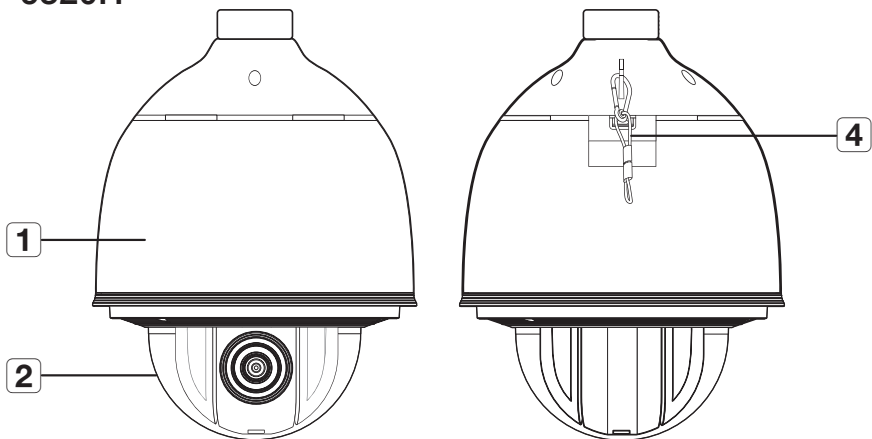


명칭	기능 설명
1 본체	내부 PTZ 메커니즘을 직사광선과 외부 충격으로부터 보호합니다.
2 돔 커버	렌즈 및 본체를 보호하기 위해 씌우는 뚜껑입니다.
3 서비스단자 (A/S단자)	사용자가 사용하지 않는 단자입니다.
4 안전케이블	설치시 제품의 추락을 방지하는 케이블입니다.

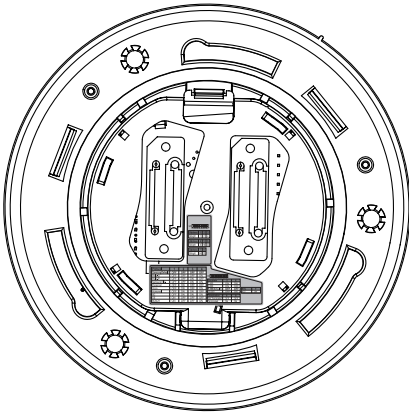설치 베이스의 밑면




설치 베이스의 내부

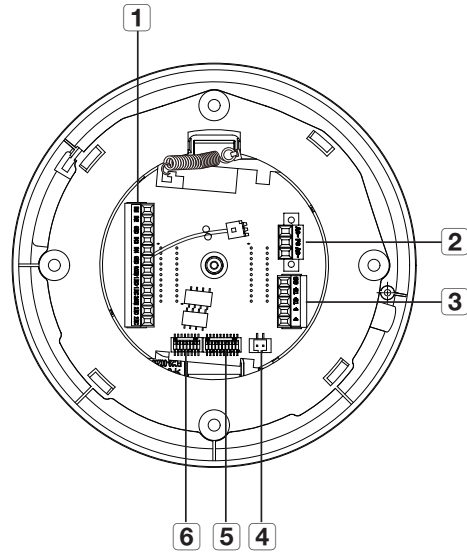

명칭	기능 설명
1 알람 입출력 단자	알람 입출력 케이블을 연결하는 단자입니다.
2 전원 연결 단자	전원을 연결하는 단자입니다.
3 통신 연결단자	RS-485/422 통신을 연결하는 단자입니다.
4 비디오 출력 단자	아날로그 비디오 신호 출력 단자입니다. (설치용)
5 통신 설정 스위치	통신 속도 및 프로토콜을 설정합니다.
6 ID 설정 스위치	카메라 ID를 설정합니다.

OSD 메뉴 구성도

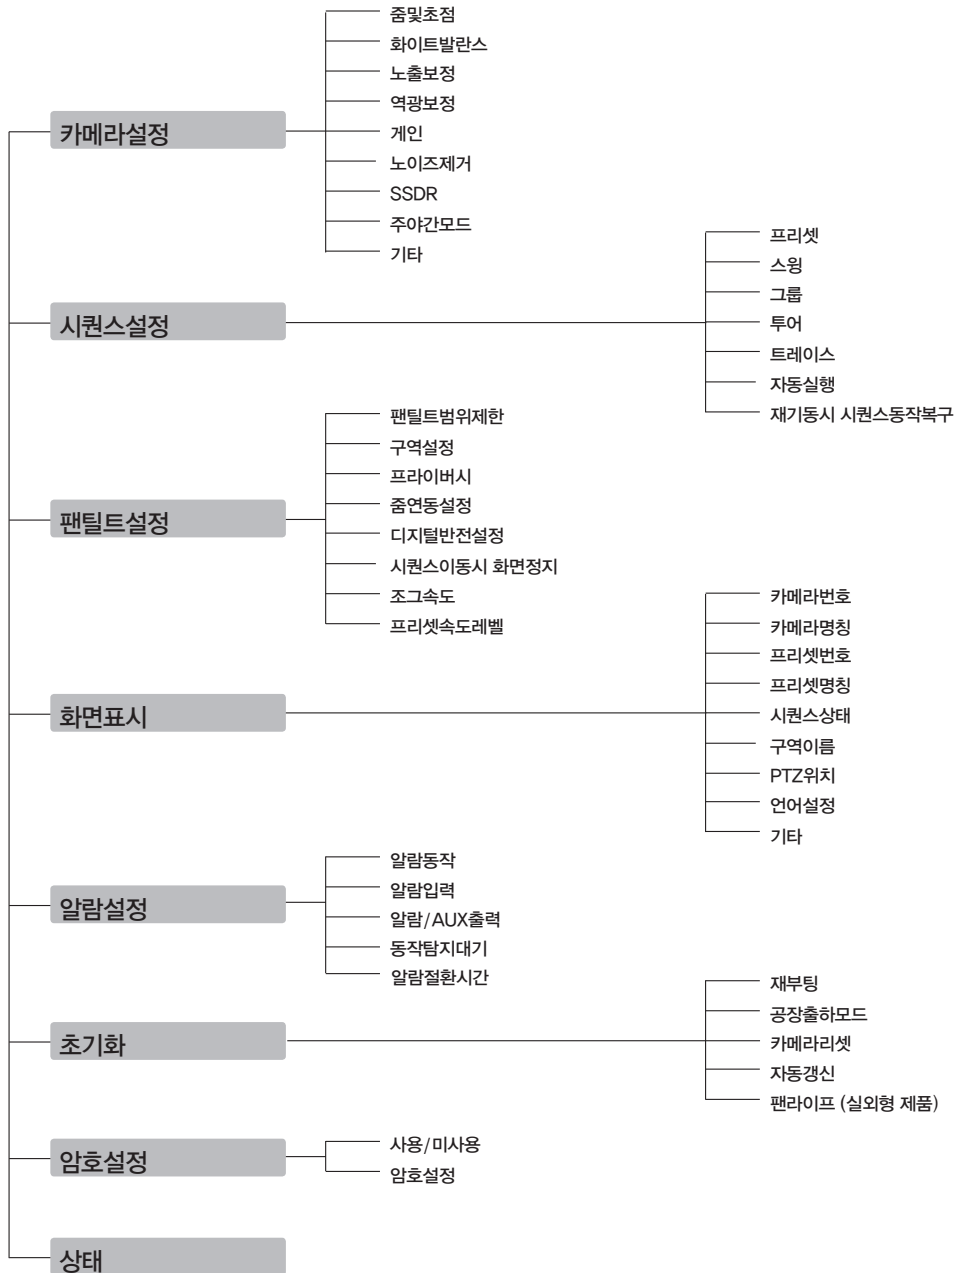화면메뉴 구조를 한눈에 파악할 수 있습니다. 자세한 메뉴 설명은 해당 메뉴 페이지를 참고하세요.



※ Pan / Tilt / Zoom 모터 및 Slip ring은 연속 동작할 경우 부품수명은 1년을 보증합니다.



한화테크윈은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다. 에코(Eco)마크는 친 환경제품을 만들기 위한 한화테크윈의 의지이며, 유럽의 환경규제 (RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

품질보증서

제 품 명	AHD 스피드 돔카메라	보 증 기 간
모 델 명	HCP-6320/HCP-6320H	구 입 후 3 년
구 입 일 자	년 월 일	
보 증 기 간	년 월 일 까지	

고객주소	성 명	
	연락처	
판매점주소(상호)	성 명	
	연락처	

※ 제품 판매시 공란의 내용을 필히 기입하여 주십시오.

◀ 서비스를 받으실 때 ▶

사용설명서를 한번 더 읽어주십시오.
고장이라 생각되면 서비스를 요청하기 전에 반드시 사용설명서를 한번 더 읽어 주십시오.
사용미숙 등으로 인한 고장현상이 있으므로 사용설명서의 취급법과 주의사항 등을 보시면
고객여러분의 손으로도 간단히 해결되는 경우가 있습니다.

서비스를 요청하시는 방법은?
요청하실 때는 고장상태를 정확히 알려 주십시오.
이때 보증서를 함께 제시하시면 보증서에 기재된 내용에 따라 유상, 무상수리의 구분이 됩니다.

한화테크윈(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)
영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772
부산영업소 TEL 051-320-9951
대구영업소 TEL 053-742-3098
광주영업소 TEL 062-941-9559
대전영업소 TEL 042-489-9840

아래 사항에 따른 고장은 유상 처리됩니다.

- 1) 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 2) 정격전원외의 전원 연결시
- 3) 사용자 임의로 분해, 수리한 경우
- 4) 자연재해에 의한 고장 (화재, 홍수, 해일 등)
- 5) 소모품 교체시

한화테크윈주식회사



한화테크윈(주)

경기도 성남시 분당구 판교로 319번길 6 (삼평동 701)

영 업 TEL 070-7147-8771~9 A/S 및 기술 문의 1588-5772

부산영업소 TEL 051-320-9951

대구영업소 TEL 053-742-3098

광주영업소 TEL 062-941-9559

대전영업소 TEL 042-489-9840

<http://www.hanwha-security.com>