

WISeNET

**4/8/16 KANAVAN DVR-
TALLENNIN**
Pikaopas

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Ennen aloittamista

Ota seuraavat asiat huomioon ennen tämän tuotteen käyttämistä.

- Älä käytä tuotetta ulkona.
- Älä kaada vettä tai muuta nestettä tuotteen liitäntäosiin.
- Älä altista laitetta voimakkaille iskuille tai tärähdyksille.
- Älä vedä virtapistoketta väkisin irti.
- Älä pura tuotetta itse.
- Älä ylitä mitoitettuja tulo-/lähtöarvoja.
- Käytä vain virallista virtajohtoa.
- Jos tuotteen virtajohto on maadoitettu, käytä maadoitettua pistorasiaa.

Pakkauksen sisältö

Poista tuote pakkauksesta ja aseta se tasaiselle alustalle tai asennuspaikkaan.

Varmista, että tuotepakkauksen mukana tuli pääyksikkö sekä seuraavat lisävarusteet.



- Komponentit saattavat näyttää eriltä kuin kuvassa.
- Lisälaiteluokka ja määrä saattaa poiketa myyntialueesta riippuen.
- Joillakin alueilla kiintolevy ei ole esiasennettu. Kiintolevyn asennusruuvien määrä ja SATA-kaapeli vaihtelee mallista riippuen.

Yleinen


Virtajohto	Hiiri	Käyttäjän käsikirja tai pikaohje	
CMS S/W CD / Käyttöoppaan CD	Kiinnikkeen kiinnitysruuvi (Mallit, joihin ei ole asennettu valmiiksi kiintolevyä)	Kiintolevyn ruuvi	Kaukosäädin / paristot (AAA x 2)

Muutokset kuhunkin malliin

Ulkomuoto	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A:	A	B	B	C
B:				
C:				
DVR				
	O	O	O	
Virtasovitin				

Ulkomuoto	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	A	A	B
B: 				
Kiinniketeline				
	6-nastainen 2EA	10-nastainen 2EA	8-nastainen 2EA 10-nastainen 2EA	15-nastainen 1EA 20-nastainen 1EA
Liitäntäkappale				
A: 	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D
B: 				
C: 				
D: 				
SATA-kaapeli (Mallit, joihin ei ole asennettu valmiiksi kiintolevyä)				

Ulkopuolisten laitteiden kytkentäkaavio

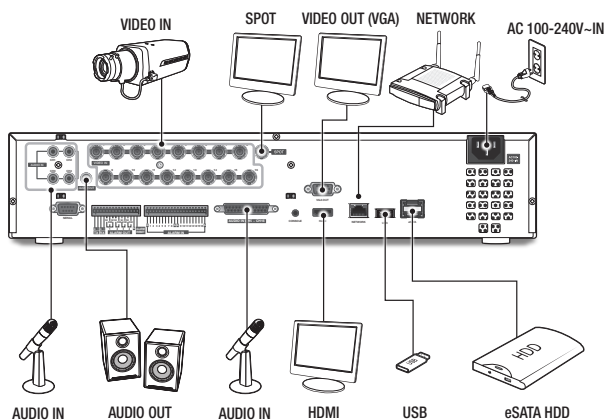

Katso lisätiedot kameran signaalioppaasta

Tämä DVR-tuote tunnistaa automaattisesti kameran signaalit. Asennusympäristöstä riippuen automaattisesti tunnistettu signaali voi olla erilainen kuin yhdistetyssä kamerassa. Jos kuvaa ei näy asennuksen jälkeen, tarkista kytketyn kameran signaalin tyyppi ja määritä se manuaalisesti.



- Jotta signaalit eivät häiritse toisiaan, suosittelemme, että vierekkäisten kanavien kaapeleiden pituus on enintään 300 m (perustuu 75-5-koaksiaalikaapeliin).
- Jos vierekkäiset kanavat liitetään samanaikaisesti CVBS-signaaliin ja 1080p-signaaliin, seurauksena on videokohinaa (kanavat 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16)
Jos haluat liittää nämä kaksi signaalia samanaikaisesti, voit liittää ne muita kuin yllä lueteltuja kanavayhdistelmiä käyttäen (voit käyttää esim. kanavia 2 ja 3).

Katso lisätiedot kameran signaalioppaasta


- Tämä DVR-tuote tunnistaa automaattisesti kameran signaalit.
- Asennusympäristöstä riippuen automaattisesti tunnistettu signaali voi olla erilainen kuin yhdistetyssä kamerassa.
- Jos kuvaa ei näy asennuksen jälkeen, tarkista kytketyn kameran signaalin tyyppi ja määritä se manuaalisesti.

OK

Videon laatu



Saat paremman kuvanlaadun, kun valitset erilaisen EQ-arvon, kun yhdistät eri etäisyyden kaapeliin.

1. Paina [MENU] painiketta kaukosäätimessä tai etupaneelissa.
2. Valitse <Laite>. painamalla vasenta tai oikeaa nuolipainiketta (◀ ▶). Laitteen asetusvalikko on valittu.
3. Siirry kohtaan <Kamera> ylä- aja alanuolien (▲ ▼) avulla ja paina [ENTER] painiketta.
4. Siirry kohtaan <Ruudun asetus> ylä- aja alanuolien (▲ ▼) avulla ja paina [ENTER]-painiketta.

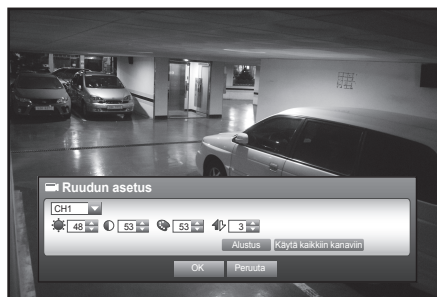


Tallennusaikataulu

1. Paina kaukosäätimen [MENU]-painiketta.
2. Valitse vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeella (◀ ▶) kohta <Palaa>.
Tallennusvalikko valitaan.
3. Siirry ylä- ja alanuolipainikkeilla (▲ ▼) kohtaan <Tallennusaikataulu> ja paina [ENTER]-painiketta.
4. Valitse <Tallennusaikataulu>.
Näkyviin avautuu ajastetun tallennuksen asetusikkuna.
5. Siirry nuolipainikkeilla (▲ ▼ ◀ ▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.
 - Käytä kaikkiin kanaviin : Valinta <Käytä kaikkiin kanaviin> tuo näkyviin "Käytä kaikkiin kanaviin" ikkunan.Paina <OK>, jos haluat ottaa asetukset käyttöön kaikilla kanavilla.
6. Kun tallennusaikataulun asetukset ovat valmiit, paina <OK>.

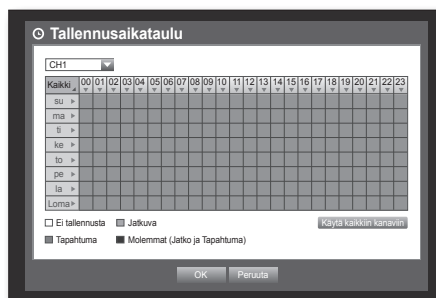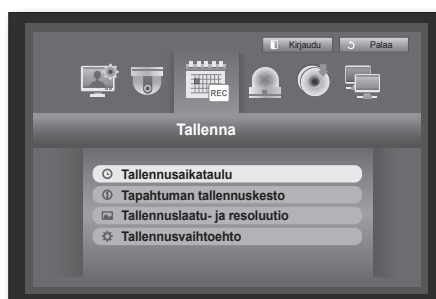


Tapahtuman tallennuskesto

1. Siirry <Tallenna>-ikkunassa ylä- ja alanuolipainikkeilla (▲▼) kohtaan <Tapahtuman tallennuskesto> ja paina [ENTER]-painiketta.
2. Siirry nuolipainikkeilla (▲▼◀▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.
 - Ennen tapahtumaa : Tallennuksen aloittaminen ennen tapahtuman varsinaista alkamisaikaa.
Jos arvoksi asetetaan 5 sekuntia, tallennus alkaa 5 sekuntia ennen tapahtuman alkamista.
 - Tapahtuman JÄLKEEN : Tallennuksen jatkaminen tapahtuman varsinaisen päättymisajan jälkeen.
Jos arvoksi asetetaan 5 sekuntia, tallennus jatkuu 5 sekuntia tapahtuman päättymisen jälkeen.
3. Kun tapahtumien tallennuksen keston asetukset ovat valmiit, paina <OK>.

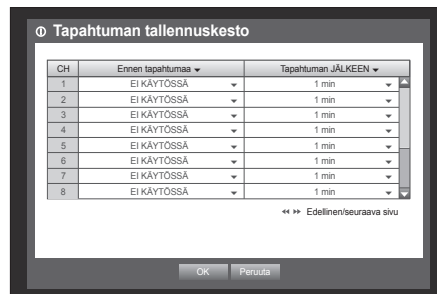

Varmuuskopio määrittäminen

1. Paina kaukosäätimen tai etupaneelin [MENU] -painiketta.
2. Valitse vasemmalla ja oikealla nuolipainikkeilla (◀▶) kohtaan <Varmuuskopio>.
Varmuuskopiovalikko valitaan.
3. Paina [ENTER]-painiketta.
Näkyviin avautuu varmuuskopioikkuna.
Voit avata ikkunan suoraan ruutuvalikosta.
4. Siirry nuolipainikkeilla (▲▼◀▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.
5. Kun varmuuskopioasetukset ovat valmiit, paina <OK>.
 - <OK>-painike ei aktivoidu, jos käytettäviä varmuuskopiointilaitteita ei tunnisteta.

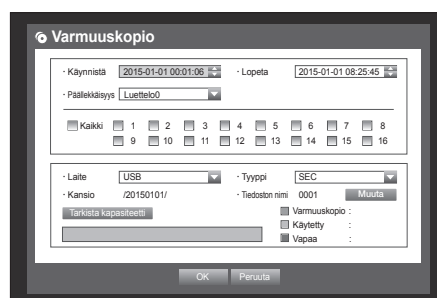


Varmuuskopio


1. Valitse hakuvalikossa nimike ja sitten <Toista>.
Valitun nimikkeen toisto alkaa, ja näkyviin tulee toiston ohjausvalikko.



- Valitse <  >, jos haluat asettaa nykyisen ajan varmuuskopiointiin aloitusajaksi. Voit määrittää varmuuskopioalueen hiirellä (keltainen kolmio).
- Valitse <  > uudelleen, jos haluat asettaa nykyisen ajan varmuuskopiointiin lopetusajaksi. Tällöin näkyviin tulee "Varmuuskopiointialue" ikkuna.
- Jos haluat palata toistotilan suoraan näkymään, valitse <  > ohjausvalikossa tai paina kaukosäätimen []-painiketta.

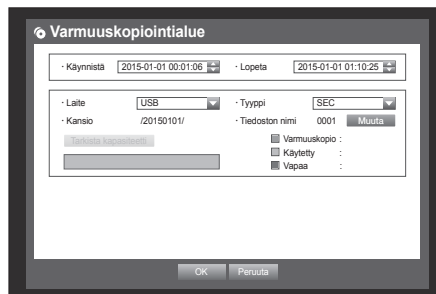


Verkkoyhteys

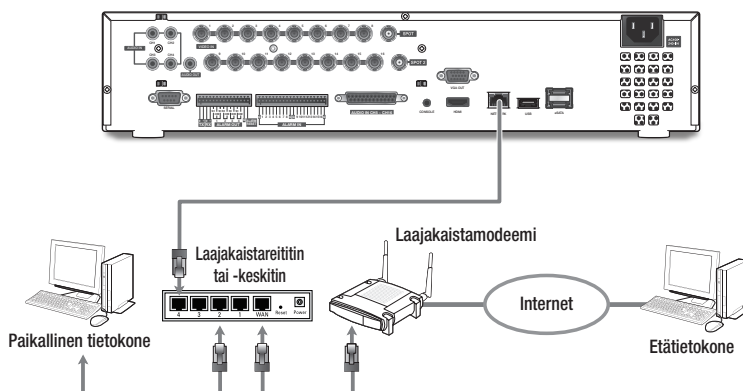


Porttiohjaus

- Kirjaa "Default Gateway" muistiin reitittimen kautta kytketyn tietokoneen verkkoasetuksista.

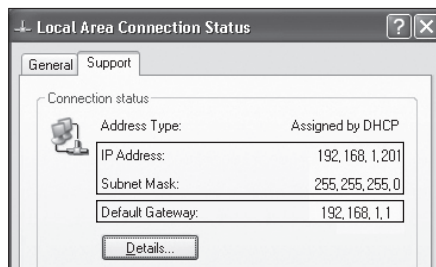


- Kohdassa <Verkko> - <Yhteystila> valitse <Käyttöliittymä>. Näkyviin tulee yhteystilan asetusikkuna.
- Siirry nuolipainikkeilla (▲▼◀▶) haluamaasi kohtaan ja aseta sen arvo.

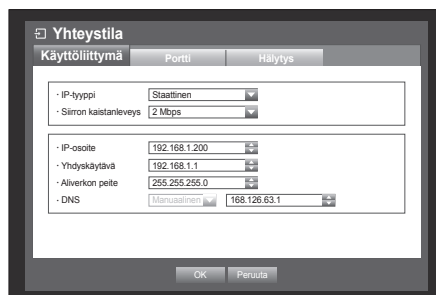

4. Kirjoita selaimen osoiterville yhdyskäytävän osoite, jonka kirjasit muistiin vaiheessa 1. Reitittimen asetukset tulevat näkyviin.
5. Valitse **“Advanced”** välilehti **“Virtual Server”** valikosta, syötä IP-osoite ja portin numero ja napsauta **<Apply>**-painiketta.




- Yllä olevat ohjeet koskevat D-LINK DI-624 -reititintä. Porttiohjauksen asetukset voivat vaihdella riippuen reitittimen valmistajasta.

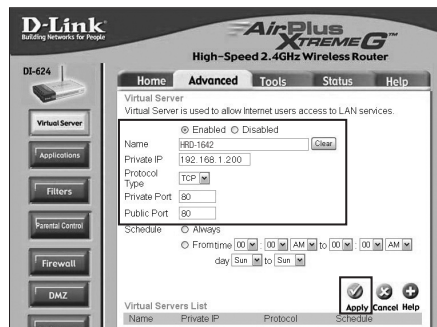

DDNS

1. Siirry **<Verkko>**-ikkunassa ylä- ja alanuolipainikkeilla (▲ ▼) kohtaan **<DDNS>** ja paina **[ENTER]**-painiketta.
2. Syötä tiedot virtuaalinäppäimistöllä.
 - Valinta **<EI KÄYTÖSSÄ>** poistaa tietokentät käytöstä.
 - Valinta **<hanwha-security.com>** tuo näkyviin kohdan Palvelinimi.
3. Kun DDNS-asetukset ovat valmiit, paina **<OK>**.

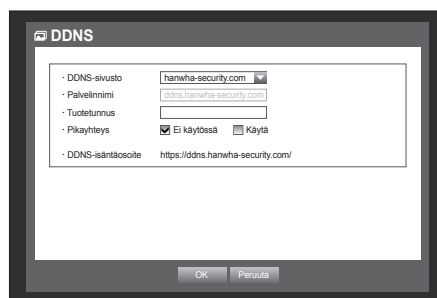

Yhteyden muodostaminen verkkokatseluohjelmaan


1. Avaa verkkoselain ja kirjoita osoiteriville DVR-tallentimen IP- tai URL-osoite.
2. Anna DVR-tallentimen pääkäyttäjän tunnus ja salasana. Jos haluat kirjautua peruskäyttäjänä, anna peruskäyttäjän tunnus ja salasana.




- Järjestelmänvalvojan oletuskäyttäjätunnus on **“admin”** ja salasana tulee asettaa ensimmäisellä sisäänkirjautumiskerralla.
- Aseta salasana langattomalle verkolle, jos käytät tuotetta langattoman reitittimen kanssa. Salanasuojauksen puuttuminen tai langattoman reitittimen oletussalasanan käyttö altistaa videotiedon luvattomalle käytölle.
- Vaihda salasana kolmen kuukauden välein henkilötietojesi salassa pitämiseksi ja tietovarkauksien estämiseksi. Huomaa, että käyttäjä on vastuussa mahdollisista tietoturva- ja muista ongelmista, jotka ovat seurausta salasanan vaihtamatta jättämisestä.
- Mikäli tietokoneessa on useampia kuin yksi LAN-kortti, voit käyttää LAN-korttia, jossa on pienempi käyttöliittymän matriisi.



3. Valitse <Install ActiveX Control...>.

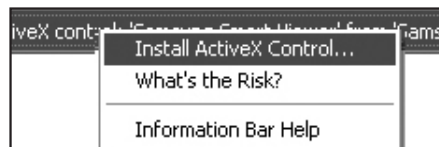

4. Kun asennuksen vahvistusviesti tulee näkyviin, napsauta [Yes]
Kaikki ikkunat suljetaan (IE).-painiketta.

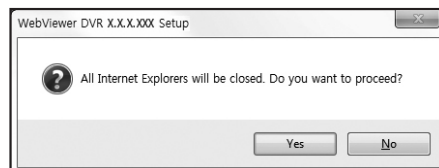

5. Kun ohjelman asennuksen ohjatun ohjelman ikkuna tulee näkyviin,
paina [Install] -painiketta asentaaksesi ohjelman.



6. Kun ohjelma on asennettu, avaa selain uudestaan kirjautuaksesi.
Live Viewerin päänäyttö tulee näkyviin, kun kirjautut onnistuneesti
sisään ohjelman asennuksen jälkeen.





Hanwha Techwin ottaa ympäristövaikutukset huomioon tuotteen jokaisessa valmistusvaiheessa, ja suorittaa toimenpiteitä tarjotakseen asiakkaille ympäristöystävällisempiä tuotteita.

Eco-merkki edustaa Hanwha Techwin omistautumista ympäristöystävällisten tuotteiden tuottamiseksi. Se osoittaa myös, että tuote noudattaa EU RoHS -direktiiviä.



Tämän tuotteen oikea hävittäminen (Sähkö- ja elektroniikkajätteen hävittäminen)

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on jätteiden keruujärjestelmä käytössä)

Jos tuotteessa, sen lisävarusteissa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa on tämä merkki, tuotetta tai sen elektroniikkaläisvarusteita (esim. laturi, kuulokkeet, USB-kaapeli) ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Voit torjua jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä aiheutuvat haitat ympäristölle ja ihmisille erottelemalla tämän jätteen muista jätteistä ja kierrättämällä sen oikeiden menettelytapojen mukaisesti ja vastuullisesti. Näin voit edistää materiaalien ja resurssien kestävää uudelleenkäyttöä.

Kotitalouskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä joko jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu, tai paikalliseen viranomaiseen tietojen saamiseksi siitä, kuinka tuotteet tulisi toimittaa ympäristöystävälliseen jälleenkäsittelyyn.

Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttä tuotteen toimittajaan ja tarkistaa ostosopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen elektroniikkaläisvarusteita ei tule sekoittaa muihin hävitettäviin yritysätteisiin.



Tämän tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan unionia ja muita eurooppalaisia maita, joissa on paristojen keruujärjestelmä käytössä.)

Jos paristossa tai sen mukana toimitetuissa ohjeissa tai pakkauksessa on tämä merkki, tuotteen paristoja ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana tuotteen elinkaaren päättyessä. Kemialliset symbolit Hg, Cd ja Pb merkitsevät, että paristo sisältää EU-direktiivin 2006/66 ylittävän määrän elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisten terveydelle ja ympäristölle.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uudelleenkäyttöä lajittelemalla paristot muuntotyypisestä jätteestä ja kierrättämällä ne paikallisten kierrätysohjelmien kautta.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
