

WISeNET

MAGNÉTOSCOPE NUMÉRIQUE 4/8/16 CANAUX

Manuel de référence rapide

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Avant de démarrer

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez lire les consignes suivantes.

- N'utilisez pas le produit en extérieur.
- Ne versez pas de l'eau ou des liquides sur les connexions du produit.
- Ne soumettez pas le système à une force ou une pression excessive.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation.
- Ne démontez pas l'appareil vous-même.
- N'excédez pas la puissance nominale d'entrée/sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement un cordon d'alimentation agréé.
- Pour les produits équipés d'une masse d'entrée, utilisez une fiche d'alimentation avec mise à la terre.


Contenu

Déballer le produit et placez-le sur une surface plane ou à l'emplacement qui lui est réservé.
Vérifiez si l'unité principale et tous les accessoires indiqués ci-dessous sont inclus dans la boîte du produit.





- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
- La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
- Dans certaines zones, l'unité de disque dur, n'est pas préinstallée. Le nombre de vis de fixation de l'unité de disque dur et la longueur du câble SATA différent en fonction du modèle.

Ordinaire

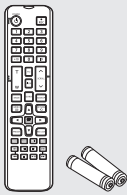
			
Cordon D'alimentation	Souris	Manuel utilisateur ou manuel de référence rapide	
			
CD du Logiciel Network Viewer / Manuel D'utilisation	Vis de fixation du DD (Pour les modèles n'ayant pas de disque dur installé)	Vis de fixation du support	Télécommande / Piles Télécommande (taille AAA)

Modifications selon chaque modèle

Apparence	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A:  B:  C:  DVR	A	B	B	C
 Adaptateur	O	O	O	

Apparence	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	A	A	B
B: 				
Supports pour Rack				
	2 fois 6 broches	2 fois 10 broches	2 fois 8 broches 2 fois 10 broches	1 fois 15 broches 1 fois 20 broches
Bornier de connexion				
A: 	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D
B: 				
C: 				
D: 				
Câble SATA (Pour les modèles n'ayant pas de disque dur installé)				

Connexion de la vidéo, de l'audio et de l'écran

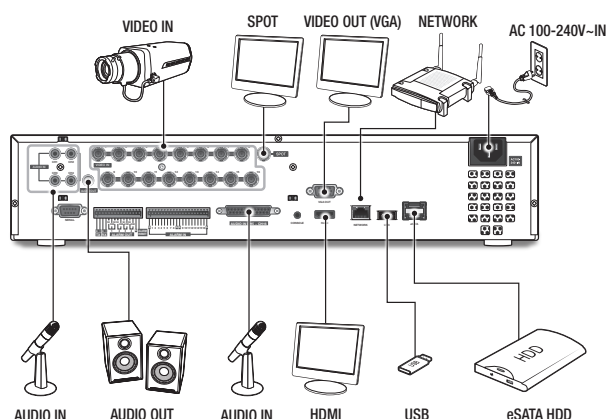

Consulter le guide des signaux de caméra

Ce produit DVR reconnaît automatiquement les signaux de la caméra. Selon l'environnement d'installation, le signal reconnu automatiquement peut être différent de celui de la caméra connectée. Si l'image n'est pas affichée après l'installation, vérifiez le type de signal de la caméra connectée et réglez-la manuellement.



- Afin d'éviter la diaphonie du signal haute vitesse, nous suggérons que la longueur du câble entre les canaux vidéo adjacents soit inférieure à 300 m. (Basé sur le câble coaxial 75-5)
- Un canal adjacent relie le signal CVBS et le signal 1080p en même temps, il y aura un bruit vidéo (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16)
Si vous souhaitez connecter ces deux signaux simultanément, vous pouvez les connecter dans le canal sauf la liste. (Par exemple, ch2 et ch3 ne seront pas problématiques)

Consulter le guide des signaux de caméra


- Ce produit DVR reconnaît automatiquement les signaux de la caméra.
- Selon l'environnement d'installation, le signal reconnu automatiquement peut être différent de celui de la caméra connectée.
- Si l'image n'est pas affichée après l'installation, vérifiez le type de signal de la caméra connectée et réglez-la manuellement.

OK

Qualité vidéo


Afin d'améliorer la qualité de l'image, il est nécessaire de choisir différentes valeurs EQ lors de la connexion de différents câbles à distance.

1. Appuyez sur le bouton **[MENU]** sur la télécommande ou sur le panneau avant.
2. Utilisez les boutons gauche / droite (◀ ▶) afin de sélectionner **<Périph>**. Le menu de réglage du dispositif est sélectionné.
3. Utilisez les boutons haut / bas (▲ ▼) pour accéder à **<Caméra>**, et appuyez sur le bouton **[ENTER]**.
4. Utilisez les boutons haut / bas (▲ ▼) pour accéder à **<Config écran>**, et appuyez sur le bouton **[ENTER]**.

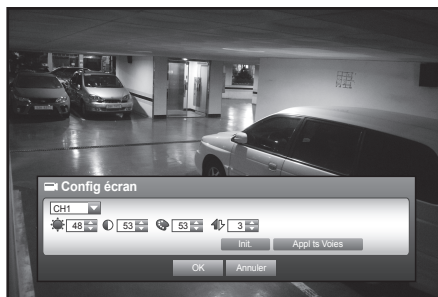


Enregistrement programmé

1. Appuyez sur le bouton **[MENU]** de la télécommande.
2. Servez-vous des boutons directionnels gauche/droite (◀ ▶) pour sélectionner **<Enreg.>**.
Le menu Enreg. est sélectionné.

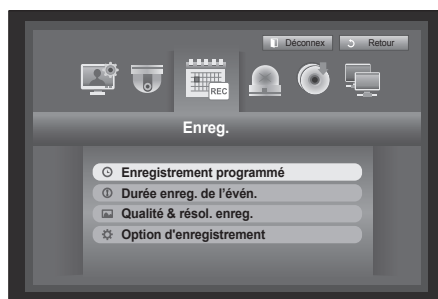


3. Servez-vous des boutons directionnels haut/bas (▲ ▼) pour aller sur **<Enregistrement programmé>** puis appuyez sur le bouton **[ENTER]**.
4. Sélectionnez **<Enregistrement programmé>**.
Une fenêtre relative à la configuration de l'enregistrement programmé apparaît.
5. Servez-vous des boutons directionnels (▲ ▼ ◀ ▶) pour aller sur l'élément souhaité et définissez-en la valeur.
 - Appl ts Voies : lorsque l'option **<Appl ts Voies>** est sélectionnée, la fenêtre « **Appl ts Voies** » apparaît.
Appuyez sur **<OK>** pour appliquer la configuration de tous les canaux.
6. Lorsque la configuration de l'enregistrement programmé est terminée, appuyez sur **<OK>**.

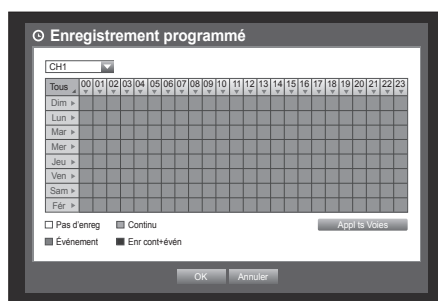


Durée de l'enregistrement de l'événement

1. Servez-vous des boutons directionnels haut/bas (▲▼) dans la fenêtre <Enreg.> pour aller sur <Durée enreg. de l'évén.> puis appuyez sur le bouton [ENTER].
2. Servez-vous des boutons directionnels (▲▼◀▶) pour aller sur l'élément souhaité et définissez-en la valeur.
 - Pré-événement : l'enregistrement débute à l'heure de pré-événement définie, antérieurement à l'apparition effective de l'événement. Si cette option est réglée sur 5 secondes, l'enregistrement commencera 5 secondes avant l'événement.
 - Post-évén. : l'enregistrement se poursuit jusqu'à l'heure de post-événement définie, ultérieurement à l'apparition effective de l'événement. Si cette option est réglée sur 5 secondes, l'enregistrement prendra fin 5 secondes après l'événement.
3. Lorsque la configuration de la durée de l'enregistrement d'événement est terminée, appuyez sur <OK>.

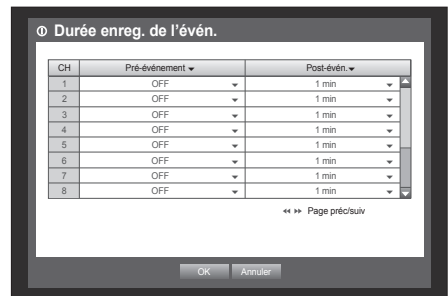

Réglage de la sauvegarde

1. Appuyez sur le bouton [MENU] de la télécommande ou en façade.
2. Servez-vous des boutons directionnels gauche/droite (◀▶) pour sélectionner <Sauveg>.
Le menu de sauvegarde est sélectionné.
3. Appuyez sur le bouton [ENTER].
Une fenêtre de sauvegarde apparaît.
Vous pouvez directement y accéder à partir du « Menu Écran Live (Direct) ».
4. Servez-vous des boutons directionnels (▲▼◀▶) pour aller sur l'élément souhaité et définissez-en la valeur.
5. Lorsque la configuration de sauvegarde est terminée, appuyez sur <OK>.
 - Si aucun périphérique disponible n'est reconnu pour la sauvegarde, le bouton <OK> ne sera pas activé.

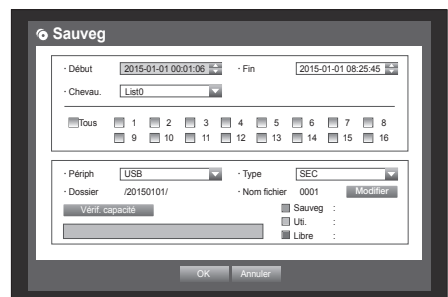


Sauvegarde


1. Sélectionnez un élément de données puis cliquez sur <Play> dans le menu Recher.
Les données sélectionnées sont lues et le lanceur de lecture apparaît à l'écran.



2. Sauveg : cliquez sur <  > pour régler l'heure actuelle sur l'heure de début de sauvegarde ; vous pouvez spécifier une zone de sauvegarde à l'aide de la souris (triangle jaune).
3. Cliquez à nouveau sur <  > pour régler l'heure actuelle sur l'heure de fin de sauvegarde. La fenêtre « **Plage sauveg** » apparaît.
4. Si vous souhaitez retourner sur l'écran Live (Direct) en mode Lect, cliquez sur <  > dans le menu du lanceur ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.

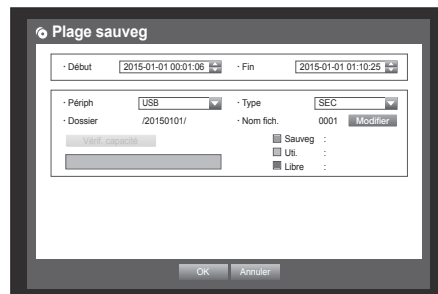


Connexion réseau

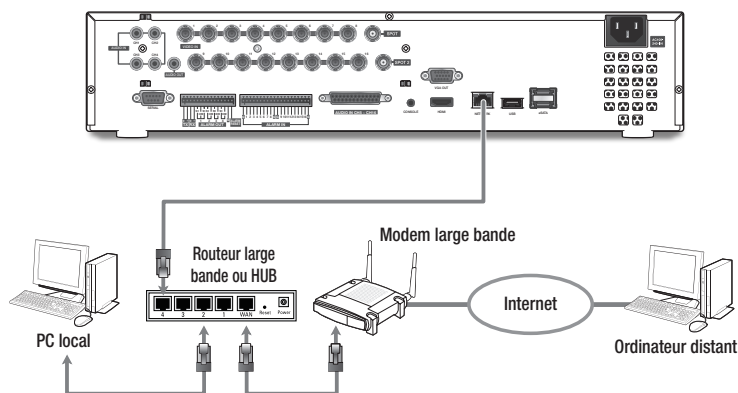


Redirection de port

1. Vérifiez la « **Default Gateway** » sur les propriétés du réseau de l'ordinateur connecté via le routeur

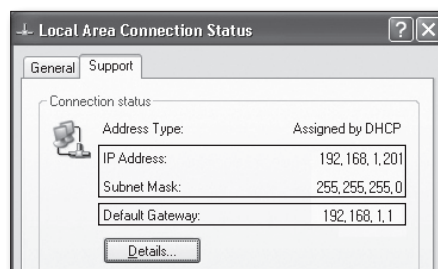


2. Depuis <Réseau> - <Mode connexion>, Sélectionnez <Interface>.
Une fenêtre relative à la configuration du mode de connexion apparaît.
3. Servez-vous des boutons directionnels (▲▼◀▶) pour aller sur l'élément souhaité et définissez-en la valeur.

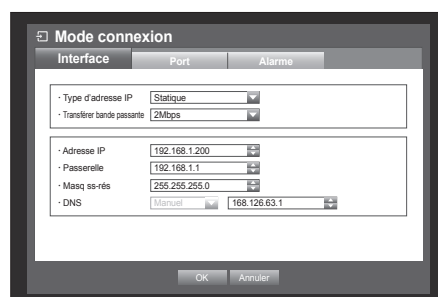

4. Saisissez l'adresse de la passerelle trouvée à l'étape 1 dans le champ d'adresse du navigateur pour afficher les paramètres du routeur.
5. Sélectionnez l'onglet « **Advanced** » dans le menu « **Virtual Server** », saisissez l'adresse IP et le port et cliquez sur le bouton <Apply>.




- Les instructions ci-dessus sont basées sur le routeur D-LINK DI-624. La configuration de la redirection de port peut varier en fonction du fabricant du routeur.

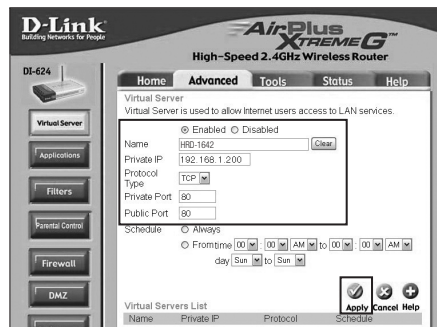

DDNS

1. Servez-vous des boutons directionnels haut/bas (▲▼) dans la fenêtre <Réseau> pour aller sur <DDNS> puis appuyez sur le bouton [ENTER].
2. Servez-vous du clavier virtuel pour saisir les entrées de l'utilisateur.
 - Lorsque cette option est sélectionnée sur <OFF> les champs de saisie sont désactivés.
 - Si <hanwha-security.com> est sélectionné, le champ du nom du serveur est désactivé.
3. Lorsque la configuration DDNS est terminée, appuyez sur <OK>.

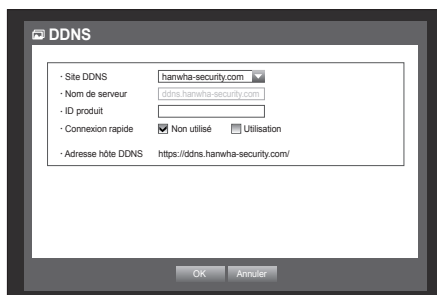


Connexion de Web Viewer

1. Ouvrez votre navigateur et tapez l'adresse IP ou l'URL du magnétoscope numérique dans l'encadré de l'adresse URL.
2. Réglez L'ID et le mot de passe administrateur sur les mêmes valeurs que celle de l'administrateur du magnétoscope numérique. Pour les utilisateurs généraux, il faut entrer l'ID et le mot de passe de l'utilisateur du magnétoscope numérique.




- L'identifiant initial de l'administrateur est « **admin** » et le mot de passe doit être défini lors de la première connexion.
- Réglez le mot de passe de votre réseau sans fil si vous utilisez l'appareil avec un routeur sans fil. Si votre réseau n'est pas protégé par un mot de passe ou si vous utilisez le mot de passe par défaut du routeur sans fil, les données de votre vidéo peuvent être exposées à des menaces potentielles.
- Veuillez changer votre mot de passe tous les trois mois afin de protéger sans risque les informations personnelles et éviter les préjudices occasionnés par un vol de données. Veuillez noter qu'il en est de la responsabilité de l'utilisateur quant à la sécurité et autres problèmes causés par une mauvaise gestion du mot de passe.
- Si votre ordinateur possède plusieurs cartes réseau, choisissez celle dont la valeur de la matrice d'interface est la plus faible pour recevoir la vidéo.

3. Cliquez sur <Install ActiveX Control...>.

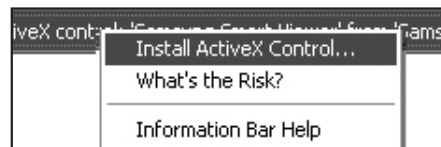


4. Lorsque le message de confirmation de l'installation apparaît, cliquez sur le bouton **[Yes]**.
Toutes les fenêtres seront fermées (IE).

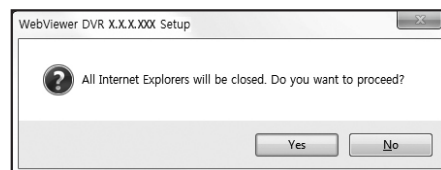

5. Lorsqu'une fenêtre d'assistant d'installation de programme apparaît, appuyez sur le bouton **[Install]** pour installer le programme.



6. Après avoir installé le programme, relancez votre navigateur web pour vous connecter.
L'écran principal de Live Viewer s'affiche lorsque vous vous connectez avec succès après avoir installé le programme.

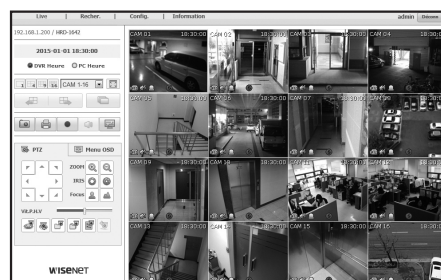



Toute modification entreprise dans la conception de cet appareil non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme au point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de causer un mauvais fonctionnement.

Cet équipement a été testé et se conforme aux limites relatives à un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des Réglementations FCC. Ces limites sont élaborées pour fournir un degré raisonnable de protection contre les interférences dangereuses si l'équipement fonctionne dans un environnement commercial.

Cet équipement génère, utilise et peut produire une énergie à radio fréquence, s'il n'est pas installé et utilisé selon le manuel d'instruction, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radiophoniques.

Le fonctionnement de cet équipement au sein d'une zone résidentielle peut provoquer des interférences dangereuses, dans ce cas l'utilisateur est sommé de corriger l'interférence à ses propres frais.



Hanwha Techwin se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en œuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.

La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Techwin à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.



Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
