

WISeNET

DVR A 4/8/16 CANALI

Guida rapida

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Operazioni preliminari

Prima di utilizzare questo prodotto, prestare attenzione a quanto riportato di seguito.

- Non utilizzare il prodotto all'aperto.
- Non versare acqua o liquidi sui collegamenti del prodotto.
- Non sottoporre il sistema a urti o imprimere forza eccessiva.
- Non scollegare con forza la spina.
- Non smontare il prodotto da soli.
- Non superare l'intervallo nominale di input o di output.
- Utilizzare esclusivamente un cavo di alimentazione certificato.
- Per il prodotto con messa a terra in ingresso, utilizzare una presa di alimentazione dotata di messa a terra.


Contenuto della confezione

Disimballare il prodotto e collocarlo su una superficie piana o nel luogo in cui deve essere installato. Controllare se l'unità principale e tutti gli accessori qui riportati sono inclusi nel pacchetto del prodotto.





- L'aspetto dei componenti potrebbe essere diverso dall'immagine mostrata.
- La categoria e quantità dell'accessorio potrebbero variare a seconda della regione.
- Per alcune regioni, l'HDD non è preinstallato. Vite di fissaggio HDD, la quantità dei cavi SATA varia a seconda del modello.

Comune

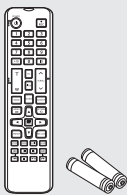
			
Cavo di Alimentazione	Mouse	Manuale utente o Guida rapida	
			Telecomando / Batteria del Telecomando (AAA)
CD del Software Network Viewer / Manuale Utente	Vite di fissaggio HDD (Per modelli che non hanno l'HDD installato)	Vite di fissaggio staffa	

Modifiche per ciascun modello

Aspetto	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	B	B	C
B: 				
C:  DVR				
 Alimentatore	O	O	O	

Aspetto	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 				
B: 	A	A	A	B
Rack con Staffe				
				
Morsettiera	6 Pin 2EA	10 Pin 2EA	8 Pin 2EA 10 Pin 2EA	15 Pin 1EA 20 Pin 1EA
A: 				
B: 				
C: 				
D: 				
Cavo SATA (Per modelli che non hanno l'HDD installato)	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D

Schema elettrico per dispositivi esterni

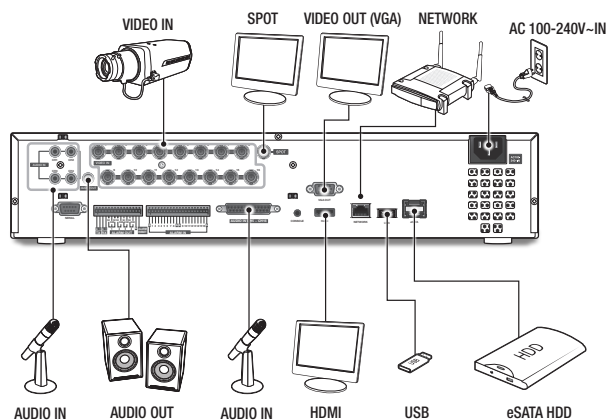

Consultare il manuale dei Segnali della Telecamera

Il DVR riconosce automaticamente i segnali della telecamera. A seconda dell'ambiente d'installazione, il segnale riconosciuto automaticamente potrebbe essere diverso dalla telecamera effettivamente collegata. Se in seguito all'installazione, l'immagine non viene visualizzata, controllare il tipo di segnale della telecamera collegata e impostarlo manualmente.

Consultare il manuale dei Segnali della Telecamera

- Il DVR riconosce automaticamente i segnali della telecamera.
- A seconda dell'ambiente d'installazione, il segnale riconosciuto automaticamente potrebbe essere diverso dalla telecamera effettivamente collegata.
- Se in seguito all'installazione, l'immagine non viene visualizzata, controllare il tipo di segnale della telecamera collegata e impostarlo manualmente.

OK




- Per evitare la diafonia del segnale ad alta velocità, si suggerisce che la lunghezza del cavo tra i canali video adiacenti sia inferiore a 300mt. (Considerando un cavo coassiale 75-5)
- Alcuni canali adiacenti collegano il segnale CVBS e il segnale 1080p allo stesso tempo, ci sarà del disturbo del video. (1/2,3/4,5/6,7/8,9/10,11/12,13/14,15/16)
Se si desidera collegare questi due segnali contemporaneamente, è possibile collegarli nel canale ad eccezione della lista. (Ad esempio ch2, e ch3 non saranno un problema)

Qualità del video

Per ottenere una migliore qualità video, è necessario scegliere un valore EQ diverso quando si collegano cavi di distanza diverse.

1. Premere il tasto **[MENU]** sul telecomando del pannello frontale.
2. Utilizzare i tasti sinistra/destra (**◀ ▶**) per selezionare **<Dispos.>**. È selezionato il menù delle impostazioni del dispositivo.
3. Usare i tasti sopra/sotto (**▲ ▼**) per spostarsi a **<Video camera>**, e premere il tasto **[ENTER]**.
4. Usare i tasti sopra/sotto (**▲ ▼**) per spostarsi a **<Impostazione schermo>**, e premere il tasto **[ENTER]**.

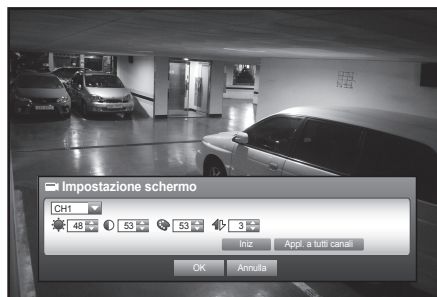

Registrazione programmata

1. Premere il tasto **[MENU]** sul telecomando.
2. Utilizzare il tasto sinistro/destro (**◀ ▶**) per selezionare **<Registr.>**. Il menu Registr. è selezionato.



3. Utilizzare i tasti su/giù (**▲ ▼**) per spostarsi su **<Registrazione programmata>** e premere il tasto **[ENTER]**.
4. Selezionare **<Registrazione programmata>**. Viene visualizzata una finestra per l'impostazione della registrazione programmata.
5. Utilizzare i tasti di direzione (**▲ ▼ ◀ ▶**) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.

- Appl. a tutti canali : se è selezionato **<Appl. a tutti canali>**, viene visualizzata la finestra **"Appl. a tutti canali"**.

Premere **<OK>** per applicare la configurazione a tutti i canali.

6. Al termine dell'impostazione della registrazione programmata, premere **<OK>**.




Durata registraz. evento

1. Utilizzare i tasti su/giù (▲▼) nella finestra <Registr.> per selezionare <Durata registraz. evento> e premere il tasto [ENTER].
2. Utilizzare i tasti di direzione (▲▼◀▶) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.
 - PreEvento : la registrazione viene avviata un determinato tempo prima dell'evento effettivo.
Se tale tempo è impostato su 5 secondi, la registrazione inizia 5 secondi prima dell'evento.
 - Evento POST : la registrazione termina un determinato tempo dopo l'evento effettivo.
Se tale tempo è impostato su 5 secondi, la registrazione termina 5 secondi dopo un evento.
3. When the event recording duration setup is done, press <OK>.



Impostazione del backup

1. Premere il tasto [MENU] sul telecomando o sul pannello anteriore.
2. Utilizzare il tasto sinistro/destro (◀▶) per selezionare <Backup>. Il menu Backup è selezionato.
3. Premere il tasto [ENTER].
Viene visualizzata la finestra del backup.
È possibile accedere direttamente a essa da "Menu schermata live".
4. Utilizzare i tasti di direzione (▲▼◀▶) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.
5. Al termine dell'impostazione del backup, premere <OK>.
 - Se non viene rilevato nessun dispositivo disponibile per il backup, il pulsante <OK> non è attivato.

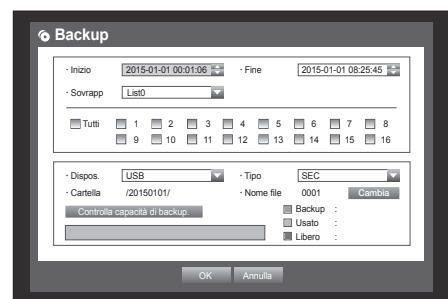


Backup


1. Selezionare una voce dati e fare clic su <Riprod.> nel menu di ricerca. I dati selezionati vengono riprodotti e sullo schermo compare il Play Launcher.



2. fare clic su <  > per impostare l'ora corrente come ora di inizio del backup; è possibile specificare un'area di backup utilizzando il mouse (triangolo giallo).
3. Fare di nuovo clic su <  > per impostare l'ora corrente come ora di fine del backup e si apre la finestra "Interv. backup".
4. Per ritornare alla schermata live in modo di riproduzione, fare clic su <  > nel menu di avvio o premere il tasto [■] sul telecomando.

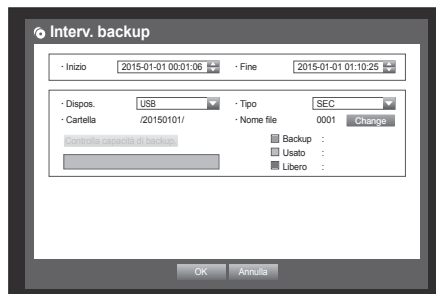


Collegamento alla rete

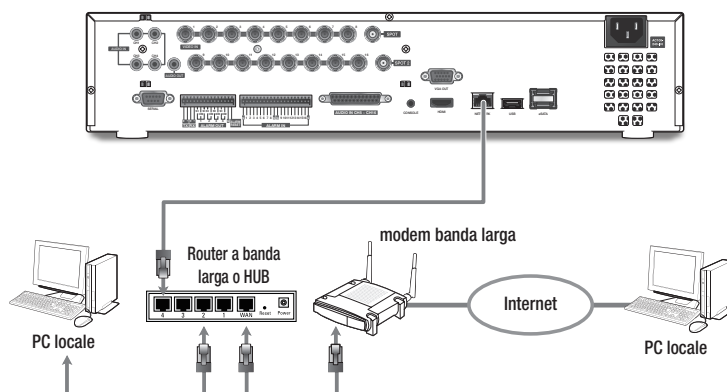


Port forwarding

1. Selezionare l'opzione "Default Gateway" dalle proprietà di rete del PC collegato attraverso il router.

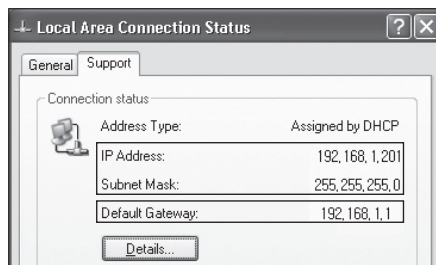


2. Da <Rete> - <Modo collegam.>, selezionare <Interfaccia>. Si apre la finestra di impostazione del modo di connessione.
3. Utilizzare i tasti di direzione (▲▼◀▶) per selezionare una voce desiderata e impostare il valore.

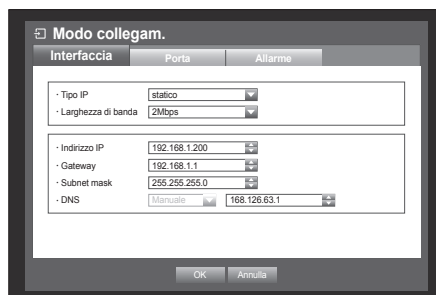

4. Inserire l'indirizzo del gateway reperibile al passo 1 nel campo dell'indirizzo del browser per visualizzare le impostazioni del router.
5. Selezionare la scheda **"Advanced"** nel menu **"Virtual Server"**, inserire l'indirizzo IP e la porta e fare clic sul pulsante **<Apply>**.




- Le istruzioni sopra riportate si basano sul router D-LINK DI-624. La configurazione del port forwarding può essere diversa da quella del costruttore del router.

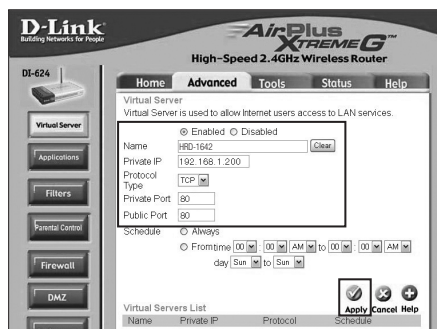

DDNS

1. Utilizzare i tasti su/giù (▲▼) nella finestra **<Rete>** per selezionare **<DDNS>** e premere il tasto **[ENTER]**.
2. Utilizzare la tastiera virtuale per inserire i dati dell'utente.
 - Se sono selezionati **<OFF>**, i campi di input sono disattivati.
 - Se si seleziona la voce **<hanwha-security.com>**, il campo del nome del server viene disattivato.
3. Al termine dell'impostazione di DDNS, premere **<OK>**.

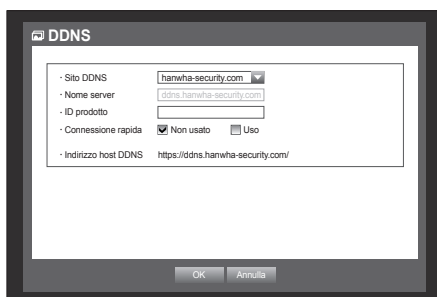

Collegamento del Visualizzatore Web

1. Aprire il browser Web e digitare l'indirizzo IP o l'URL del DVR nella casella dell'indirizzo URL.




2. Impostare l'ID e la password dell'amministratore in modo che siano uguali a quelli dell'amministratore DVR. Per gli utenti generali, inserire l'ID utente e la password del DVR.



- L'ID predefinito dell'amministratore è **"admin"**, mentre la password deve essere impostata al primo accesso.
- Impostare la password per la rete wireless se si utilizza il prodotto con un router wireless. In assenza di password o se si utilizza la password predefinita del router wireless, i dati video risultano esposti a potenziali minacce.
- Assicurarsi di cambiare la password ogni tre mesi per proteggere i dati personali da furti. Tenere presente che l'utente è responsabile della sicurezza personale e di qualunque altro problema causato da manomissioni della password personale.
- Se c'è più di una scheda LAN per il PC, è possibile utilizzare la scheda LAN con un valore della matrice dell'interfaccia minore per ricevere il video.




3. Fare clic su **<Install ActiveX Control...>**.

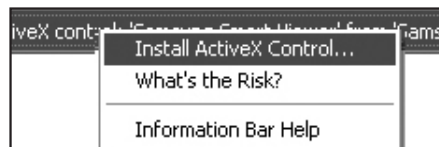

4. Quando viene visualizzato il messaggio di conferma, fare clic su **[Yes]**.

Tutte le finestre verranno chiuse (IE).

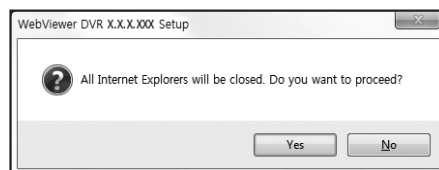

5. Quando viene visualizzata una finestra di installazione guidata del programma, premere il pulsante **[Install]** per installare il programma.



6. Aprire il visualizzatore Web dopo avere installato il software e effettuare nuovamente l'accesso.
Dopo aver installato il programma, all'accesso viene visualizzata la schermata principale del Visualizzatore Live





La tutela dell'ambiente è molto importante per Hanwha Techwin, che ne tiene conto in ogni fase della fabbricazione dei suoi prodotti ed è alla ricerca costante di nuove soluzioni per fornire al cliente prodotti sempre più rispettosi dell'ambiente. Il marchio Eco rappresenta la dedizione di Hanwha Techwin nel creare prodotti nel rispetto dell'ambiente e indica che il prodotto soddisfa la Direttiva EU RoHS.



Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.



Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie.)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
