

WISeNET

4/8/16-KANALS DVR

Hurtigveiledning

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Før du begynner

Merk deg følgende før du tar i bruk dette produktet.

- Ikke bruk produktet utendørs.
- Ikke søl vann eller væsker inn i tilkoblingsdelen til produktet.
- Ikke utsett systemet for ekstreme sjokk eller kraft.
- Ikke bruk makt til å trekke ut strømstøpslet.
- Ikke demonter produktet på egen hånd.
- Ikke overstig den angitte inngangs-/utgangsområdet.
- Bruk bare en sertifisert strømledning.
- Hvis produktet har en jordnet kontakt, må du bruke en jordnet veggkontakt.

Pakken inneholder

Pakk ut produktet og sett det på et flatt sted, eller stedet produktet skal plasseres når det skal benyttes. Kontroller at hovedenheten og følgende tilbehør are inkludert i produktets pakke.



- Utseendet av komponentene kan variere fra det viste bildet.
- Kategori og kvantitet av tilbehør kan variere avhengig av salgsregion.
- For enkelte regioner, er HDD ikke forhåndsinstallert. Antallet av HDD festeskruer og SATA Kabel varierer ut ifra modellen.

Vanlig


Strømledning	Mus	Bruksanvisning eller hurtigguide	
CMS S/W CD / CD-plate med brukerveiledning	HDD-festeskrue (Gjelder modeller som ikke har noen harddisk installert)	Festeskrue til konsollen	Fjernkontroll/Batterier (AAA x 2)

Endringer på hver modul

Utseende	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A:	A	B	B	C
B:				
C:				
DVR				
	O	O	O	
Strømforsyning				

Utseende	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: 	A	A	A	B
B: 				
Konsoll-rack				
	6 Pin 2EA	10 Pin 2EA	8 Pin 2EA 10 Pin 2EA	15 Pin 1EA 20 Pin 1EA
Termineringsblokk				
A: 	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D
B: 				
C: 				
D: 				
SATA-kabel (Gjelder modeller som ikke har noen harddisk installert)				

Kablingsdiagram for eksterne enheter

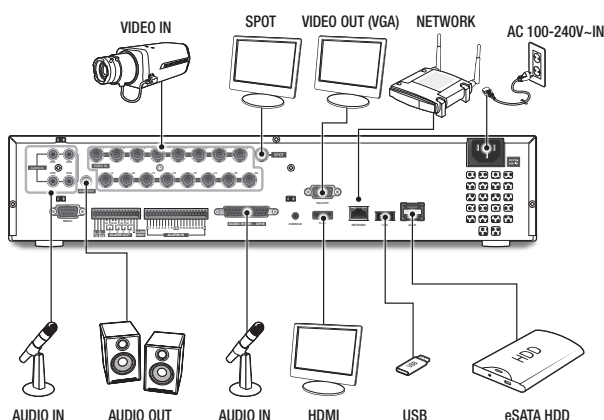

Sjekk kameraets signalveiledning

Dette DVR-produktet gjenkjenner automatisk kamerasignaler. Avhengig av installasjonsmiljøet, så kan det automatisk gjenkjente signalet være forskjellig fra kameraet som faktisk er tilkoblet. Hvis bildet ikke vises etter installasjonen, kontroller du signaltypen til det tilkoblede kameraet og stiller det manuelt.



- For å unngå høyhastighets signalstøy, foreslår vi at kabellengden mellom tilstøtende videokanaler er mindre enn 300 m. (basert på 75-5 koaksialkabel)

- Hvis noen tilstøtende kanaler koblet CVBS-signalet og 1080p-signalet samtidig, så vil det være videostøy (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16)

Hvis du vil koble disse to signalene samtidig, kan du koble dem i kanalunntakslisten (For eksempel, kanal 2 og 3 vil ikke være noe problem)

Sjekk kameraets signalveiledning


- Dette DVR-produktet gjenkjenner automatisk kamerasignaler.
- Avhengig av installasjonsmiljøet, så kan det automatisk gjenkjente signalet være forskjellig fra kameraet som faktisk er tilkoblet.
- Hvis bildet ikke vises etter installasjonen, kontroller du signaltypen til det tilkoblede kameraet og stiller det manuelt.

OK

Videokvalitet

For å få bedre bildekvalitet, er det nødvendig å velge annen EQ-verdi når du kobler til forskjellige avstandskabler.

1. Trykk på **[MENU]** knappen på fjernkontrollen eller frontpanelet.
2. Bruk venstre/høyre-knappen (◀ ▶) for å velge <Enhet>. Enhetens innstillingsmeny er valgt.
3. Bruk opp/ned-knappene (▲ ▼) for å flytte til <Kamera>, og trykk deretter på **[ENTER]**-knappen.
4. Bruk opp/ned-knappene (▲ ▼) for å flytte til <Skjermoppsett>, og trykk deretter på **[ENTER]**-knappen.

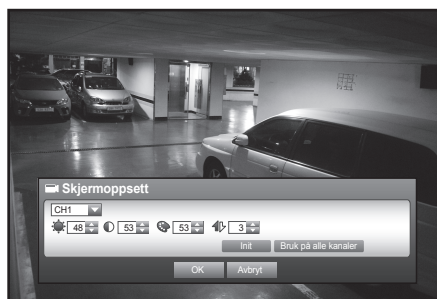


Opptaksplan

1. Trykk **[MENU]** på fjernkontrollen.
2. Bruk høyre/venstre knapp (◀ ▶) for å velge <Opptak>. Opptaksmenyen blir valgt.




3. Bruk opp/ned-knappene (▲ ▼) til å gå til <Opptaksplan> og trykk deretter **[ENTER]**.
4. Velg <Opptaksplan>. Et vindu med de planlagte opptakene vises.
5. Bruk retningsknappene (▲ ▼◀ ▶) til å flytte en valgt oppføring, og til å angi verdien.
 - Bruk på alle kanaler : Hvis <Bruk på alle kanaler> velges, vises vinduet "Bruk på alle kanaler". Trykk deretter <OK> hvis du vil bruke oppsettet på alle kanaler.
6. Når oppsettet av opptaksplanen er ferdig må du trykke <OK>.

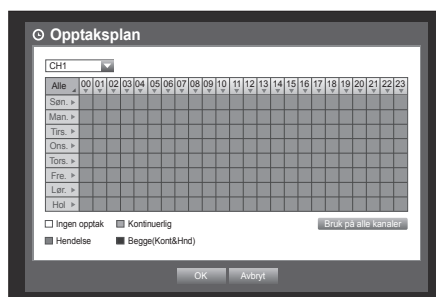


Opptaksvarighet

1. Bruk opp/ned-knappene (▲▼) på vinduet <Opptak> for å gå til <Opptaksvarighet>, og trykk deretter [ENTER].
2. Bruk retningsknappene (▲▼◀▶) til å flytte en valgt oppføring, og til å angi verdien.
 - Før hendelse : Opptaket av et program vil starte på et forhåndsbestemt tid før selve programmet starter.
Hvis alternativet er satt til 5 sekunder, vil opptaket begynne 5 sekunder før selve programmet skal starte.
 - ETTER hendelse : Opptaket vil fortsette i en forhåndsdefinert tid etter at programmet etter planen skal slutte.
Hvis alternativet er satt til 5 sekunder vil opptaket avslutte 5 sekunder etter at programmet skal ha avsluttet.
3. Når oppsettet av opptaksvarigheten er ferdig må du trykke <OK>.

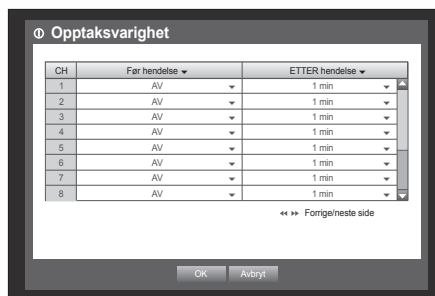

Sette opp sikkerhetskopieringen

1. Trykk på [MENU]-knappen på fjernkontrollen eller frontpanelet.
2. Bruk høyre/venstre knapp (◀▶) for å velge <Sikkerhetskopier>. Sikkerhetskopieringsmenyen blir valgt.
3. Trykk [ENTER].
Et vindu for sikkerhetskopiering vises.
Du kan få direkte tilgang til dette fra menyen til "liveskjermen".
4. Bruk retningsknappene (▲▼◀▶) til å flytte en valgt oppføring, og til å angi verdien.
5. Når oppsettet av sikkerhetskopieringen er ferdig må du trykke <OK>.
 - Hvis ingen tilgjengelig enhet blir gjenkjent som enhet for sikkerhetskopiering, blir ikke <OK> aktivert.

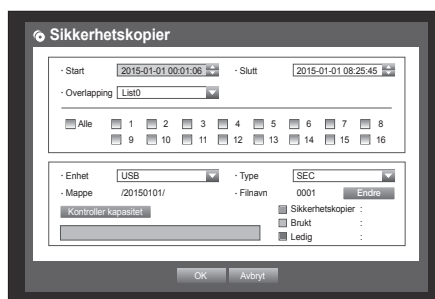


Sikkerhetskopier


1. Velg et opptak og trykk deretter <Spill av> på søkemenyen. Det valgte opptaket blir spilt av og avspillingskontrollene vises på skjermen.



- Trykk <  > hvis du vil sette det gjeldende klokkeslettet som starttid for sikkerhetskopieringen. Du kan spesifisere et sikkerhetskopieringsområde ved hjelp av musen (gul triangel).
- Trykk en gang til på <  > hvis du vil sette det gjeldende klokkeslettet som stopptid for sikkerhetskopieringen, og deretter vil vinduet "Sikkerhetskopieringsområde" vises.
- Hvis du ønsker å gå tilbake til Live-skjermen i avspillingsmodus, må du trykke <  > på startmenyen, eller trykke  på fjernkontrollen.

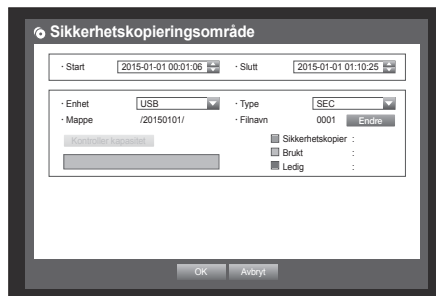


Nettverkstilkobling

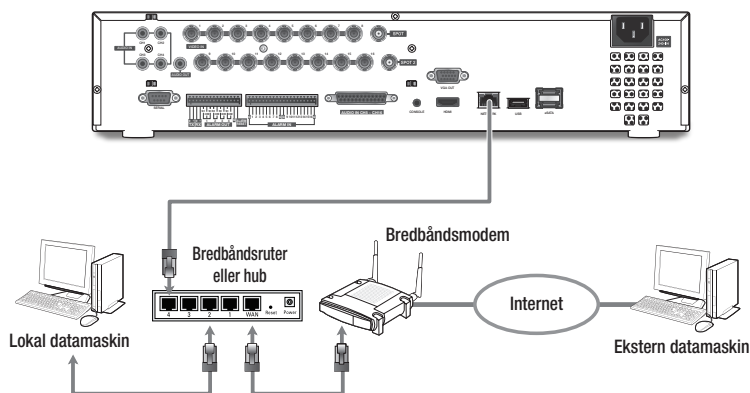


Videresending av port

- Kontroller alternativet "Default Gateway" på datamaskinene som er koblet til via ruter.

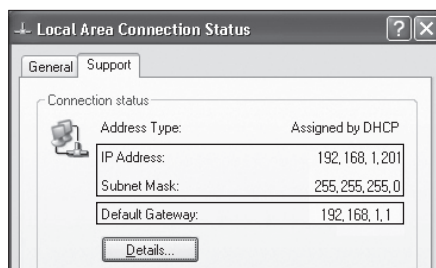


- På <Nettverk> - <Tilkoblingsmodus> må du velge <Grensesnitt>. Et vindu med oppsettet av tilkoblingene vises.
- Bruk retningsknappene (▲▼◀▶) til å flytte en valgt oppføring, og til å angi verdien.

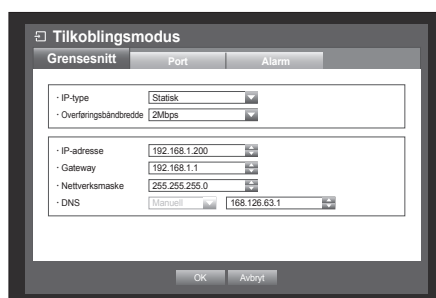

4. Tast inn adressen til gateway som du fant i trinn 1 i nettleserens adressefelt for å vise ruterens innstillinger.
5. Velg fanen **"Advanced"** på menyen **"Virtual Server"**, tast inn IP-adressen sammen med porten og klikk deretter **<Apply>**.




- Instruksjonene ovenfor er basert på ruter DI-624 fra D-LINK. Oppsettet av videresending av port kan avvike fra din ruters oppsett.

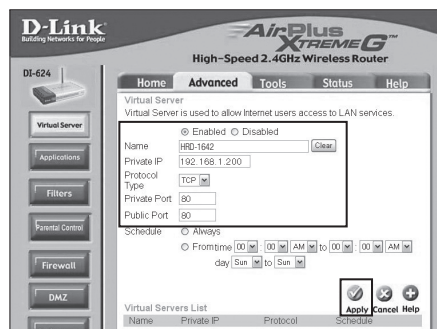


DDNS

1. Bruk opp/ned-knappene (▲▼) på vinduet **<Nettverk>** for å gå til **<DDNS>**, og trykk deretter **[ENTER]**.
2. Bruk det virtuelle tastaturet til å taste inn detaljene.
 - Hvis **<AV>** er valgt, er inntastingsfeltene deaktivert.
 - Hvis du velger **<hanwha-security.com>**, vil punktet Servernavn bli vist.
3. Når oppsettet av DDNS er ferdig, må du trykke **<OK>**.

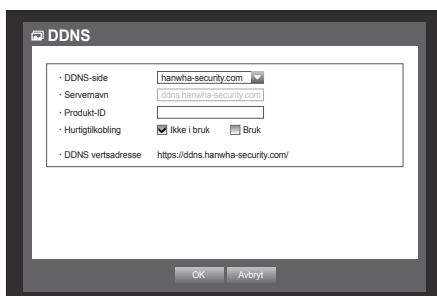


Koble til nettleseren

1. Start nettleseren din og tast inn IP-adressen eller URL til din DVR i adresseboksen.
2. Bruk samme brukernavn (Admin ID) og passord som administratoren.
Generelle brukere må taste inn brukernavnet og passordet de har fått oppgitt.

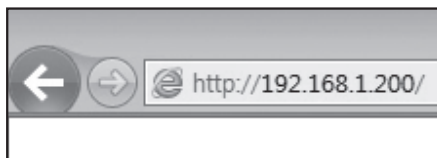


- Den opprinnelige administrator-ID-en er **"admin"**, og passordet bør velges når du logger inn for første gang.
- Sett passordet for ditt trådløse nettverk hvis vi du bruker produktet sammen med en trådløs ruter. Hvis du ikke beskytter dataene dine med passord, eller bruker standardpassordet til den trådløse ruter, kan videodataene dine være utsatt for potensiell fare.
- Endre passordet hver tredje måned for å trygt beskytte personlig informasjon og forhindre skade ved informasjonstyveri. Vær oppmerksom på at sikkerhet og eventuelle andre problemer forårsaket av feil håndtering av et passord er brukers ansvar.
- Hvis det er mer enn ett LAN-kort for PC, kan du bruke et LAN-kort med en mindre grensesnittmatrise.

3. Klikk <Install ActiveX Control...>.

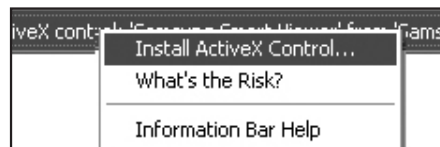


4. Når meldingen som ber om bekreftelse på installasjonen vises, klikk på knappen [Yes].
Alle vinduer vil bli lukket(IE).

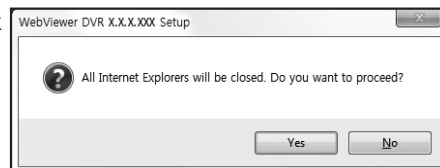

5. Når et vindu med installeringsveiviser vises, trykk på knappen [Install] for å installere programmet.



6. Når programmet er installert, åpne webviseren igjen for å logge deg inn.
Når du har logget inn etter å ha installert programmet, vises hovedskjermen til Live Viewer.

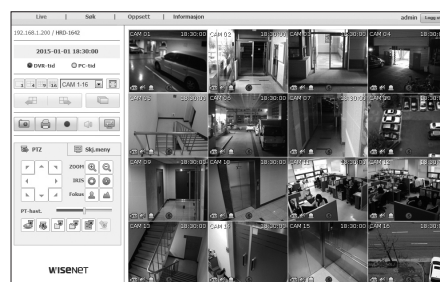



Hanwha Techwin tar vare på miljøet i alle produksjonstrinn, og iverksetter tiltak for å gi kundene mer miljøvennlige produkter.

Eco-merket representerer Hanwha Techwin bidrag til å produsere miljøvennlige produkter, og indikerer at produktet overholder EUs RoHS-direktiv.



Korrekt avhending av dette produktet (Elektronisk og elektrisk avfall)

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem)

Markeringene som vises på dette produktet, tilleggsutstyret eller medfølgende litteratur, indikerer at produktet og det elektroniske tilleggsutstyr (f.eks. ladere, hodesett, USB-kabel o.l.) ikke skal deponeres som husholdningsavfall. For å unngå mulige skader på miljø og helse som skyldes ukontrollert avfallsdeponering, må du holde dette produktet atskilt fra andre typer avfall og resirkulerer materialene på korrekt måte for å sikre en korrekt gjenvinning av materialene.

Husholdninger må ta kontakt med enten den lokale forhandleren sin eller lokale myndigheter for informasjon om sikker resirkulering av disse komponentene.

Bedriftskunder kontakter sin leverandør. Dette produktet, og dets elektroniske tilleggsutstyr skal ikke deponeres sammen med annet avfall.



Korrekt avhending av batteriene i dette produktet

(gjelder i EU og andre europeiske land med returhåndteringssystem for batterier)

Markeringene som vises på batteriet, håndboken eller medfølgende litteratur, indikerer at det ikke skal deponeres som husholdningsavfall. Der det er angitt viser de kjemiske symbolene Hg, Cd og Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly i større mengder enn referanseverdiene i EU-direktiv 2006/66. Hvis batteriene ikke avhendes på korrekt måte, kan disse stoffene medføre helseskader og skade på miljøet.

For å beskytte våre naturressurser, samt promotere gjenbruk, må du holde disse batteriene adskilt fra annet avfall, og gjenvinne de via det lokale, gratis, returneringssystem for batterier.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th floor, office 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
<http://hanwha-security.com>
