

WISENET

4/8/16 KANAL DVR

Hızlı Kılavuz

HRD-440/442/840/841/842/1641/1642



Başlamadan önce

Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Ürünü dış mekanda kullanmayın.
- Ürünün bağlantı bölümüne su veya sıvı dökmeyin.
- Sistemi aşırı darbe veya güce maruz bırakmayın.
- Güç fişini sert bir şekilde çekmeyin.
- Ürünü kendi başınıza sökmevin.
- Nominal giriş/çıkış aralığını aşmayın.
- Yalnızca onaylı güç kablolarını kullanın.
- Giriş topraklaması bulunan ürünler için, topraklanmış bir güç fişi kullanın.

Paket İçeriği

Lütfen ürünün paketini açın ve ürünü düz bir konuma veya kurulacağı konuma yerleştirin. Ana üniteye ek olarak aşağıdakilerin de mevcut olduğunu lütfen kontrol edin.



- Bileşenlerin görünümü, gösterilen resimden farklılık gösterebilir.
- Aksesuar kategorisi ve miktarı, satış bölgesine bağlı olarak farklılık gösterebilir.
- Bazı bölgeler için, HDD önceden takılmamıştır. HDD Sabitleme Vidası, SATA Kablosu adedi modele göre farklılık gösterir.

Ortak


Güç Kablosu	Fare	Kullanım Kılavuzu veya Hızlı Kılavuz	
Görüntüleyici Yazılımı / Kullanım Kılavuzu CD'si	HDD Sabitleme Vidaları (HDD takılı olmayan modeller için)	Kelepçe Sabitleme Vidası	Uzaktan Kumanda / Uzaktan Kumanda Pili (AAA)

Her bir model için değişiklikler

Görünüm	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A:	A	B	B	C
B:				
C:				
DVR				
	O	O	O	
Adaptör				

Görünüm	HRD-440 / HRD-840	HRD-442	HRD-841 / HRD-1641	HRD-842 / HRD-1642
A: B: Raf Braketi	A	A	A	B
Terminal bloğu	6 Pin 2EA	10 Pin 2EA	8 Pin 2EA 10 Pin 2EA	15 Pin 1EA 20 Pin 1EA
A: B: C: D: SATA Kablosu (HDD takılı olmayan modeller için)	B		A, C	HRD-842 : A, C HRD-1642 : A, D

Harici cihazlar için kablo bağlantı şeması

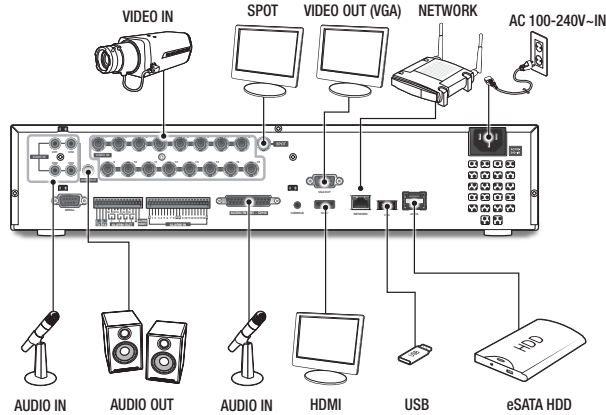

Kamera Sinyalleri Kılavuzuna bakın

Bu DVR ürünü kamera sinyallerini otomatik olarak tanır. Kurulum ortamına bağlı olarak, otomatik olarak tanınan sinyal kameraya gerçekte bağlı olan sinyalden farklı olabilir. Kurulum sonrasında görüntü alınmazsa bağlanan kameranın sinyal türünü kontrol edin ve manuel ayar yapın.



- Yüksek hızlı sinyal karışmalarını önlemek için, bitişik video kanalları arasındaki kablo uzunluğunun 300 m'den az olması önerilir. (75-5 koaksiyel kabloya göre)
- Bazı bitişik kanallar CVBS sinyaline ve 1080p sinyaline aynı anda bağlandıklarında parazit olur (1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16) Bu iki sinyali aynı anda bağlamak isterseniz, ayrı bir kanalda bağlayabilirsiniz (örn. kıl 2 ve kıl 3 sorun olmaz)

Kamera Sinyalleri Kılavuzuna bakın


- Bu DVR ürünü kamera sinyallerini otomatik olarak tanır.
- Kurulum ortamına bağlı olarak, otomatik olarak tanınan sinyal kameraya gerçekte bağlı olan sinyalden farklı olabilir.
- Kurulum sonrasında görüntü alınmazsa bağlanan kameranın sinyal türünü kontrol edin ve manuel ayar yapın.

Tamam

Video Kalitesi

Daha iyi bir görüntü kalitesi elde etmek için, farklı uzunluktaki kablolar bağlarken farklı EQ değerleri seçilmesi gerekir.

1. Uzaktan kumandadaki veya ön paneldeki **[MENU]** düğmesine basın.
2. **<Aygıt>** seçimini yapmak için sol/sağ (◀ ▶) düğmelerini kullanın. Cihaz ayar menüsü seçilir.
3. **<Kamera>** menüsüne gitmek için yukarı/aşağı düğmelerini (▲ ▼) kullanın ve **[ENTER]** düğmesine basın.
4. **<Ekran Ayarları>** menüsüne gitmek için yukarı/aşağı düğmelerini (▲ ▼) kullanın ve **[ENTER]** düğmesine basın.

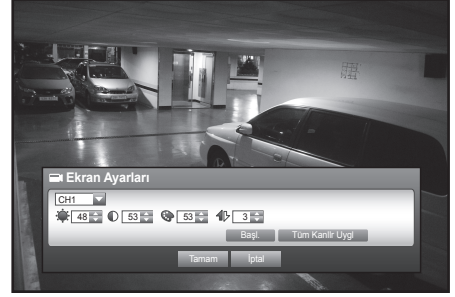


Kayıt Takvimi

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **[MENU]** düğmesine basın.
2. **<Kayıt>** seçimini yapmak için sol/sağ tuşlarını (◀ ▶) kullanın. Kaydet menüsü seçilir.




3. **<Kayıt Takvimi>** bölümüne gitmek için yukarı/aşağı tuşlarını (▲ ▼) kullanın ve **[ENTER]** tuşuna basın.
4. **<Kayıt Takvimi>** seçeneğini seçin. Programlanmış kayıt ayarları penceresi gösterilir.
5. İsteddiğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲ ▼ ◀ ▶) kullanın ve değeri ayarlayın.
 - Tüm Kanlır Uyg : **<Tüm Kanlır Uyg>** seçeneği seçilirse, "Tüm Kanlır Uyg" penceresi görüntülenir. Ayarları tüm kanallara uygulamak için **<Tamam>** düğmesine basın.
6. Kayıt takvimi ayarları tamamlandığında, **<Tamam>** düğmesine basın.

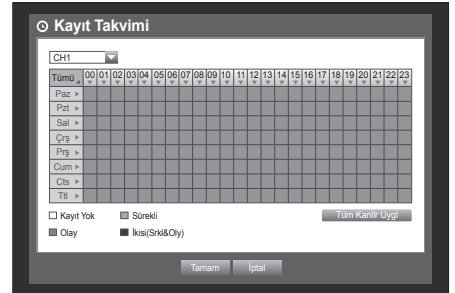


Olay Kayıt Süresi

1. <Olay Kayıt Süresi> bölümüne gitmek için <Kayıt> penceresinde yukarı/aşağı tuşlarını (▲▼) kullanın ve [ENTER] tuşuna basın.
2. İstedığınız öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲▼◀▶) kullanın ve değeri ayarlayın.
- Olay Öncesi : Kayıt, olayın meydana gelmesinden ayarlanan olay öncesi süre kadar önceki noktadan başlayacaktır.
Eğer 5 saniye olarak ayarlanmışsa, kayıt olaydan 5 saniye önce başlar.
- POST Olayı : Kayıt, olayın meydana gelmesinden ayarlanan olay sonrası süre kadar sonraki noktadan başlayacaktır.
Eğer 5 saniye olarak ayarlanmışsa, kayıt olaydan 5 saniye sonra başlar.
3. Olay kaydı ayarları tamamlandığında, <Tamam> düğmesine basın.

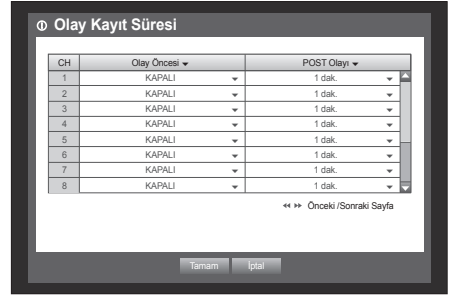

Yedekleme Ayarlarının Yapılması

1. Uzaktan kumandadaki veya ön paneldeki [MENU] düğmesine basın.
2. <Yedekleme> seçimini yapmak için sol/sağ tuşlarını (◀▶) kullanın. Yedekleme menüsü seçilir.
3. [ENTER] düğmesine basın.
Bir yedekleme penceresi görüntülenir.
Bu pencereye "Canlı ekran menüsü" bölümünden doğrudan erişebilirsiniz.
4. İsteddiğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲▼◀▶) kullanın ve değeri ayarlayın.
5. Yedekleme ayarları tamamlandığında, <Tamam> düğmesine basın.
 - Yedekleme için kullanılabilir aygıt algılanamazsa, <Tamam> düğmesi etkin olmayacaktır.

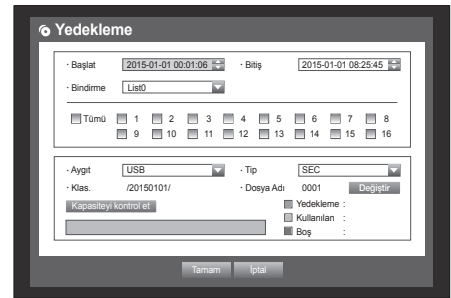


Yedekleme


1. Bir veri öğesi seçin ve Arama menüsünden <Oynat> seçeneğini tıklayın.
Seçilen veriler oynatılır ve oynatma başlatıcı ekranda gösterilir.



- Geçerli anı yedeklemenin başlangıç zamanı yapmak için  > seçeneğini tıklayın; fareyi kullanarak bir yedekleme alanı belirleyebilirsiniz (sarı üçgen).
- Geçerli anı yedeklemenin bitiş zamanı olarak belirlemek için tekrar  > düğmesine basın; “Yedekleme Aralığı” penceresi görüntülenir.
- Oynat modunda Canlı ekrana dönmek istiyorsanız, başlangıç menüsünde  > öğesine tıklayın veya uzaktan kumandada  düğmesine basın.

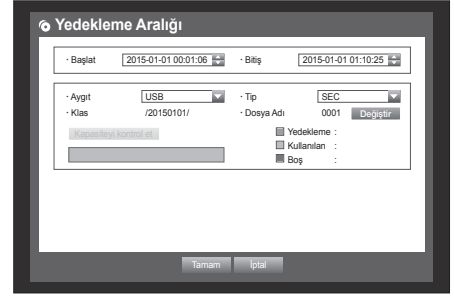


Ağ Bağlantısı

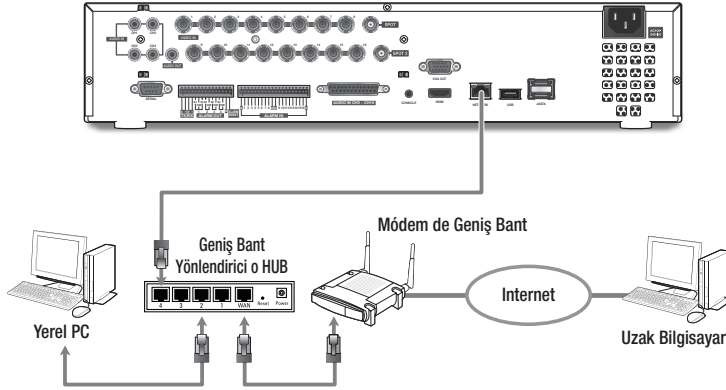


Bağlantı noktası iletimi

- Yönlendirici aracılığıyla bağlanan bilgisayarın ağ özelliklerinden “Default Gateway” öğesini kontrol edin.

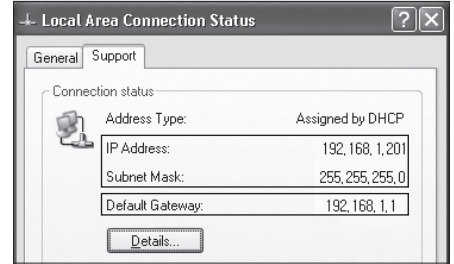


- <Ağ> - <Bağlantı Modu> seçeneklerinden, <Arayüz> öğesini seçin.
- İstediğiniz öğeye gitmek için yön tuşlarını (▲▼◀▶) kullanın ve değeri ayarlayın.

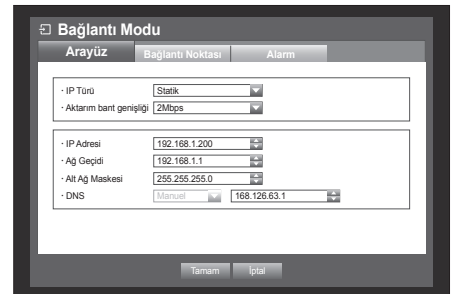

- Yönlendirici ayarlarını görüntülemek için tarayıcının adres alanına adım 1'de bulunan ağ geçidi adresini girin.
- "Virtual Server" menüsündeki "Advanced" sekmesini seçin, IP adresini ve bağlantı noktasını girin ve <Apply> düğmesine tıklayın.




- Yukarıdaki talimatlar, D-LINK DI-624 yönlendiricisini temel alır. Bağlantı noktası iletimi ayarları, yönlendirici üreticisine göre farklılık gösterebilir.

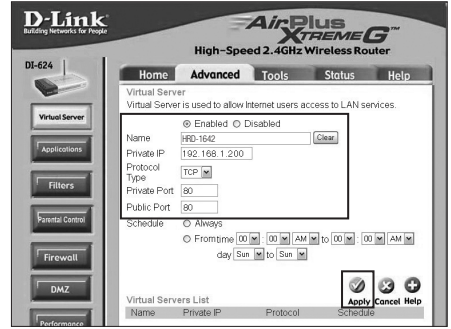

DDNS

- <DDNS> bölümüne gitmek için <Ağ> penceresinde yukarı/aşağı tuşlarını (▲▼) kullanın ve [ENTER] tuşuna basın.
- Kullanıcı girişlerini gerçekleştirmek için sanal klavyeyi kullanın.
 - <KAPALI> seçilirse, giriş alanları devre dışı bırakılır.
 - <hanwha-security.com> seçildiye, sunucu adı alanı devre dışı kalır.
- DDNS ayarları tamamlandığında, <Tamam> düğmesine basın.

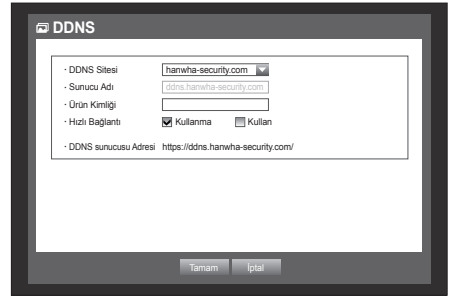

Web Görüntüleyiciye Bağlanmak

- Web tarayıcınızı açın ve DVR adresini veya URL'ini URL adres kutusuna yazın.



- Yönetici kimliği ve parolasını DVR yöneticisinin kimliği ve parolasıyla aynı şekilde ayarlayın. Genel kullanıcılar için, DVR kullanıcı kimliği ve parolasını girin.




- İlk yönetici kimliği "yönetici "admin" dir ve ilk kez oturum açıldığında şifrenin ayarlanması gerekir.
- Ürünü bir kablosuz yönlendirici ile kullanıyorsanız kablosuz ağı için bir şifre oluşturun. Şifreyle korunmamış olmak veya varsayılan kablosuz yönlendirici şifresini kullanmak video verilerinizi potansiyel bir tehdiye maruz bırakabilir.
- Lütfen kişisel bilgilerinizi güvenli şekilde korumak ve bilgilerin çalınmasını önlemek için her üç ayda bir şifrenizi değiştirin. Lütfen güvenlik ve şifrenin yanlış yönetilmesinden kaynaklanan diğer sorunların kullanıcının sorumluluğunda olduğunu unutmayın.
- Bilgisayarda birden fazla LAN kartı varsa, video almak için daha küçük arabirim matris değerine sahip bir LAN kartı kullanabilirsiniz.



3. <Install ActiveX Control...> seçeneğine tıklayın.




4. Kurulumu onaylama mesajı görüntülendiğinde [Yes] düğmesine tıklayın.
Tüm pencereler kapatılır (IE).

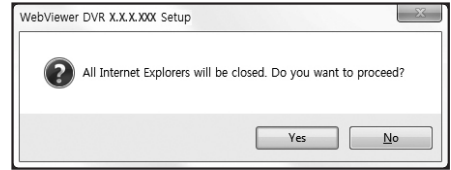

5. Bir program kurulum sihirbazı penceresi görüntülendiğinde programı kurmak için [Install] düğmesine tıklayın.



6. Program kurulduğunda, oturum açmak için web viewer'ı tekrar açın.
Program kurulduktan sonra başarıyla oturum açtığınızda Canlı Görüntüleyicinin ana ekranı görüntülenir.

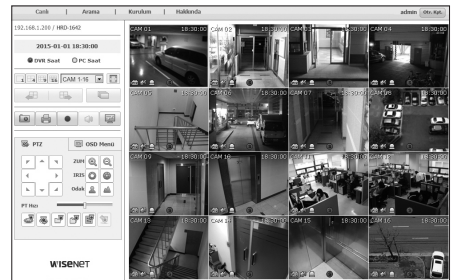



Hanwha Techwin üretimin tüm aşamalarında çevreye özen gösterir ve müşterilerine daha çevre dostu ürünler sağlayabilmek için gerekli tedbirleri alır. Eco işareti, Hanwha Techwin'in çevre dostu ürünler yaratma isteğini temsil eder ve ürünlerin AB RoHS Talimatlarını uygun olduğunu gösterir.



Bu Ürünün Uygun Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman)

(Ayn toplama sistemlerine sahip Avrupa Birliği ülkeleri ve diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir)

Ürün, aksesuarlar veya literatürde yer alan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablosu), kullanım ömürlerinin sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılması gerektiğini belirtir. Kontrolsüz atık atılması nedeniyle çevrenin veya insan sağlığının zarar görmesini önlemek için lütfen bu öğeleri diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlamak için uygun bir şekilde geri dönüşümünü sağlayın.

Ev kullanıcıları, çevreye zarar vermeden bu öğelerin nasıl ve nerede geri dönüşümünü sağlayabileceklerini öğrenmek için ürünü aldıkları perakendecilere veya yerel devlet dairesine başvurmalıdır.

Ticari kullanıcılar tedarikçileriyle temas kurup satın alma sözleşmesinin koşullarını ve şartlarını kontrol etmelidir. Bu ürün ve elektronik aksesuarları atma işlemi için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.



Bu üründe bulunan pillerin doğru şekilde atılması

(Avrupa Birliği'nde ve aynı pil dönüşüm sistemlerine sahip diğer Avrupa ülkelerinde geçerlidir.)

Pil, kullanma kılavuzu veya ambalajın üzerinde yer alan bu işaret, bu üründe bulunan pillerin çalışma ömürlerini doldurduklarında diğer evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiğini belirtmektedir. İşaretlenmiş olduklarında, Hg, Cd veya Pb kimyasal sembolleri pilin 2006/66 EC Direktifinde belirtilen referans seviyelerinin üzerinde cıva, kadmiyum veya kurşun içerdiğini belirtir. Pillerin uygun şekilde atılmaması halinde, bu maddeler insan sağlığına veya çevreye zarar verebilir.

Doğal kaynakları korumak ve malzemelerin yeniden kullanılmasını desteklemek için, lütfen pilleri diğer atık türlerinden ayırın ve yerel, ücretsiz pil dönüşüm sisteminiz aracılığıyla geri dönüştürün.

Head Office

6, Pangyo-ro 319 beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si,
Gyeonggi-do, 463-400 Rep. of KOREA
Tel : +82.70.7147.8753 Fax : +82.31.8018.3740
www.hanwha-security.com

Hanwha Techwin America

500 Frank W. Burr Blvd. Suite 43 Teaneck, NJ 07666
Toll Free +1.877.213.1222 Direct +1.201.325.6920
Fax +1.201.373.0124
www.hanwhasecurity.com

Hanwha Techwin Europe

Heriot House, Heriot Road, Chertsey, Surrey, KT16 9DT, United Kingdom
Tel +44.1932.57.8100 Fax +44.1932.57.8101
www.hanwha-security.eu

Hanwha Techwin(Tianjin) Co.Ltd

No.11, Weiliu Rd., Micro-Electronic Industrial Park, Jingang Road Tianjin 300385, China
Tel : +86.22.2388.7788
www.hanwha-security.cn

Hanwha Techwin Middle East FZE

JAFZA View 18, 20th fl oor, offi ce 2001, 2002, 2003, Downtown Jebel Ali,
Dubai, United Arab Emirates
http://hanwha-security.com

Türkiye Distribütörü

EDS Elektronik Destek Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Medlis Mah. Teraziler Cad. Hayran Sk. (Eskisi Kılıç Sk.) No: 4 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.25.15 Faks +90.216.528.45.98
Koyuncu Elektronik Bilgi İşlem Sistemleri San. ve Dış. Tic. A.Ş.
Emek Mah. Ordu Cad. No:18 Sancaktepe / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.528.88.88 Faks +90.216.313.18.18
NFS Teknoloji ve Otomasyon Sistemleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Cumhuriyet Mah Şair M.Akif Ersoy Sk. No:36 Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.505.82.28 Faks +90.216.505.82.29
Sensonet Teknoloji Elekt. ve Biliş. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Ramazanoğlu Mah. Transtek Cad. No: 2 Pendik / İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.999.49.49 Faks +90.212.381.61.02
ENTES ELEKTRONİK CİHAZLAR İMALAT VE TİC. A.Ş.
Dudullu Org.San.Bölg. 1. Cad. No:23 34776 Ümraniye - İstanbul / Türkiye
Tel +90.216.313.01.10 Faks +90.216.314.16.15

Cihazın Ticaret Bakanlığınca önerilen ortalama ömrü
Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan