

مُسجل الفيديو الرقمي

لدليل السريع

HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A

HRX-1634

الدليل السريع	الماوس	المُسجل
كابل طاقة SATA	مهايئ الطاقة	سلك الطاقة
رف ماسك (ea 2)/براغي (ea 4)	بُرغي تثبيت محرك القرص الثابت (ea 8)	كابل بيانات SATA (2 ea)

عرض المكونات



- قد يختلف مظهر المكونات عن الصورة المعروضة.
- قد تختلف فئة وكمية الملحقات وفقًا لمنطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقًا. تختلف كمية براغي تثبيت محرك الأقراص الثابت، وكابل طاقة SATA، وكابل بيانات SATA، وكابل بيانات/طاقة SATA حسب الطراز.

HRX-1635/HRX-835A

الدليل السريع	الماوس	المُسجل
كابل بيانات SATA (HRX-1635: 8 ea, HRX-835A: 4 ea)	كابل طاقة SATA	سلك الطاقة
المجموعة الطرفية (20 دبوسًا، 15 دبوسًا)	رف ماسك (ea 2)/براغي (ea 4)	بُرغي تثبيت محرك القرص الثابت (HRX-1635: 32 ea, HRX-835A: 16 ea)

تركيب محرك القرص الثابت




- إذا كنت تقوم بإضافة محرك أقراص ثابت جديد أو مستخدم مسبقاً إلى هذا المنتج بالإضافة إلى محرك الأقراص الثابت (الأقراص الثابتة) المثبت أصلاً، فقم بتهيئة محرك الأقراص الثابت الجديد يدوياً في المجموعة قبل الاستخدام.
- لاستبدال أو تركيب قرص محرك أقراص ثابت إضافي، يجب عليك الاتصال بالوكيل أو مركز العملاء الخاص بك.

HRX-1635/HRX-835A




- تستند الصور أدناه إلى نموذج HRX-1635.

1 قم بفك البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرك الغطاء الخلفي لإزالته.

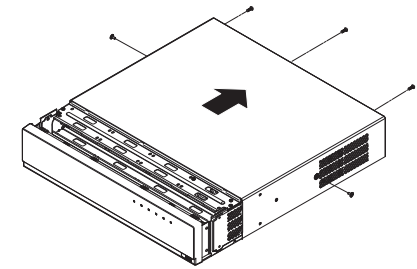


2 قم بفك البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وازل الماسك.

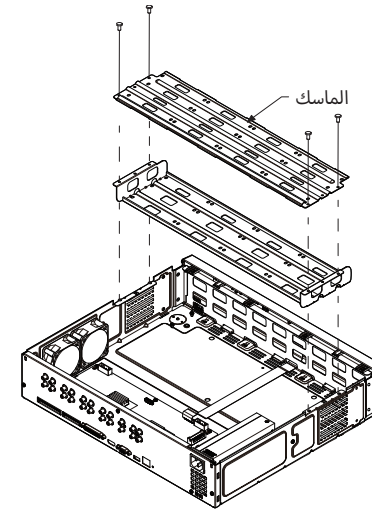

3 قم ب تثبيت 8 محركات أقراص ثابتة إلى الماسك وتثبيتها باستخدام البراغي.

- بالنسبة إلى HRX-835A، لا تثبت محرك القرص الثابت إلا على الماسك السفلي.

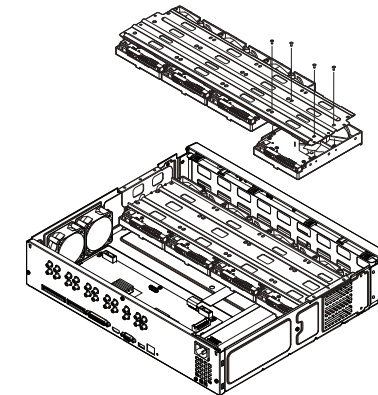


- لمنع تلف محركات الأقراص الثابتة بسبب الاهتزاز، يوصى بتثبيتها على الحامل السفلي أولاً.



5


قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بمحرك القرص الثابت بالمُوصل الموجود على اللوحة الأم.

- راجع الشكل أدناه لمعرفة رقم موقع/موصل محرك القرص الثابت.

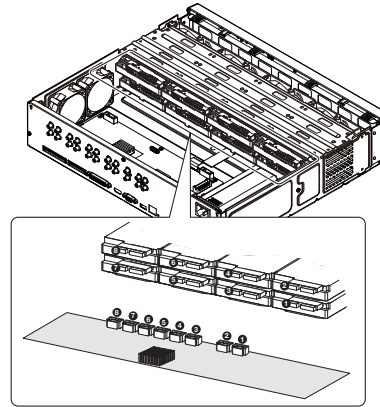


HRX-1634


1 قم بفك البراغي الموجودة على الجانبين الأيسر/الأيمن وحرك الغطاء الخلفي لإزالته.

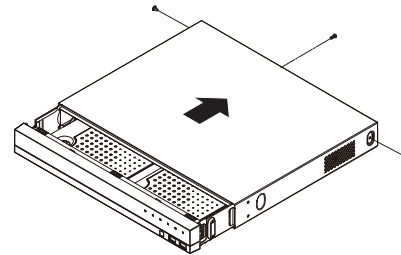


3 قم ب تثبيت محرك القرص الثابت بالجزء السفلي من المُسجل باستخدام البراغي.

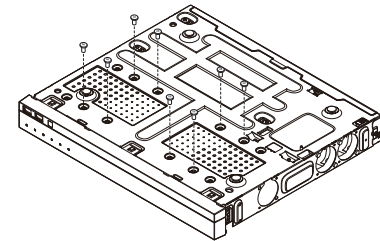


5 أغلق الغطاء وثبته باستخدام البراغي.

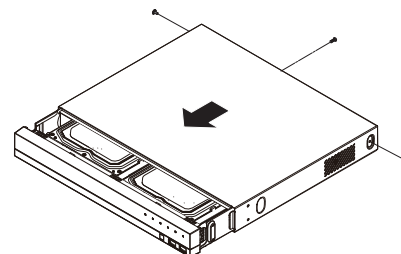


6 بعد التأكد من عدم وجود مشكلة في وحدة التوصيل والأسلاك داخل المنتج، أغلق الغطاء وأعد تركيبه باستخدام البراغي.

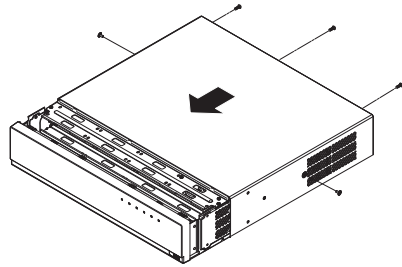

2 قم بتوصيل كابل الطاقة/SATA الخاص بمحرك القرص الثابت بالمُوصل الموجود على اللوحة الأم.

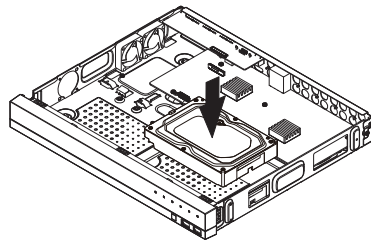


4 تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلة في وحدة التوصيل والأسلاك داخل المنتج.

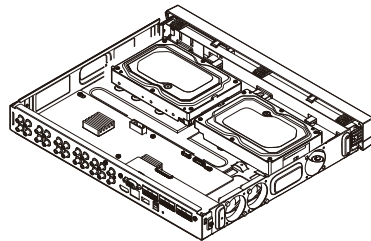

استخدام معلومات المنتج


يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

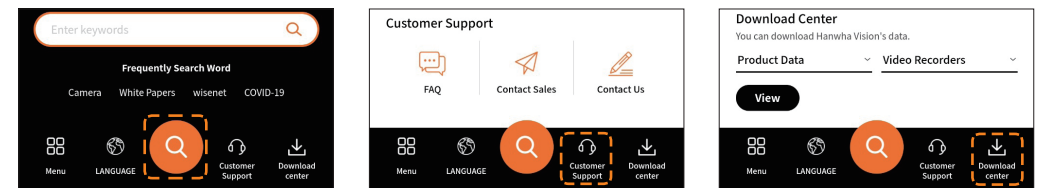

الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط. هذا الدليل هو دليل التثبيت للمتدئين بالشبكة. اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل..

توصيل الكابل

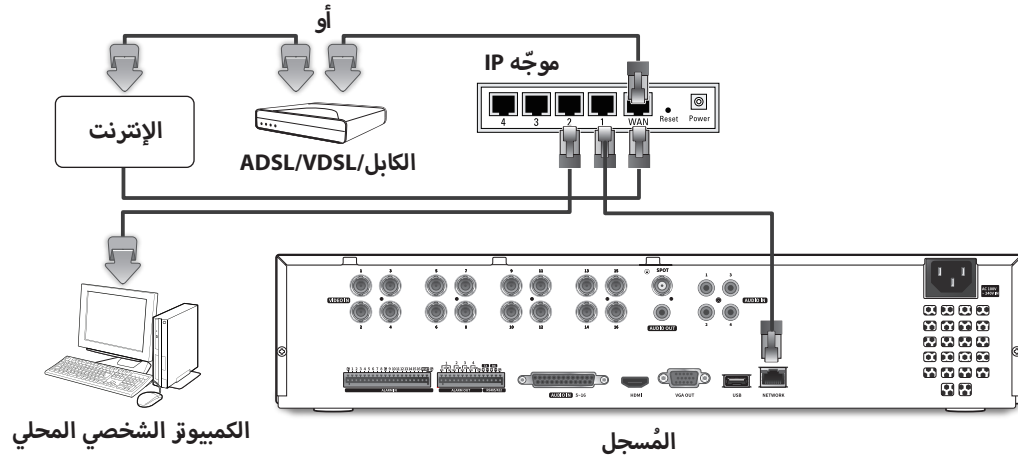


توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر


■ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجه.

توصيل مُسجل وموجه

انتقل إلى <IP & Port> من قائمة إعدادات <Network> للمُسجل وقرم بتعيين **1** <IP address> و **2** <Gateway> في <Setup> ✖ يجب أن تتطابق <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <Gateway> المُسجل. ✖ يجب تعيين الرقم الثالث على الأقل من <IP address> للمُسجل ليكون مطابقاً لـ <Default gateway> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي.

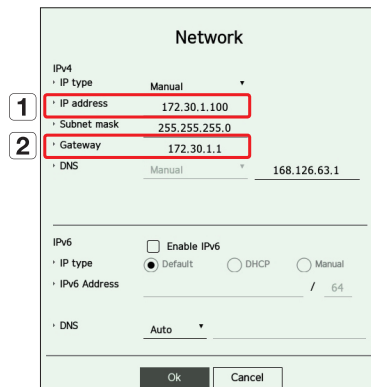

<مثال شاشة المُسجل>

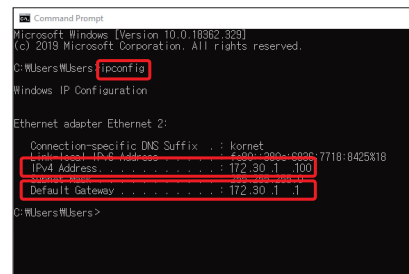

<شاشة cmd>



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

وتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما تدل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.

الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)



تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يُرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنازل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشتروا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموارد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.

الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)



تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية المولد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجانًا.

