

デジタルビデオレコーダー





クイックガイド

HRX-1635/HRX-1634/HRX-835A




パッケージ内容

-
- 写真はイメージであり、実物と異なる場合がございます。
 - 付属品の種類と数量は、販売地域によって異なる場合があります。
 - 一部地域の場合、HDDは事前設置されてないことがあります。HDD装着用ネジ、SATAケーブルの数はHDD固定数によって異なる場合があります。

HRX-1635/HRX-835A

		
レコーダー	マウス	クイックガイド
		
電源コード	SATA電源ケーブル	SATAデータケーブル (HRX-1635: 8 個, HRX-835A: 4 個)
		
HDD固定ねじ (HRX-1635: 32 個, HRX-835A: 16 個)	ブラケットラック (2個)/ネジ(4個)	端子台 (15 ピン, 20 ピン)

HRX-1634

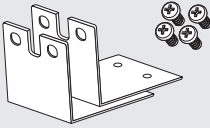		
レコーダー	マウス	クイックガイド
		
電源コード	電源アダプタ	SATA電源ケーブル
		
SATAデータケーブル (2 個)	HDD固定ねじ (8個)	ブラケットラック (2個)/ネジ(4個)

HDD搭載




- 初期インストールの他に新しく追加された新規HDDや他の製品で使用していたHDDを本製品に搭載する場合、レコーダーで手動にフォーマットして使用してください。
- HDD交換及び追加搭載は、製品の購入先またはサービスセンターでのみ可能です。

HRX-1635/HRX-835A




- 次の画像はHRX-1635モデル基準です。


- 1** 左/右側面と後面のネジを外してカバーを後ろに押しながら、分離してください。

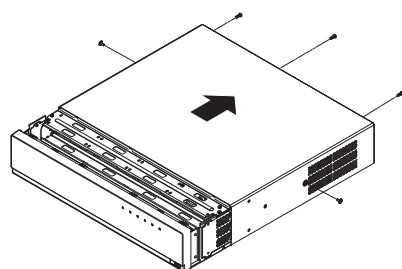


- 2** 左/右側のネジを外してブラケットを分離してください。

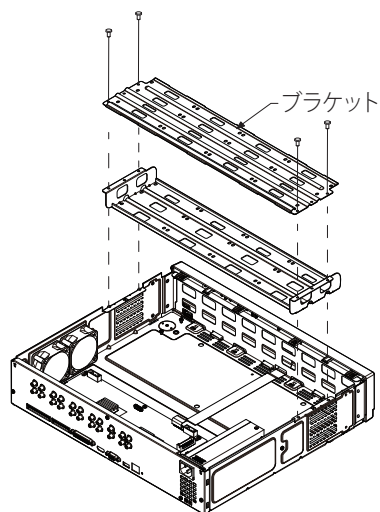

- 3** ブラケットにHDD 8個を搭載した後、ネジで固定してください。
- HRX-835Aモデルは、下側のブラケットにだけHDDを搭載してください。

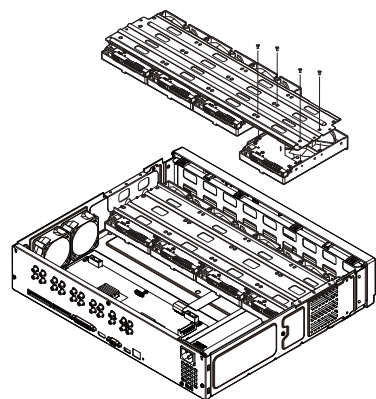


- 4** HDDが搭載されたブラケットをネジでレコーダーに固定してください。

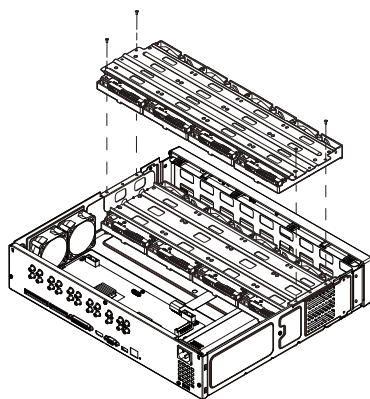


- 振動によるHDD損傷防止のために、下にあるブラケットに優先搭載することを推奨します。

- 5** HDDのSATA/電源ケーブルをメインボードのコネクタに接続してください。

- HDDの位置番号とコネクタ番号は、下記の画像をご参照ください。

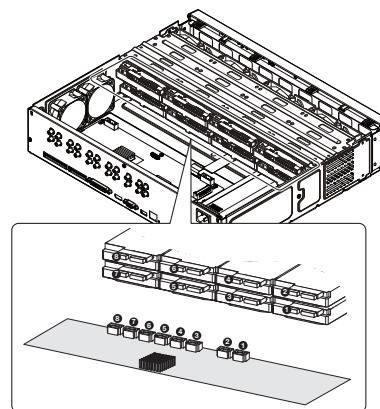


- 6** レコーダー内部の接続ポートと配線に問題ないか確認した後、カバーを閉じてネジで固定してください。

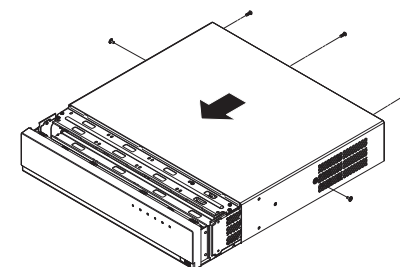


HRX-1634


- 1** 左/右側面と後面のネジを外してカバーを後ろに押しながら、分離してください。

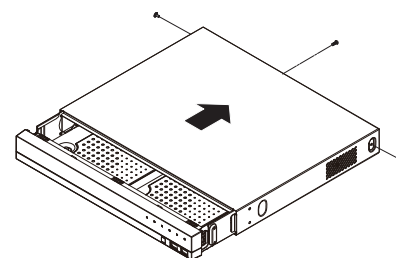


- 2** HDDのSATA/電源ケーブルをメインボードのコネクタに接続してください。

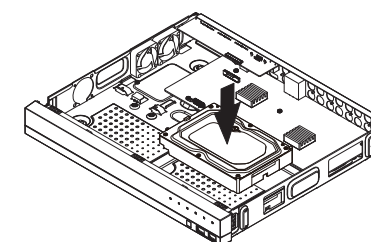


- 3** ネジでHDDをレコーダー下面に固定してください。

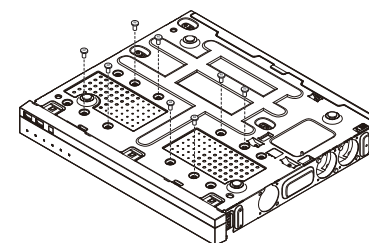

- 4** 製品内部の接続ポートと配線に問題ないかを確認してください。



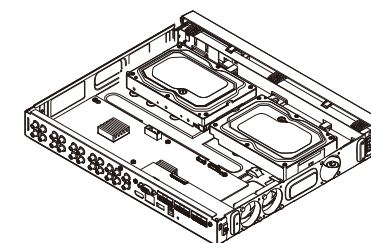


- 5** カバーを閉じてネジで固定してください。

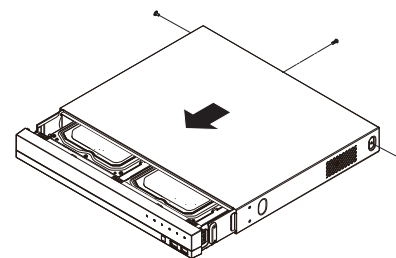

製品INFOを活用する

ウェブサイトやスマートフォンのモバイルウェブで製品Info/マニュアル/ファームウェア情報/FAQ/HDD互換性リストなどを確認できます。

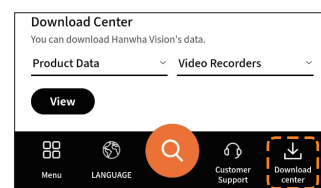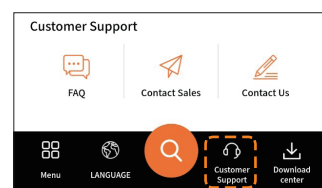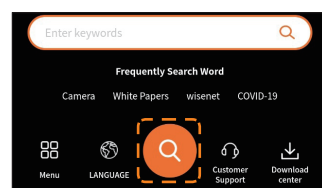


ルーターを用いてネットワーク接続

xDSL/Cable Modemを使用する環境でPCとレコーダー1~3台を追加して使用する場合、1つのインターネットラインだけでルーターを用いて使用できます。

本ガイドは、ネットワーク非専門家のためのインストールガイドです。説明に従ってルーター、ローカルPC、レコーダーを設定してください。

ケーブル接続

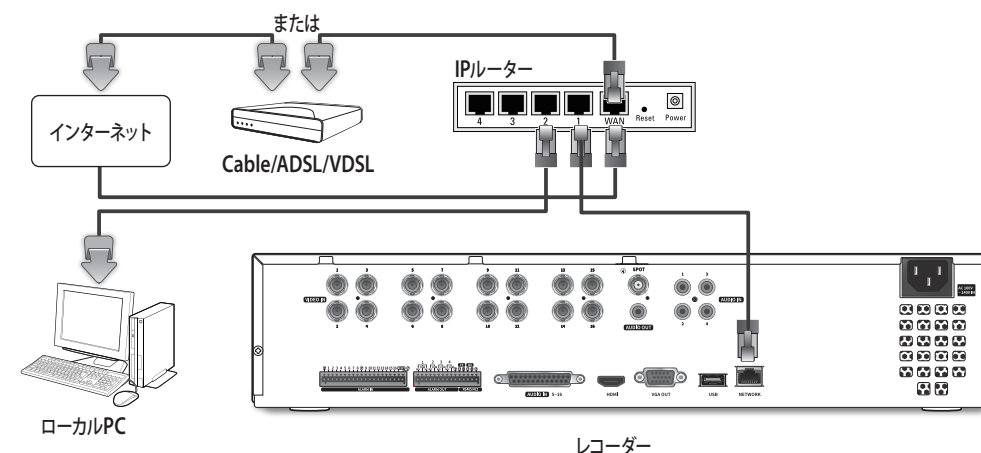

PCとルーター接続


ルーターの取扱説明書をご参照ください。

レコーダーとルーター接続


レコーダーの<ネットワーク>設定メニューの<インターフェース>に移動した後、<設定>項目で①<IPアドレス>と②<ゲートウェイ>を設定。

※ ローカルPCの[cmd.exe]で確認した<デフォルトゲートウェイ>とレコーダーの<ゲートウェイ>を同じく設定する必要があります。

※ レコーダーの<IPアドレス>は、ローカルPCの[cmd.exe]で確認した<デフォルトゲートウェイ>と3番目の番号まで同じく設定する必要があります。

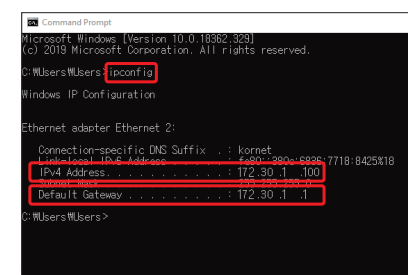

<cmd画面>

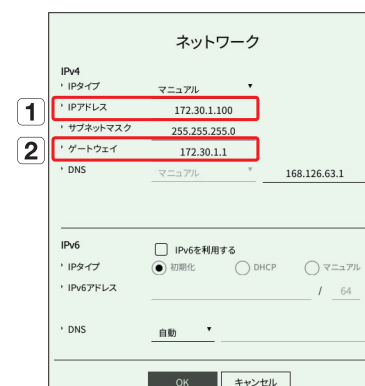

<レコーダー画面の例>



Hanwha Visionでは環境保護のため、製品製造の全工程で環境に配慮しており、より環境に優しい製品をお客様にお届けするため数多くの措置を講じています。
エコマークは、環境に優しい製品を創り出すHanwha Visionの意志を表すとともに、それらの製品が欧州RoHS指令に準拠していることを示しています。

