

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO

Skrócona instrukcja obsługi

HRX-1632/HRX-835/HRX-435/HRX-434



Funkcje





Niniejsze urządzenie służy do rejestracji danych wideo i audio z kamer sieciowych na twardy dysk i umożliwia odtwarzanie z twardego dysku. Zapewnia również środowisko zdalnego monitorowania wideo i audio w sieci za pomocą zdalnego komputera.

- Zapewnia nowy UI 2.0
- Obsługuje natychmiastową przeglądarkę
- Funkcja zakładki
- Funkcja miniatury (Nieobsługiwane w Web Viewerze)
- Wyświetla listę zdarzenia kamery w czasie rzeczywistym
- Dogodna konfiguracja reguły zdarzenia
- Funkcja różnych sekwencji (rozkład, strona)
- Rozszerzony okres wyszukiwania
- Wygodny rejestr wyszukiwania
- Obsługuje kamerę obrazowania termicznego/kamera połączona z PTZ
- Obsługuje zakres rozdzielczości kamery 4K (Kamera analogowa HRX-1632 obsługuje do 4M)
- Wysyła obraz wysokiej rozdzielczości 4K za pomocą HDMI (HRX-835/HRX-435/HRX-434)
- Obsługuje wyjście podwójnego monitora (HRX-1632/HRX-835)
- Nagrywa i odtwarza filmy video
- Nagrywa i odtwarza dźwięk audio
- Obsługuje standardowy profil S ONVIF oraz protokoły RTP/RTSP
- Wyświetlanie statusu HDD operacji poprzez HDD SMART
- Włączone nadpisywanie HDD
- Funkcja eksportu poprzez użycie pamięci USB i zewnętrznego dysku twardego
- Jednoczesne odtwarzanie 6, 10, 16 kanałów
- Podgląd ustawienia czasu wielokanałowego podczas odtwarzania filmów video
- Wyszukiwanie różnych trybów (czas, zdarzenie, smart, tekst, eksport, ARB)
- Obsługa ARB (funkcja konfiguracji okresu zapisu według kanału)
- Zapis różnych trybów (normalny, zdarzenia, nagranie zaplanowane)
- Alarmowe wejście/wyjście
- Funkcja zdalnego monitorowania poprzez Windows Network Viewer
- Monitorowanie w trybie live kamerą sieciową
- Funkcja Kreatora Instalacji (rejestrator, Web Viewer)
- Obsługuje funkcję zdalnego monitorowania smartfona dzięki obsłudze P2P
- Zapewnia alarm informujący o zdarzeniu poprzez smartfon (wysyłanie powiadomienia o zdarzeniu w czasie rzeczywistym)




Podgląd komponentów

- 
- Wygląd podzespołów może różnić się od wyglądu na przedstawionej ilustracji.
 - Kategoria i ilość akcesoriów może różnić się w zależności od regionu sprzedaży.
 - W niektórych regionach HDD nie jest zainstalowany fabrycznie. Liczba wkrętów mocujący HDD, kabli zasilani, kabli danych SATA i kabli zasilania/danych SATA zmienia się w zależności od modelu.


HRX-1632/HRX-835

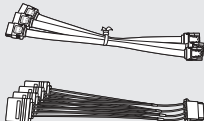		
Rejestrator	Mysz	Krótki przewodnik
		
Kabel zasilania	Kabel SATA (4 szt.)	Śruba mocująca HDD (16 szt.)
		
Stojaki wspornikowe (2 szt.)/śruby (4 szt.)	Blok terminalowy (HRX-1632: 15 pinów, 20 pinów, HRX-835: 12 pinów, 15 pinów)	

HRX-435

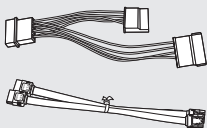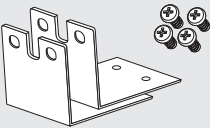		
Rejestrator	Mysz	Krótki przewód
		
Kabel zasilania	Zasilacz	Kabel SATA (2 szt.)
		
Śruba mocująca HDD (8 szt.)	Stojaki wspornikowe (2 szt.)/śruby (4 szt.)	Blok terminalowy (20 pinów)

HRX-434

		
Rejestrator	Mysz	Krótki przewód
		
Kabel zasilania	Zasilacz	Kabel SATA (1 szt.)
		
Śruba mocująca HDD (4 szt.)		

Montaż HDD




- Jeśli dodajesz nowy lub wcześniejszy dysk HDD do tego produktu oprócz pierwotnie zainstalowanych dysków twardych, przed użyciem ręcznie sformatuj nowy dysk twardy znajdujący się w zestawie.
- W celu wymiany lub instalacji dodatkowego dysku HDD musisz skontaktować się ze sprzedawcą lub obsługą klienta.

HRX-1632/HRX-835




- Poniższe rysunki przedstawiają model HRX-1632.

- 1 Poluzuj śruby po lewej/prawej stronie i z tyłu a następnie przesunij pokrywkę do tyłu, aby ją zdjąć.

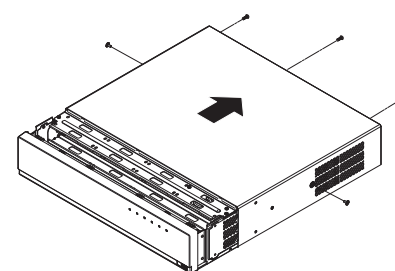


- 2 Poluzuj lewą/prawą śrubę i wyjmij wspornik.

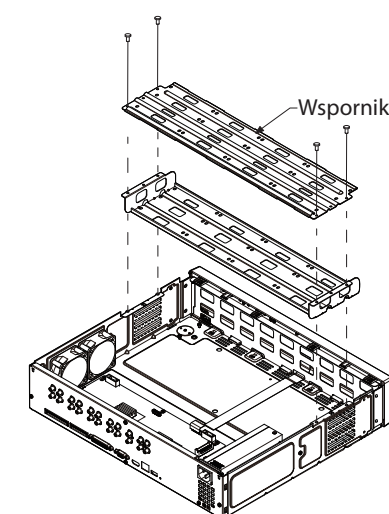


- 3 Zainstaluj 4 dyski HDD na dolnym wsporniku i zamocuj je śrubami.




- Aby zapobiec uszkodzeniu dysków HDD w wyniku wibracji, zaleca się najpierw zamontować je na dolnym wsporniku.

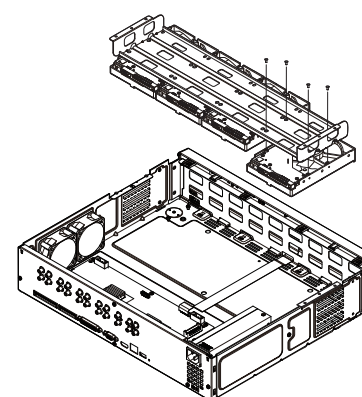


- 4 Przymocuj wspornik z dyskiem HDD do rejestratora za pomocą śrub.

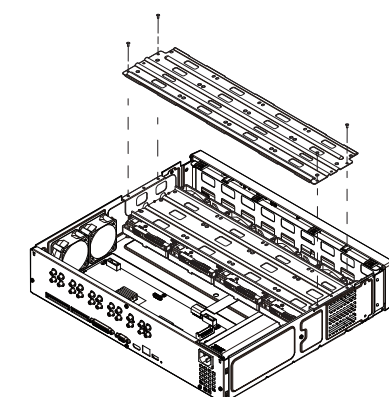

- 5** Podłącz kabel SATA/zasilający dysku HDD do złącza na płycie głównej.
- Na poniższym rysunku pokazano lokalizację/numer złącza dysku HDD.

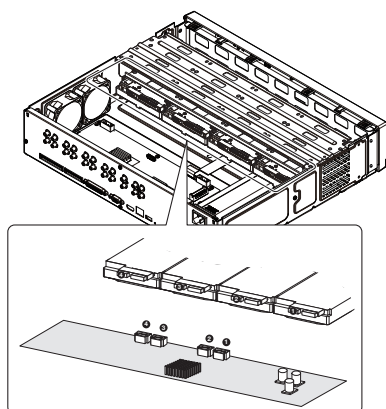


- 6** Po upewnieniu się, że nie ma problemu z terminalem połączeniowym i okablowaniem wewnątrz produktu, zamknij pokrywę i przymocuj ją za pomocą śrub.

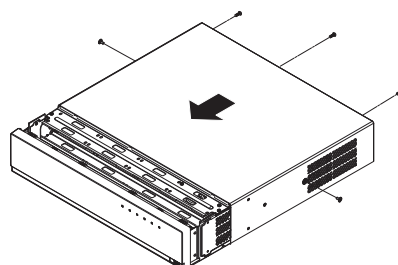


HRX-435


- 1** Poluzuj śruby po lewej/prawej stronie i z tyłu a następnie przesunąć pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć.

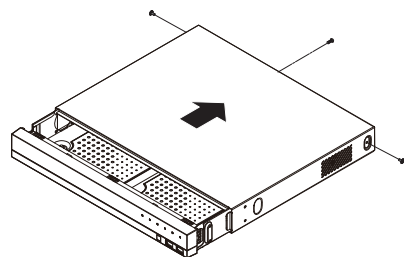


- 2** Podłącz kabel SATA/zasilający dysku HDD do złącza na płycie głównej.

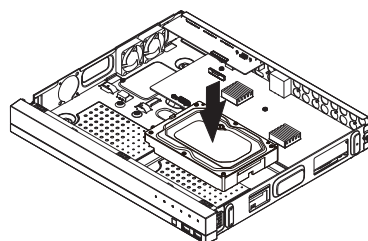


- 3** Przymocuj dysk HDD do dolnej części rejestratora za pomocą śrub.

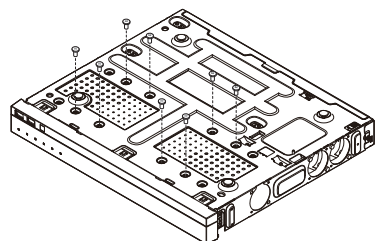

- 4** Sprawdź, czy występuje problem z terminalem połączeniowym i okablowaniem wewnątrz produktu.

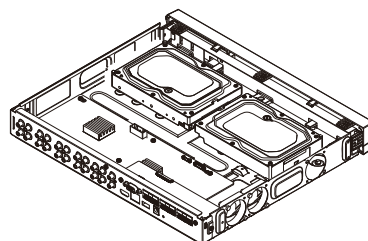


- 5** Zamknij pokrywę i zabezpiecz śrubami.

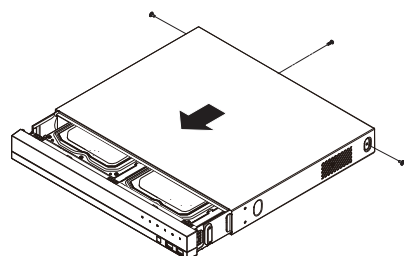


HRX-434


- 1** Poluzuj śruby i z tyłu a następnie przesunąć pokrywę do tyłu, aby ją zdjąć.

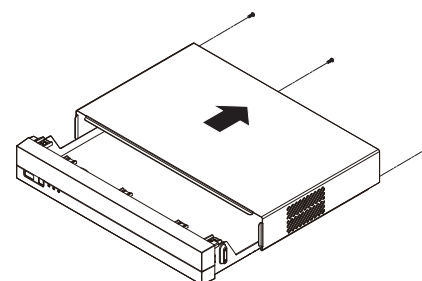


- 3** Przymocuj dysk HDD do dolnej części rejestratora za pomocą śrub.

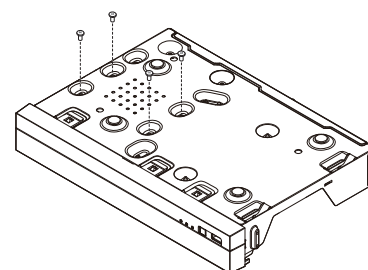


- 5** Zamknij pokrywę i zabezpiecz śrubami.

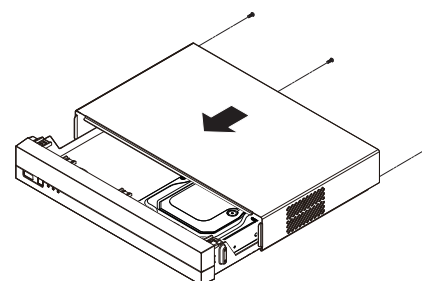

- 2** Podłącz kabel SATA/zasilający dysku HDD do złącza na płycie głównej.

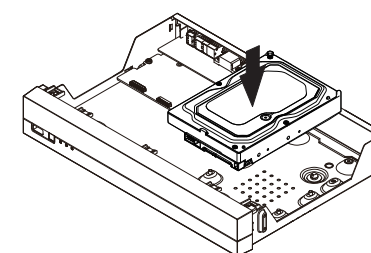

- 4** Sprawdź, czy występuje problem z terminalem połączeniowym i okablowaniem wewnątrz produktu.

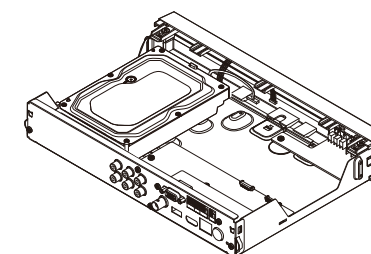


Ustawienia kreatora instalacji

Jak pokazano niżej, przejdź przez każdy krok z <**Kreator Instalacji**>. Dostęp do Kreatora Instalacji można uzyskać tylko po przywróceniu ustawień fabrycznych. Jeśli nie chcesz kontynuować, kliknij <**Wyjdź**>.

- 
- Możesz ustawić kreatora instalacji na rejestratorze i Web Viewer. Instrukcje dotyczące konfigurowania kreatora instalacji w Web Viewer można znaleźć w instrukcji obsługi.
 - Kiedy ukończysz instalację z użyciem kreatora instalacji na rejestratorze, kreator instalacji nie pokaże się w Web Viewer.


1 Wybierz język

Wybierz preferowany język.

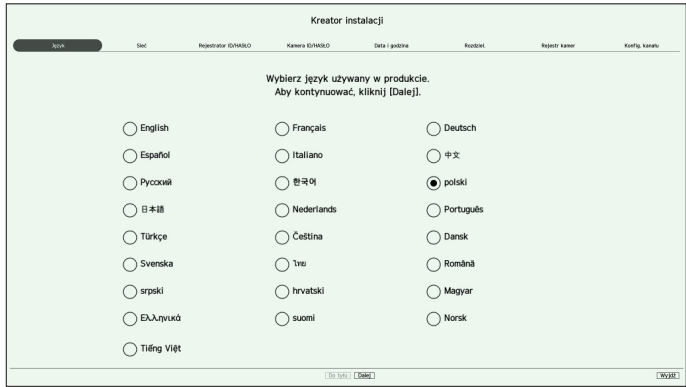


2 Ustawienia sieciowe

- Serwer DHCP: Jeśli serwer DHCP jest ustawiony na wł., adres IP jest automatycznie przypisywany do kamery.
 - Sieć: To jest port do łączenia się z kamerą lub web viewerem.
 - Konfiguracja Sieci
 - Rodzaj IP : Wybierz metodę połączenia z siecią.
 - Adres IP, maska podsieciowa, brama, DNS
 - Włącz aktualizację online
 - Możesz otrzymać powiadomienie o nowym Firmware kiedy urządzenie jest połączone z siecią.
- ※ Szczegółowe instrukcje dotyczące ustawień sieciowych znajdują się w instrukcji obsługi produktu.
- Aby użyć zwykłego intranetu, kliknij przycisk <**Dalej**>.

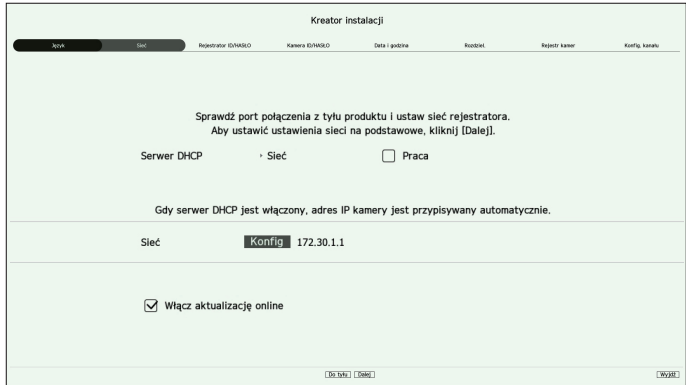

3 Ustawienia ID rejestratora/hasła


Ustawia hasło administratora.

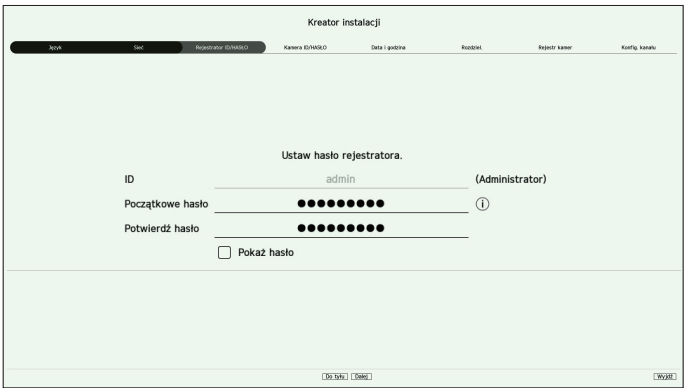

※ Kliknij <  > aby wyświetlić podstawowy przewodnik ustawiania hasła. Zapoznaj się z zasadami ustawienia hasła.

4 Ustawienia ID/hasła kamery

- 4-1. Przywróć ustawienia fabryczne hasła kamery. Należy wprowadzić hasło początkowe kamery.
- 4-2. Jeśli ID/PW jest już ustawione w kamerze, zarejestruj <**Dalej**>.

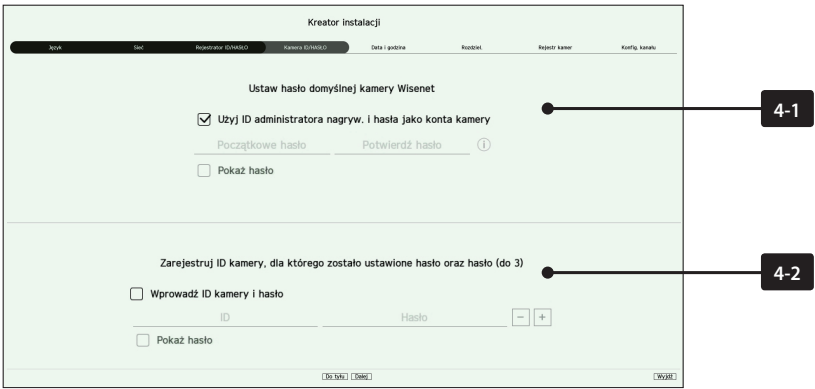

※ Kliknij <  > aby wyświetlić podstawowy przewodnik ustawiania hasła. Zapoznaj się z zasadami ustawienia hasła.

※ Gdy hasło jest przywracane do ustawień fabrycznych, można je zmieniać i zarządzać w partii.

※ Można rejestrować maks. 3 zestawy ID kamery z hasłem i hasło.

※ Możesz zmienić hasła zarejestrowanych kamer naraz w menu „**Konfig > Kamera > Hasło kamery**”.

※ Nie można zmienić hasła do kamer zarejestrowanych w ONVIF i RTSP.

5 Ustawienia data i godzina

Ustaw datę, godzinę, str. czas. i DST, a następnie kliknij przycisk <Dalej>.

Kreator instalacji

Wybierz tryb podziału, a następnie przeciągnij i upuść w żądaną lokalizację.

Ustaw czas systemowy produktu.

Data: 2021-05-14 (format: RRRR-MM-DD)

Godzina: 04:24:14 (format: HH:MM:SS)

Str. czas.: GMT

Czas letni: ☐ Mar ☐ Paź (Nd) 1H

Zastosuj

※ Ustawienia strefy czasowej może się różnić w zależności od regionu wydania produktu.

6 Ustawienia rozdzielczości

Aby ustawić zalecaną rozdzielczość, kliknij <Zastosuj> a następnie przycisk <Dalej>.

Kreator instalacji

Ustaw rozdzielczość ekranu monitora.

Podstawowa rozdzielczość: 1280x1024

Zalecana rozdzielczość: 1920x1080

Zastosuj

7 Rejestr kamer

Rejestruje wyszukiwane kamery sieciowe.

7-1 Wybierz kamerę do zarejestrowania z listy wyszukiwanych kamer i kliknij przycisk <Zarejest. >.

7-2 Wybierz kamerę do zarejestrowania z listy i kliknij przycisk <Zmień IP>.

7-3 Po zakończeniu rejestru kamer, kliknij <Dalej>.

Kreator instalacji

Wybierz tryb podziału, a następnie przeciągnij i upuść w żądaną lokalizację.

Rejestruje wyszukiwane kamery sieciowe.

Model	IP & Port	Adres MAC	Status
Analóg CMR	Port 1	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 2	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 3	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 4	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 5	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 6	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 7	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 8	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 9	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 10	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 11	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 12	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 13	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 14	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 15	-	Nieznane
Analóg CMR	Port 16	-	Nieznane

Zarejest.

Zmień IP

8 Konfig. kanału

Można oglądać wideo z kamery zarejestrowane dla każdego kanału w trybie podziału wraz z informacjami o miniaturze. Aby zmienić pozycję wideo kamery, wybierz wideo, przeciągnij i upuść w żądaną lokalizację.

Kreator instalacji

Wybierz tryb podziału, a następnie przeciągnij i upuść w żądaną lokalizację.

1CH 2CH 3CH 4CH

5CH 6CH 7CH 8CH

9CH 10CH 11CH 12CH

13CH 14CH 15CH 16CH

Zastosuj


Zakończ

9 Kliknij przycisk <Zakończ> aby zakończyć Kreator Instalacji.

Sprawdzanie konfiguracji ekranu

Ekran rejestratora składa się z następujących elementów.

■ Ekran może być różnie skonfigurowany w zależności od menu wybranego przez użytkownika.

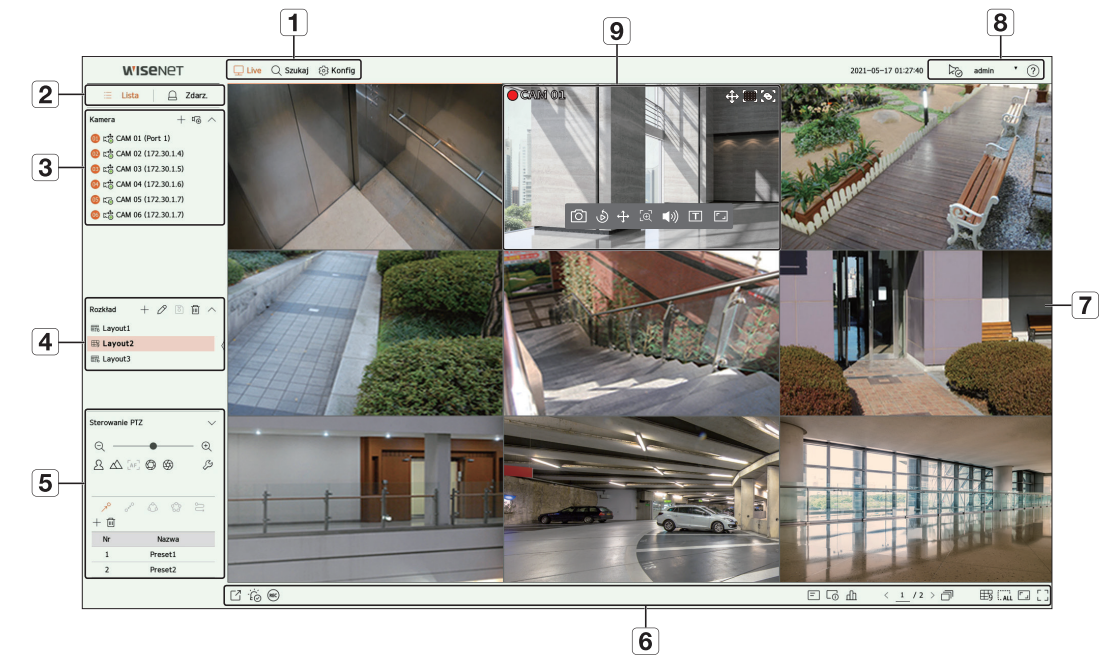


Nr	Konfiguracja ekranu	Szczegółowy opis funkcji
1	Menu	Kliknięcie każdego menu powoduje przejście do odpowiedniego ekranu menu.
2	Lista/Zdarzenie	Wybierz, aby wyświetlić listę kamer lub zdarzeń.
3	Lista kamer	Kliknij Lista, aby wyświetlić listę zarejestrowanych kamer w rejestratorze. Możesz także zarejestrować kamerę ręcznie lub automatycznie.
	Lista zdarzeń	Kliknij Zdarz. aby wyświetlić listę zdarzeń.
4	Rozkład listy	Wyświetla listę domyślnych układów i układów, które zostały utworzone. Możesz ustawić i odtwarzać sekwencję na liście układów.
5	Sterowanie PTZ	Steruje podłączoną kamerą PTZ.
6	Funkcje przycisków	Funkcja, która jest często używana. (eksport, stop alarmowy, ręczne nagrywanie, wyświetlanie OSD, informacje o kanale, sprawdzanie stanu kamery, ekran autowylącznika, ustawienie trybu podziału, usunięcie kafelki, zmiana proporcji obrazu, przejście do trybu pełnego ekranu)
7	Okno wideo	Wyświetla obraz wideo z kamery podłączonej do rejestratora.
8	Ekran statusu systemu i dodatkowych funkcji	- Wyświetla status systemu, twardego dysku i sieci. - Wyświetlane jest ID podłączonego użytkownika. - Wyświetla kod QR, aby pobrać instrukcję obsługi.
9	Ekran zdarzeń i funkcji kontroli wideo	Wyświetla zdarzenia, które miały miejsce w urządzeniu oraz funkcje związane z kontrolą wideo.

Konfiguracja nagrywania

Możesz ustawić rozdzielczość, IPS i jakość nagrywania dla kanału oraz typ nagrywania jako standardowy / zdarzenia.

Możesz sprawdzić prędkość klatek oraz wolumen przesyłu nagrywań dla pełnej częstotliwości klatek i klatek kluczowych dla każdego kanału, oraz ustawić limit transferu dla nagrań.

Konfig > Nagryw. > Ustaw. nagr.

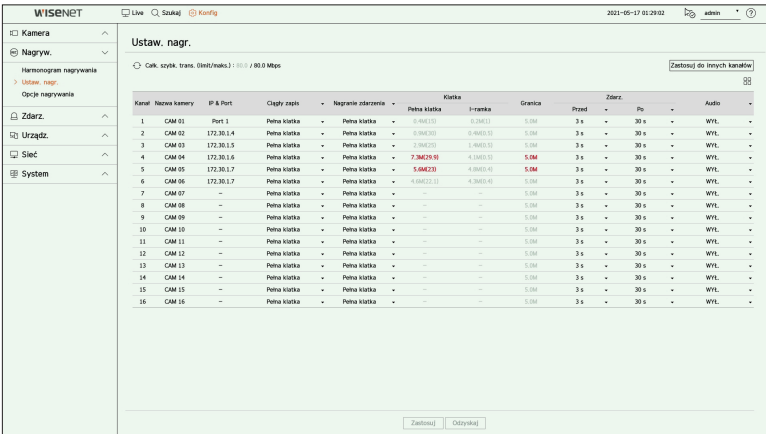

- Zastosuj do innych kanałów: Po wyborze <Zastosuj do innych kanałów>, pojawi się okno potwierdzenia „Zastosuj do innych kanałów”. Po wskazaniu kanałów, do których stosują się wprowadzone ustawienia, kliknij w <OK>, aby je zastosować.
- : Kamera odpowiedniego kanału jest wyświetlana na liście lub jako miniatura.
- Nazwa kamery : Wyświetla nazwę kamery.
- IP & Port: Wyświetla adres IP lub lokalizację portu kamery.
- Ciągły zapis / Nagranie zdarzenia: Ustaw metodę nagrywania dla nagrywania ciągłego lub nagrywania zdarzeń.
 - Pełna klatka: Powoduje nagrywanie wszystkich klatek dostarczanych z kamery.
 - I-ramka : Powoduje nagrywanie tylko kluczowych klatek dostarczanych z kamery. Zależy od ustawień kamery.
 - WYŁ.: Brak nagrywania.
- Klatka
 - Pełna klatka: Pokazuje ilość danych dla wszystkich nagrań sceny.
 - I-ramka : Pokazuje ilość danych dla głównych nagrań sceny.
- Granica: Ustawia ilość danych dostępnych na wejściu każdego z kanałów.
- Zdarz.: Możesz ustawić, z którego punktu rozpocznie się i zakończy nagrywanie po wystąpieniu zdarzenia.
 - Przed: Gdy występuje zdarzenie, nagrywanie rozpocznie się bez względu na ustawienia czasu. Jeżeli zostanie ustawione na 5 sekund, rozpocznie się pięć sekund przed zdarzeniem.
 - Po: Gdy występuje zdarzenie, nagrywanie będzie kontynuowane bez względu na ustawienia czasu. Jeżeli zostanie ustawione na 5 sekund, będzie kontynuowane przez pięć sekund po zakończeniu zdarzenia.
- Audio: Określ, czy będzie nagrywany dźwięk otrzymywany z kamery.

■ Jeżeli transfer danych przewyższa zadany limit, może to oddziaływać na inne kanały i może wymusić przełączenie na nagrywanie w trybie <I-ramka>, nawet gdy kanał jest skonfigurowany na nagrywanie w trybie<Pełna klatka>. Dla kanałów nagrywania klatka kluczowa, na górze ekranu żywego pojawia się ikona ograniczonego nagrywania. Jeśli jednak suma limitów nie przekracza limitu maksymalnego, wciąż można otrzymywać całe klatki, pomimo przekroczenia przepustowości w poszczególnych kanałach.


■ Kanał wyświetlony na żółto oznacza, że zarejestrowane dane nie są przesyłane z kamery oraz że nagranie jest realizowane tymczasowo z wykorzystaniem innego profilu kamery. Aby sprawdzić jaki profil zastosowany został do kanału oznaczonego na żółto, sprawdź info kanału. Kanał wyświetlany na pomarańczowo oznacza, że ilość danych wejściowych jest większa niż dozwolona. W takim przypadku nie ma możliwości zarejestrowania wszystkich przychodzących klatek. Natomiast możliwe jest zarejestrowanie tylko części klatek (1 lub 2 klatki na sekundę). Aby rozwiązać ten problem, należy ustawić ilość dozwolonych danych na wartość większą niż ilość danych wejściowych.

Konfiguracja i uruchamianie rozkładu

Rozkład ustawiony na ekranie na żywo może być również używany do wyszukiwania wg. godz. a także przeszukiwany i odtwarzany zgodnie z kolejnością kanałów i kombinacją kanałów ustawioną przez użytkownika.


 Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania każdego kroku, patrz „Instrukcja użytkownika“.

1 Ustawienie rozkładu kanału live

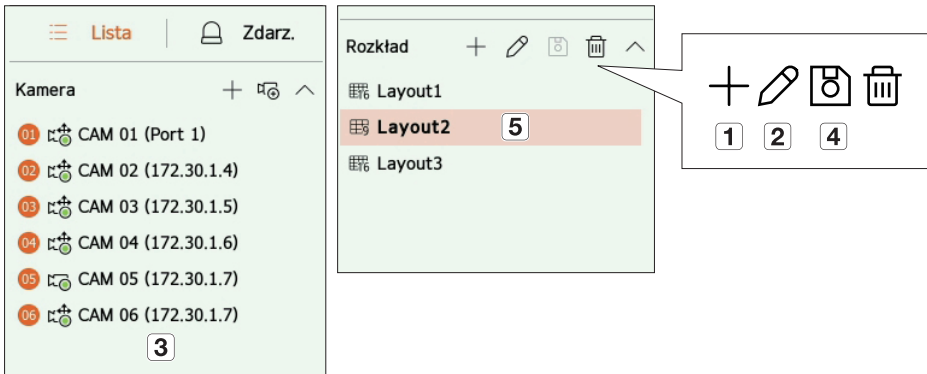


- 1 Dodaj rozkład.
- 2 Zmień nazwę układu. (Przykład: Lobby 02)
- 3 Kliknij, aby wybrać kanał do wyświetlenia na układzie listy urządzeń.
- 4 Zapisz skonfigurowany układ.
- 5 Wybierz układ, aby przejść do odpowiedniej grupy kanałów. (Przykład: Przejdź do Lobby 02).

2 Szukaj/Odtwórz

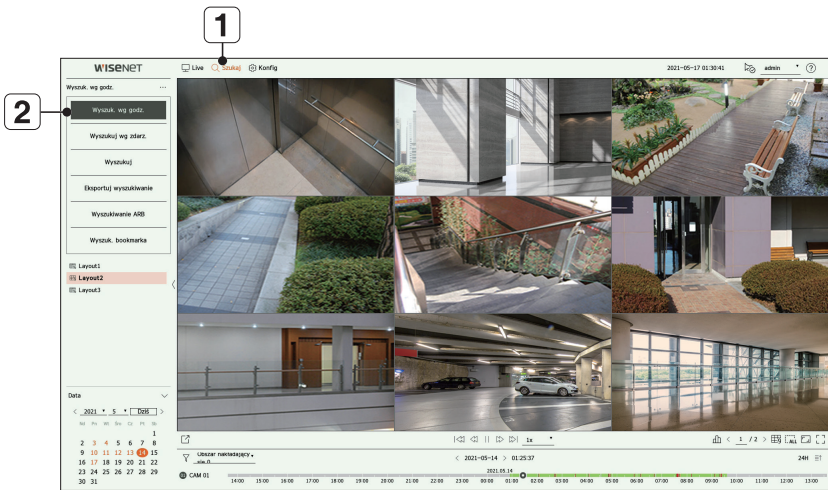

- 1 Kliknij <Szukaj> na górze ekranu.
- 2 Kliknij <Wyszuk. wg godz.>.


2-1 Szukaj

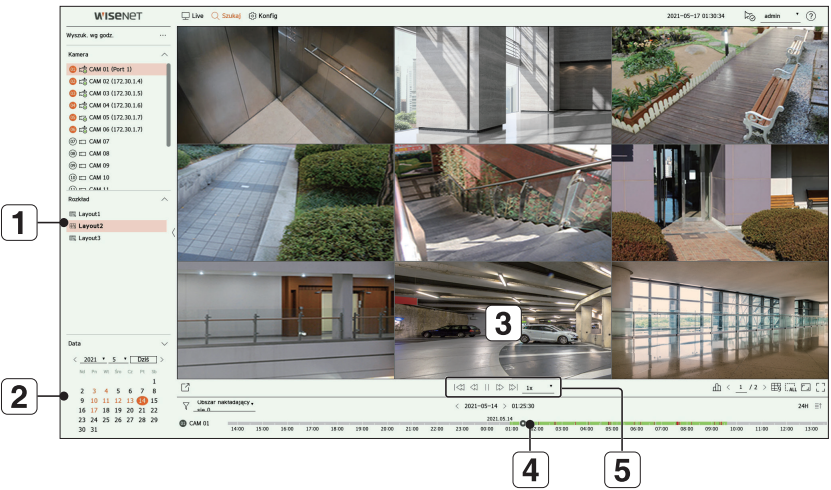

- 1 Wybierz układ z grup kanałów utworzonych w Live.
- 2 Wybierz datę dla wyszukiwania.
- 3 Wybierz kanał z wybranej grupy kanałów.
- 4 Możesz wyświetlić ekran podglądu na rysunku 3, przesuwając pasek czasu.
- 5 Wciśnij <▶>, aby odtworzyć wybrany kanał.

2-2 Odtwórz

Po rozpoczęciu odtwarzania wyświetlana jest data wyszukiwania i czas odtwarzania. Można wyszukiwać nagrane filmy, kontrolując prędkość odtwarzania.

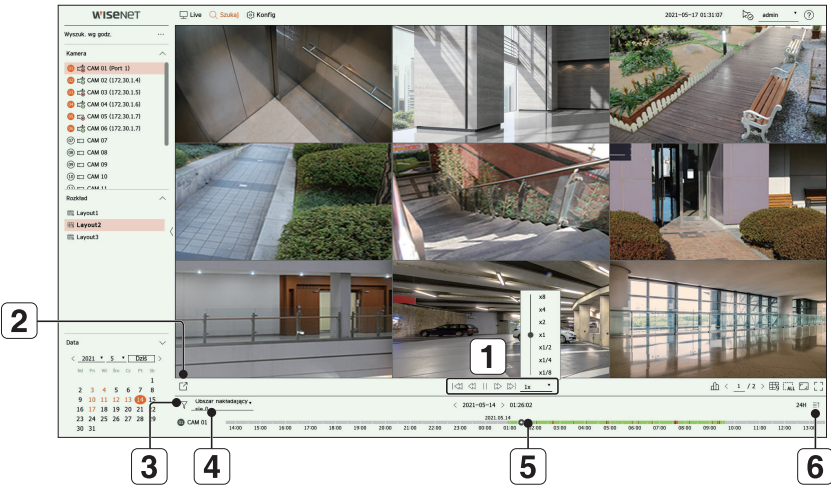

- 1 Kontroluj prędkość odtwarzania lub przesun do poprzedniej lub następnej klatki.
- 2 Eksportuj nagrane wideo z wyznaczonego przedziału czasowego dla każdego układu lub kanału.
- 3 Filtruj zdarzenia według typu, aby wyszukać nagrane filmy.
- 4 Ustaw nakładającą się sekcję zgodnie ze zmianą godziny, aby sprawdzić ustawienie czasu.
- 5 Wyświetl ustawienie czasu dla każdego kanału.
- 6 Otwórz lub zamknij 4-kanałowe ustawienie czasu.






3 Eksportuj zapisane wideo



- 1 Kliknij <[icon]> na dole ekranu.
- 2 Wybierz podział ekranu.
- 3 Wybierz kanał.
- 4 Ustaw godzinę, urządzenie i format do eksportu.
- 5 Kliknij przycisk <Sprawdź pojem.>, aby sprawdzić, czy możesz wyeksportować.
- 6 Kliknij przycisk <Start>, aby kontynuować eksport.

Korzystanie z informacji o produkcie

Informacje o produkcie/podręcznik/informacje o oprogramowaniu układowym/FAQ/listę kompatybilności HDD można sprawdzić na stronie głównej lub w sieci mobilnej smartfona.

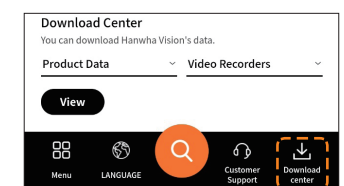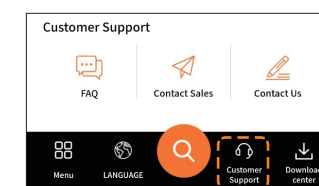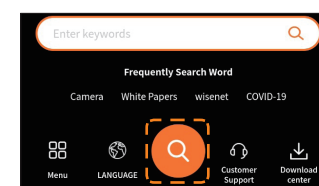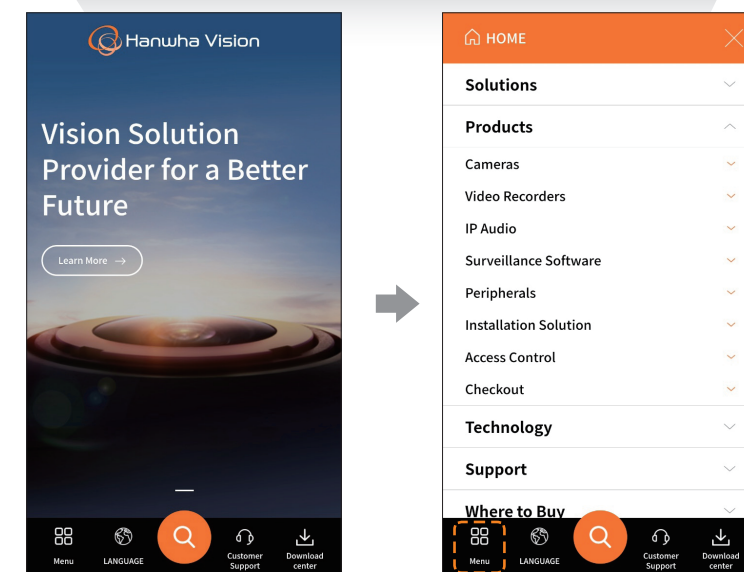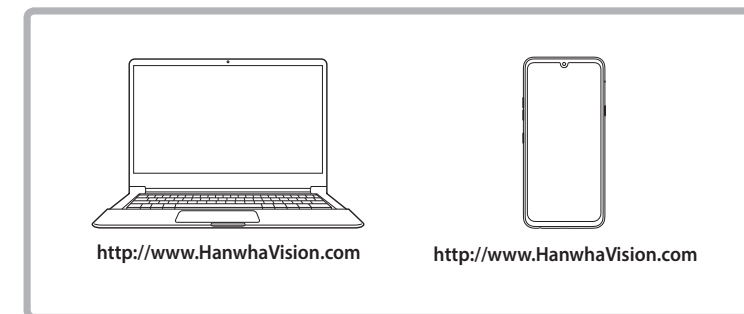

Użytkowanie usługi P2P


Ta funkcja jest dostępna tylko dla produktów obsługujących P2P. Produkty obsługujące funkcję P2P znaleźć można na stronie 4 „**Produkty posiadające poszczególne funkcje**” w podręczniku specyfikacji produktu.

Korzystając z usługi P2P, możesz łatwo uzyskać dostęp i korzystać z Wisenet mobile.

- 1

Sprawdź <**Włącz P2P**> toby przetestować połączenie i sprawdzić, czy bieżący rejestrator można podłączyć zdalnie.

Produkt jest wyświetlany na liście.

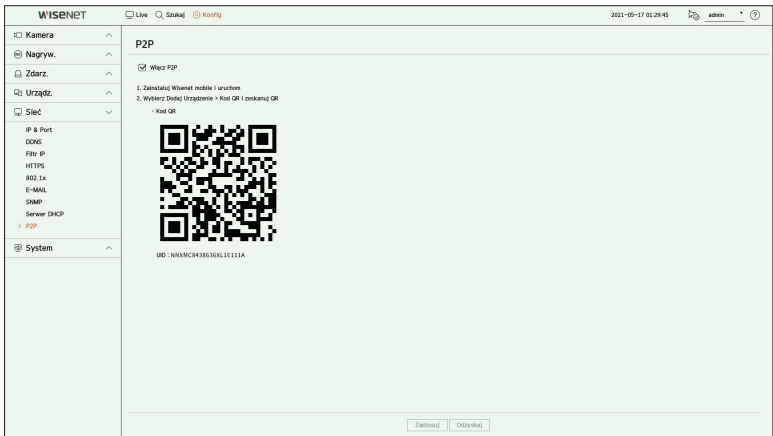


- 2

Jeśli połączenie się powiedzie, wyszukaj WiseNet mobile na swoim smartfonie, zainstaluj go i uruchom.

- Można zeskanować kod QR w rejestratorze, wybierając Dodaj urządzenie > Kod QR.


- 3

Jeśli zeskanujesz kod QR, ID urządzenia pokazane w rejestratorze zostanie automatycznie odzwierciedlone jako ID przeglądarki mobilnej. Z kom. przeglądarki można korzystać natychmiast, wprowadzając ID/hasło rejestratora.

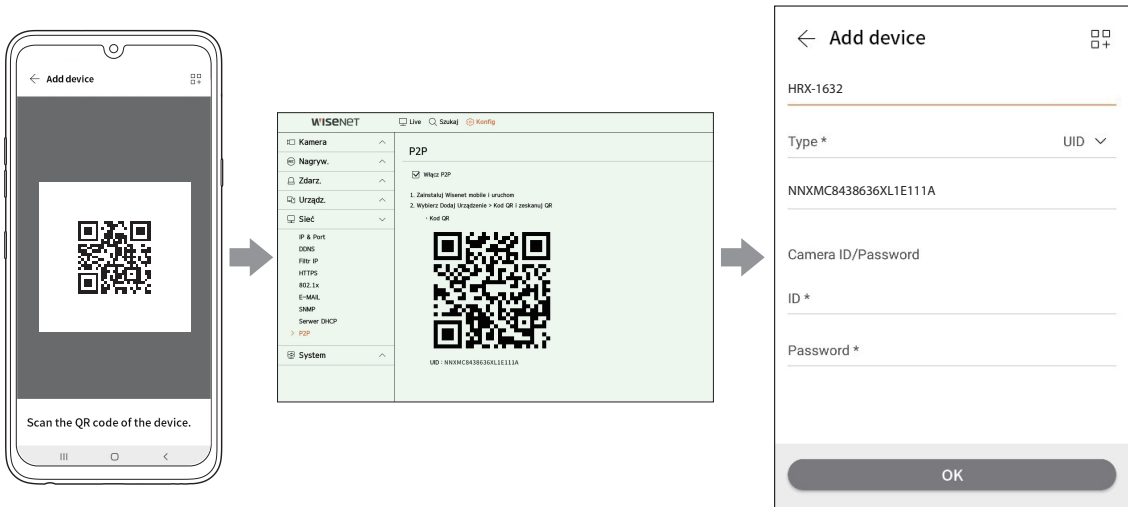

- 4

Od teraz po uruchomieniu aplikacji mobilnej WiseNet zapisanej na smartfonie można łatwo monitorować za pomocą smartfona dzięki automatycznemu połączeniu z rejestratorem.

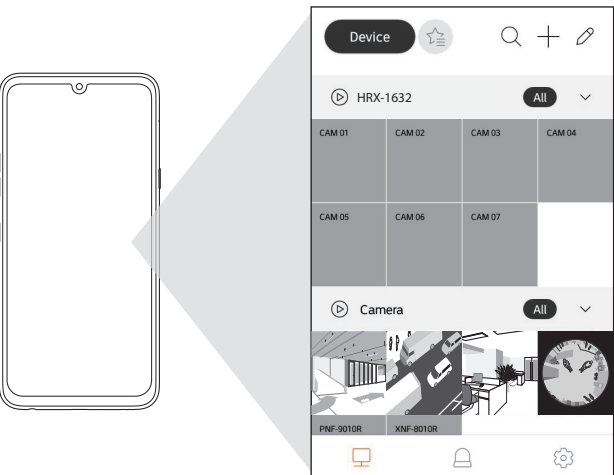


- Okres serwisu P2P wygasa po 3 latach. Jeśli chcesz go przedłużyć po wygaśnięciu, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podłączanie do sieci za pomocą routera

Jeśli chcesz dodać 1-3 komputery PC i rejestratory w danym środowisku przy użyciu modemu xDSL/kablowego, możesz użyć routera tylko z jedną internetową linią.

Ten przewód jest przewodnikiem instalacji dla początkujących użytkowników sieci. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby skonfigurować router, lokalny komputer PC i rejestrator.

Podłączanie kabla

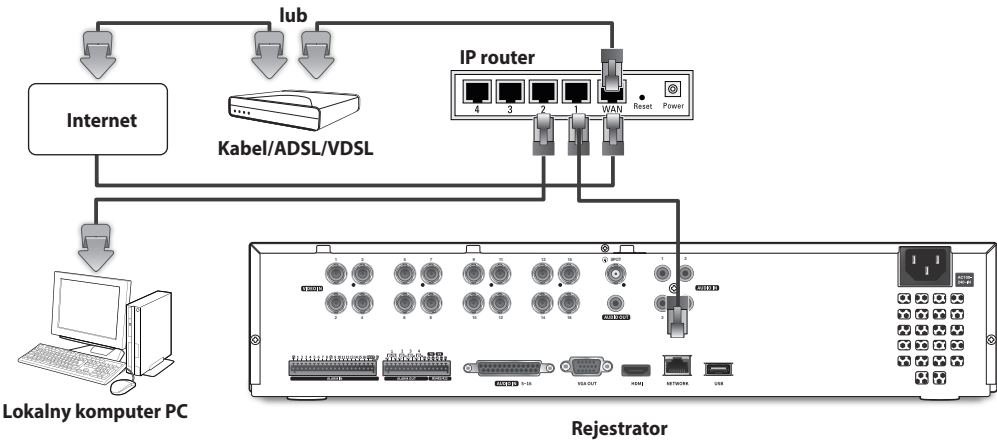

Podłączanie routera do komputera PC


■ Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

Podłączanie rejestratora i routera


Przejdź do <IP & Port> rejestratora <Sieć> Menu ustawień, i ustaw 1 <Adres IP> oraz 2 <Brama> w <Konfig.>.

※ <Domyślna brama> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC oraz <Brama> rejestratora muszą być takie same.

※ Przynajmniej trzeci numer rejestratora <Adres IP> powinien być ustawiony tak, jak <Domyślna brama> zaznaczona w oknie [cmd.exe] lokalnego komputera PC.

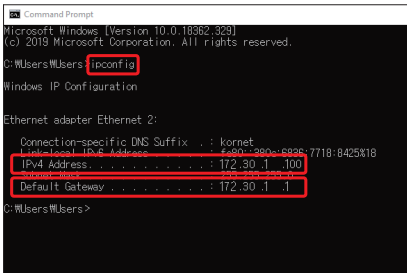



<cmd ekran>

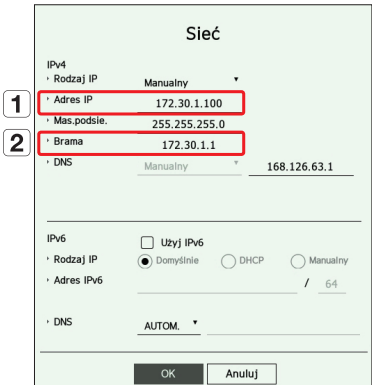

<wyj. ekran rejestratora>

Sprawdzanie połączenia rejestratora z komputera PC

Wprowadź adres IP ustawiony w menu rejestratora na pasku adresu lokalnego komputera PC. Po zalogowaniu i wprowadzeniu nazwy użytkownika i hasła, pojawi się ekran przeglądarki rejestratora.

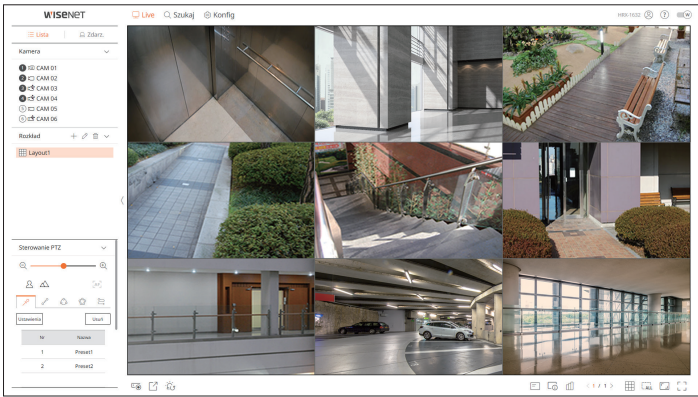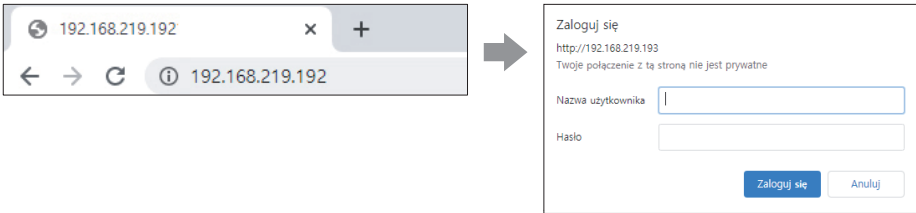

Wymagania systemowe

Lista poniżej podaje zalecenia minimalne dla sprzętu i systemu operacyjnego potrzebnego do korzystania z przeglądarki.

- Zalecana przeglądarka : Edge, Chrome
- Obsługiwane przeglądarki : Chrome, Edge, oraz Safari
- Obsługiwane OS : Działa we wszystkich środowiskach Windows, Linux i OS X, biorąc pod uwagę niezależność od platformy charakter sieci.
- Testowane środowiska : Testowane i certyfikowane do pracy w systemie Windows® 10 z Edge 83, Google Chrome™ 83 i procesorem Intel® Core™ i7-7700, 3,60 Ghz z NVIDIA® GeForce® GTX™ 1050 lub Intel™ HD Graphics 630.
- Ograniczenia wydajności : Wydajność CPU/GPU użytkowników może mieć wpływ na wydajność odtwarzania wideo przeglądarki web viewer.

Konfiguracja routera i połączenia z internetem

Ponieważ każdy router ma inną metodę połączenia, sprawdź ustawienia każdego routera.

Przekierowanie portów w konfiguracji routera

Skonfiguruj przekierowanie portów routera, aby połączyć się z komputerem PC lub rejestratorem podłączonym do lokalnej sieci LAN routera z zewnątrz.

Rejestrator korzysta z <Port RTSP>, <Port HTTP>, <Port HTTPS>, oraz portów proxy kamery. Należy skonfigurować przekierowanie portów dla wszystkich używanych portów.

※ Jeśli do przekazywania portów ustawiono tylko <Port HTTP><Port RTSP>, który jest portem transmisji wideo, zostaje podłączony, ale wideo nie jest wyświetlane.

※ Jeśli do przekazywania portów ustawiono tylko <Port RTSP>, nie jest dostępne żadne połączenie ponieważ <Port HTTP>, który jest portem połączenia z siecią, zostaje podłączony.

※ Zapoznaj się z instrukcją obsługi routera.

Dostęp za pomocą adresu DDNS w dynamicznym środowisku IP

W środowisku dynam. IP takim jak modem xDSL/kablowy można zmienić WAN IP routera, dlatego zapewniamy usługę DDNS (Dynamic Domain Name Server), dzięki czemu zawsze można uzyskać dostęp do rejestratora tylko z adresem DDNS, nawet w środowisku dynamicznego IP.

Konfig. Wisenet DDNS

Ponieważ będziesz uzyskiwać dostęp do rejestratora zdalnie, najpierw skonfiguruj konto Wisenet DDNS za pomocą komputera PC.

- 1 Otwórz przeglądarkę, idź do ddns.hanwha-security.com, i kliknij <Log in>.




- 2 Kliknij <Sign Up>.



- 1 Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować konto w witrynie.
2 Zaloguj się po zakończeniu rejestracji konta.


- 3 Kliknij <Register Product>, aby dodać rejestrator do konta.

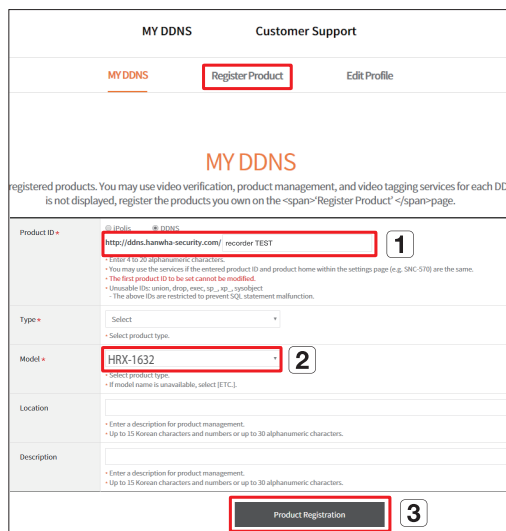

- 1 Utwórz nazwę rejestratora (ID produktu).
2 Wybierz typ rejestratora i nazwę modelu.
3 Kliknij <Product Registration>.


Połącz używając adresu DDNS

- 1 Wybierz witrynę DDNS w menu konfiguracji rejestratora i wprowadź identyfikator produktu.

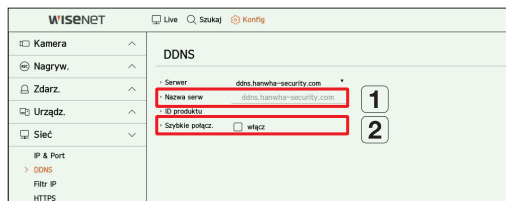


- 1 Wybierz <ddns.hanwha-security.com> w <Serwer> w menu <Sieć>.
2 Wprowadź identyfikator produktu wygenerowany na stronie Wisenet DDNS dla <ID produktu>.
3 Gdy konfiguracja DDNS jest zakończona, wybierz <Zastosuj>.

- 3 Możesz połączyć się z rejestratorem, wpisując adres hosta DDNS, <http://ddns.hanwha-security.com/> recorder TEST, na pasku adresu lokalnej witryny PC. Możesz też kliknąć < View > w punkcie 2, aby połączyć się z rejestratorem.

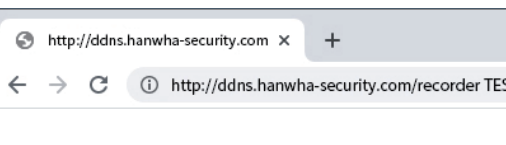


- 2 Połącz się z ddns.hanwha-security.com i sprawdź, czy status połączenia zarejestrowanego produktu jest ustawiony na <ON>.

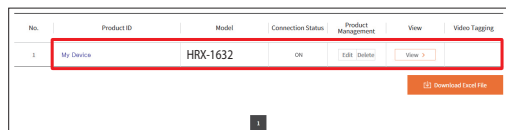

<ekran konfig. Wisenet DDNS>

- 4 Zostanie wyświetlony ekran Web Viewer rejestratora.

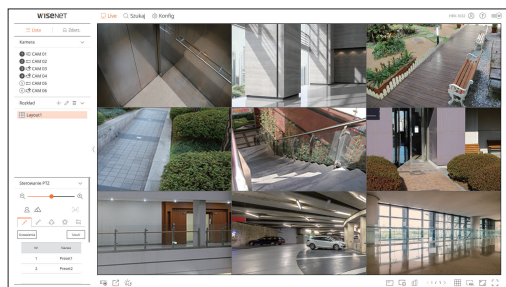


Wszystkie ustawienia są kompletne.

Jeśli pamiętasz swój adres DDNS i ID/hasło, możesz uzyskać dostęp do rejestratora z dowolnego komputera z połączeniem internetowym.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska. Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.

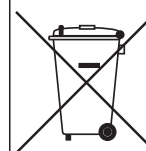

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziom odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

