

말하는 CCTV 카메라

CCTV 카메라와 연동하여 감시와 음성 경고가 동시에 되는 방법/사건 사고 예방 사후 관리 특화 제품

KNO-C6083RS



- 2MP 1/2.8 CMOS
- 화각(H): 119.5°(광각) ~ 27.9°(협각) / 2.8~12mm(4.3배)
전동 가변 초점 렌즈
- 최저조도 0Lux (IR LED on)
- Wise IR 적용, IR 가시거리 40m
- 10W (음성출력) 8 ohms
- 기본 5가지 음성 경고 내장
 - CCTV 녹화중, 장애인 주차 공간,외부인 출입금지,
 - 주차구역, 쓰레기무단투기)

제품 소개


본 제품은 CCTV 카메라와 연동하여 기본 탑재된 5가지 음성 경고 (오디오클립) 를 활용하여 감시와 경고 방송을 하여 방법 감시 / 각종 사건 사고 예방 및 사후 관리에 적합하도록 설계 되었습니다.

설치 및 사용상의 주의


제품을 사용하시 전 에 안전에 관한 모든 내용을 읽어 주십시오.

- 비전문가에 의한 시공을 금합니다.
- 전원 연결시 외부 연결 단자를 확인하고 표시된 사용 전압이 일치하는지 확인 후 연결 하십시오.
- PoE 연결 단자를 확인하고 연결하십시오. 잘못 연결하면 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.
- 젖은손으로 전원 플러그를 잡지 마십시오. 감전의 원인이 됩니다.
- 유류나 가스가 누출되거나 습기가 많은 장소 및 지역에 설치를 하지 마십시오.
- 직사광선이 들어 곳이나 난방기구등 열이 나는 곳을 피해 설치하십시오.
- 설치 장소의 강도가 불충분한 곳에 설치하지 마십시오. 낙하의 우려가 있습니다.
- 비전문가가 분해하거나 이 물질을 넣지 마십시오. 고장, 감전, 화재의 원인이 될 수 있습니다.

설치 사례

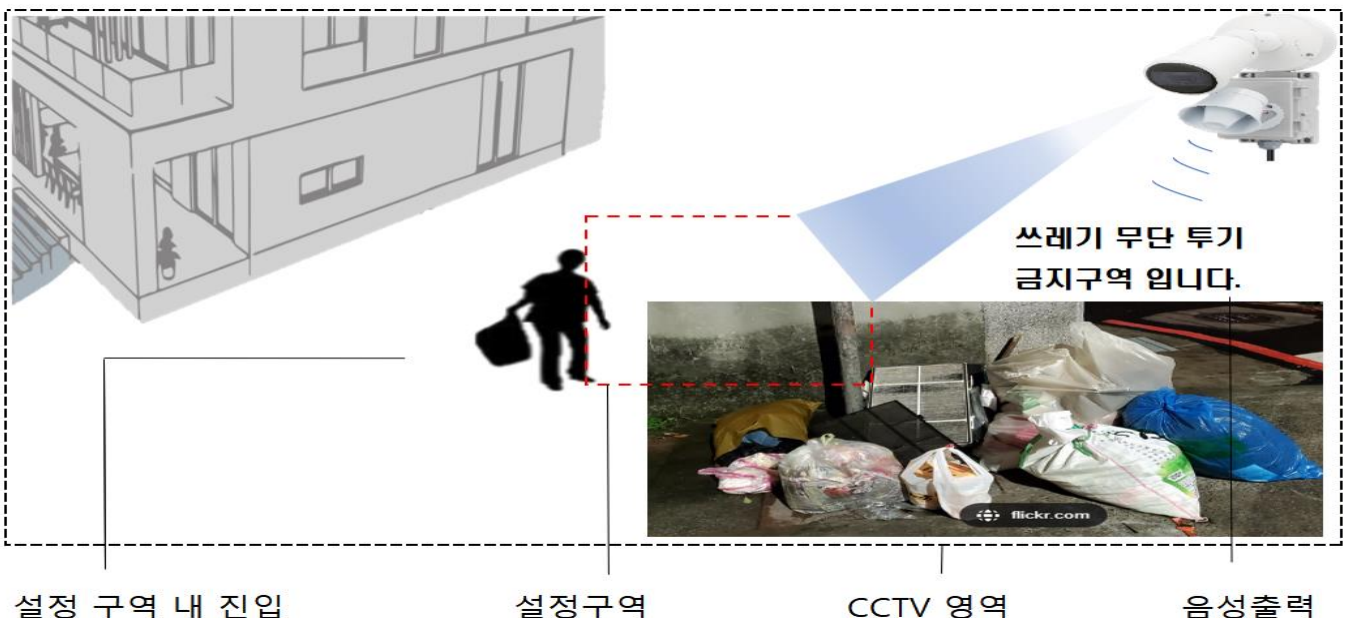

제품 설치

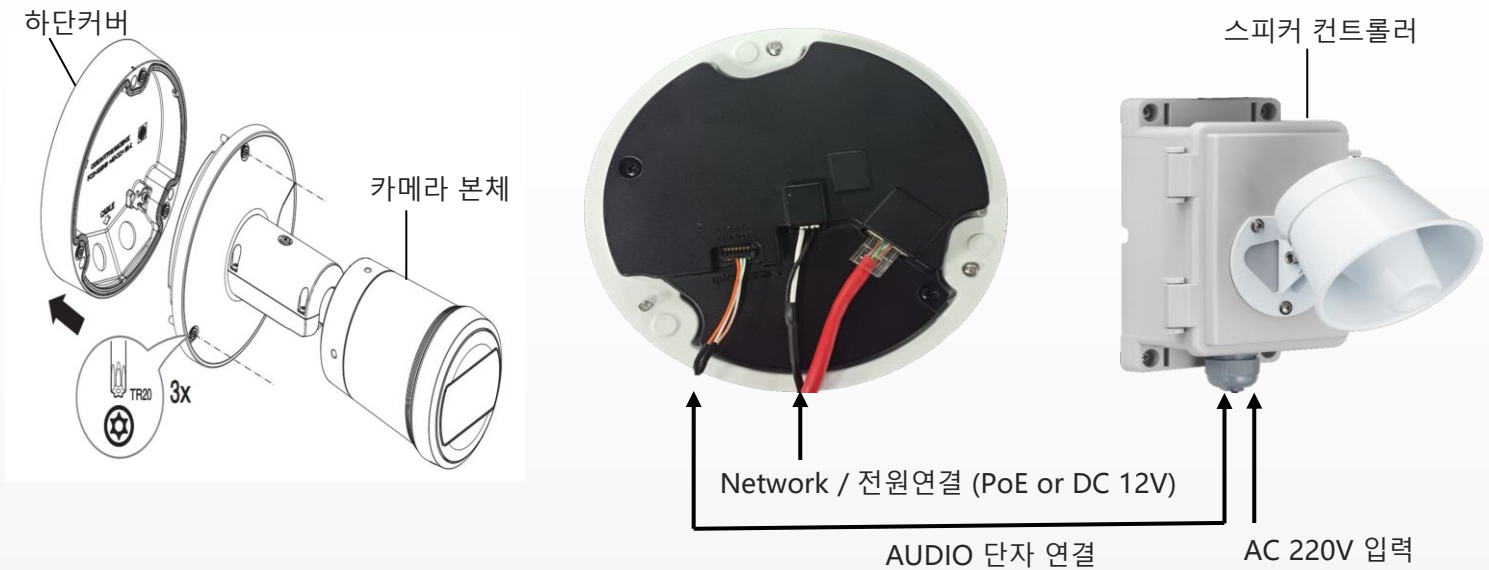


1. 카메라 본체와 하단커버를 분리 하십시오.
2. 카메라 본체의 전원과 스피커 컨트롤러 AUDIO 단자 연결 하십시오.
(결선후 방수의 문제가 없도록 단단히 체결 하십시오.)
3. 스피커 컨트롤러 전원을 연결하십시오.



카메라 본체 PoE 전원시 별도 아답터 DC 12V 전원 연결하지 마십시오. (2중 전원 방지)

카메라 접속

1. 인터넷 브라우저를 실행하여 주십시오.
2. 카메라 출하 IP는 192.168.1.100으로 출하 됩니다.
3. 최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.



- 새로운 비밀번호는 8자 이상 9자리 이하는 영어 대/소문자 숫자 특수 문자 중 3종류 이상을 사용해야 하며 10자 이상 15자리 이하는 2종류 이상을 사용해야 합니다.
- 사용 가능한 특수문자 : ~!@#\$%^&*()_+=|{}[]?/
- 보안강화를 위하여 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용하지 않는 것을 권장합니다.
- 비밀번호 분실 시 카메라에 있는 [RESET] 버튼을 눌러 제품 초기화를 해야 하므로 반드시 메모 또는 기억하시길 바랍니다.

Administrator password change

새 비밀번호

새 비밀번호 확인

비밀번호 길이가 8자 이상 9자 이하이면, 영어 대소문자, 숫자, 특수 문자 중 3가지 이상을 조합하여 설정합니다.

비밀번호 길이가 10자 이상이면, 영어 대소문자, 숫자, 특수 문자 중 2가지 이상을 조합하여 설정합니다.

사용자 이름을 비밀번호로 사용할 수 없습니다.

사용할 수 있는 특수 문자는 ~!@#\$%^&*()_+=|{}[]?입니다.

연속된 문자를 4개 이상 사용할 수 없습니다(예: 1234, abcd 등).

같은 문자를 4번 이상 반복해서 사용할 수 없습니다(예: 1111, 1111, aaaa 등).

작업

4. 설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 카메라에 접속할 수 있습니다
5. <사용자 이름> 입력란에 "admin" 을 입력 하십시오.
6. <비밀번호> 입력란에 설정한 암호를 입력하십시오..
7. [로그인] 버튼을 클릭하여 로그인을 완료 하십시오.
카메라 라이브 부어 화면이 나타납니다.

로그인

http://192.168.1.100
이 사이트로의 연결은 비공개가 아닙니다.

사용자이름


비밀번호

로그인

카메라 설정



1. 본 제품은 말하는 CCTV 펌웨어로 적용되어, 기본 5가지 음성 경고 CCTV 녹화중, 장애인 주차공간, 외부인 출입금지, 주차구역, 쓰레기무단투기등 오디오클립이 탑재 되어 출하 됩니다.

설정 메뉴 ▶ 비디오 및 오디오 ▶ <오디오설정> 탭에서 확인이 가능 합니다.

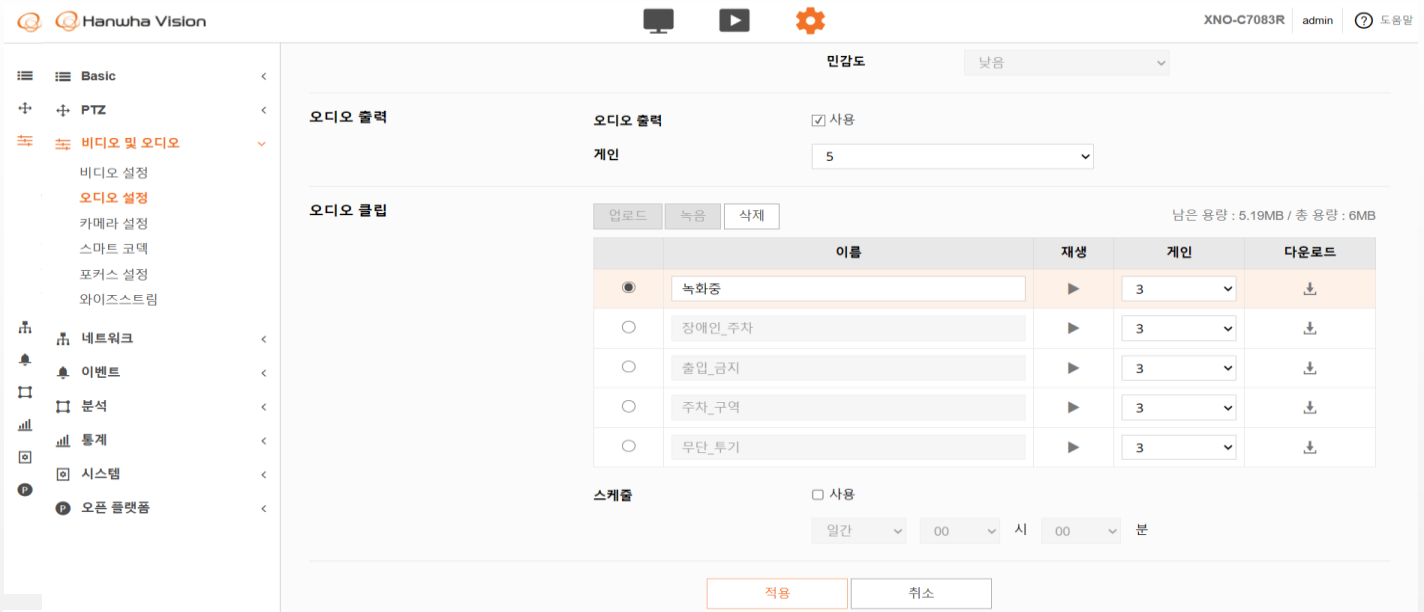

오디오 클립은 최대 5개 파일까지 등록할 수 있습니다. (파일 형식은 .WAV만 지원합니다)
오디오 클립 추가 방법은 1588-5722로 기술 문의 하여 주십시오.

2. 음성 경보는 카메라 메뉴 ▶ 이벤트 ▶ <이벤트 규칙> 설정 후 사용이 가능 합니다

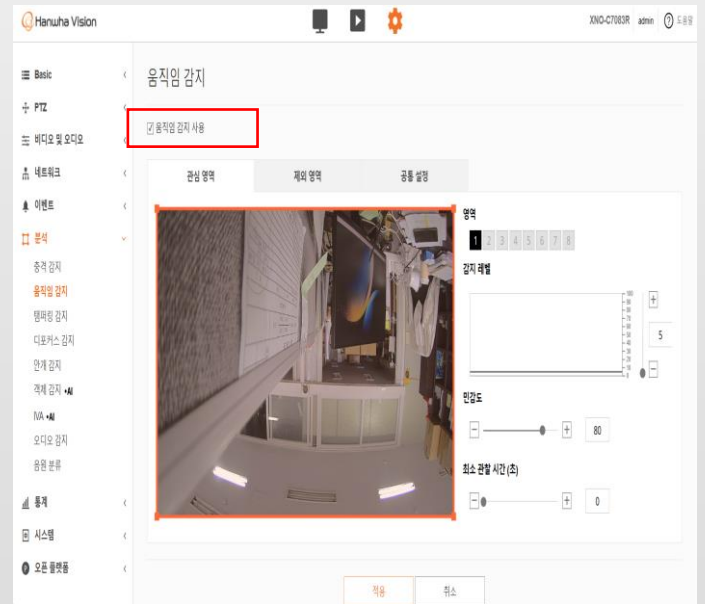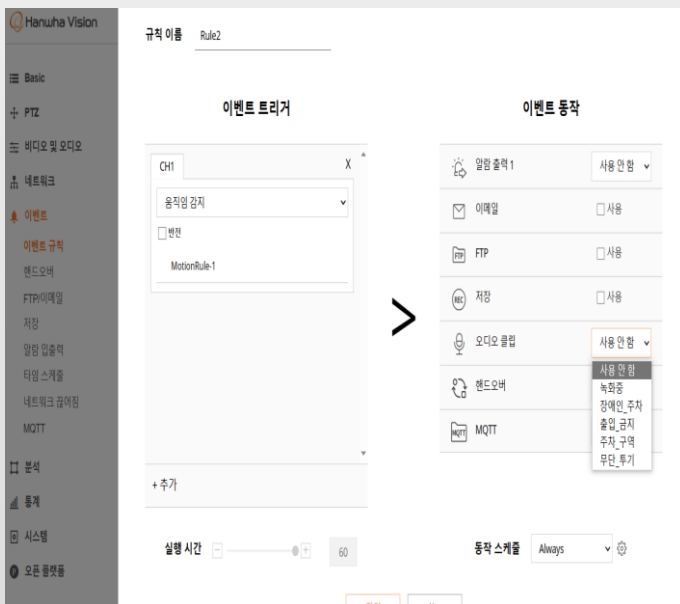

ex) 상기 그림은 움직임 감지 이벤트 설정 및 움직임 감시 영역 설정을 통한 음성이 출력되도록 설정하는 화면 예시 입니다.



상세 설정을 위한 가이드는 한화비전 홈페이지 www.hanwhavision.com에서 카메라 XNO-C6083R “Online Help” 설명서 다운로드 하여 설정 진행을 하여 주십시오

규격 스펙

구 분	항 목	성 능
스피커	POWER	10W (음성출력) 8 ohms
카메라	촬상소자	1/2.8 CMOS
	해상도	2MP 해상도
	초점거리	화각(H): 119.5°(광각) ~ 27.9°(협각) / 2.8~12mm(4.3배) 전동 가변 초점 렌즈
	화각	H: 120°(광각)~27°(협각) V: 63°(광각)~15°(협각) D: 143°(광각)~32°(협각)
컨트롤러 크기		185(W) mm x 176(D) mm x 185 (H) mm
컨트롤러 무게		920 g
전원	카메라	카메라 : PoE (최대 12.95W, 표준10.8W) or 12V DC
	본체	AC 220V

■ 품질 보증

제품 인도후 보증기간내 정상적인 취급 상태에서 발생하는 고장은 무상으로 수리하여 드립니다.
고장시 하기 연락처로 접수 하여 주십시오.

■ 보 증 기 간

- 카메라 3년 (36개월) 단, 스피커 컨트롤러 보증기간은 2년 (24개월) 입니다.

■ 서비스 연락처 : A/S 070-4640-2867 / FAX : 070-4325-1034

- 아래 사항에 대한 고장은 유상 처리 됩니다.

- 사용자 취급 부주의에 의한 고장
- 정격 전원 이외에 전원 연결시
- 사용자의 임의로 분해, 수리한 경우
- 자연 재해의 의한 고장 (화재, 홍수, 낙뢰등)
- 소모품 교체시

제품의 형태 및 회로부분 등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

WWW.KOSTEM.KR

경기도 광명시 하안로228 광명시범공단 4동 7층 4호 ㈜코시스템