

网络摄像机

用户手册

PNM-9000QB/
SLA-T1080FA/SLA-T2480A/SLA-T2480VA/SLA-T2880BA/
SLA-T4680A/SLA-T4680VA/SLA-T4680DA/SLA-T4680DSA/
SCL-150

网络摄像机

用户手册

版权

©2020 Hanwha Vision Co., Ltd. 版权所有。

商标

本文件中的每个商标均经过注册。本产品的名称以及本手册中提到的其他商标均为各自公司的注册商标。

限制

本手册受著作权保护。未经正式授权，在任何情况下均不得复制、传阅或更改本文件或其任何部分。

免责声明

Hanwha Vision 尽力验证本文档中内容的完整性和正确性，但不能提供正式保证。

使用本文档及所产生的结果完全由用户自行负责。

Hanwha Vision 保留更改本文档的内容而不提前通知的权利。

※ 设计和规格可能会随时更改，恕不提前通知。

※ 初始管理员ID为“admin”，而密码则应在首次登录时设置。

请每三个月更改一次密码，以妥善保护个人信息并防止信息泄露造成的损害。

请注意，由于没有妥善管理密码而造成安全或其他方面的问题，由用户自行承担。

重要的安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请您妥善保存这些说明。
3. 请您遵守所有的操作说明。
4. 请您注意所有的警告说明。
5. 请您不要在水源附近运行本机器。
6. 使用柔软干布或湿布清洁产品表面的污染区域。
(请勿使用含有酒精、有机溶剂或表面活性剂、或含油成分的清洁剂或化妆品，此类物质可能使产品变形或受损。)
7. 请您不要堵塞通风口，在装入机器时，请您注意制造商的说明。
8. 请您不要将此机器放置在热源附近，如散热器，炉子或其它发热设备。
9. 请您绝对不要移去双线插头或有接地插头的的安全装置，双线插头有两个不同宽度的插塞接点，接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保您的安全的，如果随同供货的插头规格不适合您的插座，请您委托电工更换适当的插座。
10. 请您正确铺设电源线，使其不会被踩踏和尖角损坏。请您尤其注意插头处，加长电缆和电线延伸到机器处必须具备充分的保护。
11. 请您使用制造商推荐的附加设备或配件。
12. 仅可使用厂商指定或随设备出售的运载车、支脚、三脚架、支架或工作台。使用运载车时，请小心避免在移动运载车/设备组合时翻覆。
13. 在雷雨天气或长时间不用的情况下，请拔下本设备的插头。
14. 请您委托具备资格的售后服务人员进行保养工作。出现以下情况时，有必要进行保养，例如当机器被损坏时（如电线或插头损坏），有物体或液体进入到机器内部时机器受到雨淋或潮湿后，机器运行不正常或摔落在地上时。
15. 本产品应由经认证的、带“2类”或“LPS”且额定电压为 12Vdc、最小电流为 1.6 A / PoE , 0.42A. 的电源装置供电。(PNM-9000QB)
16. 此镜头模块必须与设备连接，该设备由标有“Class 2”或“LPS”的电源设备提供。
(SLA-T1080FA/SLA-T2480A/SLA-T2480VA/SLA-T2880BA/SLA-T4680A/SLA-T4680VA/SLA-T4680DSA/SLA-T4680DSA)
17. 本产品连接外部电源时请使用隔离电源。
18. 如安装产品时用力过大，摄像机可能损坏并出现故障。
如使用不符合规定的工具强行安装产品，产品可能损坏。
19. 请勿将产品安装在存在或可能生成化学物质或油雾的地方。大豆油等食用油可能导致产品损坏或变形，因此请勿将产品安装在厨房或厨房柜台附近。
这可能导致产品损坏。
20. 安装产品时，请注意不要使产品表面接触到化学物质。
某些化学溶剂，如清洁剂或粘合剂可能导致产品表面严重受损。
21. 如未按照建议方法安装/组装产品，产品功能/性能可能受到影响。
安装产品时请参阅用户手册中的“安装与连接”部分。
22. 在水下安装或使用本产品可能导致产品严重损坏。
23. 该设备已使用STP电缆进行了验证。为了有效的保护产品和资产免受过度电压、雷击和通信干扰，建议使用适当的GND接地和STP电缆。




警告

为防止火灾或电击等引起的破坏，不要把产品暴露于水中或潮湿处。请勿穿过设备上的通风栅格或其他开口插入任何金属物体。

请勿将设备放置于滴水或溅水的地方，且勿将装有水的物体（如花瓶）放在设备上面。

为了避免造成人身伤害，必须按照安装说明牢固地把本设备固定在墙壁/天花板上。

注意

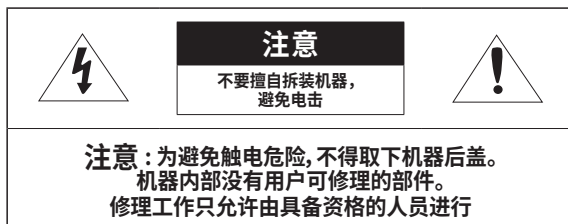

图形符号说明



等边三角形内带箭头的闪电符号用于警告用户：产品机壳内存在“危险电压”，其电压量足以对人员构成电击危险。



等边三角形内的感叹号用于警告用户：产品附带的文字中包含重要的操作和维护（维修）说明。

概述

CLASS I 构造

具有 CLASS I 构造的设备应连接到具有保护接地连接的电源插座。

电池

电池 (安装的电池组或电池) 不得暴露在过多的热量下 (如阳光、火焰或类似物体)。

无法更换电池。

断开设备

如果设备出现故障, 请拔下其电源插头。并请致电当地的维修人员。

当在美国以外使用时, 可以利用所用的 HAR 代码和许可代理机构的接待处。

注意

如更换的电池类型不正确, 可能发生爆炸。

按照说明妥当处理废旧电池。

这些维修说明仅供合格的维修人员使用。

为减少电击的危险, 除了操作说明中所描述的之外, 请勿执行其他任何维修工作, 除非您合格这么做。

请将输入电源仅用于一部摄像机, 并且不能连接其他设备。

连接电源接线盒之前, 请从插座上拔下电源插头。

ITI 只能连接到 PoE 网络, 无需路由到外部工厂。

产品内有害物质信息

部件名称	有毒有害物质元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 Cr (VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路板组件	X	O	O	O	O	O
金属部品	X	O	O	O	O	O
电缆	X	O	O	O	O	O
塑料部品	O	O	O	O	O	O

O：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内。

X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值。

本表格表明机器内部含有有害物质, 数据是根据部件类型, 由部件制作商提供并在Hanwha Vision内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质, 按照现在的技术基准不能替代, Hanwha Vision一直在为改善此项而努力。

请仔细阅读以下建议的安全预防措施。

- 请勿将本设备放置于不平的表面上。
- 请勿安装在暴露在直射阳光下、靠近供暖设备或非常寒冷区域的表面上。
- 请勿将本设备放置在传导物体附近。
- 请勿自行维修本设备。
- 请勿将一杯水放在产品上。
- 请勿安装在任何磁源附近。
- 请勿堵塞任何通风口。
- 请勿在产品上放置任何重物。
- 在安装/拆卸摄像机时, 请佩戴防护手套。
产品表面温度较高, 可能有烫伤的危险。

用户手册是如何使用产品的指导书。

书中所用符号的含义如下。

- 参考：用于提供产品用法的帮助信息
- 注意：如果不遵照说明是否有可能对物品和人员造成任何损害

※ 在使用物品之前请阅读本手册以保证安全, 并将它保存在安全的地方。

本公司不保证单独购买的第三方产品 (镜头, 配件) 的品质。

在某些安装环境下, 可能会发生无线通信干扰。

如果产品和附近的无线通信设备之间发生电磁干扰, 建议增加与无线通信设备的距离或调整通信天线的方向。

3	概述	3	重要的安全说明			
		6	推荐 PC 技术规格			
		6	建议的 Micro SD/SDHC/SDXC 存储卡规格			
		6	NAS 建议规格			
		7	随机提供的物品 (PNM-9000QB)			
		7	随机提供的物品 (镜头模组/延长缆 - 选配)			
		12	简图			
14	安装与连接	14	安装			
		18	插入/取出 Micro SD 存储卡			
		19	与其他设备连接			
22	网络连接和设置	22	在LAN环境下直接安装摄像机			
		22	将摄像机直接连接至基于 DHCP 的 DSL/有线电视网调制解调器			
		23	如何使用 “Device Manager”			
		23	设置项目			
		23	自动搜寻摄像机			
		23	设置IP地址			
		25	手动注册摄像机			
		25	自动设置 IP			
		25	路由器端口设置			
		26	从共享的本地 PC 连接到摄像机			
		26	从远程 PC 通过互联网连接到摄像机			
27	WEB 查看器	27	连接到摄像机			
		28	密码设置			
		28	登录			
		28	设置摄像机Web查看器			
29	附录	29	故障排除			

概述

推荐 PC 技术规格

- CPU：Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz 或更高版本
 - RAM：8G 或更高
 - 支持的操作系统：Chrome
 - 建议使用的浏览器：Chrome、Safari、Firefox、MS Edge(chromium based)
 - 受支持的浏览器：Windows、Mac、Linux、Android、iOS、Chrome
 - 验证环境
 - Windows 10：google chrome 80或更高版本，Firefox 72或更高版本，MS edge 83或更高版本
 - Mac 10.13/14：safari版本11.0.1或更高版本
- ※ Web查看器的视频播放性能取决于用户的CPU/GPU性能。

建议的 MICRO SD/SDHC/SDXC 存储卡规格

- 建议容量：16GB 至 512GB（需要 MLC 或 3D TLC 类型）
- 推荐制造商：SanDisk、Transcend、Samsung
- 产品类型：High endurance、Pro endurance
- 兼容性根据卡片的制造商和类型有可能有些差异。




- 通过组合两个插槽，微型SD卡最多可支持1TB。每个插槽最多支持512GB，一个插槽不支持1TB。

NAS 建议规格

- 建议容量：200GB 或更高
- 对于本摄像机，建议使用符合以下制造商规格的 NAS。
建议产品：QNAP NAS, Synology NAS

随机提供的物品 (PNM-9000QB)

请检查产品包装内是否已包括摄像机和所有附件。
(配件因销售国家/地区而异。)


外观	品名	数量	功能
	主单元	1	
	简介(可选)	1	
	安装支架	1	用于将主单元安装在墙壁/天花板上。
	电源接线端子	1	使用方法是：将其插入电源终端。
	报警接线端子	1	使用方法是：将其插入警报输出终端。
	自攻螺丝	4	用于将支架安装在墙壁/天花板上。
	螺丝	4	用于将主机固定到安装支架
	铁氧体磁芯	1	用于阻止电源和信号端中包含的高频成分辐射到外部


随机提供的物品 (镜头模组/延长缆 - 选配)

这是连接到PNM-9000QB来使用的另售的镜头模块。
请检查产品包装内是否已包括摄像机和所有附件。
(配件因销售国家/地区而异。)


型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T1080FA		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		安装镜头模组用的螺母	1	用于将镜头模组固定到天花板或墙壁上。
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度

概述

型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T2480A		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		自攻螺丝	2	用于墙壁或天花板上的安装
		束线带	1	用此束线带整理线缆
		用于安装镜头模块的支架	1	使用此支架将镜头模块安装和固定到天花板或墙壁上
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度

型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T2480VA		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		镜头模块支架	1	使用此支架安装镜头模块
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度
		固定用螺丝	1	使用BRACKET时使用




型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T2880BA		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		镜头模块支架	1	使用此支架安装镜头模块
			1	
			1	
			1	
			1	
		固定用螺丝	3	用于安装落地式支架
		螺丝	2	用于连接管道支架


型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T2880BA		双面胶	5	用于将支架固定在玻璃表面
		粘贴面清洁用品	1	用于清洁固定支架的粘贴面
		螺丝盖	4	用于在地板进行安装时盖住自攻螺丝的孔盖
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度

概述

型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T4680A		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		自攻螺丝	2	用于墙壁或天花板上的安装
		束线带	1	用此束线带整理线缆
		用于安装镜头模块的支架	1	使用此支架将镜头模块安装和固定到天花板或墙壁上
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度

型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T4680VA		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		镜头模块支架	1	使用此支架安装镜头模块
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度


型号	外观	品名	数量	功能
SLA-T4680DA/ SLA-T4680DSA		镜头模块	1	
		简介(可选)	1	
		镜头模块支架	1	使用此支架安装镜头模块
		Torx L 型扳手	1	用于拆卸和连接支架
		螺丝	1	用于固定镜头模块方向
		用于连接镜头模块的线缆	1	使用此线缆连接主机和镜头模块
		RJ12 插头	1	使用此插头调整镜头模块连接线缆的长度

型号	外观	品名	数量	功能
SCL-150		用于连接镜头模块的线缆 (15米)	1	使用此线缆连接主机和镜头模块

概述


简图

主单元的前面

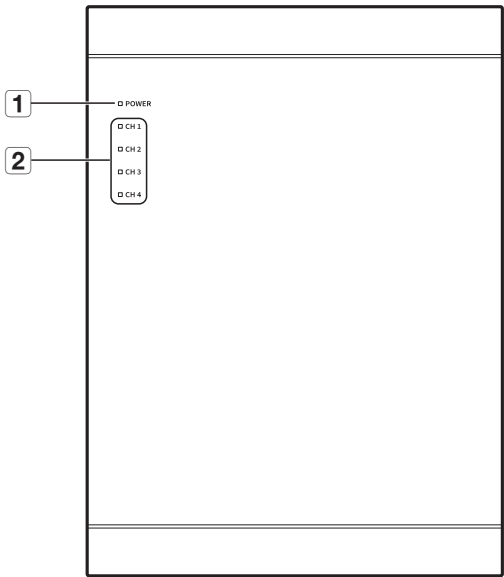


项目	说明	
1 电源指示灯	POWER	亮起: 电源打开时 关闭: 电源关闭时
2 镜头模块状态指示灯	成功显示每个频道视频后, LED将点亮。	

主机侧面

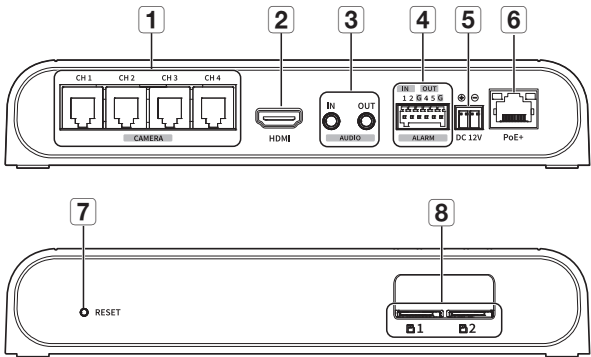


项目	说明	
1 镜头模组连接端子	此终端将通过镜头模组连接线连接至镜头模组。	
2 HDMI端子	通过连接HDMI电缆, 可以在监视器上确认实时视频。	
3 音频输出端子	AUDIO IN	用于连接到麦克风。
	AUDIO OUT	用于连接到扬声器。
4 警报输出端子	ALARM IN	用于连接警报输入信号的端子, 最多可以使用两个端子。 请参阅“警报输入线路图”(第20页)。
	ALARM OUT	用于连接警报输出信号的端子, 最多可以使用两个端子。 R请参阅“警报输出线路图”(第21页)。
	GND	接地端子
5 电源端子	用于连接到 DC12V 电源适配器的端子。	
6 PoE+ 端子	这是为了电源和网络连接而用PoE注射器和网络电缆进行连接的端子。	
7 重置按钮	此按钮会将所有摄像机设置恢复到出厂默认设置。 按住约 5 秒重启系统。 ■ 摄像机被重置后, 其网络设置会变为DHCP。如果网络中没有DHCP服务器, 则使用“Device Manager”程序重新配置基本网络设置才可以从新接入网络 (IP地址, 子网掩码, 网关等)	
8 Micro SD 内存卡槽	用于 Micro SD 内存卡的卡槽。	


镜头模组外观

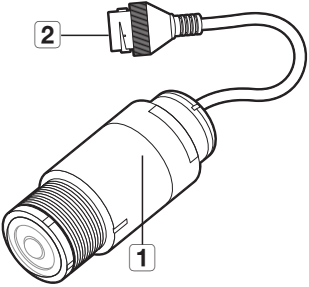


<SLA-T1080FA>

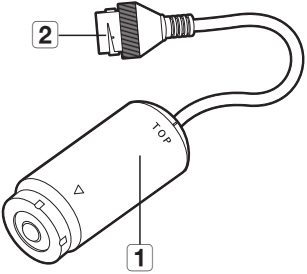


<SLA-T2480A>

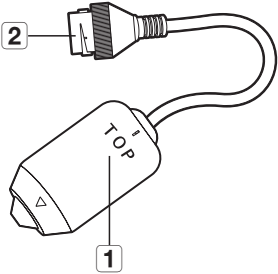

<SLA-T4680A>

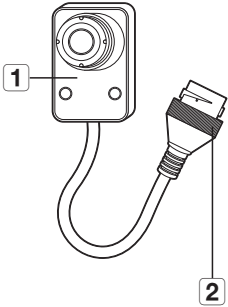

<SLA-T2480VA>

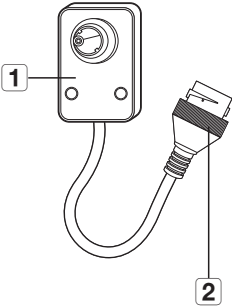

<SLA-T4680VA>

项目	说明
1 镜头模块	此镜头模块用于拍摄视频。
2 主机连接终端	此终端将通过镜头模块连接线缆连接至主机。

安装与连接

安装


安装前注意事项

安装之前，请确保阅读下列说明：


- 单独整理线缆，防止安装摄像机时镜头模块上有过多负担（距离镜头模块 1m 范围内）。
- 选择一个至少可以承受 5 倍摄像机重量的安装地点。
- 破损或脱皮电缆可能会损坏产品或引起火灾。
- 为安全起见，让其他人远离安装地点。将个人所有物放在安装点一侧，以防万一。
- 安装或卸下镜头模块时，必须关闭电源。

安装主单元


1. 在将主机安装到天花板或墙壁上之前，必须先将安装支架连接到主机上。

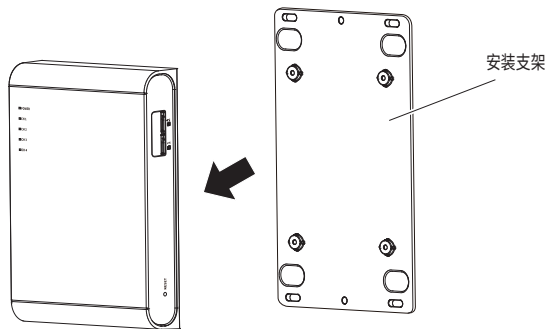

2. 使用提供的四个螺钉将安装支架连接到主机上。

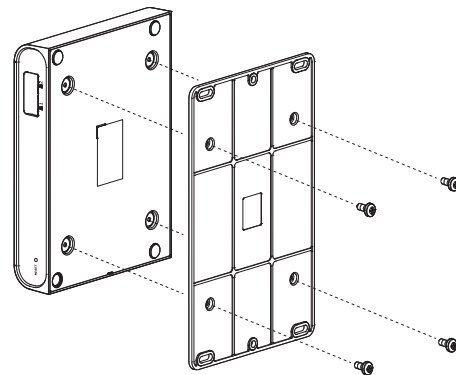


3. 使用提供的自攻螺钉将已连接安装支架的主机安装到墙上。

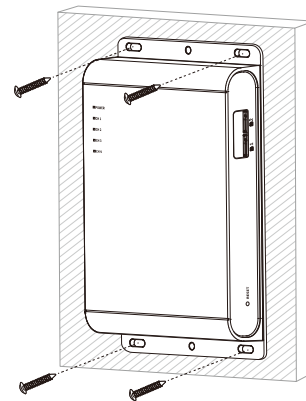


安装镜头模块 (SLA-T1080FA)

1. 在要安装镜头的位置钻一个镜头可通过的孔。


! 孔的尺寸 (内径) : $\varnothing 30 \pm 2\text{mm}$
(如孔的尺寸不在该范围内, 可能无法成功安装。)

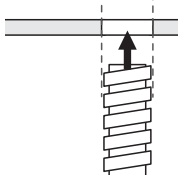

2. 将镜头模组插入孔中, 用所提供的螺母 (M27) 固定镜头模组。

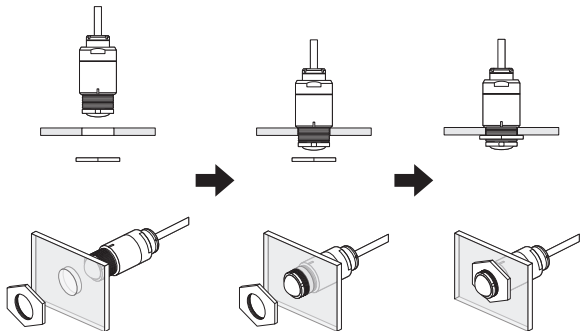


3. 单独固定线缆。(在距离镜头模组 1m 的范围内)

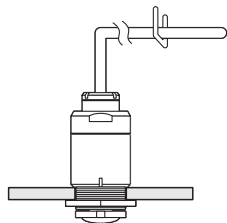

安装镜头模块 (SLA-T2480A/SLA-T4680A)


1. 使用随附提供的两枚螺丝或取下保护膜, 使用镜头模块支架底部的双面胶来安装镜头模块支架。.

! 在连接之前去除目标物体上的异物。

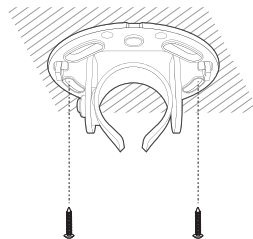


2. 将镜头模块推入到支架上。


3. 考虑监视的方向, 调整镜头头以使其面向所需方向。

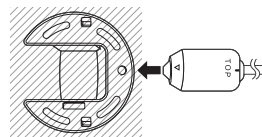


4. 拧紧支架旁边的螺钉并固定镜头方向。

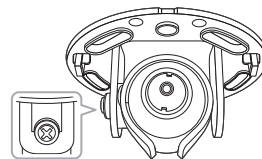

5. 安装之后, 拉出线缆。使用束线带将镜头模块固定在支架上, 确保镜头模块不会移动。

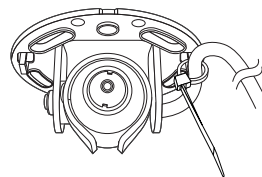


6. 单独整理线缆 (距离镜头模块 1m 范围内)。

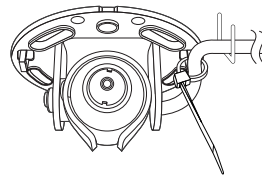

安装与连接

安装镜头模块 (SLA-T2480VA/SLA-T4680VA)

1. 在要安装镜头模块的位置钻一个孔。

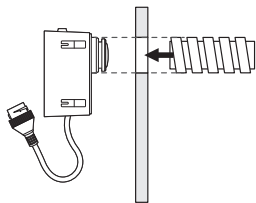


2. 取下保护膜以使用镜头模块支架上的双面胶进行安装，使其对准钻孔。

! 在连接之前去除目标物体上的异物。




3. 将镜头模块插入到镜头模块支架上。

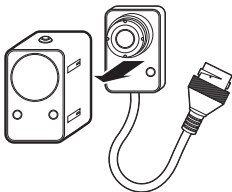


4. 拧紧支架螺丝孔中的螺丝。

■ 仅适用于 SLA-T2480VA。

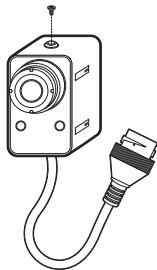


5. 单独整理线缆（距离镜头模块 1m 范围内）。



将镜头模块安装到主机中

将镜头模块电缆连接到主机侧面的[CAMERA]端子上。


- ! 连接镜头模组然后打开电源。
- 连接或卸下镜头模组时关闭主机电源。
- 将镜头安装在距主机至少3米的地方。建议不要将电缆固定在距主机3米的范围内。
- 建议在使用前将铁氧体磁芯用电源线和LAN电缆缠绕2圈。

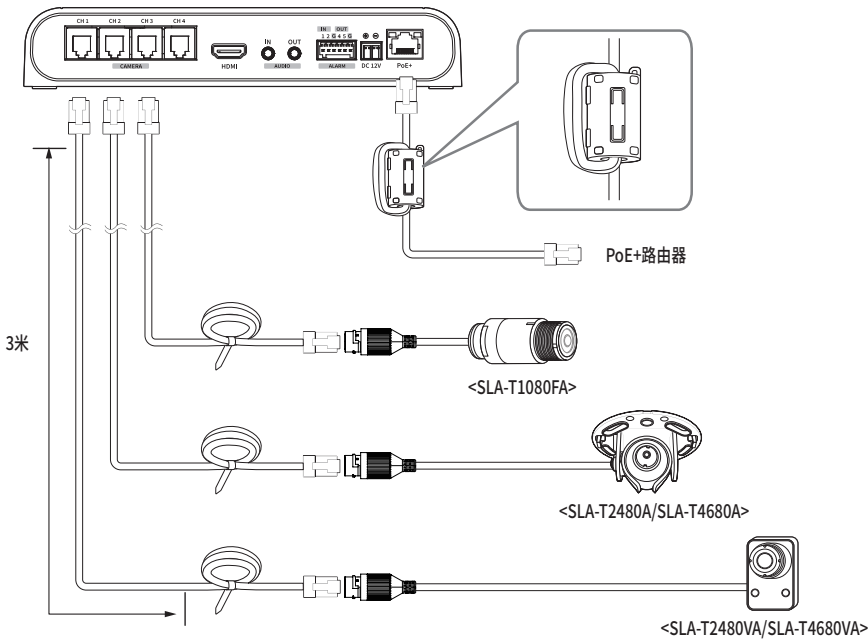


将镜头模组线缆连接至镜头模块。

1. 逆时针旋转拧松背盖上的螺丝。


❗ 务必要先卸下背盖再组装/拆卸 RJ45 连接器。




2. 将 RJ45 模块化插孔（插孔）连接到 RJ45 连接器（插头）。



3. 通过顺时针旋转 RJ45 模块化插孔（插孔）和 RJ45 保护盖（按箭头方向）来进行组装。

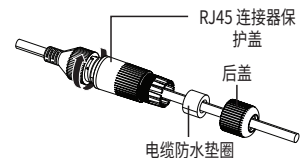

4. 通过顺时针旋转 RJ45 保护盖和后盖（按箭头方向）来进行组装。组装后盖时，使用电缆防水垫圈与电缆紧密相连，以使其能够防水。




❗ 您必须安装彻底，以将后盖向上旋转至 RJ45 连接器螺纹的末端。

调整镜头模块连接电缆的长度

连接主机和镜头模块的线缆长度可调。请按照以下步骤的正确顺序调整连接线缆的长度。

1. 在所需的长度处剪下 RJ12 插头上的线缆。

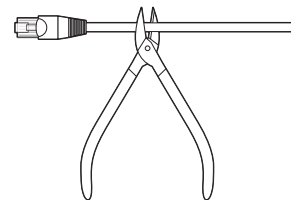


2. 剥去剪下线缆的保护套。



3. 剥去铝箔并将其拉回去。

4. 按照以下顺序整理彩色电线。

编号	颜色
1	黑色
2	红色
3	蓝色
4	橙色
5	白色
6	绿色




5. 将电线插入随附提供的 RJ12 插头附件末端。



6. 使用冲压工具将插头固定到线缆上。

7. 调整长度后，取下插头背侧剩余的银质保护套。

❗ 务必要裁剪 RJ12 插头区域以调整长度。
 确保电线的颜色和顺序与表格中提供的颜色和顺序相匹配。
 检查线缆银质保护套与 RJ12 插头金属保护套的接触是否良好。

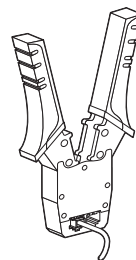


安装与连接

插入/取出 MICRO SD 存储卡


- ❗ 安装摄像机前，请先从摄像机拔下电源线后，插入 Micro SD 保存卡。
- 下雨或湿度较高时，不建议插拔内存卡。

插入 Micro SD 存储卡

按照图中箭头所示方向插入内存卡。

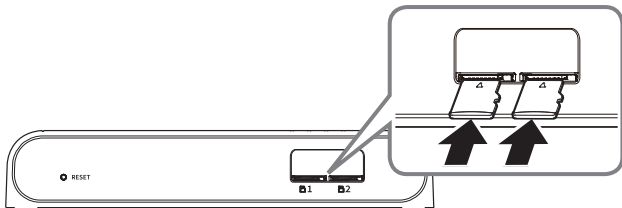


- ❗ 请不要将Micro SD存储卡往逆方向强行插入,以免存储卡破损。

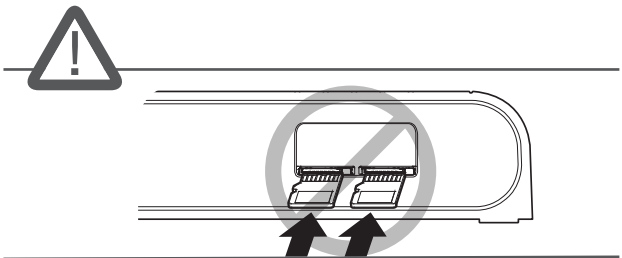


取出 Micro SD 存储卡

轻轻地按压存储卡露在外面的一端，依图示的方式从插槽中弹出存储卡。

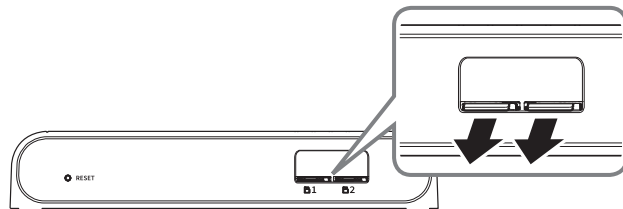


- ❗ 取出Micro SD卡之前，在<设置(⚙️)>菜单的<事件>-<存储>中，将设备设置为<关>，然后按[应用]按钮并关闭摄像机。
- 将数据保存在Micro SD卡时，若取出存储卡或关掉电源，会导致已存数据的损失。

与其他设备连接

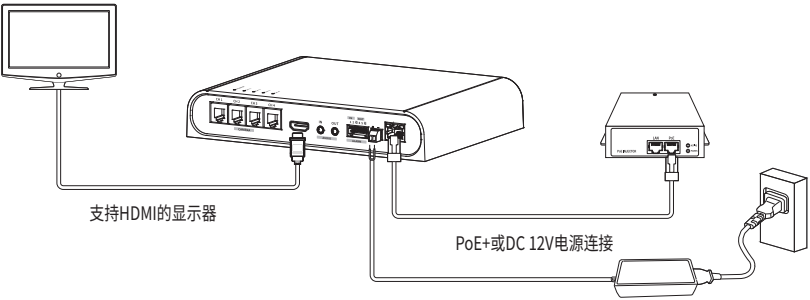

供电和联网

请将摄像机的PoE+连接端子连接到PoE+设备。

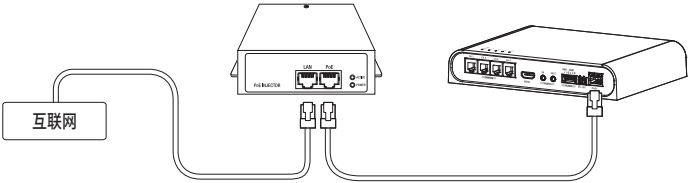

- 连接到支持PoE+的路由器。
- PoE+请使用支持IEEE 802.3at规格的装备。
- 如果使用支持PoE+的路由器进行连接，则不需要使用单独的电源线来为其供电。

网线规格

项目	内含物	备注
连接器	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
以太网	10/100/1000BASE-T	如采用 1000BASE-T 网线, 千兆集线器应使用 Category 6 类或更高级别的电缆。
电缆	Category 6	
最大距离	100米	直流电阻 ≤ 0.125 Ω/m
PoE+ 支持	IEEE 802.3at	

电源

使用螺丝刀将每股电源线 (+, -) 连接至摄像机的相应电源端口。

- 如果同时打开PoE+和DC 12V的电源，则设备电源将同时使用PoE+, DC 12V电源。
 - 您也可以使用具有 PoE+ 功能的路由器为摄像机供电。
 - 使用符合 IEEE 802.3af 协议的 PoE+。
- 在连接电源线时，切勿弄反极性。
- 如果要连接外部设备，则必须先关闭外部设备再继续进行。
- 先连接设备和适配器电源线，然后将电源线连接至墙上的电源插座。


每个型号的电源电缆规格

对于 DC 12V 输入：

股线类型 (AWG)	#18	#16	#14
电缆长度 (最大)	13米	21米	30米

安装与连接

连接音频输入/输出

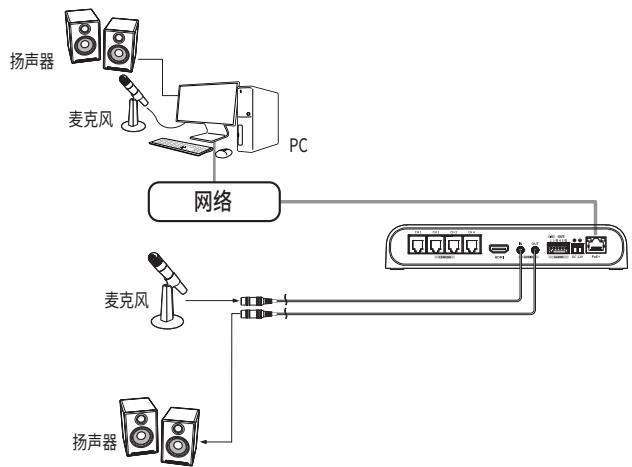

1. 将摄像机的音频输入端口连接至麦克风或麦克风连接至的扩音器的线性输出端口。
 2. 将摄像机的音频输出端口连接至扬声器或扬声器连接至的扩音器的线性输入端口。
 3. 检查音频输入的规格。
- 音频编解码器
 - 音频输入：G.711 PCM (比特率：64kbps/采样频率：8kHz), G.726 ADPCM (比特率：16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps/采样频率：8kHz), AAC (比特率：48Kbps / 采样频率：16kHz)
 - 音频输出：G.711 PCM (比特率：64kbps/采样频率：8kHz)
 - 全双工音频
 - 音频输入：可选(麦克风/线路输入)，支持的电压：2.5VDC (4mA)，输入电阻：2K 欧姆
 - 音频输出：线路输出 (3.5mm 单声道插孔)，最大输出：1Vms
 - 线路输出阻抗：600Ω

连接到 I/O 端口

将警报输入/输出电缆连接到端口盒的相应端口。




- ALARM-IN：用于连接警报输入传感器或外部日夜传感器。
- ALARM-OUT：用于连接警报输出信号。
- GND：用于接地的端子。

连接外接传感器

将传感器每根信号线（2 线）的一股线连接至 [ALARM IN] 端口，并将另一股线连接至 [GND] 端口。


警报输入线路图

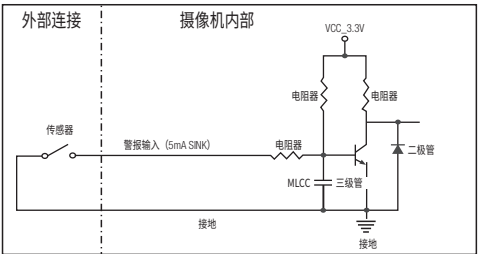

要连接警报输出

如果使用开路集电极方法连接超出电压和电流规格的设备（如闪光灯和警报器），它可能导致故障。
在连接超出电压和电流规格的设备时，参考下面的警报输出连接线路图。

警报输出线路图

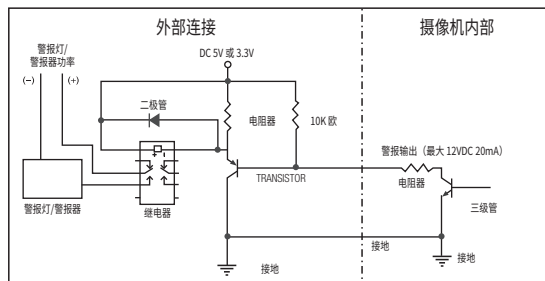


网络连接和设置

可根据您的网络配置来设置网络的设定。

在LAN环境下直接安装摄像机


连接局域网内的本地 PC 和摄像机

- 1. 启动本地 PC 上的Web浏览器。
- 2. 在浏览器地址栏中输入要访问的摄像机IP地址。

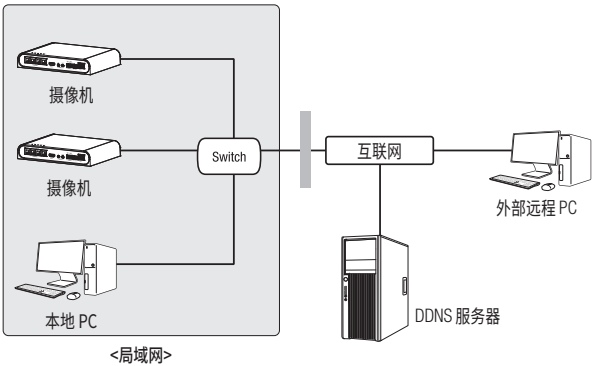

- 在正确设置防火墙或端口转发前，局域网外部的远程互联网 PC 可能无法连接安装于内部网的摄像机。在此情况下，联系网络管理员解决问题。
- 出货时，摄像机被设置为DHCP服务器自动分配IP地址。如果没有可用的 DHCP 服务器，则会将 IP 地址设置为 192.168.1.100。要更改IP地址，请使用“Device Manager”。有关如何使用Device Manager，请参阅“使用Device Manager”。（第23页）

将摄像机直接连接至基于 DHCP 的 DSL/有线电视网调制解调器

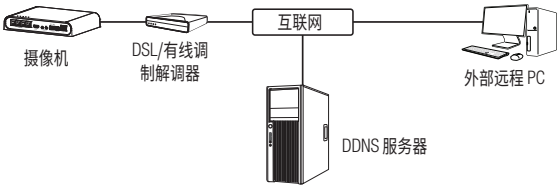

- 1. 直接将用户 PC 与网络摄像机连接。
- 2. 使用“Device Manager”将摄像机的IP地址更改为可通过用户计算机从Internet浏览器从访问的IP地址。
- 3. 使用Web浏览器连接至 Web Viewer。
- 4. 移至 [设置] 页面。
- 5. 移至 [网络] - [DDNS] 并配置 DDNS 设置。
- 6. 移至 [Basic] - [IP & 端口]，并将网络类型设置为 [DHCP]。
- 7. 将摄像机与用户PC分开，并直接连接到调制解调器。
- 8. 重新启动摄像机。


- 要了解如何设置 DDNS 的信息，请参阅 Web 查看器的在线帮助内容。
- 要了解如何设置 IP 格式的信息，请参阅 Web 查看器的在线帮助内容。

如何使用“DEVICE MANAGER”

- “Device Manager”可以访问Hanwha Vision网站的（<https://www.HanwhaVision.com>）<Support>-<Tool>进行下载。
- 您可以在主页的<帮助>菜单中查看如何使用“Device Manager”。

设置项目

摄像机可按照项目进行分类保存和加载。
创建新项目,需要设置项目名称和密码。
加载创建的项目需要输入密码。

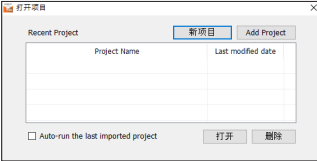

自动搜寻摄像机

如果摄像机连接到安装了“Device Manager”的PC相同的网络,则可以使用搜索功能查找网络摄像机。

- 请在“Device Manager”主界面上点击<搜索>。
- 确保在搜索列表中搜索到了要连接的摄像机。
 - 请在摄像机附带标签上确认MAC地址。

设置IP地址

若要更改摄像机的网络设置, < 状态 > 项目应标有 <Login OK>。您可以通过单击“Device Manager”主界面下的 < 凭据 > 来登录。

设置 Static IP

手动输入并设置IP地址和端口信息。

设置一台摄像机

- 在搜索列表中, 单击要更改IP设置的摄像机。
- 在“Device Manager”主界面上单击<IP分配>。
- 选择<分配IP地址>。
 - 摄像机的IP信息将显示为先前设置的值。
- 输入IP相关项目和端口相关项目。



如果不使用IP路由器

有关<IP地址>-<子网掩码>和<网关>设置,请与网络管理员联系。

- HTTP端口: 用于使用Web浏览器访问摄像机, 默认值为 80。
- RTSP端口: 此端口为控制实时流媒体的端口, 默认值为554。

如果使用IP路由器

- IP Address: 输入IP路由器提供的 IP 范围内的地址。
例) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask: IP路由器的 <子网掩码> 将是摄像机的 <子网掩码>。
- Gateway: IP路由器的 <本地 IP 地址> 将是摄像机的 <Gateway>。



- 设置可能因连接的IP路由器型号而异。
有关详细信息, 请参阅适用路由器的用户手册。
- 如需IP路由器的正向端口的更多信息, 请参阅“[路由器端口设置](#)”。(第 25 页)

如果IP路由器连接了多个摄像机

分别设置摄像机的IP相关项目和Port相关项目。


例)

类别		摄像机 1	摄像机 2
IP 相关设置	IP地址	192.168.1.100	192.168.1.101
	子网掩码	255.255.255.0	255.255.255.0
	网关	192.168.1.1	192.168.1.1
端口相关设置	HTTP端口	8080	8081
	VNP端口	4520	4521
	RTSP端口	554	555

- 如果 <HTTP端口> 设置为除 80 以外的值, 您必须在Web浏览器的地址栏中提供 <Port> 号, 才能访问摄像机。
例) <http://IP address: HTTP Port>
<http://192.168.1.100:8080>

- 单击[适用]按钮。
- 显示成功确认信息时请点击[确定]按钮。

设置多台摄像机

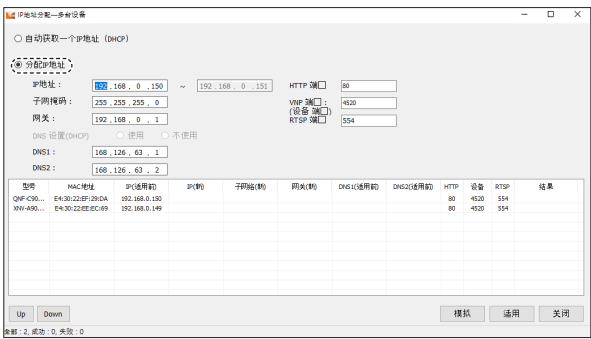

1. 在搜索列表中，单击要更改IP设置的摄像机。
2. 在“Device Manager”主界面上单击<IP分配>。
3. 选择<分配IP地址>。
4. 输入需要分配IP地址范围的起始地址。
5. 单击[模拟]按钮，确认每台设备分配到的IP地址。
 - 双击IP地址可对相应的地址进行修改。
6. 单击[适用]按钮，即可开始分配IP地址。
7. IP地址分配结果，可通过<结果>项目确认。

设置 Dynamic IP

通过DHCP自动分配IP地址


- 动态 IP 环境示例
 - 如果连接了摄像机的IP路由由 DHCP 服务器分配了 IP 地址
 - 将摄像机直接连接到使用DHCP方式的调制解调器时
 - 在LAN环境下, 从内部DHCP服务器获取IP时

设置一台摄像机

1. 在搜索列表中单击要更改IP设置的摄像机。
2. 在“Device Manager”主界面上单击<IP分配>。
3. 请选择<自动获取一个IP地址 (DHCP)>。
4. 请点击[适用]按钮。
5. 请在显示成功确认消息时点击[确定]按钮。



设置多台摄像机

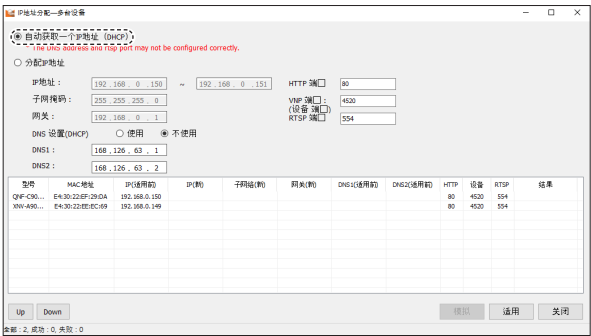


1. 在搜索列表中单击要更改IP设置的摄像机。
2. 在“Device Manager”主界面上单击<IP分配>。
3. 请选择<自动获取一个IP地址 (DHCP)>。
4. 点击[适用]按钮，即可开始分配IP地址。
5. IP地址分配结果，可通过<结果>项目确认。

手动注册摄像机


如果通过搜索功能找不到摄像机，或者摄像机连接到外部网络，则可以手动输入 IP 信息以远程查找摄像机并进行注册。

1. 在“Device Manager”主界面上单击<添加设备>-<手动注册设备>。
2. 请输入要搜索的IP地址范围。
3. 请选择要注册的摄像机的<型号名>并输入HTTP端口、HTTPS端口、用户ID和密码。
4. 单击[注册]按钮。
5. 确保在列表中注册了所需的摄像机。
 - 检查相机附带标签上的MAC地址。

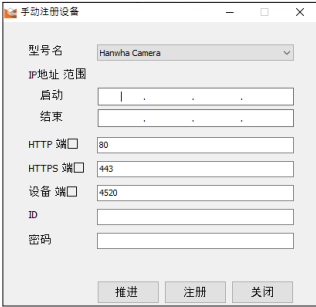

自动设置 IP

1. 在搜索列表中，单击要自动设置IP的摄像机。
2. 在“Device Manager”主界面上单击<+>。
 - 将会出现设备设置菜单。
3. 单击设备设置菜单中的<Auto IP Configure>。
4. 若需要使用<UPnP>或<Bonjour>协议，请选择<使用>后点击[适用]按钮。

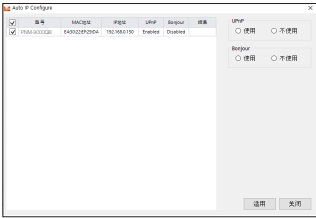


路由器端口设置

如果您安装了连接摄像机的IP路由器，就必须设置在IP路由器上前移的端口范围，以便远程 PC 可以其中的摄像机。

手动端口设置

1. 从IP路由器的 Setup 菜单中，选择<Applications & Gaming>-<Port Range Forward>。关于第三方IP路由器端口转发的菜单位置和设置方法，请参阅各个IP路由器制造商提供的用户手册。
2. 对连接到IP路由器的每个摄像机选择<TCP>和<UDP Port>。应当按照摄像机 web 查看器<设置>-<Basic>-<IP & 端口>中指定的端口数量设置要配置给 IP 路由器的各端口数量。
3. 完成后，单击 [Save Settings]。将保存设置。

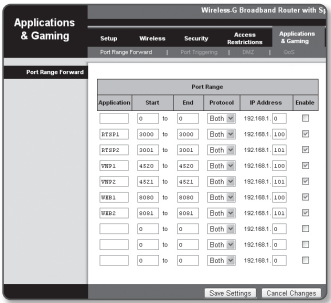


- 设置端口转发说明是CISCO IP路由器设置的示例。
- 设置可能因连接的IP路由器型号而异。有关详细信息，请参阅适用路由器的用户手册。

网络连接和设置

设置多个网络摄像机的端口范围前移

- 在路由器的设置页面,可设置路由器的端口转发。
- 用户可以使用摄像机设置屏幕更改每个端口。

当摄像机 1和摄像机 2连接至同一路由器时：

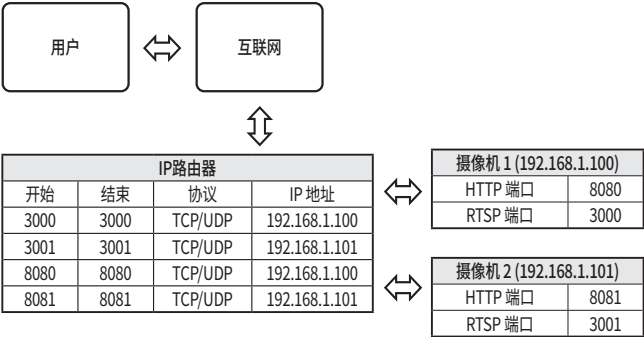

- 如果路由器支持 UPnP（通用即插即用）功能，无需额外路由器设置即可实现端口转发。连接好网络摄像机之后，选择“设置 -> 网络 -> DDNS”下<DDNS>中<快速连接>菜单中的复选框。

从共享的本地 PC 连接到摄像机

- 运行“Device Manager”。它将扫描连接的摄像机，并显示摄像机列表。
- 选择所需项目后，点击[打开]按钮。
- 输入密码后，将显示项目中的摄像机列表。
- 双击要访问的摄像机。Web浏览器将启动，并连接到摄像机。

- 您也可以在Web浏览器的地址栏中键入所发现摄像机的 IP 地址的方式访问摄像机。

从远程 PC 通过互联网连接到摄像机

在IP路由器的网络集群外部的远程计算机上,用户可以使用摄像机的DDNS URL访问IP路由器网络内的摄像机。


- 您应该设置IP路由器端口范围前移，然后才能访问IP路由器网络中的摄像机。
- 为了从外部的远程PC访问摄像机，启动浏览器后，在地址栏上输入DDNS URL地址或IP路由器的IP地址。例) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

- 要使用DDNS，您必须先在DDNS主页（<http://ddns.hanwha-security.com>）上注册会员，然后在[我的DDNS]>[产品注册]中注册产品。

连接到摄像机

通常,您应该

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 IP 地址。
例) · IP 地址 (IPv4) : 192.168.1.100 → http://192.168.1.100
- 将会出现登录对话框。
· IP 地址 (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111
→ http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111] - 将会出现登录对话框。

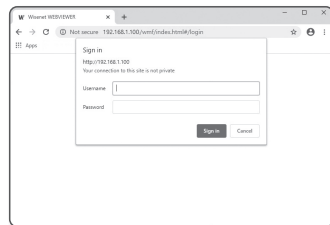

如果 HTTP 端口为除 80 以外的值

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 IP 地址和 HTTP 端口号。
例) IP 地址 : 192.168.1.100:HTTP 端口号(8080)
→ http://192.168.1.100:8080 - 将会出现登录对话框。

使用 URL

1. 启动Web浏览器。
2. 在地址栏中键入摄像机的 DDNS URL。
例) URL 地址 : http://ddns.hanwha-security.com/ID
- 将会出现登录对话框。

! ■ 在只有Local网的环境下,无法访问摄像机。

通过 UPnP 连接

1. 运行支持 UPnP 协议的客户端或操作系统。
2. 单击搜索到的摄像机名称。
若是Windows操作系统,单击在网络菜单上被搜索到的摄像机名称。
- 登录窗口即显示出来。

通过 Bonjour 连接

1. 运行支持 Bonjour 协议的客户端或操作系统。
2. 单击搜索到的摄像机名称。
若是Mac操作系统,在Safari的Bonjour选项卡上,单击被搜索到的摄像机名称。
- 登录窗口即显示出来。

✎ ■ 若需要使用UPnP或Bonjour协议,请参阅“自动设置 IP”。

检查 DDNS 地址

如摄像机直接正确连接至基于 DHCP 的线缆调制解调器或 DSL 调制解调器,每次尝试连接至 ISP (所订阅的公司)时,IP 地址都会变化。

在这种情况下,将不会通知您 IP 地址已被 DDNS 更改。

一旦您向 DDNS 服务器注册了基于动态 IP 的设备,当尝试访问该设备时,就可以轻松检查更改的 IP。要向 <DDNS> 服务器注册您的设备,请访问 <http://ddns.hanwha-security.com> 并先注册您的设备,然后将 Web Viewer 的 <网络> - <DDNS> 设置为 <DDNS>, 在<产品ID>上输入已在DDNS服务器上所注册的产品ID。

web 查看器

密码设置

首次访问产品时,必须先注册登录密码。



- 对于 8 到 9 位的新密码,必须至少使用下列 3 种类型: 大写字母/小写字母、数字和特殊字符。对于 10 到 15 位的密码,必须至少使用上述两种类型。
 - 允许使用的特殊字符为 :
~`!@#\$%^&*()_+={[]}\|;: ‘ “<>.,?/
- 密码不能包含空格。
- 为了获得较高的安全性,建议您不要重复使用相同的字符作为密码,也不要使用连续的键盘输入作为密码。
- 如果您丢失了密码,可按住[RESET]按钮初始化该产品。因此请使用记事簿写下或记住您的密码以防丢失。

登录

每当访问摄像机时,登录窗口都会出现。
输入用户 ID 和密码以访问摄像机。

1. 在 <User name> 输入框中输入 “admin” 。
可在Web Viewer更改管理者ID “admin” 。
2. 在 <Password> 输入字段中输入密码。
3. 单击 [Sign in]。
如果已成功登录,您将会看到 Live Viewer 屏幕。



- 因视频数据没加密,访问摄像机网络查看器时应格外注意。



- 如果屏幕大小是 100%, 则您可以体验最佳视频质量。降低该比率可能会切掉边框上的图像。

设置摄像机WEB查看器

1. 点击[设置 (⚙)]图标。
2. 出现设置窗口。
3. 可通过网络配置摄像机基本信息、视频、音频、网络、事件、分析和系统设置。
4. 点击<帮助 (?)>查看各项功能的详细描述。

故障排除

故障	解决方法
当 Windows 10 用户通过 Chrome 或 Firefox 浏览器访问 web 查看器时,麦克风音量将做周期性变化。	当 Realtek 驱动程序被设置为麦克风驱动程序时出现此现象。安装高清音频设备 (Windows 默认驱动程序) 或第三方驱动程序作为麦克风驱动程序。
在 Safari 上通过 HTTPS 访问无插件 web 浏览器时,将不会播放任何视频。	- 在初次访问 https 时出现的验证演出窗口中,点击"查看验证证书"然后选择"连接至指定 web 查看器 IP 时始终信任"复选框。 - 如在下列消息窗口中选择“下一步”之后,web 查看器依然无法播放视频。请按命令键 + Q 退出 Safari 浏览器,再次访问并执行上述步骤。
无法使用Web浏览器访问摄像机。	- 检查摄像机的网络设置 是否正确。 - 检查网络缆线是否正确 连接。 - 若使用 DHCP 连接、检查摄像机是否能够 无故障地获得动态 IP 地址。 - 若摄像机与IP路由器连接、确认是否 正确设置了端口转发。
查看器在监视期间断开。	- 已连接的查看器在摄像机或网络配置发生更改时会断开。 - 检查所有的网络连接。
在“Device Manager”中找不到连接到网络的摄像机。	关闭 PC 上的防火墙设置、再次搜索摄像机。
图像重叠。	检查是否将多个摄像机应当设置的不同地址设为了同一多播地址。多个摄像机共享同一地址可能会导致图像的重叠。
无图像出现。	如果传输方法设置为多播,请检查摄像机所连接的 LAN 中是否有路由器支持多播。
即使配置了音频输入设置,也不会录音。	您必须在 <Basic> - <视频配置文件> 中启用 <音频输入> 复选框。

故障	解决方法
<分析> 的 <移动探测> 设置为 <启用> 但我未收到任何电子邮件通知,甚至发生了分析事件也是如此。	- 按以下顺序验证设置： A. 检查 <日期和时间> 设置。 B. <移动探测> 应设置为 <启用>。 C. 检查 <事件设置> 菜单的 <电子邮件> 选项是否选择为使用。
即使在产生智能视频分析事件时,在报警输出口也找不到信号。	检查警报输出口设置。
无法录制到 Micro SD 内存卡。	- 检查内存卡是否有缺陷。 - 更换micro SD卡时,必须先分离产品和电源。
插入了 Micro SD 内存卡,但摄像机操作不正常。	- 检查是否以正确的方向插入内存卡。不能保证本摄像机装置能正常使用由其他设备格式化的内存卡 - 在 <设置> → <事件> → <存储器> 菜单中,再次格式化内存卡。
无法录制到 NAS。	确认 NAS 中注册的信息正确无误。
系统报告 NAS 设置失败。	- 确认 NAS 的 IP 地址有效。 - 确认 NAS 的 ID/密码有效。 - 确认您可以访问使用 NAS 的 ID 指定为基本文件夹的文件夹。 - 确认 NAS 的 SMB/CIFS 项已被取消选中。 - 确认 NAS IP 地址和摄像机 IP 地址的格式正确。 Ex) NAS 和摄像机子网掩码的初始值是 255.255.255.0。 如果 IP 地址是 192.168.20.32, NAS IP 地址的范围应该是 192.168.20.1~192.168.20.255。 - 检查在未对已存或使用过的默认文件夹进行格式化前,是否以其他用户进行连接。 - 确认使用了建议的 NAS 设备。



Hanwha Vision 在产品制造的各个环节都十分关注环境,并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。
Eco 标志表明 Hanwha Vision 致力于生产环保型产品,同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。

