

SÍŤOVÁ KAMERA















Stručná příručka

PNM-9030V




KOMPONENT

Příslušenství není pro všechny země prodeje stejné.

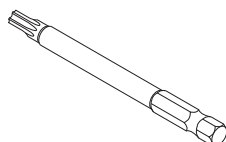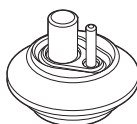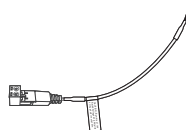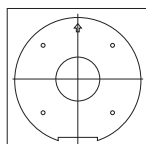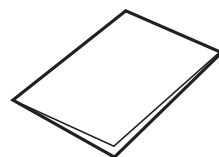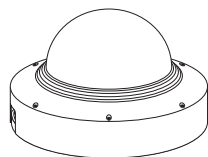


INSTALACE

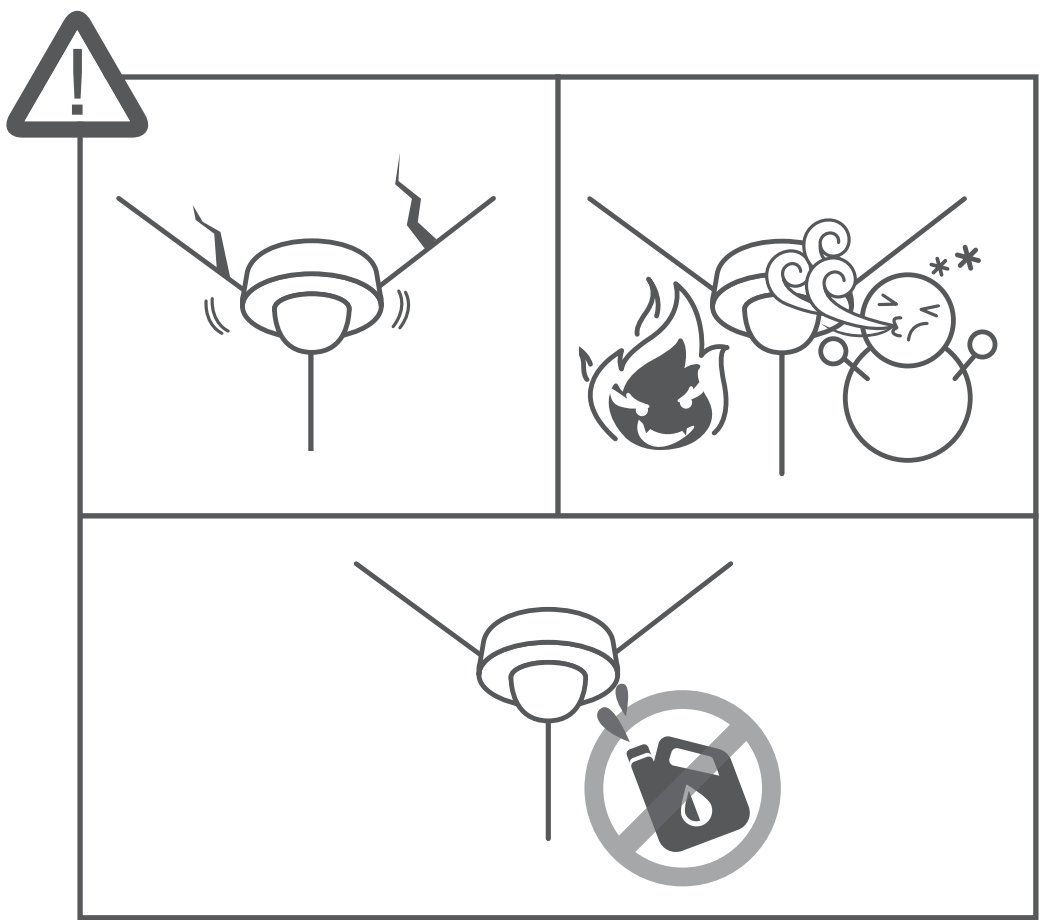


INSTALACE


1

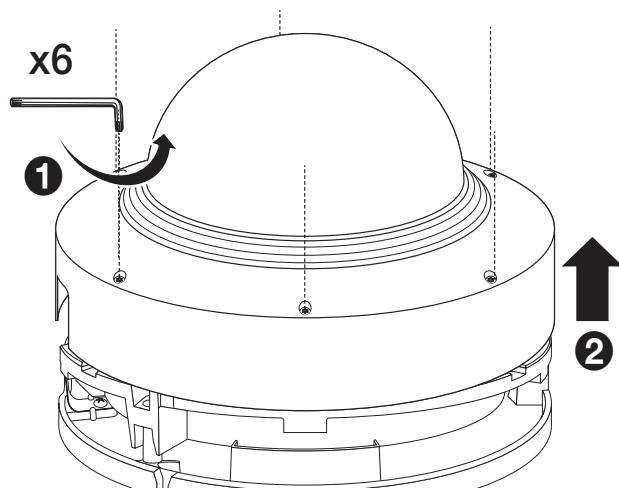

2

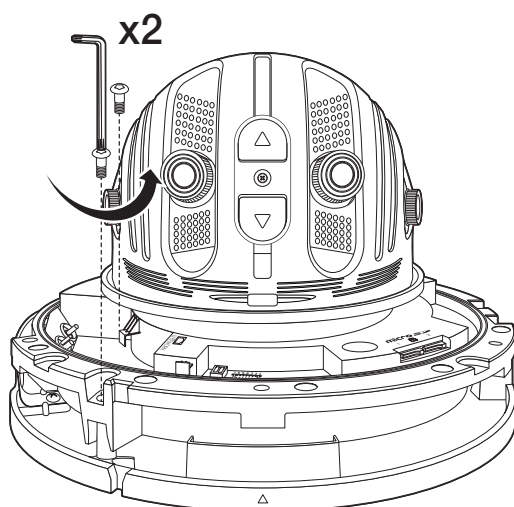


3

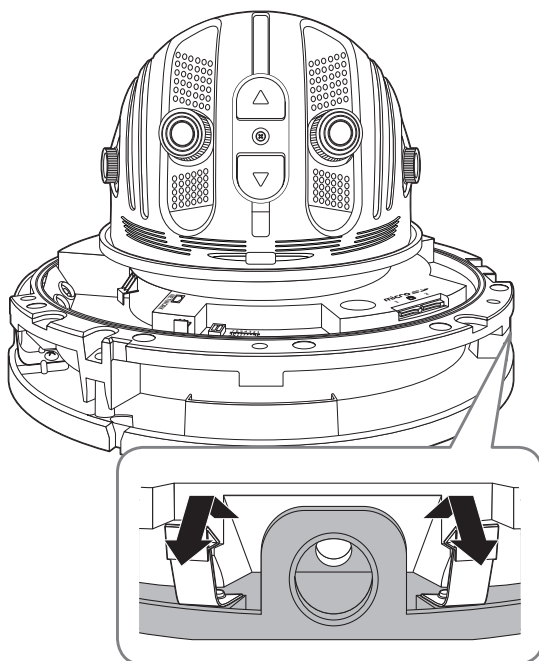


4

• Není součástí balení: Micro SD kartě

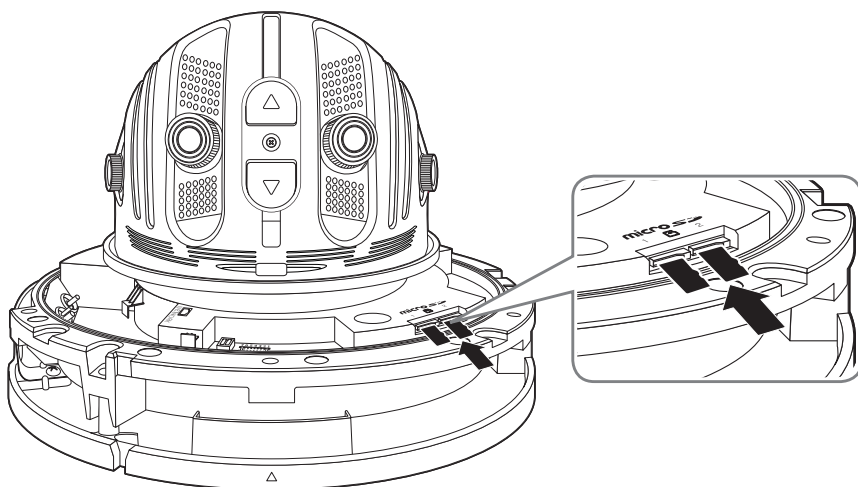


INSTALACE

5

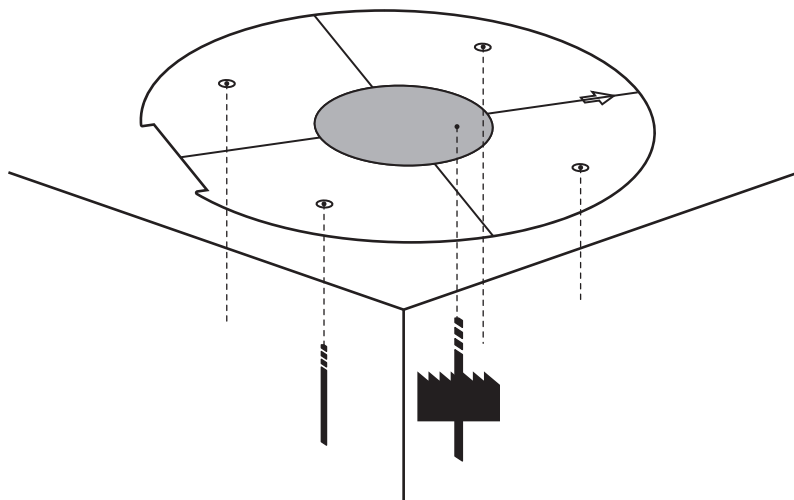


6

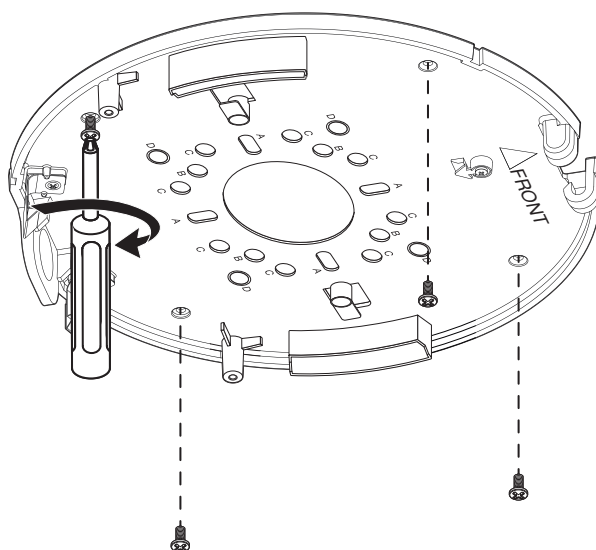


INSTALACE

7

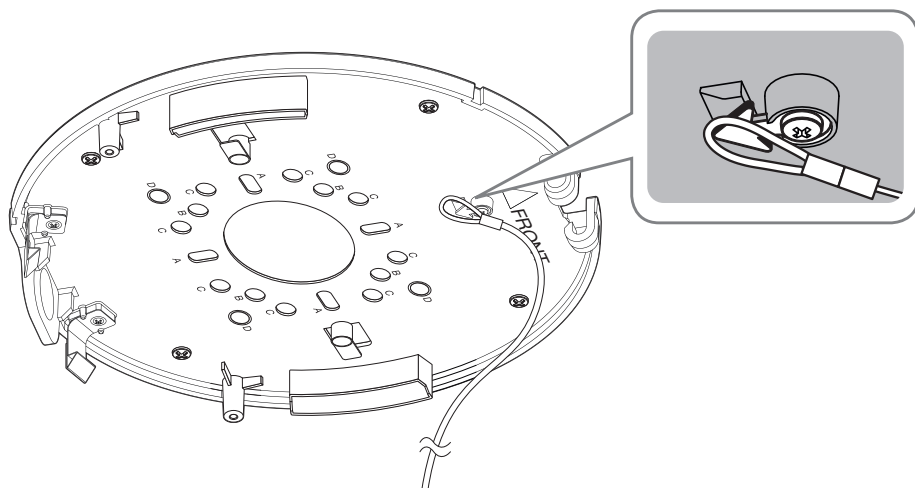


8

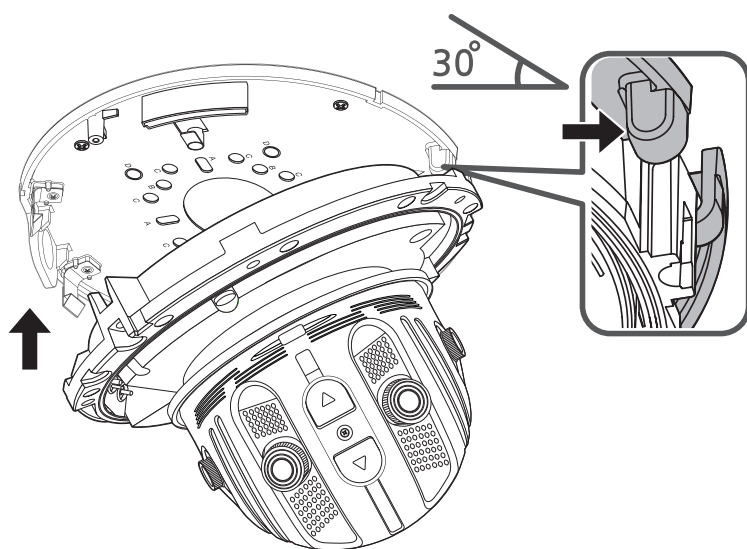


INSTALACE

9

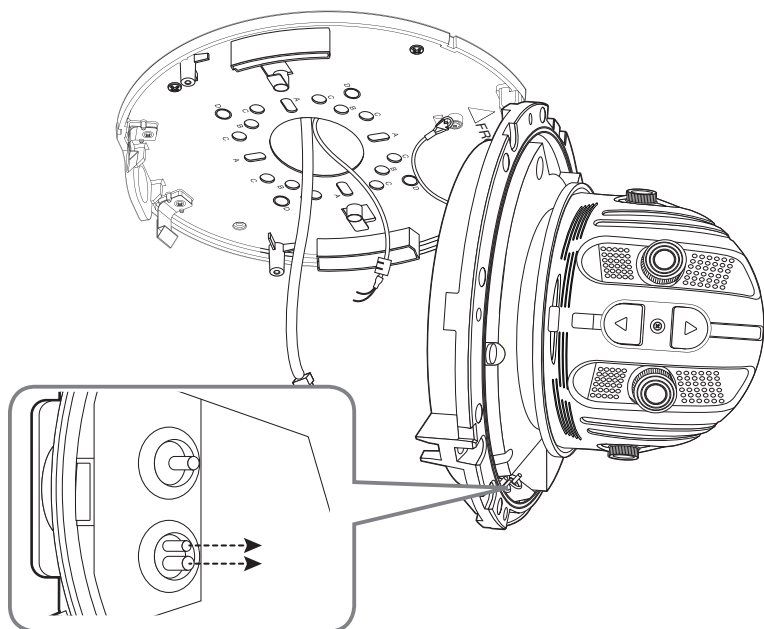


10

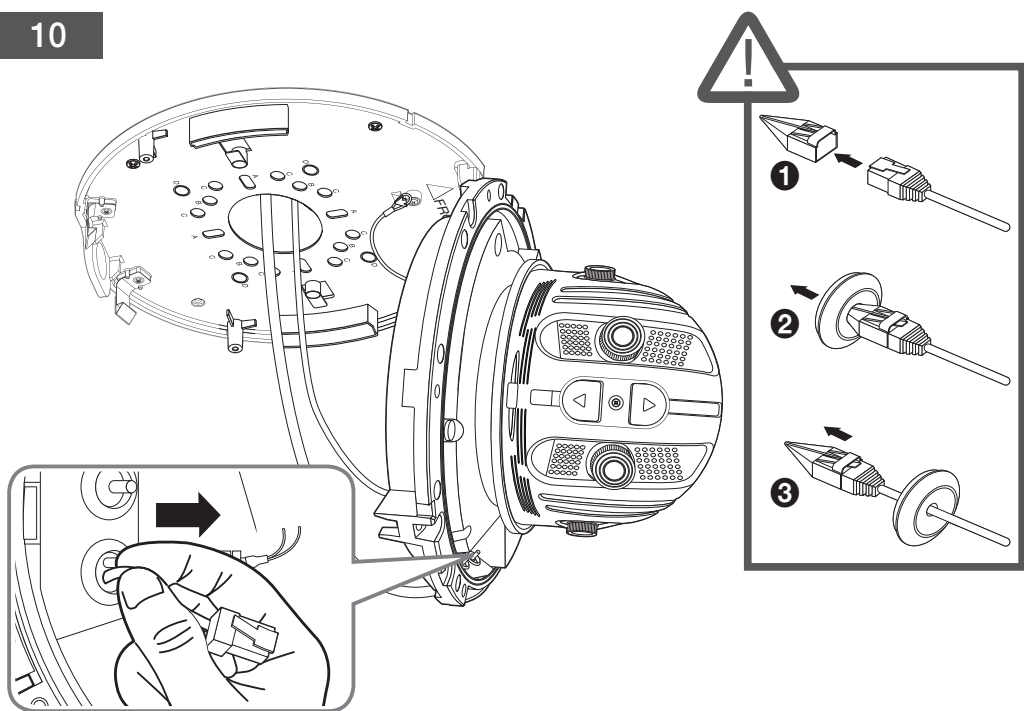


INSTALACE


11

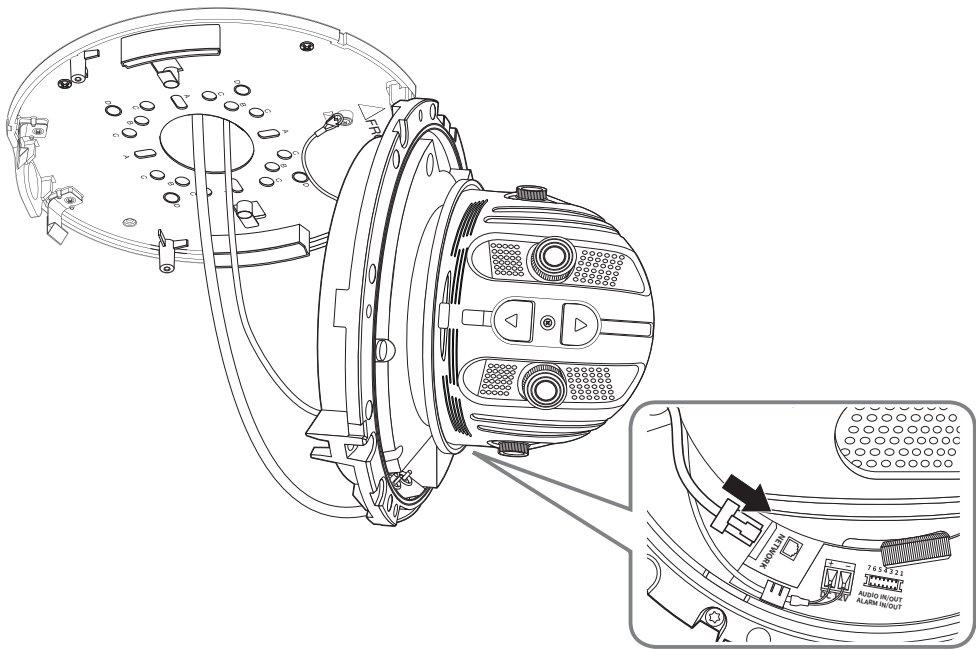


12

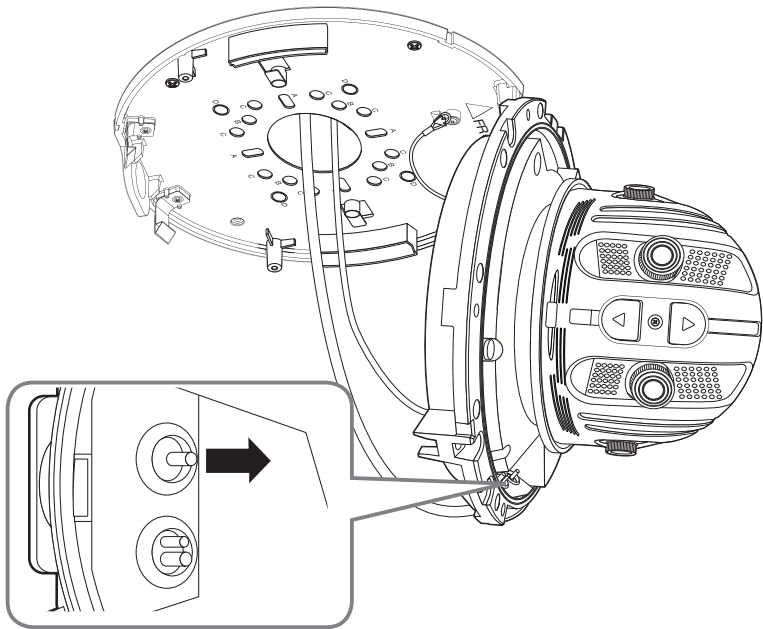

15

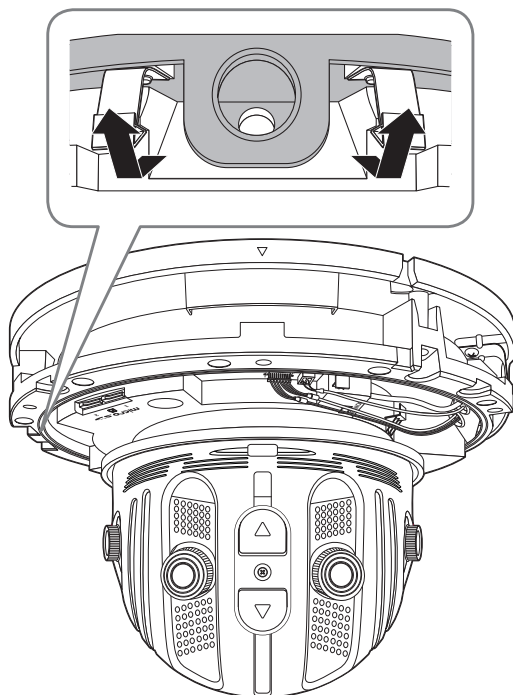


16

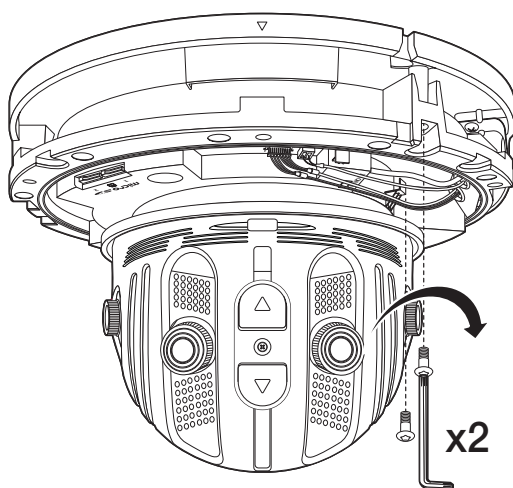

INSTALACE

17

- Není součástí balení: klíč WiFi, adaptér OTG



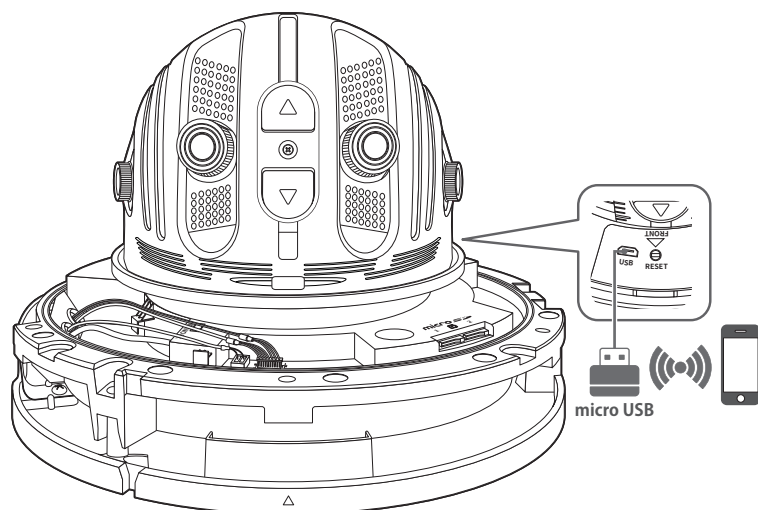




18






19

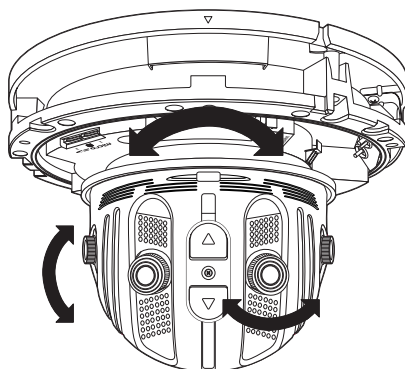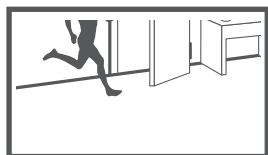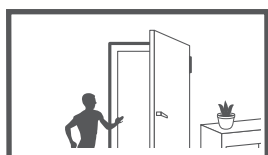


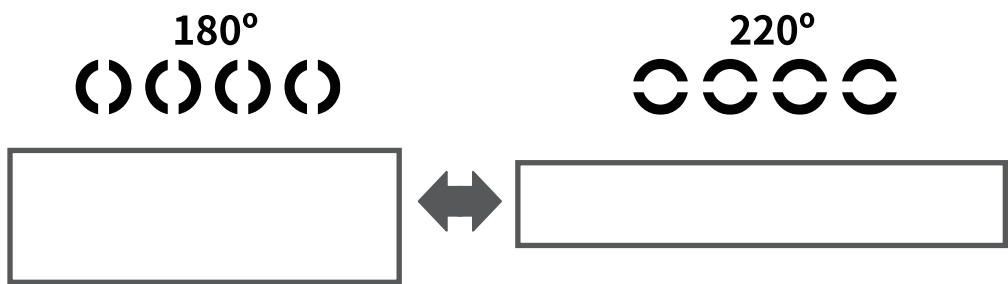
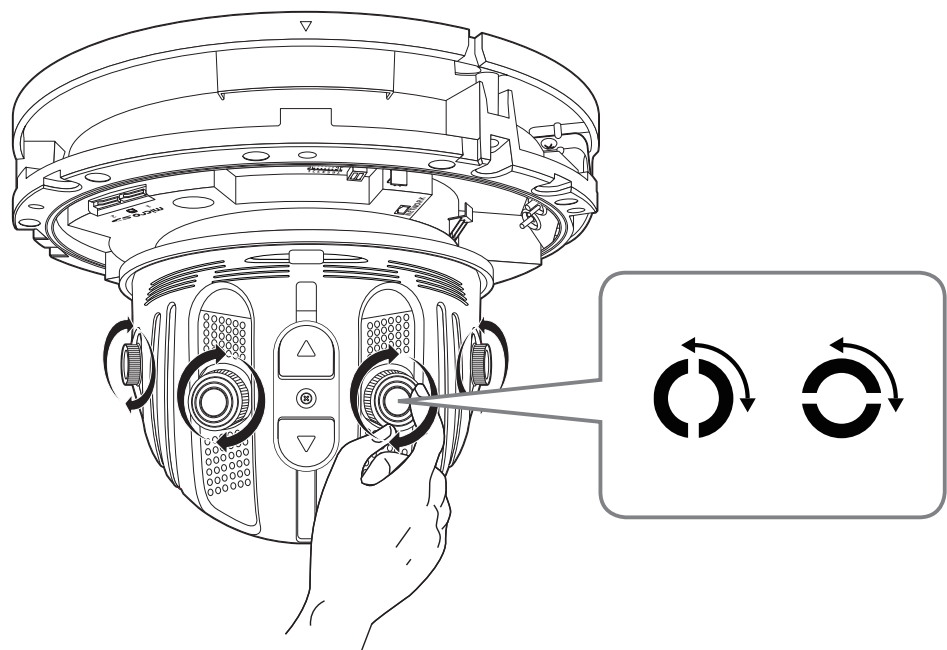


21

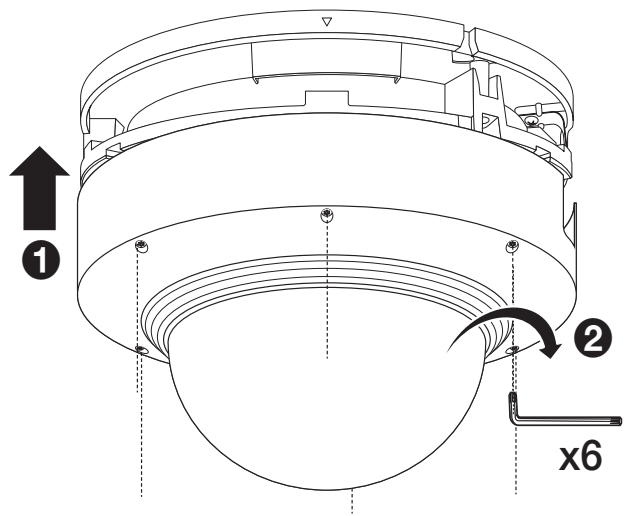

22

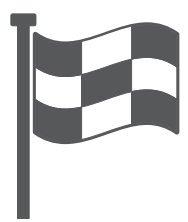


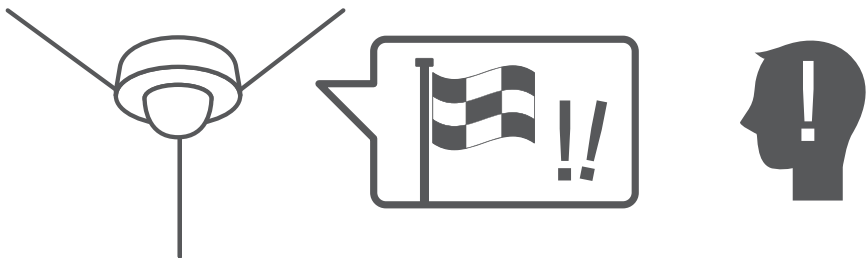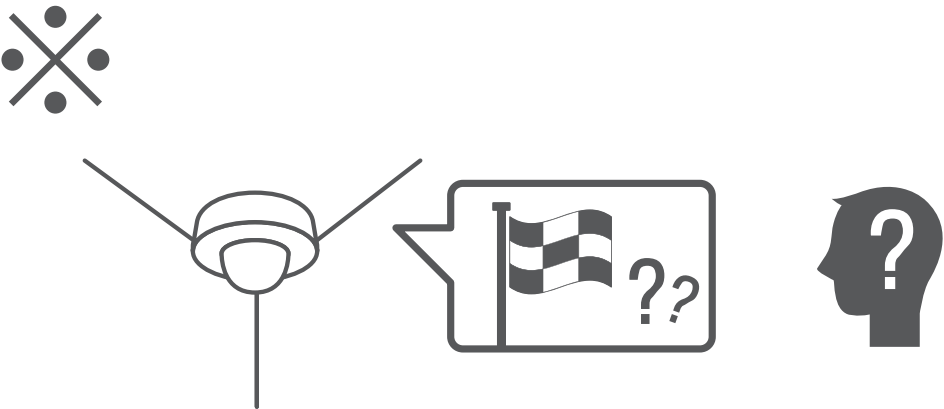

NASTAVENÍ HESLA

Při prvním otevření produktu musíte zaregistrovat přihlašovací heslo.

Když se objeví okno „Změna hesla“, zadejte nové heslo.

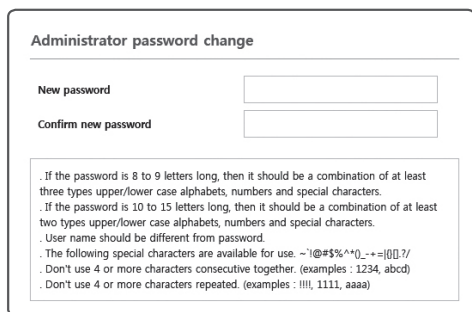

The image shows a screenshot of a web form titled "Administrator password change". It has two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below the fields is a box containing password requirements:

- . If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . User name should be different from password.
- . The following special characters are available for use: ~!@#\$%^&*()_ - +={}|[].;?/
- . Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
- . Don't use 4 or more characters repeated. (examples : IIII, 1111, aaaa)



- U nového hesla s 8 nebo 9 znaky musíte použít alespoň 3 z následujících: velká písmen/malá písmena, čísla a speciální znaky. U hesla s 10 až 15 znaky musíte použít alespoň 2 typy z dříve uvedeného.
 - Povolené speciální znaky: ~!@#\$%^&*()_ - +={}|[].;?/
- Pro vyšší zabezpečení nedoporučujeme při zadávání hesla opakovat stejné znaky nebo po sobě jdoucí klávesy.
- Pokud jste ztratili své heslo, stiskněte tlačítko [RESET] a spusťte produkt. Neztraťte tedy své heslo, použijte poznámkový blok nebo si ho zapamatujte.

PŘIHLÁŠENÍ

Při pokusu o přístup ke kameře se zobrazí okno pro přihlášení.

Pro přístup ke kameře zadejte uživatelské jméno a heslo.

- 1 Vepište „admin“ do vstupního pole <User Name>.
- 2 Zadejte heslo do pole <Password>.
- 3 Klepněte na tlačítko [OK].

PŘIPOJOVÁNÍ K WIFI

Nastavení kamery

- 1 Zapojte adaptér OTG (5pinový) a klíč WiFi do konektoru microUSB.

Nastavení smartphonu

- 1 Proveďte instalaci instalační aplikace Wisenet.
- 2 Po zapnutí WiFi vyberte SSID kamery.
- 3 Spusťte instalační aplikaci Wisenet.
- 4 Když se přihlásíte ke kameře, video se připojí.
 - Video se bude během původního připojení přehrávat bez přihlášení.
- 5 Během sledování videa na smartphonu můžete nastavit úhel zobrazení.



Společnost Hanwha Vision dbá při všech fázích výroby na ochranu životního prostředí a přijala řadu opatření k tomu, aby mohla svým zákazníkům dodávat produkty šetrné k životnímu prostředí.

Značka Eco je výrazem odhodlání společnosti Hanwha Vision vyrábět produkty šetrné k životnímu prostředí a znamená, že tento přístroj splňuje požadavky evropské směrnice RoHS.



Správná likvidace tohoto přístroje (Odpad z elektrických a elektronických zařízení)

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích se systémy děleného sběru odpadu)

Toto označení na přístroji, příslušenství nebo dokumentaci signalizuje, že přístroj a elektronické příslušenství (např. nabíječ, náhlavní souprava, kabel USB) na konci jejich životnosti nepatří do běžného domovního odpadu. Aby se předešlo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví, způsobeného nekontrolovanou likvidací odpadu, prosím oddělte tyto položky od jiných typů odpadu a recyklujte je zodpovědně, abyste podpořili udržitelné opětovné použití materiálových zdrojů.

Pro podrobnější informace o tom, kde a jak mohou ekologicky recyklovat tyto položky, by měli domácí uživatelé kontaktovat buď maloobchodníka, u něhož tento produkt koupili, nebo svůj místní úřad.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento přístroj a jeho elektronické příslušenství při likvidaci nemíchejte s komerčním odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

