

WISeNET

KAMERA SIECIOWA
















Skrócona Instrukcja Obsługi

PNM-9030V




CZĘŚĆ SKŁADOWA


Akcesoria nie są identyczne i zależą od kraju sprzedaży.

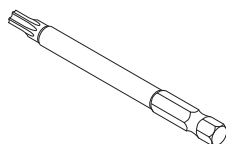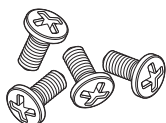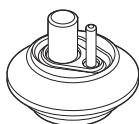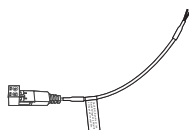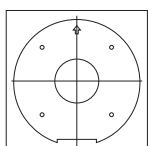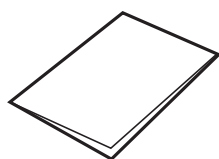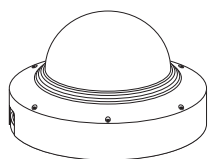


MONTAŽ

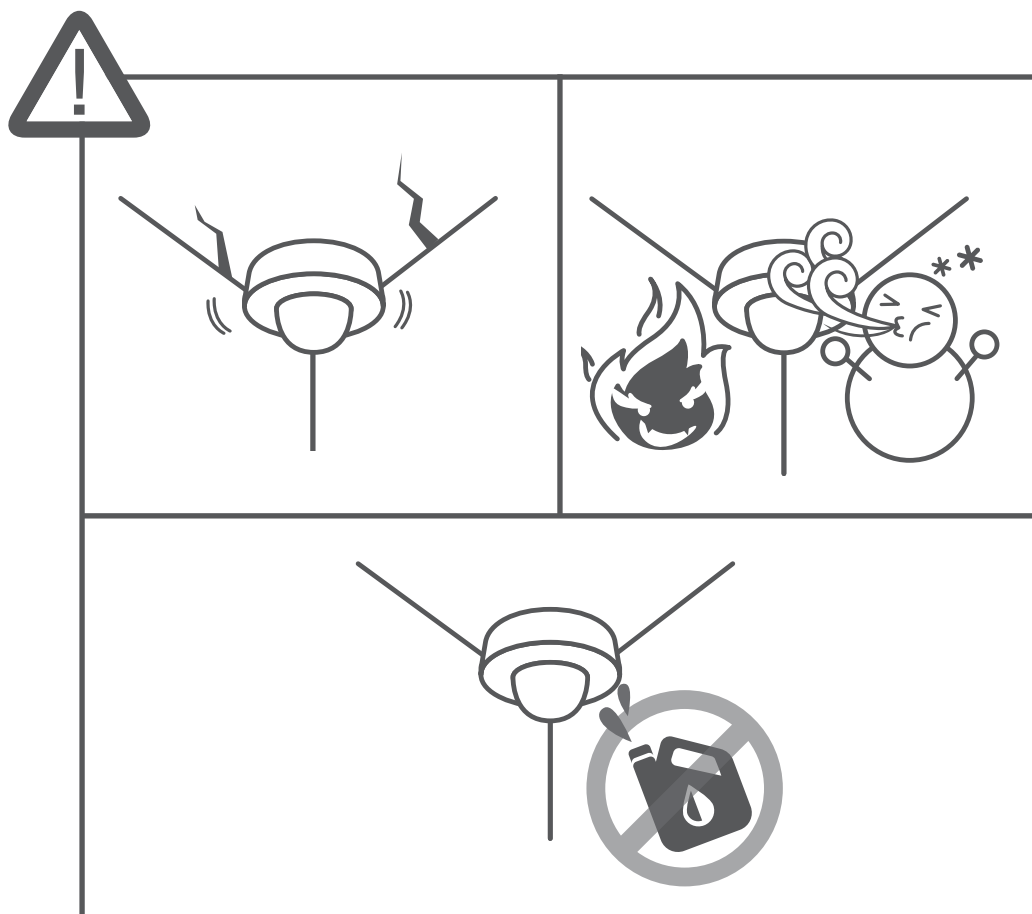


1

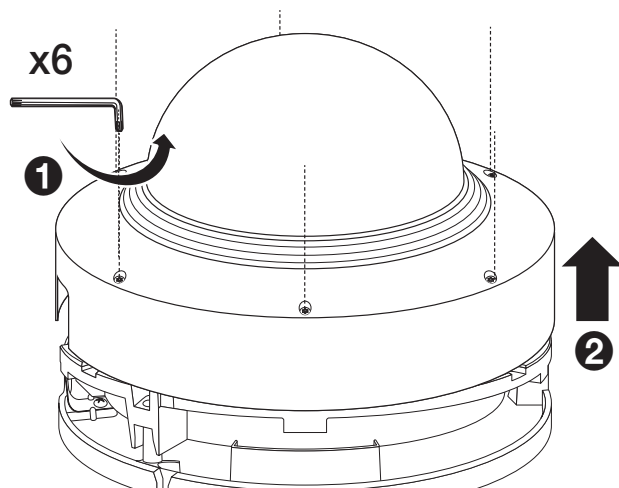

2

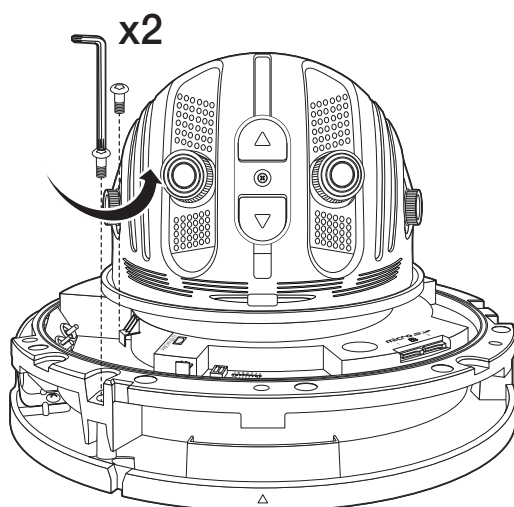


3

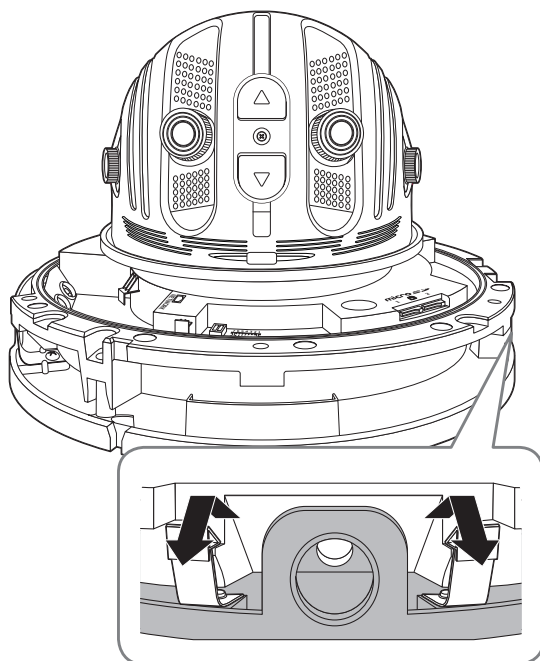


4


• Kupowane oddz.: Karta Micro SD

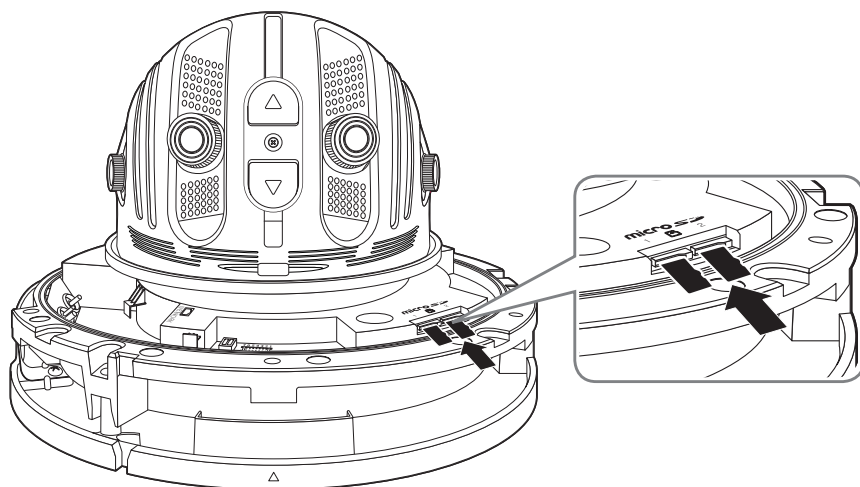


5

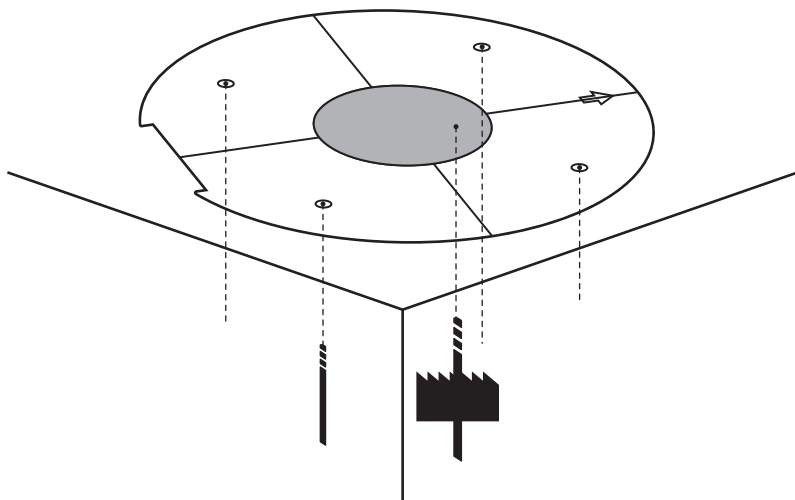


6

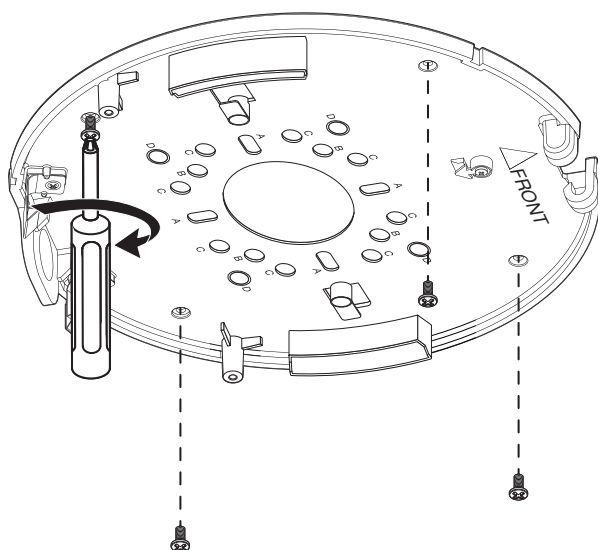


7

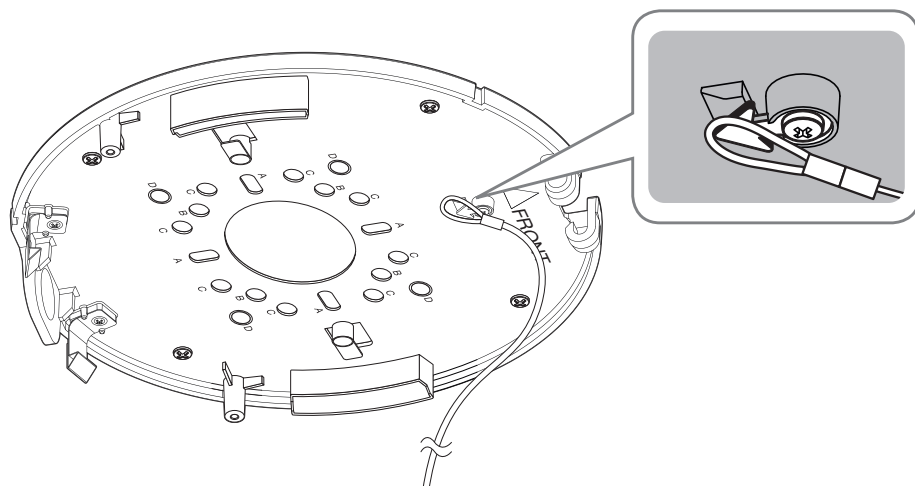


8

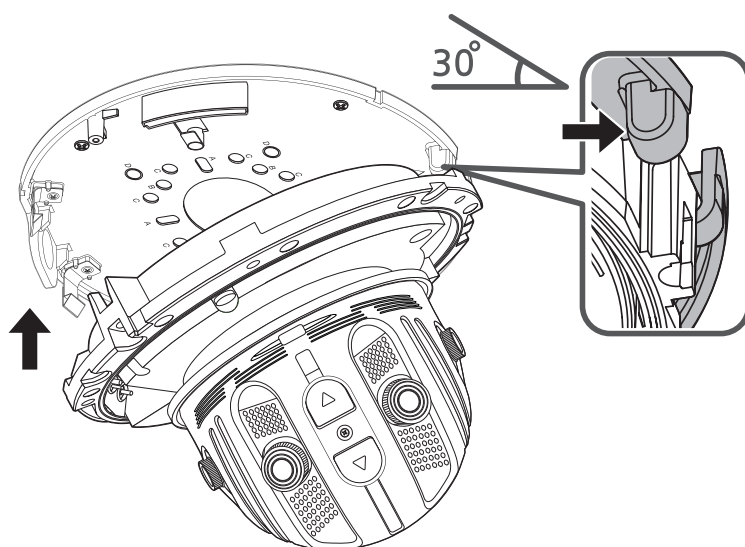


9

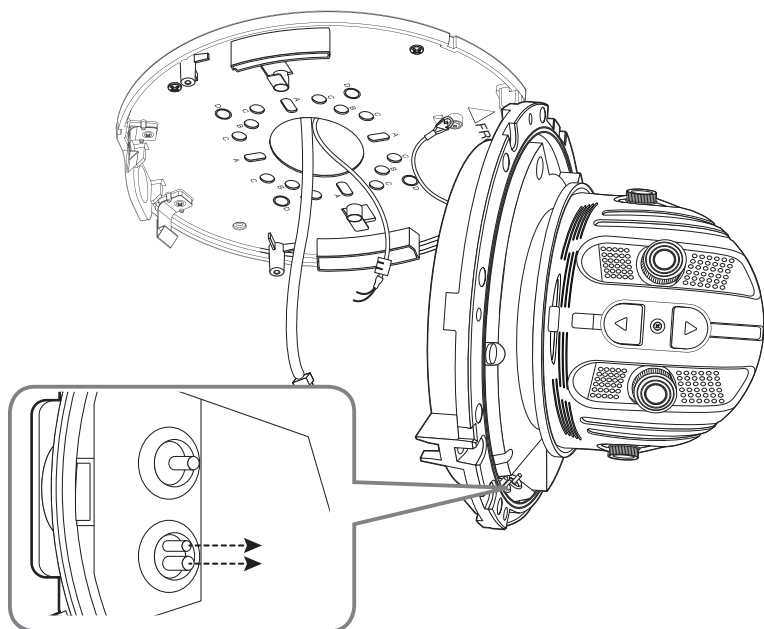


10

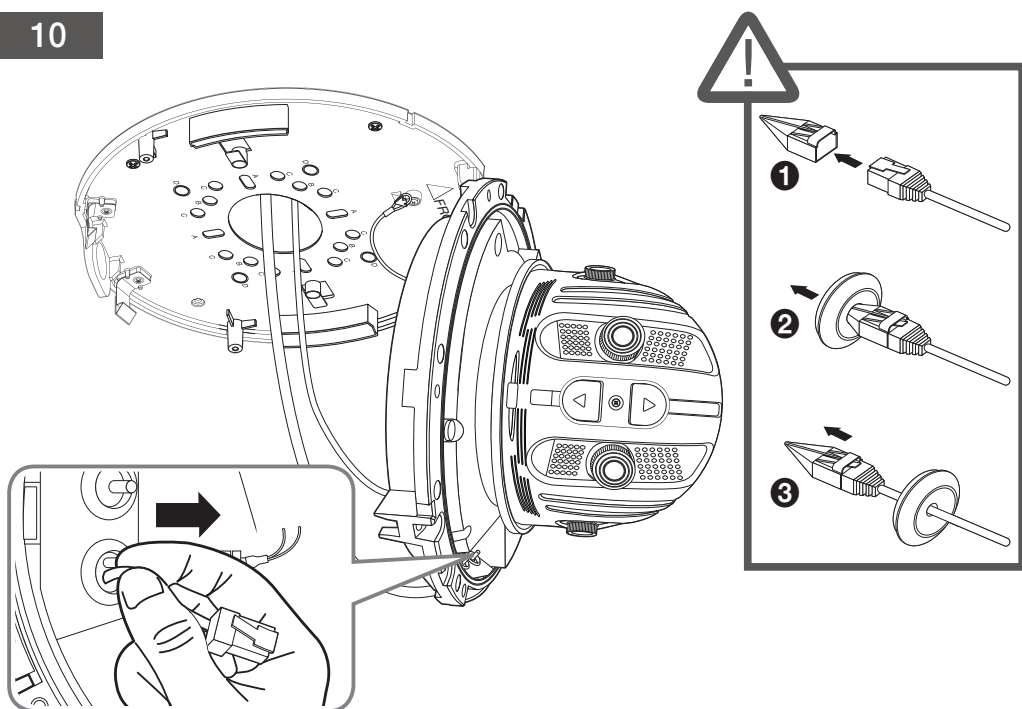


11

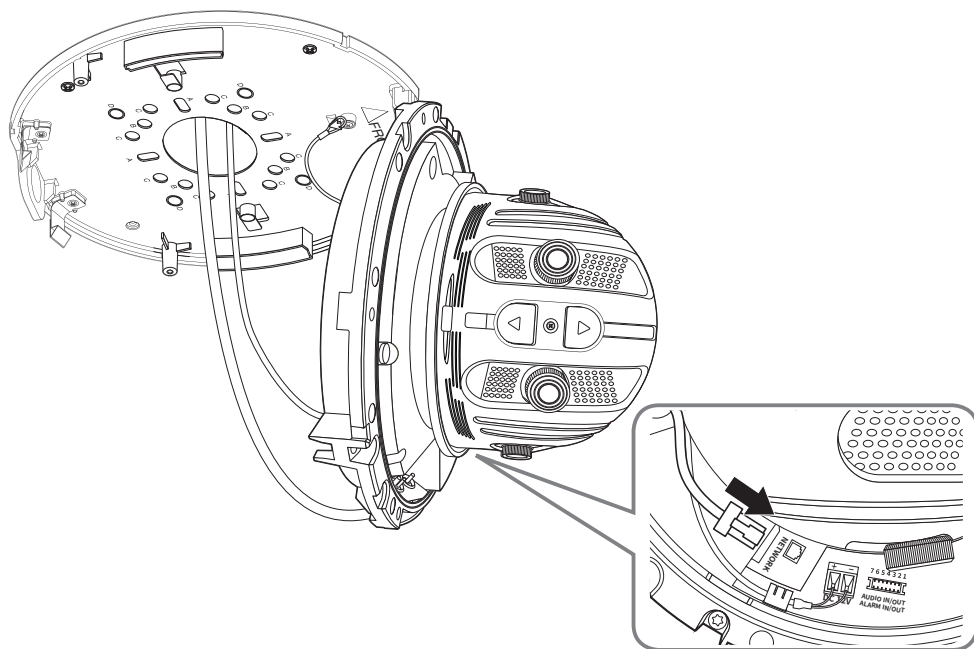


12

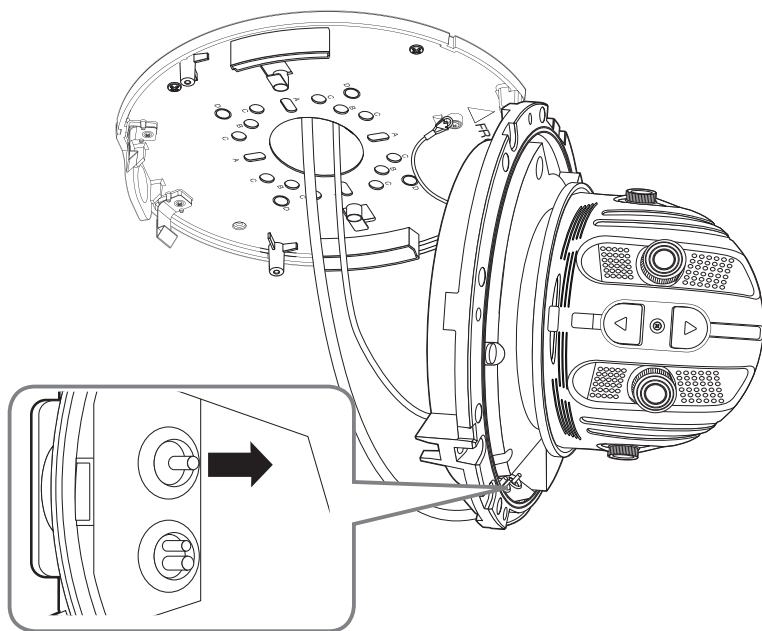


13

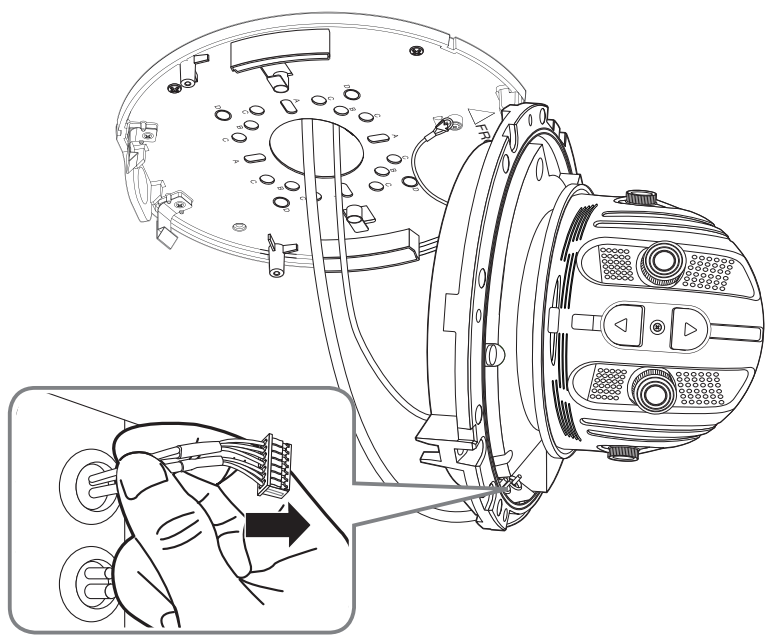


14

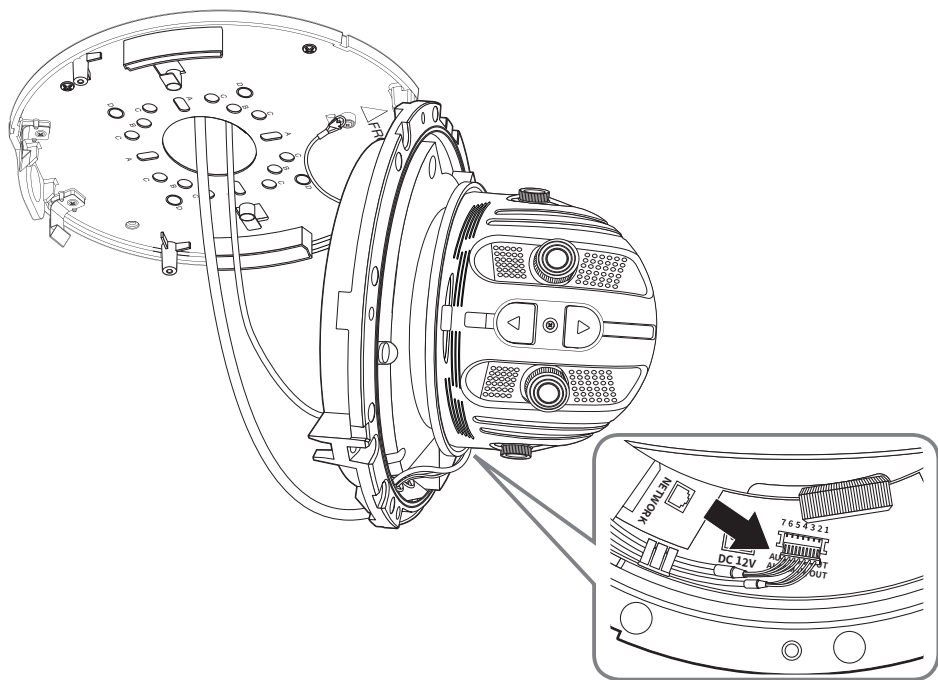

15

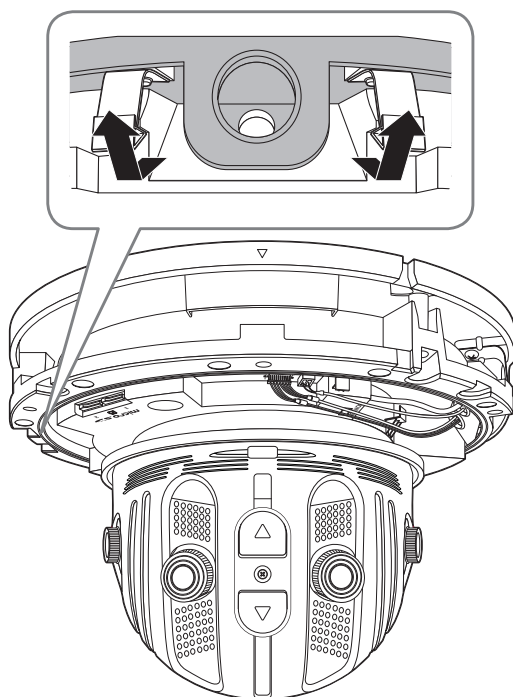


16

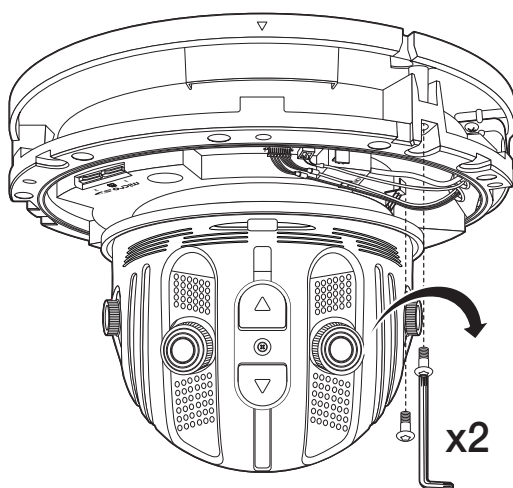

17

- Kupowane oddz.: klucza sprzętowego Wi-Fi, adaptera OTG



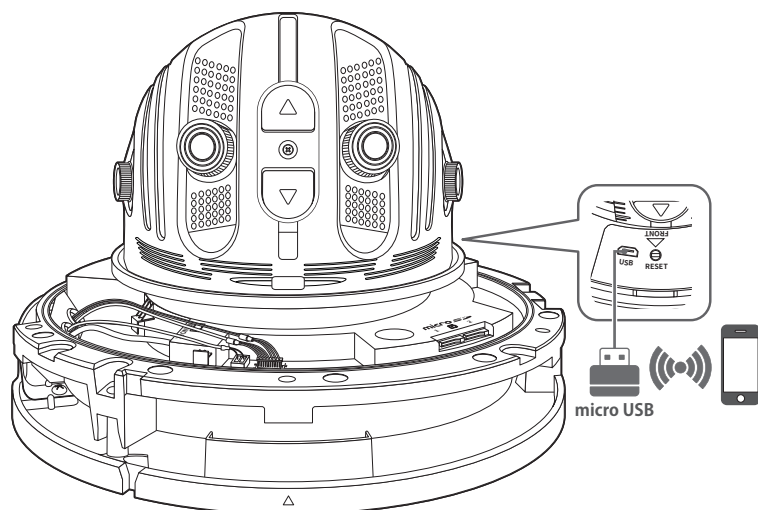



18





19

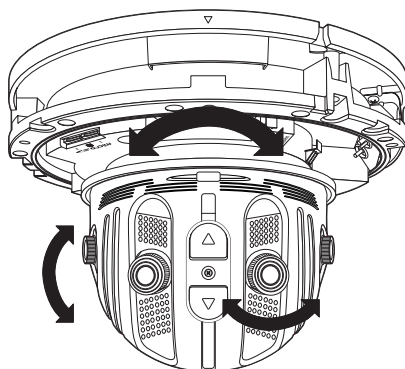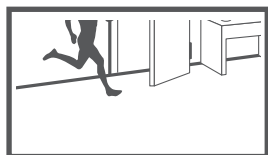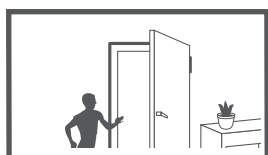

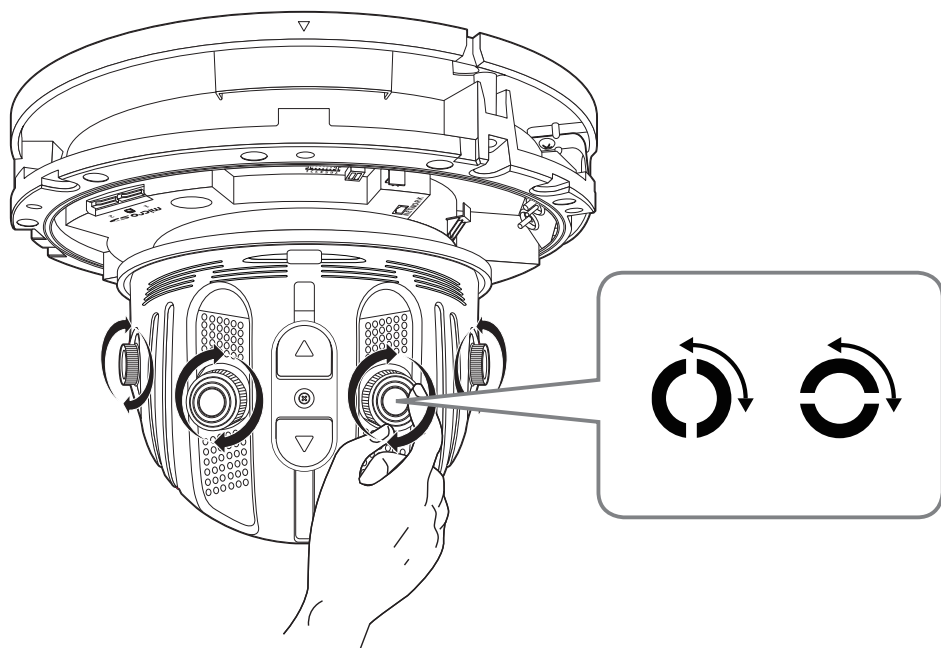


180°
○○○○

220°
○○○○





21

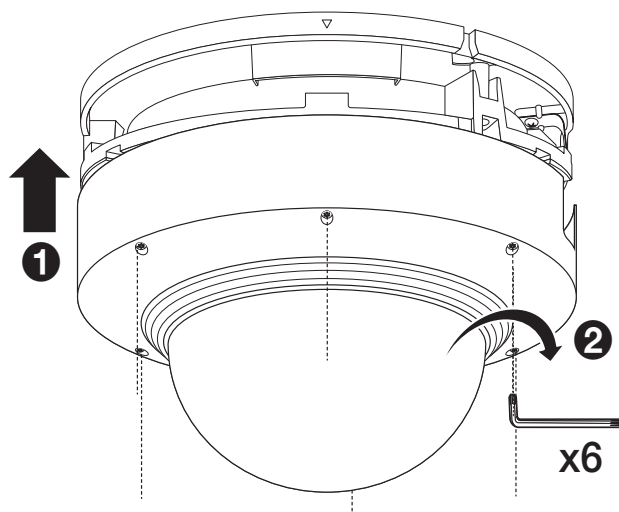

22




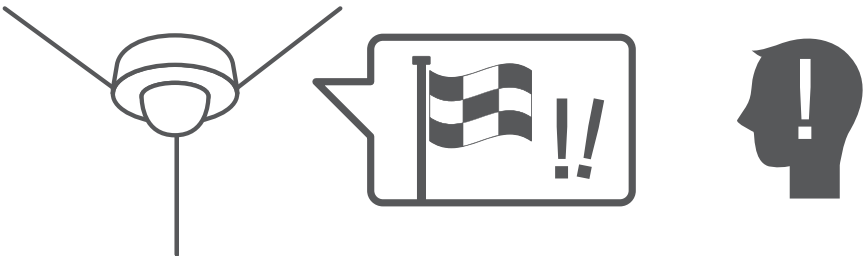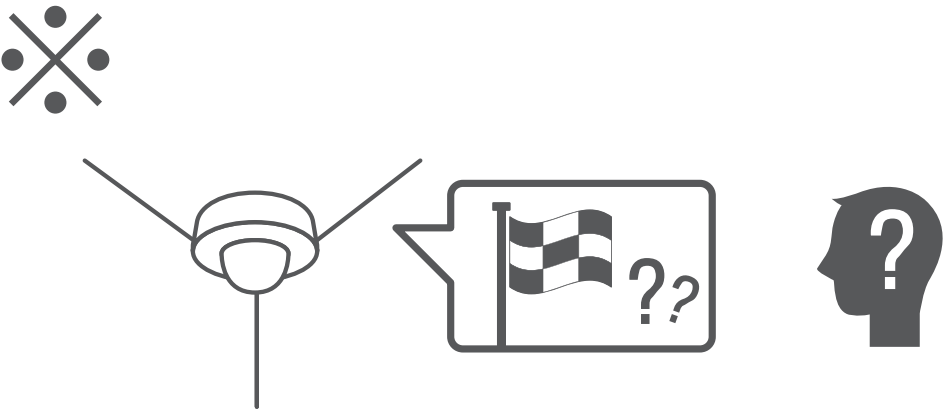

USTAWIENIA HASŁA

Pierwsze użycie produktu wiąże się z koniecznością rejestracji loginu i hasła.

Po pojawieniu się okna „zmiana hasła” wprowadzić nowe hasło.

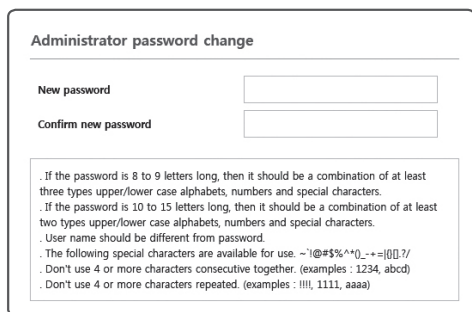

The image shows a web form titled "Administrator password change". It has two input fields: "New password" and "Confirm new password". Below the fields is a box containing password requirements in English:

- . If the password is 8 to 9 letters long, then it should be a combination of at least three types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . If the password is 10 to 15 letters long, then it should be a combination of at least two types upper/lower case alphabets, numbers and special characters.
- . User name should be different from password.
- . The following special characters are available for use: ~!@#\$%^&*()_-=+~"{}[]?/
- . Don't use 4 or more characters consecutive together. (examples : 1234, abcd)
- . Don't use 4 or more characters repeated. (examples : llll, 1111, aaaa)



- Nowe hasło powinno mieć 8 do 9 znaków długości, w tym 3 znaki wielkie/małe, cyfry i znaki specjalne. Dla hasła 10 do 15 znaków wystarczy 2 znaki wskazane wyżej.
 - Dozwolone znaki specjalne :
~!@#\$%^&*()_-=+~"{}[]?/
- Dla poprawy bezpieczeństwa nie zaleca się powtarzania tych samych znaków po kolei ani używania kolejnych znaków klawiatury.
- Jeżeli hasło zostało utracone, nacisnąć przycisk [RESET] i inicjować produkt. Zatem hasło należy zapamiętać, lub zapisać.

LOGOWANIE

Przy każdej próbie uzyskania dostępu do kamery zostanie wyświetlone okno logowania. Wprowadź ID użytkownika i hasło, aby uzyskać dostęp do kamery.

- 1 Wpisz słowo „admin” w polu <User Name>.
- 2 Wprowadź hasło w polu <Password>.
- 3 Kliknij przycisk [OK].

ŁĄCZENIE Z SIECIĄ WIFI

Ustawienia kamery

- 1 Adapter OTG (5 styków) i klucz WiFi podłączyć do gniazda Micro USB.

Ustawienia smartfonu

- 1 Zainstaluj aplikację instalacyjną Wisenet.
- 2 Po włączeniu sieci WiFi wybierz identyfikator SSID kamery.
- 3 Uruchom aplikację instalacyjną Wisenet.
- 4 Po zalogowaniu się do kamery nastąpi połączenie z obrazem wideo.
 - Wideo zostanie odtworzone bez logowania się podczas początkowego nawiązywania połączenia.
- 5 Można ustawiać kąt widzenia, obserwując wideo przez smartfon.



Na wszystkich etapach produkcji firma Hanwha Vision dba o środowisko naturalne i wykonuje wiele działań dążąc do dostarczenia klientom produktów niegroźnych dla środowiska.

Oznaczenie „Eco” świadczy o tym, że firma Hanwha Vision wytwarza produkty nieszkodliwe dla środowiska oraz wskazuje, że niniejszy produkt spełnia wymagania przedstawione w dyrektywie RoHS obowiązującej w UE.



Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy obszaru Unii Europejskiej oraz innych krajów europejskich posiadających oddzielne systemy zwrotu zużytych baterii.)

Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że po upływie okresu użytkowania baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana bateria zawiera rtęć, kadm lub ołów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66. Jeśli baterie nie zostaną poprawnie zutylizowane, substancje te mogą powodować zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub środowiska naturalnego.

Aby chronić zasoby naturalne i promować ponowne wykorzystanie materiałów, należy oddzielać baterie od innego typu odpadów i poddawać je utylizacji poprzez lokalny, bezpłatny system zwrotu baterii.

