

네트워크 카메라

제품 사용 설명서

PNM-9322VQP
SLA-2M2400P/2M2800P/2M3600P/2M6000P/
2M1200P/5M3700P/5M4600P/5M7000P

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.
<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.
FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

네트워크 카메라

제품 사용 설명서

Copyright

©2020 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Trademark

여기에 기재된 상표는 모두 등록된 것으로 이 매뉴얼에 기재된 이 상품의 이름과 다른 상표는 각 회사로부터 등록된 상표입니다.

Restriction

이 문서는 저작권에 의해 보호됩니다. 어떠한 경우에도, 공식적인 동의 없이 이 문서의 전체 혹은 부분을 복제, 배포, 수정할 수 없습니다.

Disclaimer

한화비전(주)은 이 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 한화비전(주)은 사전 예고 없이 이 문서의 내용을 변경할 수 있습니다.

Warranty

정상적인 사용 조건에서 제품을 운용했음에도 제품이 제대로 동작하지 않을 경우, 한화비전(주)에서 무료로 수리해 드립니다. 보증 기간은 3년이며, 다음과 같은 상황은 보증에서 제외됩니다.

- 시스템 운용과 관련 없는 프로그램을 실행하여 시스템이 잘못된 동작을 한 경우
- 시간 경과에 따른 제품의 변화 또는 사용 중 자연적 마모에 의한 이상

※ 제품의 외관, 사양등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

※ 최초 관리자 ID는 “admin”이며, 비밀번호는 최초 로그인 시 설정해야 합니다.

안전하게 개인정보를 보호하고, 개인정보도용 피해를 예방하기 위해 3개월 마다 주기적으로 비밀번호를 변경하세요.

부주의한 비밀번호 관리로 인한 보안 및 기타 문제의 책임은 사용자에게 있으므로 각별히 주의하세요.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다.

 경고 지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.	 주의 지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
---	--

전원 관련		
 경고		
PoE 연결 단자를 확인하고 연결하세요. PoE를 잘못 연결하면 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.	연기가 나거나 이상한 냄새가 날 때는 사용을 중단하세요. 이때는 곧바로 전원을 분리 후 서비스 센터에 연락 해주세요. 그대로 계속 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.	
 주의		
PoE 연결단자에 PoE 선을 확실히 고정 후 사용하세요. 접속이 불완전한 경우는 화재의 원인이 됩니다.	규격에 맞는 어댑터를 사용하세요.	PoE 연결 외부 전원은 절연전원을 사용하세요.
설치 관련		
 경고		
천둥, 번개가 치면 카메라에 문제가 생길 수 있습니다. 설치 시 접지 등 낙뢰에 의한 파손이 최소화될 수 있도록 주의하세요.	전원을 켜 상태에서 렌즈 모듈을 탈장착하지 마세요.	제조 완성 검사 시 초점 조정 완료 상태로 공장 출하되므로 별도로 렌즈를 만지지 않을 것을 권장합니다.
반드시 본 제품 구입 시 제공된 SFP HPoE 인젝터를 사용하세요. 화재, 감전, 고장의 원인이 됩니다.	SFP HPoE 인젝터와 외부 인터넷 연결 시 네트워크 케이블 포트(LAN) 또는 광케이블 포트(SFP) 중에서 한 가지 방식으로만 연결하여 사용하세요.	이 장비는 STP 케이블을 사용하여 검증되었습니다. 과도 전압, 낙뢰, 통신 방해 등으로부터 효과적으로 제품과 자산을 보호하기 위해서 적절한 GND 접지와 STP 케이블 사용을 권장합니다.
 주의		
카메라를 벽이나 천장 등에 설치 시 안전하고 확실하게 고정하세요. 낙하로 인한 부상의 원인이 됩니다.	카메라 위에 전도성 물질(드라이버, 동전, 쇠붙이 등) 및 물이 차있는 용기 등을 놓지 마세요. 화재, 감전, 낙하로 인한 상해의 원인이 됩니다.	카메라 설치/분리시 보호용 장갑을 착용하세요. 제품 표면의 고온에 의한 화상의 원인이 됩니다.
무리한 힘을 가하여 억지로 제품을 설치할 경우 오동작으로 인해 카메라에 손상을 줄 수 있습니다. 규격에 맞지 않는 도구를 사용하여 강제로 조립할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.	제품이 설치되는 장소에 화학 물질 또는 유증기가 있거나 발생될 수 있을 경우 제품을 설치하지 마세요. 콩기름과 같은 식용 기름 성분도 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으므로, 주방 또는 조리대 근처에는 설치하지 마세요. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.	제품 설치시 화학 물질이 제품 표면에 묻지 않도록 주의하세요. 일부 세척제나 접착 성분과 같은 화학 용제는 제품 표면에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.

당사에서 권장하지 않는 방법으로 제품을 설치/분해하는 경우 제품의 기능/성능을 보장할 수 없습니다. 제품 사용 설명서의 ‘설치 및 연결’을 참조하여 설치하세요.	제품을 물 속에서 설치 또는 사용할 경우 제품의 심각한 고장을 일으킬 수 있습니다.	Pan / Tilt / Zoom 모터 및 Slip ring은 연속 동작할 경우 부품수명은 1년을 보증합니다.
참 고		
습기 먼지나 그을음 등이 많은 장소에 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	제품에 물건을 떨어뜨리거나 충격을 주지 마세요. 진동이 심한 곳이나 자석종류가 있는 곳으로부터 멀리해 주세요.	온도가 너무 높은 곳(55°C 이상) 이나 낮은 곳, 습도가 높은 곳에 설치하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.
직사광선이 들어오는 곳이나 난방기구 등 열이 나는 곳을 피해주세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	설치된 제품을 이동하고자 할 때에는 반드시 전원을 끄고 옮기거나 재설치 하세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	바람이 잘 통하는 곳에 설치하세요. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
청소 관련		
참 고		
청소 시 제품의 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요. 화재, 감전의 원인이 됩니다.	제품 표면은 깨끗하고 부드러운 마른 헝겊으로 오염 부위를 닦거나 부드러운 마른 헝겊에 물을 적서 물이 흐르지 않도록 꼭 째 후에 오염 부분을 닦으세요. 알코올, 솔벤트가 함유되거나, 계면활성제가 함유된 세제, 화장품류, 기름 성분등은 제품의 파손 및 변형을 유발할수 있으니 사용하지 마세요.	

3

개요

3

5

6

6

7

8

8

9

10

안전을 위한 주의사항

설치 및 사용상의 주의

PC 시스템 권장 사양

Micro SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 권장 사양

구성품 확인하기 (PNM-9322VQP)

구성품 확인하기 (렌즈 모듈 - 별도 구매품)

설치 관련 별매 제품

각 부분의 명칭 및 기능 (PNM-9322VQP)

각 부분의 명칭 및 기능 (렌즈 모듈)

11

설치 및 연결

11

16

설치하기

다른 기기와 연결하기

18

네트워크 연결 및 설정

18

18

19

19

19

19

21

21

21

22

22

22

LAN 환경에서 직접 카메라 설치하기

DHCP 방식의 DSL/Cable 모뎀에 직접 카메라 설치하기

디바이스 매니저 사용하기

프로젝트 설정하기

자동으로 카메라 검색하기

IP주소 설정하기

수동으로 카메라 등록하기

IP 자동 설정하기

포트 포워딩 (포트 맵핑) 설정하기

공유된 로컬 PC에서 카메라 접속하기

외부의 원격 PC에서 인터넷으로 카메라에 접속하기

23

웹뷰어

23

24

24

24

카메라에 접속하기

비밀번호 설정하기

로그인하기

카메라 웹뷰어 설정하기

25

부록

25

문제 해결하기

설치 및 사용상의 주의

- 배터리(배터리 팩 또는 장착된 배터리)가 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출되어서는 안됩니다.
- 배터리는 교체가 불가능합니다.
- 사용자 임의로 카메라를 분해하지 마세요.
- 카메라 취급 시 항상 주의하세요.
- 카메라를 주먹으로 치거나 흔들지 않도록 하고 부주의한 보관이나 오동작으로 카메라에 손상을 입히지 않도록 주의하세요.
- 카메라를 비가 오는 장소나 습기가 많은 장소에 설치하지 않도록 주의하고 젖은 장소에 두고 동작하지 마세요.
- 본 제품은 별도의 방습 제품이 적용되어 있습니다. 제품 특성상 전원 인가 후 초기에 결로가 발생할 수 있으나 2~3시간후 사라집니다.
- 본 제품은 방수 통풍구조가 적용되어있기 때문에 인위적인 급격한 온도변화 조건을 갖는 장소에 설치하지 마십시오.
- 제품 표면은 깨끗하고 부드러운 마른 헝겊으로 오염 부위를 닦거나 부드러운 마른 헝겊에 물을 적서 물이 흐르지 않도록 꼭 째 후에 오염 부분을 닦으세요.
(알코올, 솔벤트가 함유되거나, 계면활성제가 함유된 세제, 화장품류, 기름 성분 등은 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으니 사용하지 마세요.)
- 카메라를 직사광선이 비치지 않는 서늘한 곳에 설치하세요.
직사광선이 비치는 곳에 두면 제품이 좋지 않은 영향을 줄 수 있습니다.
- 무리한 힘을 가하여 억지로 제품을 설치 할 경우 오동작으로 인해 카메라에 손상을 줄 수 있습니다.
규격에 맞지 않는 도구를 사용하여 강제로 조립할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 제품이 설치되는 장소에 화학 물질 또는 유증기가 있거나 발생할 수 있을 경우 제품을 설치하지 마세요.
קי기름과 같은 식용 기름 성분도 제품의 파손 및 변형을 유발할 수 있으므로, 주방 또는 조리대 근처에는 설치하지 마세요. 제품 손상의 원인이 될 수 있습니다.
- 제품 설치시 화학 물질이 제품 표면에 묻지 않도록 주의하세요.
일부 세척제나 접착 성분과 같은 화학 용제는 제품 표면에 치명적인 손상을 줄 수 있습니다.
- 제품을 물 속에서 설치 또는 사용할 경우 제품의 심각한 고장을 일으킬 수 있습니다.
- Micro SD 카드를 구부리거나 던지지 마세요.
- 온도가 높은 곳, 습기가 많은 곳, 먼지가 많은 곳에 Micro SD 카드를 보관하거나 사용하지 마세요.
- Micro SD 카드 단자에 이물질이 묻지 않도록 주의하세요.
이물질이 묻은 경우에는 부드러운 헝겊으로 닦아주세요.
- Micro SD 카드를 빼기 전 설정 메뉴의 <이벤트> - <저장>에서 장치를 <사용 안 함>으로 설정하고 [적용] 버튼을 누른 후 카메라 전원을 끄세요.
- Micro SD 카드의 수명이 다하면 데이터가 저장되지 않습니다.
이러한 경우에는 Micro SD 카드를 새로 구입하세요.
- 본 제품을 설치하기 전 또는 사용 중에 한화비전 웹 사이트 <https://www.HanwhaVision.com> 을 방문하셔서 최신 S/W 버전을 확인하시고 다운로드하여 업데이트하세요.
- 제품 설치용 모니터 출력 단자는 카메라 설치 편의성을 위한 단자이며 감시용으로 부적합합니다.
- 제품에 강한 충격을 가할 경우, 카메라 파손 또는 우천시 침수의 원인이 될 수 있습니다.
- 돛 커버의 내외부가 이물질로 인해 오염된 경우에는 화상 및 화질에 영향을 미치므로 정기적으로 청소를 하여 주십시오.
- 돛 커버에 붙어있는 보호시트는 설치공사 완료 후에 제거하세요.
- 주위온도가 -35°C 이하의 환경에서는 사용할 수 없습니다.
- 저온 환경에 제품이 방치된 경우, 정상 동작하는데 최대 3시간이 소요됩니다.
- 20°C 이하 환경에 제품 방치 후 전원을 켜 경우, 필요에 따라 시간을 재설정하세요.
- 보안강화를 위하여 특수문자, 숫자, 영문 대문자, 소문자 중 다양한 조합으로 비밀번호를 설정하여 사용하시기를 권장합니다.
- 당사에서 권장하지 않는 방법으로 제품을 설치/분해하는 경우 제품의 기능/성능을 보장할 수 없습니다.
제품 사용 설명서의 “설치 및 연결”을 참조하여 설치하세요.

- 당사는 별도 구매하신 타사 제품(렌즈, 액세서리)에 대한 품질을 보증하지 않습니다.
- 새 제품 박스 개봉 시 (또는 제품 초기 가동 시) 카메라의 글래스에 습기가 발생할 수 있습니다. 발생된 습기는 전원 연결 후 수시간 내에 제거됩니다.
- 고어 밸브를 임의로 풀거나 조이지 마세요.
- 특정한 설치 환경에서 무선 통신에 간섭이 발생할 수 있습니다. 제품과 주변 무선통신 장비 간 전자파 간섭이 발생하는 경우, 무선통신 장비와 거리를 넓히거나 통신용 안테나 방향을 조정하는 것을 권장합니다.



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.
에코(Eco)마크는 친환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

개요

PC 시스템 권장 사양

- CPU : Intel(R) Core(TM) i7 3.4 GHz 이상
- RAM : 8G 이상
- 권장 브라우저 : Chrome
- 지원 브라우저 : Chrome, Safari, Firefox, MS Edge(chromium based)
- 지원 OS : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, Chrome
- 검증 환경 : - Windows 10: google chrome 버전 80 이상, Firefox 버전 72 이상, MS edge 버전 83 이상
- Mac 10.13/14: safari 버전 11.0.1 이상

※ 웹 뷰어의 영상 재생 성능은 사용자의 CPU/GPU 성능에 따름

Micro SD/SDHC/SDXC 메모리 카드 권장 사양



- 권장용량 : 16GB ~ 256GB(MLC타입 필수)
- 권장 제조사 : SanDisk, Transcend
- 제품군 : High endurance
- 카드 제조사별/종류별 호환성은 차이가 날 수 있습니다.
- uhs-3 class(MLC타입) 규격인 16GB 이상의 메모리 카드 사용을 권장합니다.





- Micro SD 카드는 각 슬롯당 256GB까지 지원하며 해당 슬롯의 채널 영상만 저장됩니다.


구성품 확인하기 (PNM-9322VQP)

다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.
(부속 액세서리는 판매국에 따라 다를 수 있습니다.)

외관	품명	수량	용도
	카메라	1	
	퀵가이드	1	
	테스트 모니터용 케이블	1	휴대용 디스플레이에 연결하여 카메라 테스트
	오디오 케이블	1	오디오 입출력 연결
	알람 터미널 블록	1	알람 입출력 연결
	Torx L 렌치	1	돔 커버와 Micro SD 카드 커버 분해 조립 시 사용
	인스톨 베이스	1	제품 설치를 위한 브라켓
	방수 액세서리	1	습기가 많은 곳에 설치 시 사용

외관	품명	수량	용도
	나사 드라이버 비트 (Torx 30)	1	인스톨 베이스와 카메라 본체 결합 후 고정 시 사용
	나사 드라이버 비트 (Torx 20)	1	돔 커버와 Micro SD 카드 커버 분해 조립 시 사용
	페라이트 코어	1	전원 및 신호단에 포함된 고주파성분이 밖으로 방사되는 것을 차단하는 용도 ■ 전원선 및 랜선에 2바퀴 감아서 사용하는 것을 권장합니다.

옵션 (별도 구매품)

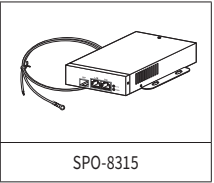

개요






구성품 확인하기 (렌즈 모듈 - 별도 구매품)

이 제품은 아래 표시된 렌즈를 별도 구매하여 사용할 수 있습니다.

외관	품명	용도	모델명
	렌즈 모듈	PNM-9322VQP에 장착	SLA-2M2400P
			SLA-2M2800P
			SLA-2M3600P
			SLA-2M6000P
			SLA-2M1200P
			SLA-5M3700P
			SLA-5M4600P
			SLA-5M7000P

설치 관련 별매 제품


설치장소에 따라 다음의 별매 제품을 구입하여 설치하면 편리합니다.

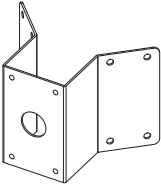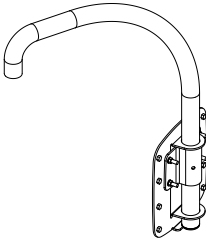종류 모델명	벽부형 마운트 SBP-390WM2	천장형 마운트 SBP-300CMW
		
종류 모델명	코너 마운트 SBP-300KMW	폴 마운트 SBP-300PMW
		
종류 모델명	파라팻 마운트 SBP-300LMW	
		

각 부분의 명칭 및 기능 (PNM-9322VQP)

외부


내부 구성

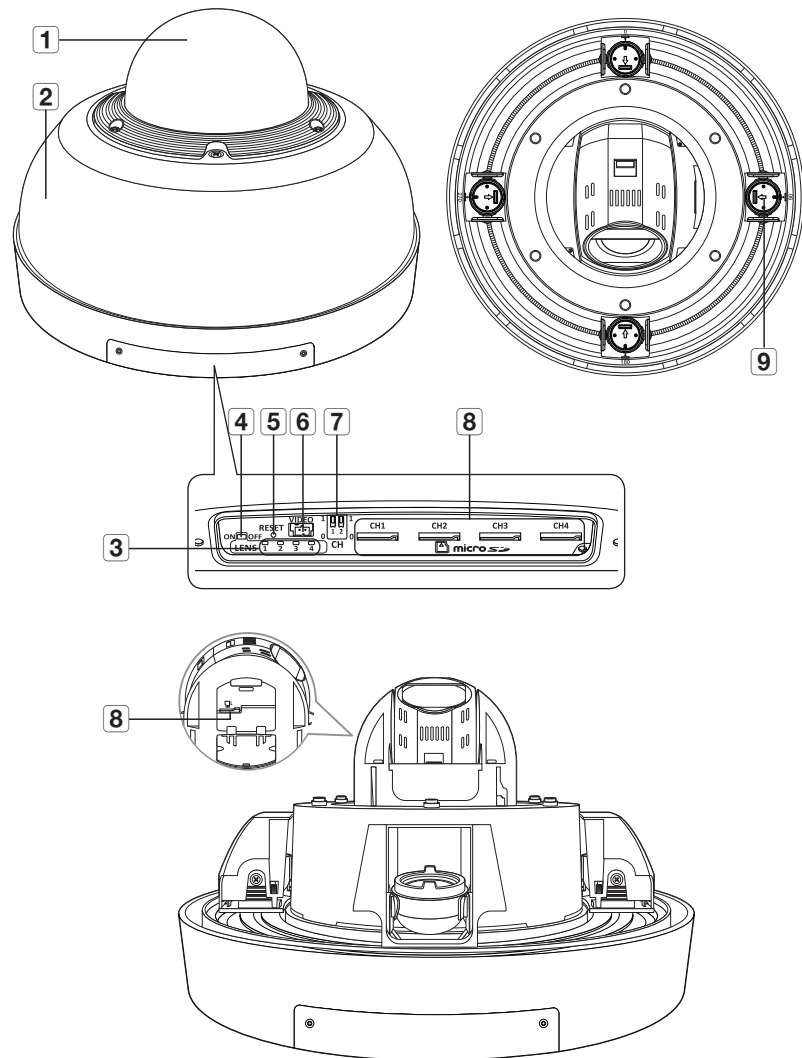


명칭	기능설명
1 돔 커버	렌즈 및 본체를 보호하기 위해 씌우는 커버입니다.
2 윈도우 커버	
3 렌즈 모듈 상태 표시등 (정상 : 녹색, 비정상 : 빨강색)	렌즈 모듈이 정상 장착되었을 경우, 녹색 LED가 켜지고, 약 40초 뒤 꺼집니다.
4 전원 ON/OFF 스위치	제품의 전원을 ON/OFF 할 수 있는 스위치입니다. ■ 렌즈 모듈 교체시에만 사용하세요.
5 초기화 버튼	카메라의 설정을 공장 값으로 초기화하는 버튼입니다. 약 5초간 누르면 재부팅됩니다. ■ 카메라를 초기화하면 네트워크 설정은 DHCP를 사용하도록 변경됩니다. 네트워크 내에 DHCP 서버가 없는 경우는, 디바이스 매니저 프로그램을 이용해 기본적인 네트워크 설정 (IP Address, Subnet Mask, Gateway 등)을 다시 해야 접속이 가능합니다.
6 설치용 모니터 출력 단자	테스트 영상을 확인하는 단자입니다. 테스트 모니터 케이블을 이용하여 휴대용 디스플레이에 연결하면 테스트 영상을 확인할 수 있습니다.
7 채널 선택 DIP스위치	DIP스위치를 변경하여 설치용 영상을 보려는 채널을 지정합니다. ■ 4CH 렌즈 모듈의 영상만 확인할 수 있습니다. PTZ 영상은 확인되지 않습니다.
8 Micro SD 카드 슬롯	Micro SD 카드를 삽입하는 슬롯입니다.
9 렌즈 모듈 장착부	렌즈 모듈을 장착하는 단자입니다.

개요

설치면

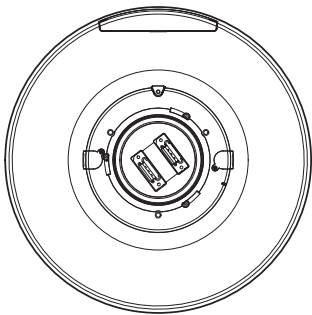


인스톨 베이스 내부

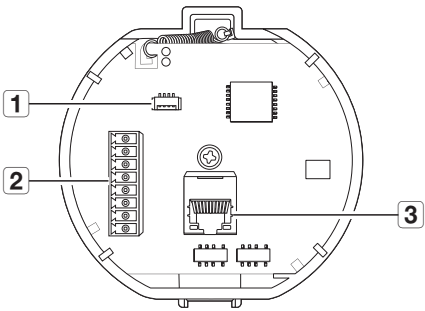

명칭	기능설명
1 오디오 케이블 연결 단자	오디오 케이블을 연결하는 단자입니다.
2 알람 입출력 단자	알람 입출력 케이블을 연결하는 단자입니다.
3 HPoE 단자	RJ45 케이블을 통하여 전원 및 네트워크와 연결하는 단자입니다.

각 부분의 명칭 및 기능 (렌즈 모듈)

외관

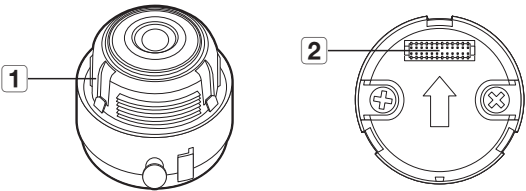

명칭	기능설명
1 렌즈 모듈	영상을 촬영하는 렌즈 모듈입니다.
2 카메라 커넥터	카메라와 연결하는 단자입니다.

설치 및 연결

설치하기

- 본 카메라는 IP66 규격으로 방수제품이지만, 외부 케이블에 연결되는 잭 부분은 방수가 되지 않습니다. 본 제품 설치 시 케이블 외부 노출 방지를 위하여 지붕 처마 밑 설치를 권장합니다.

설치 전 유의사항

카메라를 설치하기 전, 아래의 주의 사항들을 반드시 숙지하세요.


- 카메라 무게의 5배를 견딜 수 있는 장소에 설치하셔야 합니다.
- 케이블이 부적절한 곳에 끼이거나 전선의 피복이 손상될 경우 제품의 손상이나 화재로 이어질 수 있으므로 주의하세요.
- 카메라를 설치할 때, 다른 사람이 설치 장소에 접근하는 일이 없도록 해야 합니다.
그리고 귀중품이 아래에 놓여 있다면 즉시 치우세요.
- 무리한 힘을 가하여 억지로 제품을 설치할 경우 오동작으로 인해 카메라에 손상을 줄 수 있습니다.
규격에 맞지 않는 도구를 사용하여 강제로 조립할 경우 제품이 파손될 수 있습니다.
- 전원을 켜 상태에서 렌즈 모듈을 탈장착하지 마세요.

분리하기

부속으로 제공된 Torx L 렌치 또는 나사 드라이버 비트를 이용하여 체결용 나사를 반시계 방향으로 풀어 돔 커버와 윈도우 커버를 분리하세요.


- 나사를 커버로부터 완전히 제거할 필요는 없습니다.
- PTZ용 Micro SD 카드 장착 시에만 돔 커버를 분리하세요. 그 이외에는 돔 커버를 분리하지 마세요.
- 렌즈 모듈 장착 시 윈도우 커버를 분리하세요.
돔 커버는 분리하지 않아도 됩니다.

- 돔 커버와 윈도우 커버는 투명하기 때문에 안전케이블이 없습니다.
추락 및 낙하에 주의하세요.

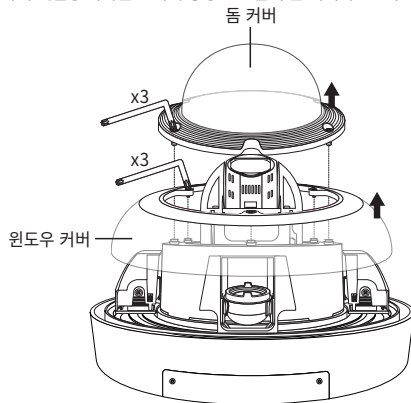


Micro SD 카드 넣기

1. Torx L 렌치 또는 나사 드라이버 비트(Torx 20)를 이용하여 돔 커버와 Micro SD 카드 커버를 분리하세요.

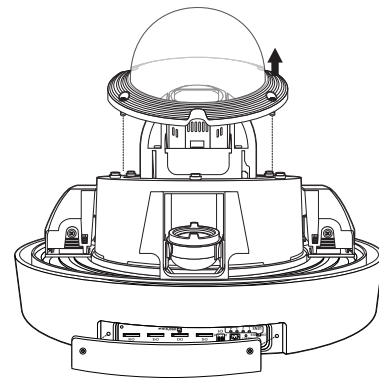

2. 그림과 같이 Micro SD 카드를 화살표 방향으로 밀어 넣으세요.

- 카메라를 설치하기 전에 전원과 본체를 분리한 후 Micro SD 카드를 넣으세요.
- 역방향으로 무리하게 삽입하지 마세요. Micro SD 카드와 제품이 파손될 수 있습니다.
- 비가 오거나 습도가 높은 날씨에는 Micro SD 카드 탈착을 권장하지 않습니다.
- 제품 외관 커버의 분해는 5분 이내에 완료해주세요. 그렇지 않으면 내부 결로의 원인이 될 수 있습니다.
- PTZ용 Micro SD 카드 장착 시 돔 커버를 분리하세요.

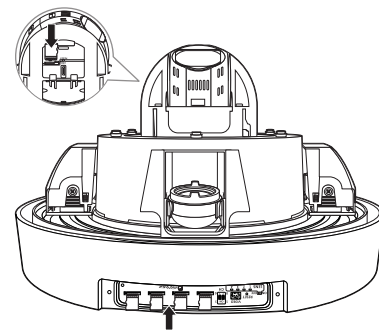


설치 및 연결

Micro SD 카드 빼기


1. 그림과 같이 화살표 방향으로 끼워진 Micro SD 카드의 끝을 살짝 누르면 자동으로 나옵니다.

- 채널별 Micro SD 카드를 저장해야 합니다.
- Micro SD 카드를 빼기 전 설정 메뉴의 <이벤트> - <저장>에서 장치를 <사용 안함>으로 설정하고 [적용] 버튼을 누른 후 카메라 전원을 끄세요.
- Micro SD 카드에 데이터를 저장하고 있을 때 Micro SD 카드를 빼거나, 전원을 끄면 Micro SD 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

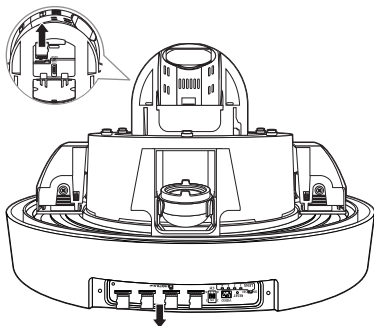

2. Torx L 렌치 또는 나사 드라이버 비트(Torx 20)를 이용하여 돔 커버와 SD 카드 커버를 결합하세요.


- 체결용 볼트는 방수에 문제가 없도록 Torx L 렌치 또는 나사 드라이버 비트를 이용하여 단단히 체결하세요.

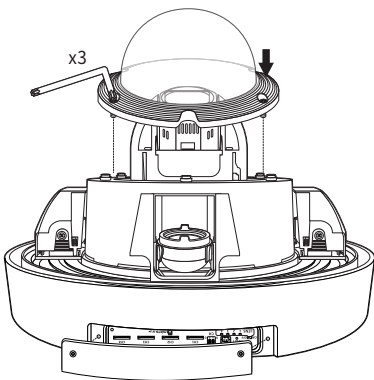


렌즈 모듈 장착하기

1. 렌즈 모듈 장착부의 캡을 분리하세요.
2. 렌즈 모듈의 커넥터와 카메라 본체의 커넥터를 맞춰 끼우세요.

- 렌즈 모듈은 전원 연결 (HPoE) 하지 않은 상태에서 장착하세요.
- 렌즈 모듈 장착 전 전원 스위치가 "OFF"로 되어 있는지 확인하세요. "ON" 상태에서 렌즈 모듈을 교체하면 제품 오동작이 발생할 수 있습니다.
- 제조 완성 검사 시 초점 조정 완료 상태로 공장 출하되므로 별도로 렌즈를 만지지 않을 것을 권장합니다.

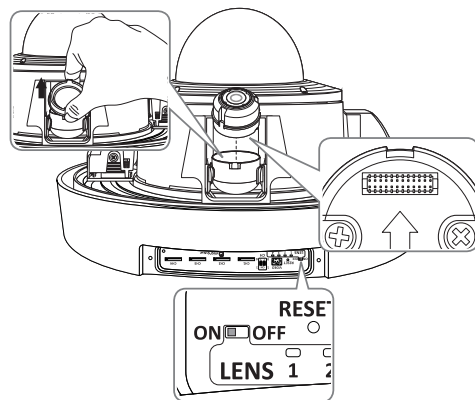


- 렌즈 모듈을 삽입할 때, 위/아래의 흑에서 "딸깍"하는 소리가 날 때까지 끼워주세요.
- 렌즈 모듈 장착 후 4개 채널이 모두 정상 화면인지 확인하세요.
 - 1개 채널이라도 상/하가 뒤집힌 상태이면 PTZ Calibration 오류가 발생합니다.

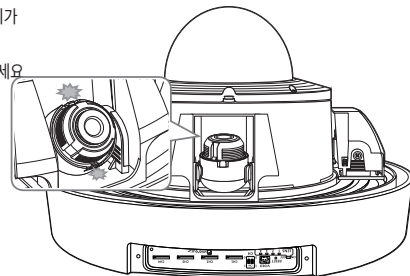

3. 렌즈 장착을 완료하세요.
4. 제품에 전원 연결 (HPoE) 을 하세요.

- 렌즈 모듈이 정상적으로 장착되지 않으면 그림과 같이 렌즈 모듈 상태 표시등이 빨간색으로 점등합니다. 이럴 경우 전원 스위치를 끄고, 렌즈 모듈을 재장착하세요. 정상 장착되었을 경우, 녹색으로 점등되며 약 40초 후 꺼집니다.
- 제품 전원 연결 (HPoE)중에 렌즈 모듈 교체시에는 전원 스위치를 "OFF"로 변경하고, 렌즈 모듈을 교체 후 전원 스위치를 "ON"으로 변경하세요.
- 끝이 날카로운 도구를 이용하여 스위치 조작할 경우 스위치가 파손될 수 있으니 주의하세요.
- 무리한 힘으로 스위치를 조작할 경우 스위치가 파손될 수 있으므로 주의하세요

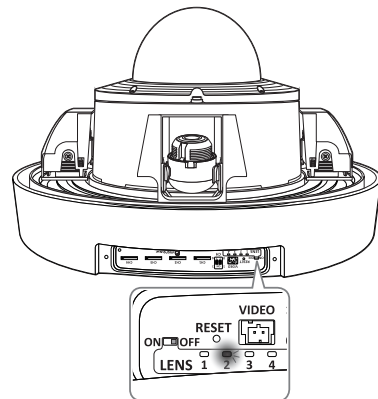

카메라 브라켓 준비 및 설치하기

브라켓 및 하우징 설치 방법에 관한 사항은 각 브라켓, 하우징에 동봉된 설치매뉴얼을 참고하세요.


■ 설치 가능한 브라켓 모델 및 기능

모델	명칭
SBP-390WM2	벽부형 마운트
SBP-300CMW	천장형 마운트
SBP-300LMW	파라넷 마운트
SBP-300KMW	코너 마운트
SBP-300PMW	폴 마운트


별매 마운트 어댑터에 설치하기

설치의 편리성 및 설치장소에 따라 별매용 마운트 제품을 구입하여 설치하면 편리합니다.
별매 제품은 **“설치 관련 별매 제품”**을 참고하세요. (8쪽)

1. 벽부형 마운트 또는 폴 마운트를 통해 외부로 노출된 케이블을 인스톨 베이스에 통과시키세요.


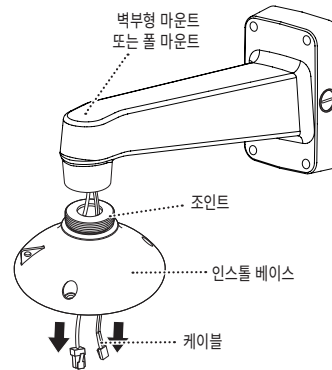


2. 인스톨 베이스를 화살표 방향으로 돌려 마운트에 결합하세요.

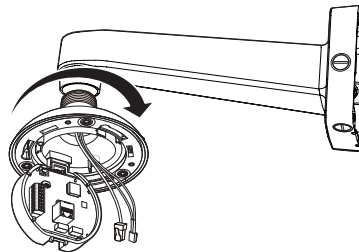


- 마운트를 통해서 외부의 습기가 다량으로 유입될 수 있는 장소에 본 제품을 설치할 경우 제공된 케이블 부싱을 사용하여 외부 습기의 유입을 차단하세요.

- 케이블 부싱에 그리스를 적당량 도포한 후, 케이블을 케이블 부싱의 각 홀에 맞춰 통과시키세요. 케이블이 끼워지지 않은 홀은 핀을 사용하여 홀을 막으세요.

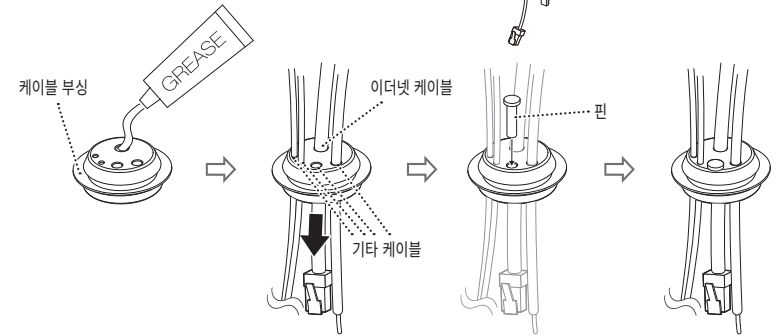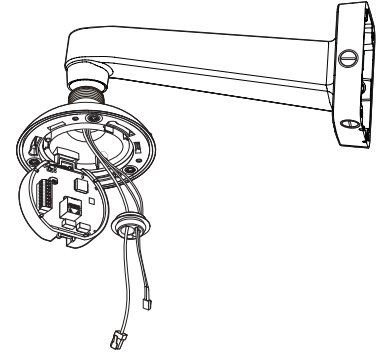


- 인스톨 베이스 안쪽에서 케이블 부싱을 조인트 홀에 끼우세요. 이때, 케이블 부싱을 전체적으로 눌러주어서 케이블 부싱이 홀에 확실하게 끼워지도록 합니다.

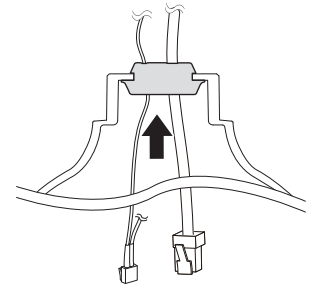


설치 및 연결

3. 네트워크, I/O, 오디오 케이블을 I/F PCB에 연결하세요.


- ! ■ PTZ 카메라와 원활한 결합을 위해 케이블 정형에 주의하세요.
(카메라 결합시 I/F PCB가 회전하면서 케이블 걸림이 발생할 수 있습니다.)

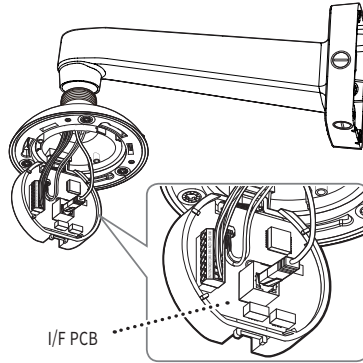


4. I/F PCB를 본체에 체결한 후 카메라 본체의 안전 케이블을 인스톨 베이스에 장착하세요.

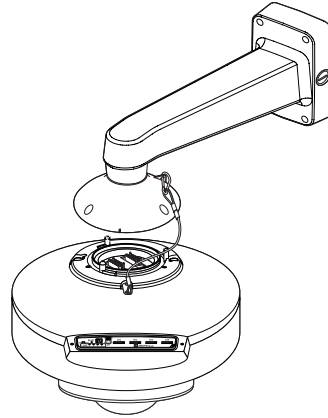

5. 인스톨 베이스와 카메라 본체의 조립 방향 가이드가 일치하도록 결합하세요.

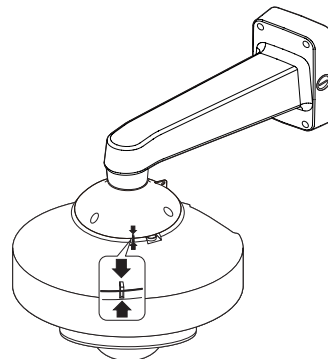


6. 카메라를 화살표 방향으로 돌려서 위, 아래의 조립 방향 가이드가 아래 그림과 같이 되도록 회전시키세요.

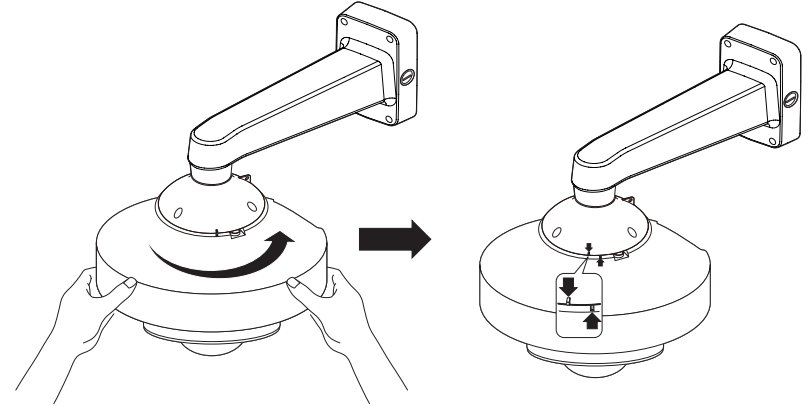


7. 나사 드라이버 비트(Torx 30)를 이용하여 인스톨 베이스와 카메라를 고정시키세요.

8. “카메라의 감시방향 조정하기”를 참고하여 렌즈를 원하는 방향으로 조정하세요. (16쪽)
■ 렌즈를 틸트하면 화면 가림이 발생할 수 있으므로 렌즈를 조정해야 합니다.

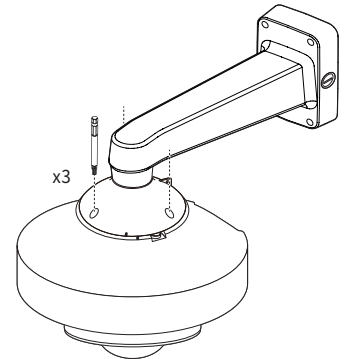

9. Torx L 렌치 또는 나사 드라이버 비트(Torx 20)를 이용하여 윈도우 커버를 결합하세요.

- ! ■ 체결용 볼트는 방수에 문제가 없도록 Torx L 렌치 또는 나사 드라이버 비트를 이용하여 단단히 체결하세요.
■ 윈도우 커버는 투명하기 때문에 안전케이블이 없습니다. 추락 및 낙하에 주의하세요.

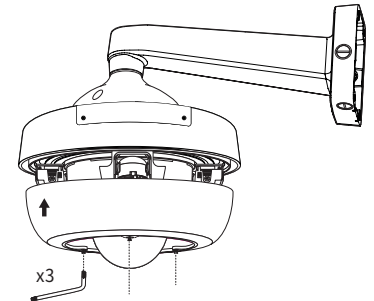


설치용 모니터를 위한 채널 설정하기

카메라 바디에는 그림과 같이 채널 디스위치があります。

채널 디스위치를 이용하여 카메라의 채널을 변경할 수 있습니다。

CH1	CH2	CH3	CH4
00	01	10	11


- 스위치가 완전히 On/Off 되지 않으면 제품이 오동작할 수 있으니 설정이 완료되면 다시 확인하세요.
- 끝이 날카로운 도구를 이용하여 스위치 조작할 경우 스위치가 파손될 수 있으니 주의하세요.
- 무리한 힘으로 스위치를 조작할 경우 스위치가 파손될 수 있으므로 주의하세요.

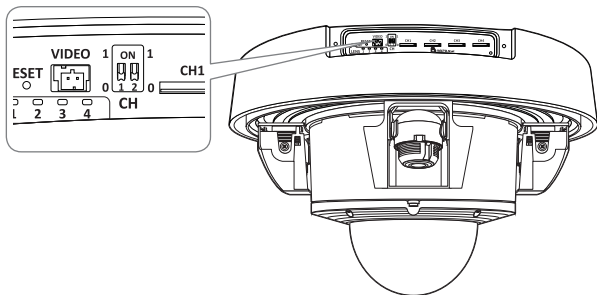

설치용 모니터 연결하기

본 제품의 설치용 모니터 출력단자를 설치용 모니터 영상입력단자에 연결합니다。


- 사용되는 모니터와 주변기에 따라 접속 방법이 다르므로 각 기기의 사용 설명서를 참고하세요.
- 반드시 연결되는 기기의 전원을 끈 상태에서 연결하세요.

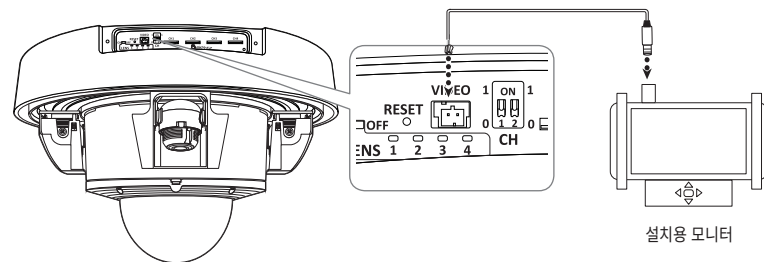

- 본 제품은 네트워크를 통해 영상을 전송하는 네트워크 카메라로서, 설치용 모니터 출력단자는 제품 설치 시 카메라의 촬영범위를 정하는데 사용되는 설치용 단자입니다.
- 모니터링 용으로 사용 시 화질 저하 등의 문제가 발생할 수 있습니다.
- TFT/LCD 휴대모니터 외 전문 CRT 등을 이용한 24시간 감시용에는 부적합합니다.
- 24시간 감시 및 저장에 네트워크를 통한 전송화면을 이용하세요.
- 4CH 렌즈 모듈의 영상만 확인할 수 있습니다. PTZ 영상은 확인되지 않습니다.
- 렌즈 모듈 장착 후 4개 채널이 모두 정상 화면인지 확인하세요.
 - 1개 채널이라도 상/하가 뒤집힌 상태이면 PTZ Calibration 오류가 발생합니다.

설치 및 연결

카메라의 감시방향 조정하기

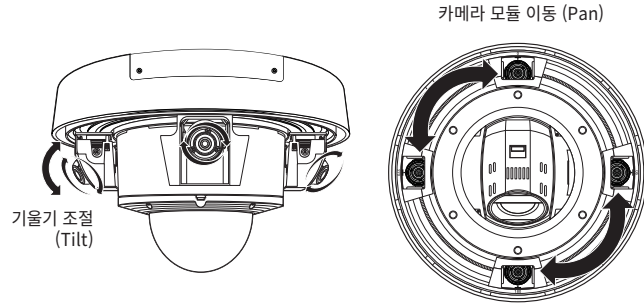

■ 감시 방향 조정

카메라가 천장에 고정된 상태에서 카메라의 방향을 조절할 수 있습니다. 이때 카메라의 모듈을 이동시키는 것을 Pan, 기울기를 조절하는 것을 Tilt, 렌즈를 축으로 회전시키는 것을 Rotation라고 합니다.

- Pan 회전 각도는 모듈별 -90°~+90°입니다.
- Rotation 회전 각도는 -180°~+180°입니다.
- Tilt 회전 각도는 렌즈별로 상이합니다. 아래 표를 참고하세요.

- ! ■ 일부 각도에서 카메라 케이스에 의해 상가림이 발생할 수 있습니다.
- Pan은 회전 각도 이상으로 돌리지 마세요. 케이블이 손상되어 제품이 고장날 수 있습니다.

■ 조정방법

1. 모니터링 할 방향을 고려하여 카메라를 설치한 후 바닥면의 레일을 따라 Pan 각도를 조정하세요.
2. Rotation 시 영상이 반전되어 나타나지 않도록 수평 각도를 맞추세요.
3. Tilt 각도를 조정하여 모니터링 할 방향으로 향하게 하세요.

■ 렌즈 모듈별 틸트 허용각도 범위


렌즈 모듈명	SLA-2M2400P	SLA-2M2800P	SLA-2M3600P	SLA-2M6000P	SLA-2M1200P	SLA-5M3700P	SLA-5M4600P	SLA-5M7000P
일반설치	52°~56°	26°~80°	22°~84°	10°~95°	10°~97°	36°~73°	21°~85°	12°~93°
복도뷰 이용시	미지원	37°~70°	33°~73°	17°~88°	12°~92°	45°~62°	38°~74°	21°~85°

- ! ■ 허용 각도 이외 설치 시 모니터의 모서리 끝에 상가림이 발생할 수 있습니다.

다른 기기와 연결하기


카메라 배선부

제품의 배선은 아래의 그림을 참고하세요.

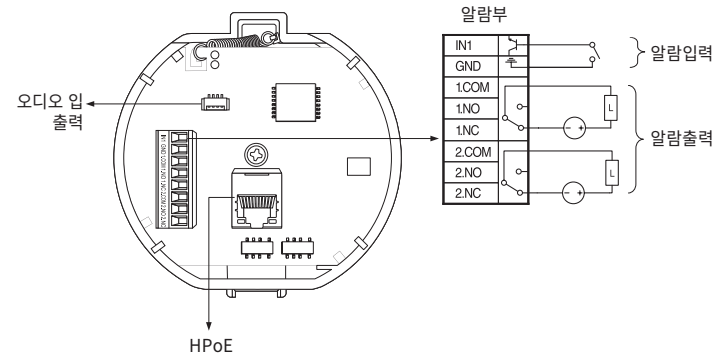

- ! ■ 알람 출력을 Normal Open으로 연결한 경우
- 점접 방식이면 쇼트, 능동 방식이면 “LOW” 레벨일 때 센서 입력이 동작합니다.
- 알람출력 단자의 최대용량은 30V DC/2A, 125V AC/0.5A, 250V AC/0.25A 입니다.
- 알람 입출력 케이블은 단자별로 반드시 하나씩 연결해주세요.
- 정격을 초과하는 제품을 연결하여 사용할 때에는 별도의 릴레이 구동 장치를 사용하세요.
- GND를 NC/NO 포트와 COM 포트에 잘못 연결할 경우 화재 및 제품 파손이 발생할 수 있습니다.

오디오 입력/출력 연결하기

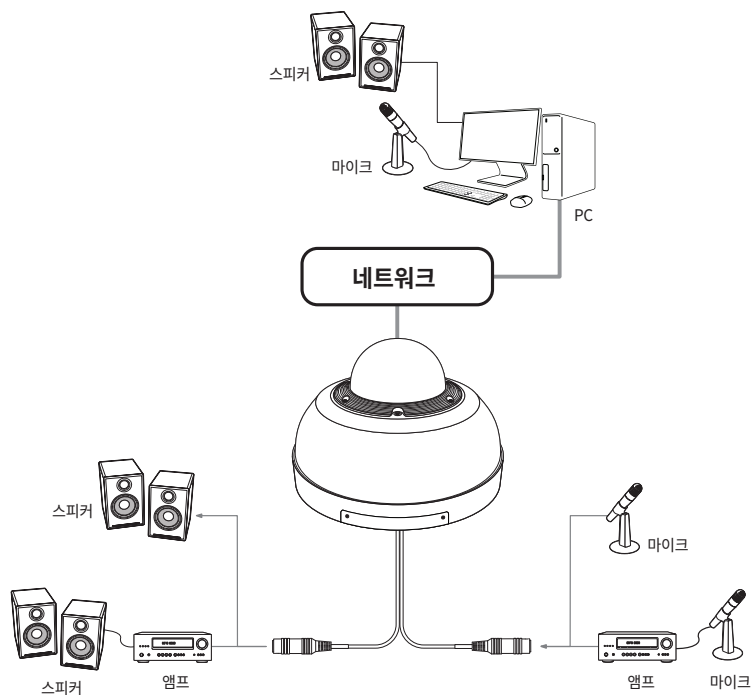

1. 카메라의 AUDIO IN 단자에 마이크가 연결된 앰프의 LINE OUT 단자 또는 마이크를 연결하세요.

2. 카메라의 AUDIO OUT 단자에 스피커가 연결된 앰프의 LINE IN 단자 또는 스피커를 연결하세요.

3. 오디오 입력 사양을 확인하세요.

• 오디오 코덱

- 오디오 입력 : G.711 PCM (Bit Rate: 64kbps / Sampling Frequency: 8kHz), G.726 ADPCM (Bit Rate: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps / Sampling Frequency: 8kHz), AAC (Bit Rate: 48Kbps / Sampling Frequency: 16kHz)


- 오디오 출력 : G.711 PCM (Bit Rate: 64kbps / Sampling Frequency: 8kHz)

• Full duplex 오디오

- 오디오 입력 : 선택가능 (외부마이크/라인입력), 지원 전압 : 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스 : 2K Ohm
- 오디오 출력 : 라인 출력 (3.5mm mono jack), 최대출력 : 1Vrms, 출력 임피던스 : 600Ω

전원과 네트워크 연결하기

HPoE 장비와 카메라의 HPoE 단자를 연결하세요.

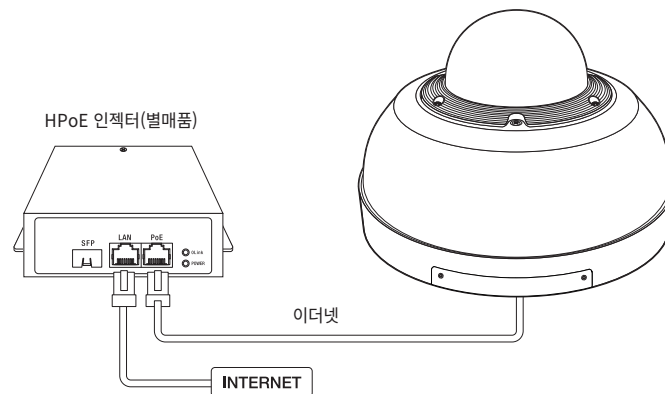

- HPoE 기능이 가능한 라우터를 연결하여 사용하세요.
- HPoE는 IEEE802.3bt(PSE TYPE 4) 규격이 지원되는 장비를 사용하세요.
- HPoE 기능이 가능한 라우터를 사용하여 연결하면, 별도의 전원을 연결하지 않아도 사용 가능합니다.

네트워크 케이블 규격

항목	내용	비고
Connector	RJ45 (10/100/1000BASE-T)	
Ethernet	10/100/1000Base-T	1000BASE-T로 동작하려면 기가용 허브에 UTP 6 이상인 케이블을 사용해야 합니다.
Cable	Category 6	
Max Distance	100 m	DC저항 ≤ 0.125 /m
HPoE Support	HPoE	



- STP CABLE을 사용하면 노이즈 안정성이 더 높아집니다.


네트워크 연결 및 설정

사용자의 네트워크 연결 구성에 따라 카메라의 네트워크 환경을 설정할 수 있습니다.

LAN 환경에서 직접 카메라 설치하기


LAN 환경에 있는 로컬 PC에서 카메라 접속하기

1. 로컬 PC의 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 브라우저의 주소창에 접속하려는 카메라의 IP 주소를 입력하세요.

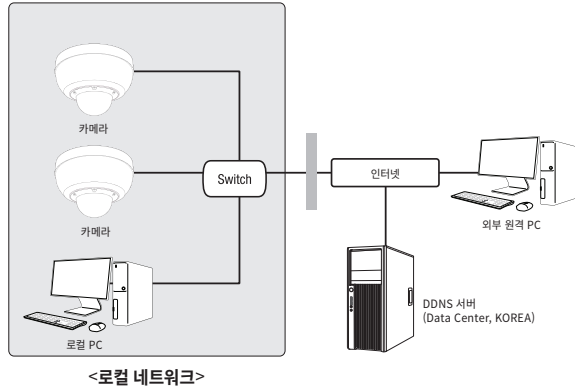

- LAN 환경의 외부 인터넷에 있는 원격 PC에서 LAN 환경 안에 설치되어 있는 카메라에 접속할 경우 포트 포워딩이 되어 있지 않거나 방화벽이 설치되어 있으면 접속이 되지 않을 수 있습니다.
이때는 네트워크 관리자에게 문의하세요.
- 제품 출하 시 IP 주소는 DHCP 서버로부터 자동으로 할당받도록 설정되어 있습니다.
DHCP 서버가 없는 경우, IP 주소는 192.168.1.100으로 설정됩니다.
IP 주소를 변경하려면, 디바이스 매니저를 이용하세요.
디바이스 매니저 사용방법은 “디바이스 매니저 사용하기”를 참고하세요. (19쪽)

DHCP 방식의 DSL/Cable 모뎀에 직접 카메라 설치하기

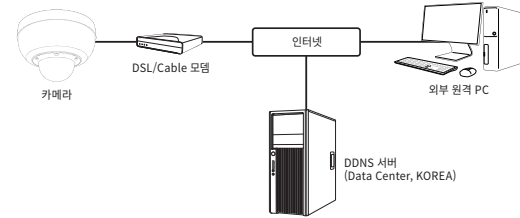

1. 사용자 컴퓨터와 네트워크 카메라를 직접 연결하세요.
2. 디바이스 매니저를 사용하여 해당 카메라의 IP 주소를 사용자 컴퓨터에서 인터넷 브라우저를 통하여 접속할 수 있는 IP 주소로 변경하세요.
3. 인터넷 브라우저를 이용하여 웹뷰어에 접속하세요.
4. [설정] 페이지로 이동하세요.
5. [네트워크] - [DDNS] 설정 페이지로 이동하여, DDNS를 설정하세요.
6. [Basic] - [IP 및 포트] 설정 페이지로 이동하여, IP 형식을 [DHCP]로 설정하세요.
7. 카메라를 사용자 컴퓨터에서 분리하여, 모뎀에 직접 연결하세요.
8. 카메라를 재부팅하세요.

- DDNS 설정 방법은 웹뷰어의 온라인 도움말을 참고하세요.
- IP 형식의 설정 방법은 웹뷰어의 온라인 도움말을 참고하세요.


디바이스 매니저 사용하기



- 디바이스 매니저 프로그램은 한화비전 웹 사이트(<https://www.HanwhaVision.com>)로 접속하여 <지원> - <Tool>에서 다운로드 받을 수 있습니다.
- 디바이스 매니저의 자세한 사용 방법은 메인화면의 <도움말> 메뉴에서 확인할 수 있습니다.

프로젝트 설정하기

카메라들을 프로젝트 별로 저장하고 불러올 수 있습니다.
새 프로젝트를 생성하려면 프로젝트 이름 및 비밀번호를 설정해 주세요.
생성된 프로젝트를 실행하려면 비밀번호 입력이 필요합니다.

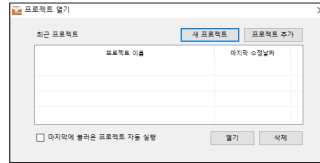

자동으로 카메라 검색하기

디바이스 매니저가 설치된 PC와 동일한 네트워크에 카메라가 연결된 경우 검색 기능을 이용해 네트워크 카메라를 찾을 수 있습니다.

1. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <검색>을 클릭하세요.
2. 검색목록에서 원하는 카메라가 검색되었는지 확인하세요.
 - 카메라에 부착된 스티커에서 MAC 주소를 확인하세요.

IP주소 설정하기


카메라의 네트워크 설정을 변경하려면 <상태> 항목에 <Login OK>로 표시되어 있어야 합니다. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <인증>을 클릭하면 로그인 할 수 있습니다.

Static IP 설정하기

IP 주소 및 포트정보를 수동으로 입력하여 설정합니다.

한 대의 카메라를 설정할 경우

1. 검색목록에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 클릭하세요.
2. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <IP 할당>을 클릭하세요.
3. <해당 IP 주소 적용>을 선택하세요.
 - 카메라의 IP 정보가 기존에 설정되어 있는 값으로 표시됩니다.
4. IP 관련 항목 및 Port 관련 항목을 입력하세요.

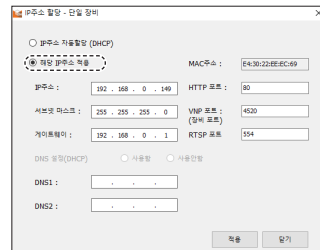


IP 공유기를 사용하지 않는 경우

네트워크 관리자에게 <IP주소>, <서브넷 마스크>, <게이트웨이> 설정값을 문의하세요.

- HTTP Port : 인터넷 브라우저를 사용하여 카메라에 접속할 때 사용되는 HTTP 포트이며, 초기값은 80입니다.
- RTSP Port : 실시간 스트리밍을 제어하는 포트이며, 초기값은 554입니다.

IP 공유기를 사용하는 경우

- IP Address : IP 공유기가 제공하는 사설 IP 범위에 맞게 설정하세요.
예) 192.168.1.2~254, 192.168.0.2~254, 192.168.XXX.2~254
- Subnet Mask : IP 공유기의 <Subnet Mask>가 카메라의 <서브넷 마스크> 값이 됩니다.
- Gateway : IP 공유기의 <Local IP Address>가 카메라의 <게이트웨이> 값이 됩니다.

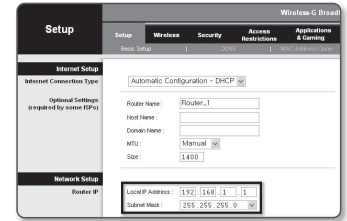

- 연결된 IP 공유기 모델에 따라 설정 방법이 다를 수 있습니다.
해당 공유기의 사용설명서를 참고하세요.
- IP 공유기의 포트 포워딩 설정 방법은 “포트 포워딩 (포트 맵핑) 설정하기”를 참고하세요. (21쪽)

IP 공유기에 카메라가 2대 이상 연결되어 있는 경우

카메라의 IP 관련 항목, Port 관련 항목을 각각 다르게 설정해 주세요.

예)

구분		1번 카메라	2번 카메라
IP 관련 항목	IP 주소	192.168.1.100	192.168.1.101
	서브넷 마스크	255.255.255.0	255.255.255.0
	게이트웨이	192.168.1.1	192.168.1.1
Port 관련 항목	HTTP 포트	8080	8081
	RTSP 포트	554	555



- <HTTP 포트>가 80 이외의 번호로 설정되어 있는 경우 인터넷 브라우저의 주소 입력란에 <Port> 번호도 함께 입력을 해야 카메라에 접속이 가능합니다.
예) http://IP주소 : HTTP Port
http://192.168.1.100:8080

5. [적용] 버튼을 클릭하세요.
6. 성공 확인 메시지가 표시되면 [확인] 버튼을 클릭하세요.

[illegible]

1. 검색목록에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 선택하세요.
2. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <IP 할당>을 클릭하세요.
3. <해당 IP 주소 적용>을 선택하세요.
4. 할당할 IP 주소 범위의 시작 주소를 입력하세요.
5. [시뮬레이션] 버튼을 클릭하여, 각 장비별 할당될 IP주소를 확인합니다.
 - IP 주소 항목을 더블 클릭하면 각각의 주소를 수정할 수 있습니다.
6. [적용] 버튼을 클릭하면 IP 할당을 시작합니다.
7. IP 할당 성공 여부는 <결과> 항목을 확인하세요.

- Dynamic IP 사용 환경 예
 - IP 공유기에 카메라를 설치한 경우, DHCP를 이용하여 IP를 할당 받는 경우
 - DHCP 방식을 사용하는 모델에 카메라를 직접 설치한 경우
 - LAN 환경에서 내부 DHCP 서버로부터 IP를 할당 받는 경우

1. 리스크관리에서 리스크의 분류기준, 리스크의 관리방법

1. 검색목록에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 클릭하세요.
2. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <IP 할당>을 클릭하세요.
3. <IP주소 자동할당 (DHCP)>를 선택하세요.
4. [적용] 버튼을 클릭하세요.
5. 성공 확인 메시지가 표시되면 [확인] 버튼을 클릭하세요.

[illegible][illegible]

1. 검색목록에서 IP 설정을 변경하려는 카메라를 선택하세요.
2. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <IP 할당>을 클릭하세요.
3. <IP주소 자동할당 (DHCP)>를 선택하세요.
4. [적용] 버튼을 클릭하면 IP 할당을 시작합니다.
5. IP 할당 성공 여부는 <결과> 항목을 확인하세요.

수동으로 카메라 등록하기

검색 기능으로 카메라를 찾지 못하거나, 외부 네트워크에 카메라가 연결된 경우 IP 정보를 수동으로 입력하여 원격으로 카메라를 찾아 등록할 수 있습니다.

1. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <장비 추가> - <장비 수동 등록>을 클릭하세요.
2. 검색할 IP 주소의 범위를 입력하세요.
3. 등록할 카메라의 <모델 이름>을 선택하고 HTTP 포트, HTTPS 포트, 아이디, 비밀번호를 입력하세요.
4. [등록] 버튼을 클릭하세요.
5. 목록에서 원하는 카메라가 등록되었는지 확인하세요.
 - 카메라에 부착된 스티커에서 MAC 주소를 확인하세요.

IP 자동 설정하기

1. 검색목록에서 IP를 자동으로 설정하려는 카메라를 클릭하세요.
2. 디바이스 매니저의 메인화면에서 <+>를 클릭하세요.
 - 장비 설정 메뉴가 나타납니다.
3. 장비 설정 메뉴에서 <IP 자동 설정>을 클릭하세요.
4. <UPnP> 또는 <Bonjour> 프로토콜을 사용하려면 <사용함>을 선택한 후 [적용] 버튼을 클릭하세요.

포트 포워딩 (포트 맵핑) 설정하기

IP 공유기에 카메라가 설치된 경우, IP 공유기 외부 원격 PC에서 IP 공유기 내부의 카메라에 접속하기 위해서는 IP 공유기에 포트 포워딩을 설정해 주어야 합니다.

수동으로 포트 포워딩 설정하기

1. IP 공유기의 설정 메뉴에서 <Applications & Gaming> - <Port Range Forward>를 클릭하세요.
타사 IP 공유기의 포트 포워딩 메뉴 위치 및 설정 방법은 각 IP 공유기의 사용설명서를 참고하세요.
2. IP 공유기에 연결되어 있는 각 카메라에 대해 <TCP>와 <UDP Port>를 선택하세요.
IP 공유기에 설정할 각 포트 번호는 카메라 웹뷰어의 <설정> - <Basic> - <IP 및 포트>에서 지정한 포트 번호에 맞게 설정해야 합니다.
3. 설정이 완료되면 [Save Settings] 버튼을 클릭하세요.
설정이 저장됩니다.




- 포트 포워딩 설정하기 설명은 CISCO IP 공유기로 설정한 예시입니다.
- 연결된 IP 공유기 모델에 따라 설정 방법이 다를 수 있습니다.
해당 공유기의 사용설명서를 참고하세요.

네트워크 연결 및 설정

여러 대의 카메라를 포트 포워딩 설정하기

- 공유기의 포트 포워딩 설정은 공유기의 설정 페이지를 통해서 변경할 수 있습니다.
- 각 포트는 사용자가 카메라의 설정 페이지에서 변경할 수 있습니다.

예) 공유기에 카메라1과 카메라2가 연결되어 있는 경우 :

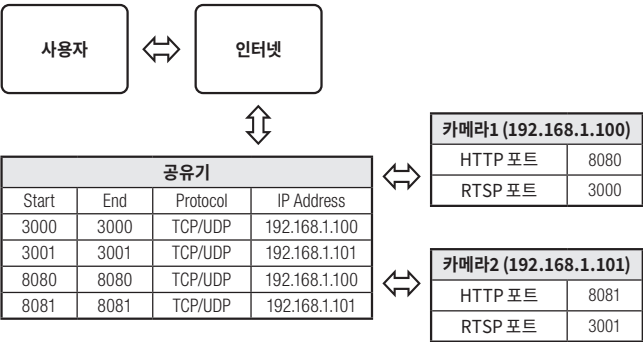

■ UPnP(Universal Plug and Play) 기능을 지원하는 공유기를 사용하면 공유기 설정 없이 포트 포워딩을 할 수 있습니다.
네트워크 카메라 접속 후 “**설정** → **네트워크** → **DDNS**” 메뉴에서 <DDNS>의 <클릭 커넥트>의 체크박스를 선택하세요.

공유된 로컬 PC에서 카메라 접속하기

- 디바이스 매니저를 실행하세요.
- 원하는 프로젝트를 선택한 후 [열기] 버튼을 클릭하세요.
- 비밀번호를 입력하면 프로젝트의 카메라 목록을 표시합니다.
- 연결할 카메라를 더블 클릭하세요.
인터넷 브라우저가 시작되면서 카메라에 접속합니다.

■ 사용자가 직접 인터넷 브라우저를 실행시켜, 주소 창에 검색된 카메라의 IP 주소를 입력하여 접속할 수도 있습니다.

외부의 원격 PC에서 인터넷으로 카메라에 접속하기

IP 공유기 외부의 원격 PC에서 사용자는 카메라의 DDNS URL을 이용하여 IP 공유기 내부의 카메라에 접속할 수 있습니다.


- IP 공유기 내부에 설치되어 있는 카메라를 외부에서 접속하기 위해서는 반드시 IP 공유기에 포트 포워딩 설정을 하세요.
- 외부 원격 PC에서 인터넷 브라우저를 실행하여 주소창에 카메라에 접속하기 위한 DDNS URL 주소, 또는 IP 공유기의 인터넷 IP 주소를 입력하세요.
예) <http://ddns.hanwha-security.com/ID>

■ DDNS를 사용하려면 DDNS 홈페이지(<http://ddns.hanwha-security.com>)에서 회원가입을 한 후, [My DDNS]>[제품등록]에서 제품을 먼저 등록해야 합니다.

카메라에 접속하기

일반적인 방법인 경우

1. 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 주소 입력란에 카메라의 IP주소를 입력 하세요.
예) • IP주소 (IPv4) : 192.168.1.100인 경우 → <http://192.168.1.100>
- 로그인 창이 나타납니다.
• IP주소 (IPv6) : 2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111인 경우
→ [http://\[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111\]](http://[2001:230:abcd:ffff:0000:0000:ffff:1111])
- 로그인 창이 나타납니다.

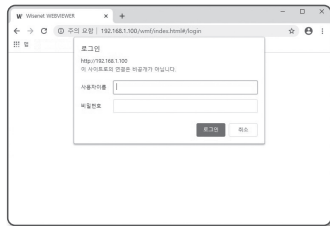

HTTP Port가 80이 아닌 경우

1. 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 주소 입력란에 카메라의 IP주소와 HTTP 포트번호를 입력하세요.
예) IP 주소 : 192.168.1.100:HTTP 포트번호(8080)인 경우
→ <http://192.168.1.100:8080> - 로그인 창이 나타납니다.

URL로 접속하기

1. 인터넷 브라우저를 실행하세요.
2. 주소 입력란에 카메라의 DDNS URL을 입력하세요.
예) URL 주소 : <http://ddns.hanwha-security.com/ID>
- 로그인 창이 나타납니다.

 Local 망으로만 구성된 환경에서는 접속할 수 없습니다.

UPnP를 이용하여 접속하기

1. UPnP 프로토콜을 지원하는 클라이언트나 운영체제를 실행하세요.
2. 검색되는 카메라의 이름을 클릭하세요.
Windows 운영체제 컴퓨터에서는 네트워크 메뉴에 검색되는 카메라 이름을 클릭하세요.
- 로그인 창이 나타납니다.

Bonjour를 이용하여 접속하기

1. Bonjour 프로토콜을 지원하는 클라이언트나 운영체제를 실행하세요.
2. 검색되는 카메라의 이름을 클릭하세요.
Mac 운영체제 컴퓨터에서는 Safari의 Bonjour 탭에 검색되는 카메라의 이름을 클릭하세요.
- 로그인 창이 나타납니다.

 UPnP 또는 Bonjour 프로토콜을 사용하려면 “**IP 자동 설정하기**”를 참고하세요.

DDNS 주소를 확인하려면

카메라가 DHCP 방식의 케이블 모델이나 DSL 모델에 직접 연결되어 있는 경우, ISP(사용자가 가입한 통신회사 서버)에 연결을 시도할 때마다 IP 주소가 변경됩니다.
이 경우 사용자는 변경된 IP 주소를 알 수 없습니다.

유동 IP를 사용하는 제품을 DDNS 서버에 등록해 놓으면 제품에 접속하고자 할 때 변경된 IP 주소를 쉽게 알 수 있습니다.
IP 주소를 <DDNS> 서버에 등록하기 위해서는 먼저 <http://ddns.hanwha-security.com/ID> 페이지에서 제품을 등록한 후 카메라 웹뷰어의 <네트워크> - <DDNS> 항목을 <DDNS>로 설정하고, <제품 ID>에 DDNS 서버에서 등록한 제품 아이디를 입력하세요.

비밀번호 설정하기

최초 제품 접속 시 반드시 로그인 비밀번호를 등록해야 합니다.

- 
- 새로운 비밀번호는 8자 이상 9자리 이하는 영 대/소문자, 숫자 특수 문자 중 3종류 이상을 사용해야 하며, 10자 이상 15자리 이하는 2종류 이상을 사용해야 합니다.
 - 사용 가능한 특수문자 : ~`!@#\$%^&*()_+=-[]{};?/
 - 비밀번호 설정시 공백은 사용할 수 없습니다.
 - 아이디와 동일한 비밀번호를 사용할 수 없습니다.
 - 보안강화를 위하여 동일한 문자 반복 사용이나 연속된 키보드 배열을 비밀번호로 사용할 수 없습니다.
 - 비밀번호 분실 시 [RESET] 버튼을 눌러 제품을 초기화해야 하므로 설정한 비밀번호는 반드시 기억하시기 바랍니다.



로그인하기

카메라에 접속할때마다 로그인 창이 뜹니다.
설정된 사용자 이름과 암호를 입력해야 카메라에 접속할 수 있습니다.

- <사용자 이름> 입력란에 “**admin**”을 입력하세요.
관리자의 아이디 “**admin**”은 고정이며 변경할 수 없습니다.
- <비밀번호> 입력란에 설정한 암호를 입력하세요.
- [로그인] 버튼을 클릭하세요.
로그인이 완료되면 카메라 라이브 뷰어 화면이 나타납니다.

- 
- 카메라 웹뷰어 접속시 영상정보가 암호화 되어있지 않으니 보안에 각별히 주의하시길 바랍니다.



- 
- 화면비율이 100% 일 때 가장 좋은 화면을 볼 수 있습니다. 화면비율을 줄일 경우 화면이 잘려져서 보일 수 있습니다.

카메라 웹뷰어 설정하기

- [설정 (⚙️)] 아이콘을 클릭하세요.
- 설정 화면이 나타납니다.
- 네트워크 상에서 카메라의 기본 정보, 비디오 및 오디오, 네트워크, 이벤트, 분석, 시스템 설정을 실행할 수 있습니다.
- <도움말 (📖)>을 클릭하면 각 기능에 대한 상세한 설명을 확인할 수 있습니다.

문제 해결하기

문제	해결
Safari에서 https로 플러그인 프리 웹뷰어 접속 시 영상이 나오지 않아요.	• https 처음 접속 시 발생하는 웹사이트 신원 팝업에서 "인증서 보기" 클릭 후 "웹뷰어 설정 IP에 연결할 때 항상 신뢰" 항목의 체크박스를 선택하세요. • 만일 아래 메시지에서 "계속" 선택 후 로그인하여 영상이 나오지 않는 경우, command+Q 를 눌러 Safari 브라우저 종료 후 재접속하여 위의 절차를 따르세요.
브라우저로 카메라에 접속되지 않아요.	• 카메라의 네트워크 설정값들이 올바르게 되어 있는지 확인하세요. • 네트워크 케이블은 연결이 올바르게 되어 있는지 확인하세요. • DHCP로 연결하는 경우 카메라가 정상적으로 유동 IP를 획득했는지 확인하세요. • 카메라가 공유기에 설치되어 있는 경우, 포트 포워딩 설정이 올바르게 되어 있는지 확인하세요.
영상을 모니터링 하고 있던 웹뷰어의 접속이 끊어졌어요.	• 다른 접속자가 카메라 설정값을 변경하거나, 네트워크 설정을 바꾸거나 하게 되면 접속되어 있던 웹뷰어는 접속이 끊어집니다. • 네트워크 연결이 잘 되어있는지 확인하세요.
디바이스 매니저 프로그램에서 네트워크에 연결된 카메라가 검색되지 않아요.	• PC의 방화벽 설정을 해제하신 후 다시 검색하시기 바랍니다.
영상이 겹쳐져 보여요.	• 두 대 이상의 카메라가 동일한 멀티캐스트 주소를 사용하지 않고 서로 다른 주소로 설정되어 있는지 확인하시기 바랍니다. 동일한 주소를 사용하면 영상이 겹쳐져 보일 수 있습니다.
영상이 보이지 않아요.	• 영상 전송방식이 멀티캐스트로 설정되어 있는 경우, 카메라가 접속한 로컬망에 멀티캐스트를 지원하는 라우터가 존재하는지 확인하세요. • 렌즈 모듈의 정상 동작 여부를 확인하세요.
오디오 입력 설정이 되어 있는데 음성 녹음이 되지 않아요.	• <Basic>-<비디오 프로파일>에서 <오디오 입력>을 사용한다고 체크해야 합니다.

문제	해결
<분석>에서 <움직임 감지>를 <사용>으로 설정한 후, 카메라에서 영상 분석 이벤트가 발생해도 이메일로 파일이 전달되지 않아요.	• 다음과 같은 순서로 설정값을 확인하세요. 가. <날짜 및 시간> 설정을 확인하세요. 나. <움직임 감지>를 <사용>으로 설정해야 합니다. 다. <이벤트 설정>에서 <이메일>을 사용한다고 체크해야 합니다.
영상 분석 이벤트가 발생했는데 알람 출력으로 출력이 발생하지 않아요.	• 알람 출력 포트를 올바르게 설정했는지 확인하세요.
Micro SD 카드에 녹화가 되지 않아요.	• Micro SD 카드가 불량인지 확인하세요. • Micro SD 카드 교체 시 반드시 제품과 전원을 분리한 상태에서 교체하세요.
Micro SD 카드를 삽입하였으나 Micro SD 카드를 인식하지 못해요.	• Micro SD 카드가 올바른 방향으로 정확히 삽입되어 있는지 확인하세요. 다른 기기에서 포맷한 Micro SD 카드는 본 카메라에서의 사용을 보증할 수 없습니다. • <설정> → <이벤트> → <저장>에서 Micro SD 카드를 다시 포맷하세요.

CCTV 설치 유의사항

공개된 장소에 CCTV 설치 운영 시 이것만은 꼭 알아 두세요

[1] 범죄예방, 시설안전, 화재예방 목적으로만 설치 가능

- 목욕실, 화장실, 발한실(發汗室), 탈의실 등 사생활 침해 장소에는 설치 금지

[2] CCTV 안내판을 알아보기 쉬운 장소에 부착

- 설치목적, 촬영장소·범위 관리책임자 연락처 안내

[3] 녹음 금지 및 임의조작 금지

- 당초 설치 목적을 벗어나 함부로 조작하거나 다른 곳을 비추는 행위 금지

[4] CCTV 영상정보의 무단 유출·공개금지

- 개인영상정보를 제공하는 경우 본인 확인 후 필요 최소한으로 제공, 타인영상은 모자이크 처리

[5] CCTV 운영관리 방침수립·공개

- 개인 영상정보관리책임자 지정, CCTV 운영관리 방침을 홈페이지 등에 공개

[6] CCTV 영상정보의 안전성 확보조치

- 관리자 외 접근 통제, 관리자별 개별 ID 발급, 잠금장치 마련 등

※ 법 위반 내용과 정도에 따라 과태료 또는 벌금 등이 부과될 수 있습니다.

