

ENREGISTREUR VIDÉO EN RÉSEAU

Guide de prise en main rapide

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4

PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4

XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4







PRN-3200B2/PRN-3205B2/PRN-1600B2/PRN-1605B2

XRN-6410RB2/XRN-6410B2/XRN-3210RB2/XRN-3210B2

XRN-1620B2/XRN-1620SB1/XRN-820S

Voir les composants

- 
- L'apparence des composants peut différer de l'image affichée.
 - La catégorie et la quantité des accessoires peut varier en fonction de la région.
 - Pour certains pays, le disque dur n'est pas pré-installé. La quantité des vis de fixation du disque dur, câble d'alimentation SATA, câble de donnée SATA et câble d'alimentation/données SATA varie selon le modèle.

			
Enregistreur XRN-820S	Enregistreur XRN-1620SB1/XRN-1620B2 XRN-6410B2/XRN-3210B2	Enregistreur PRN-3200B2/PRN-1600B2 PRN-3205B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	Enregistreur PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4 PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4 XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4
			
Souris	Guide de prise en main rapide	Câble d'alimentation	Bloc de raccordement
			
Supports pour rack ❶	Supports pour rack ❷	Câble d'alimentation SATA ❶	Câble d'alimentation SATA ❷
			
Câble de données SATA	Vis de fixation du HDD	Vis de fixation du support	Vis de mise à la terre
			
Autocollant avec le numéro du disque dur ❶	Autocollant avec le numéro du disque dur ❷	Clé de verrouillage du couvercle frontal	Coussin antidérapant en caoutchouc

Modèle sans disque dur

Parties \ Nom du modèle	PRN-6400DB4 PRN-6405DB4 XRN-6410DB4	PRN-6400B4/PRN-6405B4 PRN-3200B4/PRN-3205B4 XRN-6410B4/XRN-3210B4	PRN-3200B2/PRN-3205B2 PRN-1600B2/PRN-1605B2 XRN-6410RB2/XRN-3210RB2	XRN-6410B2 XRN-3210B2	XRN-1620SB1	XRN-1620B2	XRN-820S
Enregistreur	O	O	O	O	O	O	O
Souris	O	O	O	O	O	O	O
Guide de prise en main rapide	O	O	O	O	O	O	O
Câble d'alimentation	O (2 ea)	O	O	O	O	O	O
Bloc de raccordement	O (2 ea)	O (2 ea)	O (2 ea)	O (2 ea)	O	O	O
Supports pour rack ❶	X	X	O	O	O	O	X
Supports pour rack ❷	X	X	X	X	X	X	O
Câble d'alimentation SATA ❶	X	X	X	O (2 ea)	O	O (2 ea)	X
Câble d'alimentation SATA ❷	X	X	X	X	X	X	O
Câble de données SATA	X	X	X	O (8 ea)	O (4 ea)	O (8 ea)	O (2 ea)
Vis de fixation du HDD	O (64 ea)	O (64 ea)	O (32 ea)	O (32 ea)	O (16 ea)	O (32 ea)	O (8 ea)
Vis de fixation du support	X	X	O (8 ea)	O (8 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)
Vis de mise à la terre	X	X	O	O	X	X	X
Autocollant avec le numéro du disque dur ❶	X	X	O	X	X	X	X
Autocollant avec le numéro du disque dur ❷	O	O	X	X	X	X	X
Clé de verrouillage du couvercle frontal	O	O	O	X	X	X	X
Coussin antidérapant en caoutchouc	O	O	X	X	X	X	X

Modèle avec un disque dur

Nom du modèle Parties	XRN-6410B2 (Disque dur 1 ea)	XRN-3210B2 (Disque dur 1 ea)	XRN-1620SB1 (Disque dur 1 ea)	XRN-1620SB1 (Disque dur 2 ea)	XRN-1620B2 (Disque dur 1 ea)	XRN-820S (Disque dur 1 ea)
Enregistreur	O	O	O	O	O	O
Souris	O	O	O	O	O	O
Guide de prise en main rapide	O	O	O	O	O	O
Câble d'alimentation	O	O	O	O	O	O
Bloc de raccordement	O (2 ea)	O (2 ea)	O	O	O	O
Supports pour rack ❶	O	O	O	O	O	X
Supports pour rack ❷	X	X	X	X	X	O
Câble d'alimentation SATA ❶	O	O	X	X	O	X
Câble d'alimentation SATA ❷	X	X	X	X	X	X
Câble de données SATA	O (7 ea)	O (7 ea)	O (3 ea)	O (2 ea)	O (7 ea)	O
Vis de fixation du HDD	O (28 ea)	O (28 ea)	O (12 ea)	O (8 ea)	O (28 ea)	O (4 ea)
Vis de fixation du support	O (8 ea)	O (8 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)	O (4 ea)
Vis de mise à la terre	O	O	X	X	X	X
Autocollant avec le numéro du disque dur ❶	X	X	X	X	X	X
Autocollant avec le numéro du disque dur ❷	X	X	X	X	X	X
Clé de verrouillage du couvercle frontal	X	X	X	X	X	X
Coussin antidérapant en caoutchouc	X	X	X	X	X	X

Hanwha Vision Co., Ltd. est un fabricant de caméras de surveillance qui fournit des équipements d'information vidéo aux fonctions variées. Les utilisateurs doivent se conformer aux lois locales lorsqu'ils utilisent nos appareils. Les utilisateurs sont seuls responsables de toute utilisation illégale de nos produits.

ATTENTION

- IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT. METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.
- Ne pas ingérer la pile, risque de brûlure chimique.
- Ce produit contient une pile de type bouton/pièce de monnaie. Si la pile de type bouton/pièce de monnaie est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment de la pile ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le d'atteinte des enfants.
Si vous suspectez que des piles ont été avalées ou insérées dans une partie du corps, consultez un médecin sans tarder.


Installation du HDD




- Si, à ce produit, vous ajoutez un nouveau disque dur ou un disque dur déjà utilisé en plus du ou des disques durs initialement installés, formatez manuellement le nouveau disque dur dans l'ensemble avant son utilisation.
- Pour le remplacement ou l'installation d'un disque dur supplémentaire, vous devez contacter votre revendeur ou notre centre de clientèle.

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4


- 1 À l'aide de la clé de verrouillage du couvercle frontal, déverrouillez le couvercle. Attrapez le couvercle frontal avec les deux mains et tirez-le vers la gauche pour le retirer.

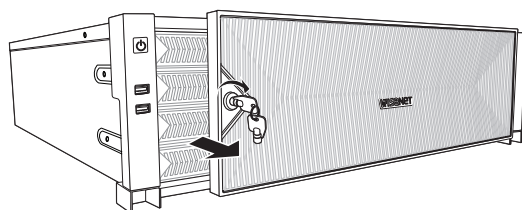

- 2 Appuyez sur le bouton orange du support de disque dur vers la gauche et tirez vers l'avant pour dissocier le corps principal du support de disque dur.

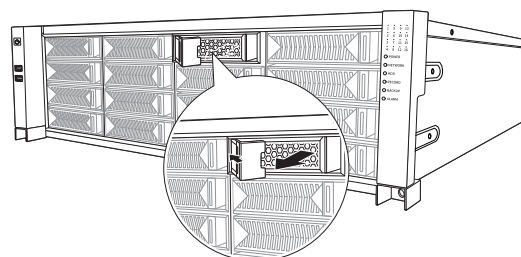


- 3 Installez un disque dur dans le support de disque dur et vissez-le à l'aide des vis fournies.

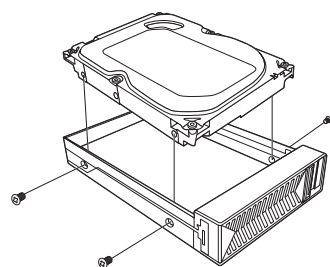


- 4 Une fois le disque dur fixé dans le support, poussez le support dans le corps principal et fermez le couvercle frontal.

- Faites correspondre le couvercle frontal avec l'encoche droite du corps principal, puis appuyez et fermez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- À l'aide de la clé de verrouillage du couvercle frontal, verrouillez-le afin qu'il ne se désolidarise pas.

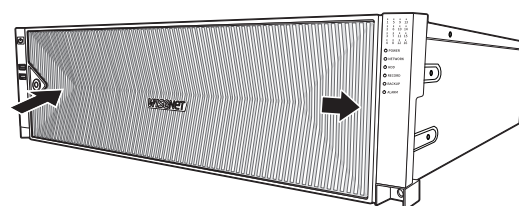


PRN-3200B2/PRN-1600B2
PRN-3205B2/PRN-1605B2
XRN-6410RB2/XRN-3210RB2


- 1 Utilisez la clé de verrouillage de la couverture frontale pour la déverrouiller, et appuyez et tirez sur l'encoche gauche de la couverture frontale pour la séparer.

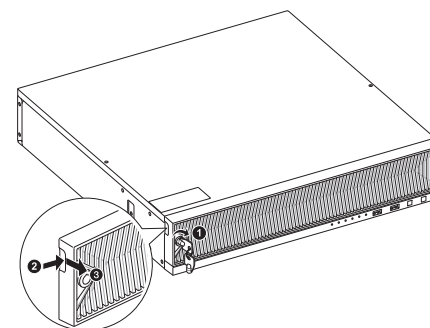

- 3 Installez un disque dur dans le support de disque dur et vissez-le à l'aide des vis fournies.

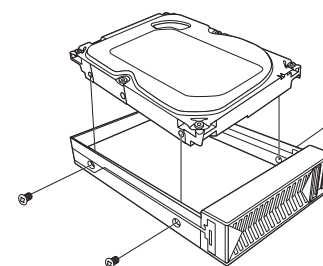


- 2 Appuyez sur le bouton orange du support de disque dur vers la gauche et tirez vers l'avant pour dissocier le corps principal du support de disque dur.

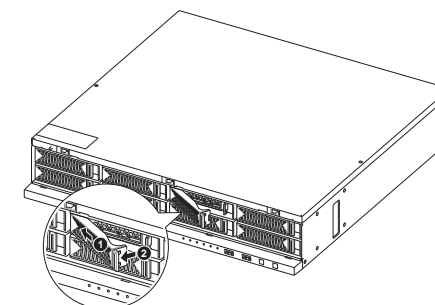


- 4 Une fois le disque dur fixé dans le support, poussez le support dans le corps principal et fermez le couvercle frontal.

- Faites correspondre le couvercle frontal avec l'encoche inférieure de l'enregistreur, puis appuyez et fermez jusqu'à ce que vous entendiez un « clic ».
- À l'aide de la clé de verrouillage du couvercle frontal, verrouillez-le afin qu'il ne se désolidarise pas.

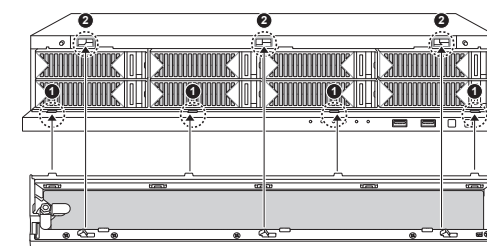


XRN-6410B2/XRN-3210B2


- 1** Retirez les vis des côtés supérieur et arrière de l'enregistreur, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

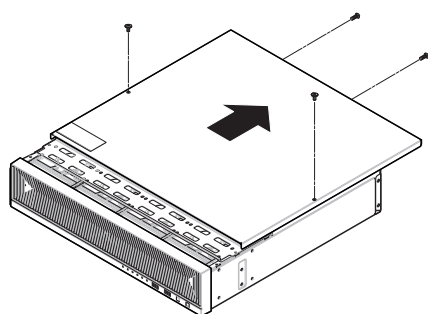


- 2** Retirez les vis du côté gauche/droit et retirez le support.

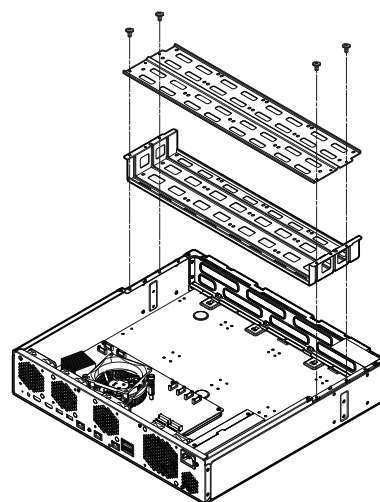

- 3** Montez 8 disques durs sur le support et fixez-le à l'aide de vis.

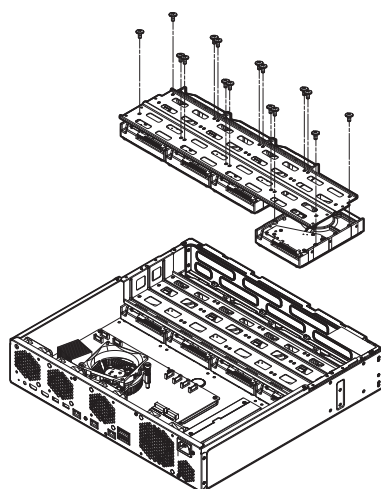


- 4** Fixez le support monté sur le disque dur à l'enregistreur à l'aide de vis.

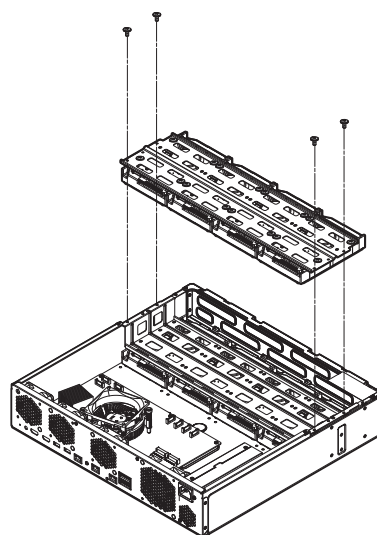


- 5** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

- Le numéro d'emplacement du disque dur et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

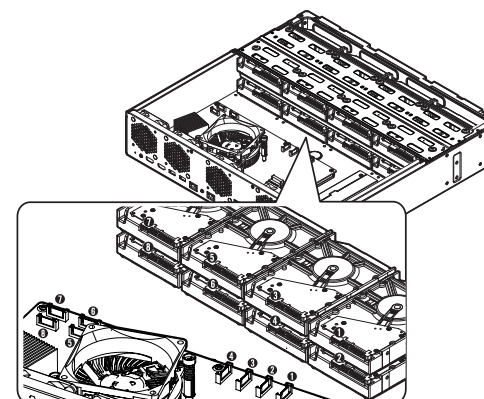

- 6** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.

- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

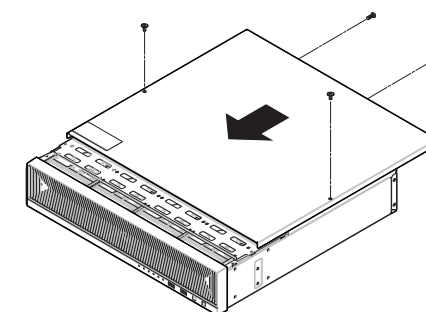


XRN-1620B2/XRN-1620SB1




■ Les illustrations suivantes sont extraites du modèle XRN-1620B2.

- 1** Retirez les vis du côté gauche/droit et à l'arrière, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

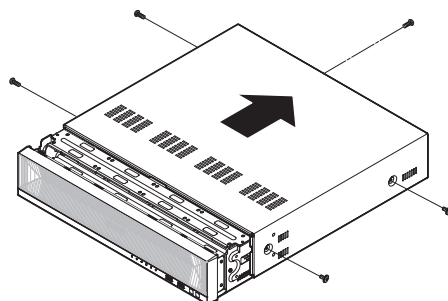


- 2** Retirez les vis du côté gauche/droit et retirez le support.

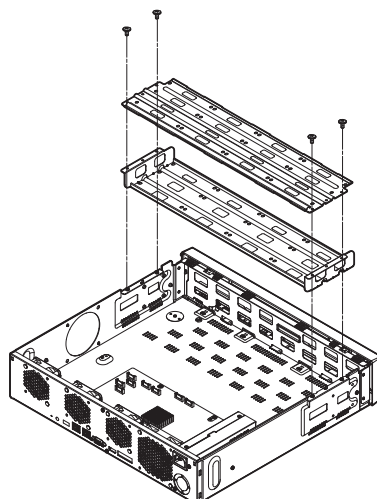


- 3** Montez 8 disques durs sur le support et fixez-le à l'aide de vis.

■ Sur le modèle XRN-1620SB1, montez les disques durs uniquement dans le support inférieur.

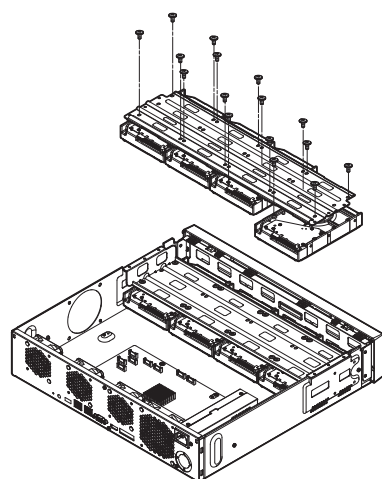


- 4** Fixez le support monté sur le disque dur à l'enregistreur à l'aide de vis.

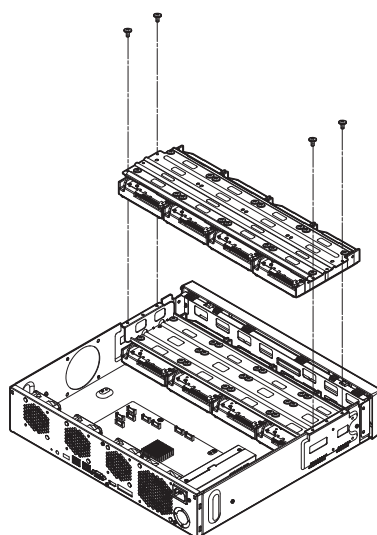


- 5** Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.

■ Le numéro d'emplacement du disque dur et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

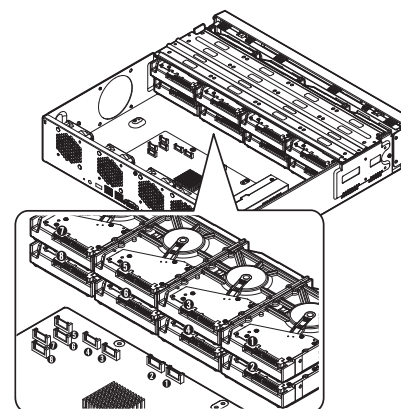


- 6** Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.


■ Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

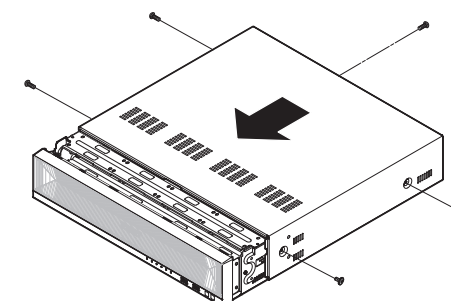

- 1 Retirez les vis du côté gauche/droit et à l'arrière, et repoussez le couvercle pour l'ouvrir.

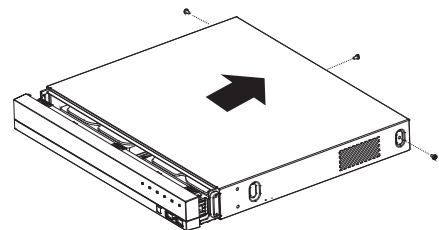


- 2 Connectez le câble SATA/alimentation du disque dur au connecteur de la carte mère.
- Le numéro d'emplacement du disque dur et le numéro du connecteur sont indiqués sur l'illustration ci-dessous.

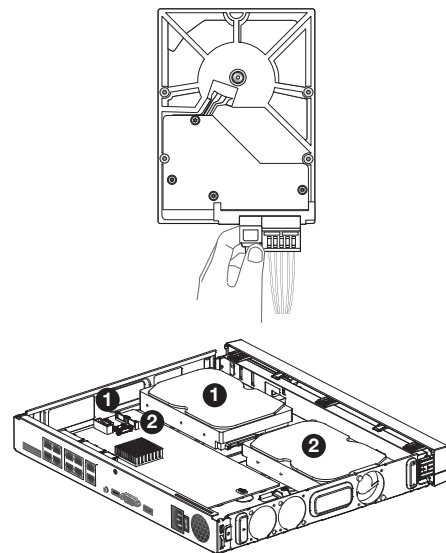


- ! Appuyez doucement sur le connecteur avant de retirer l'unité de disque dur. Ne forcez pas pour tirer le câble.

- 3 Utilisez les vis pour fixer le disque dur au fond de l'enregistreur.

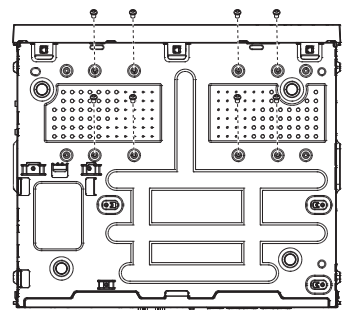

- 4 Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème au niveau du port de connexion et du routage à l'intérieur de l'enregistreur, puis fermez le couvercle et fixez-le à l'aide de vis.
- Veillez à ne pas endommager le câble lors de la fermeture du couvercle.

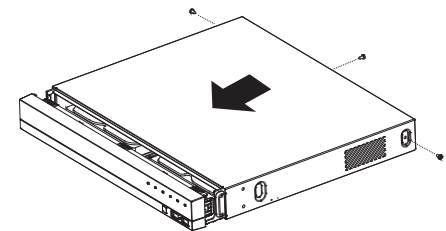


Installation du rack

PRN-6400DB4/PRN-6400B4/PRN-3200B4
PRN-6405DB4/PRN-6405B4/PRN-3205B4
XRN-6410DB4/XRN-6410B4/XRN-3210B4

Exigences d'installation du rack et dimensions de référence

Classification	Exigences
Type de rack	Rack de 19" standardisé EIA-310-D
Nombre de POSTES	4
Distance du POSTE	Profondeur 800 mm

Dimensions de la bride de fixation

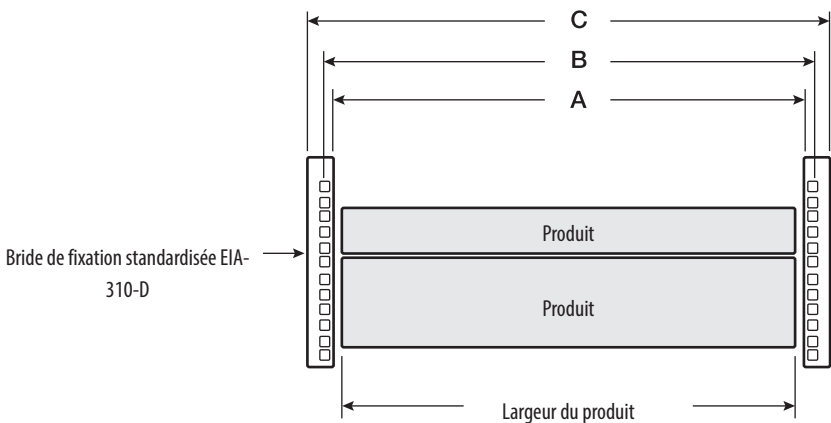


• Dimensions notables


Index	Dimension
A	450 mm (17,717") min.
B	465 mm (18,307") en nominal
C	483,4 mm (19,031") min.

- Trous de fixation de la bride (les trous carrés sont recommandés pour la série PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410)
Alors que la norme EIA-310-D admet les trous de brides de fixation ronds, carrés ou taraudés (filetés), la série PRN-6400/PRN-6405/XRN-6410 est uniquement conçue pour fonctionner avec des trous ronds ou carrés, mais pas avec des trous taraudés.

• Trous de fixation carrés

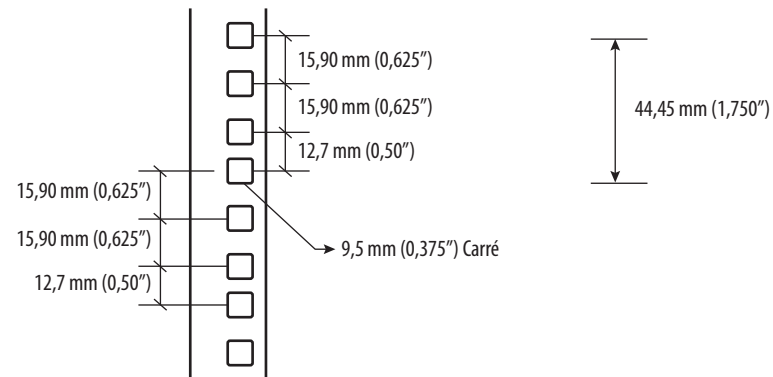


Dimensions de rack recommandées

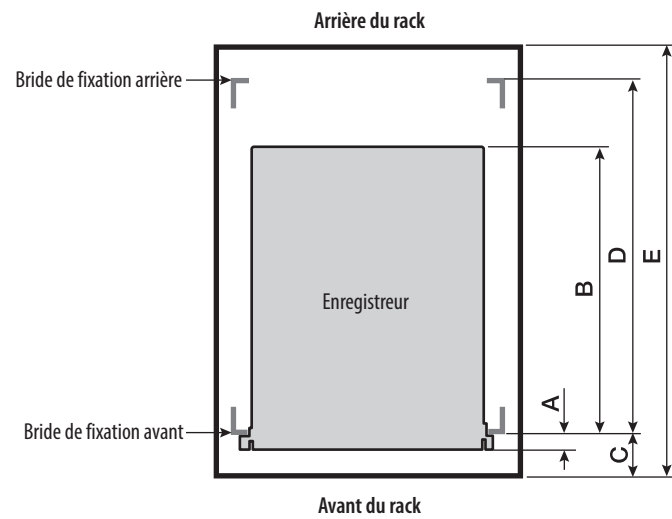

Index	Dimension	Description
A	28 mm	Dimension de l'avant de l'enregistreur
B	560 mm	Dimension du produit Enregistreur
C	51 mm	Distance de décalage entre la bride de fixation et l'avant du rack
D	617~730 mm	Distance de décalage entre les brides de fixation
E	800 mm	Profondeur du rack


Précautions à prendre lors de la sélection des étagères

Pour éviter tout problème lors de l'installation de l'enregistreur, veuillez à choisir une structure dont le fond est fixé.

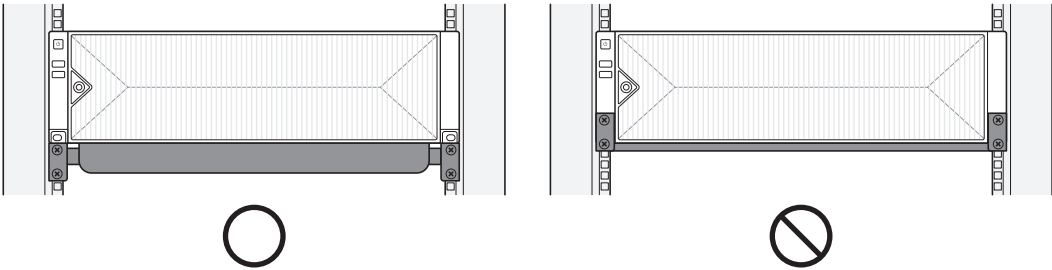


Pour la stabilité de l'installation, il est recommandé d'utiliser une étagère fixe dédiée à un rack de 19" qui supporte une charge d'au moins 30 kg.

- L'étagère doit être fixée avec au moins 4 vis.

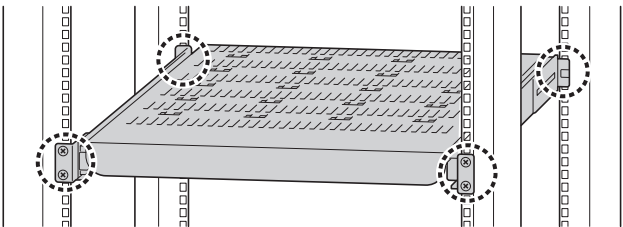


Précautions à prendre lors de l'utilisation d'étagères coulissantes

Fixez le rack au sol afin qu'il ne bascule pas lorsque vous faites coulisser une étagère.

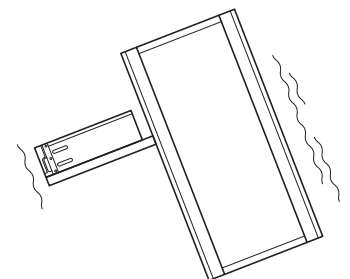


Lorsque vous tirez/poussez l'étagère, veillez à ne pas faire tomber le produit qui se trouve dessus.

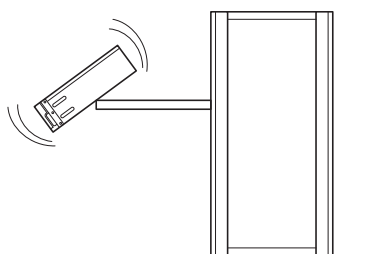

Évitez de vous appuyer sur le produit installé ou de placer un objet sur celui-ci lorsque son étagère est tirée.




Utilisez une étagère qui supporte une charge d'au moins 30 kg lorsqu'elle est tirée, et assurez-vous que la partie du rail ne présente pas de déformation pendant l'utilisation.

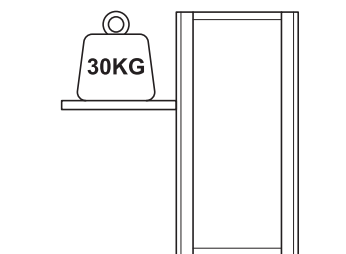

Comment installer le rack


1 Montez l'étagère fixe ou coulissante sur le rack de 19".

- Pour l'installation de l'étagère fixe, reportez-vous au manuel fourni par le fabricant.

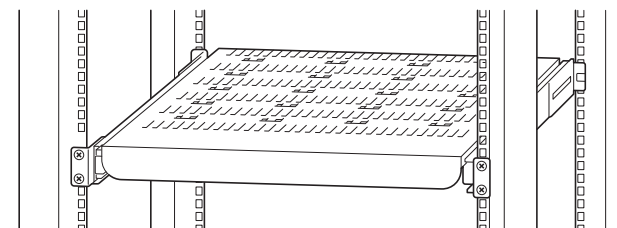


2 Placez l'enregistreur sur l'étagère et poussez-le jusqu'à ce que les trous de fixation de gauche/droite de l'enregistreur soient alignés avec les trous des brides de fixation du rack de 19".

- Les écrous-cages doivent être montés dans les trous de la bride de fixation du rack de 19".

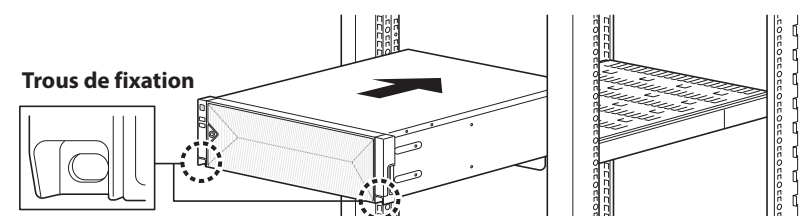





3 Insérez les vis dans les trous de fixation de gauche/droite de l'enregistreur pour le fixer.

- Les écrous de fixation et les écrous-cages destinés à l'enregistreur ne sont pas expédiés avec le produit. Ils sont vendus séparément là où vous avez acheté l'étagère ou le rack. (Il est recommandé d'utiliser des écrous M6 et des écrous-cages d'une taille de tête égale ou inférieure à 12 mm.)

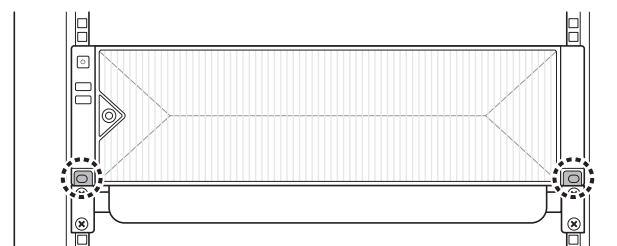

Utilisation des informations produit

Vous pouvez consulter les informations produit/le manuel/les informations sur le firmware/la FAQ/la liste de compatibilités du HDD sur la page d'accueil ou le site Web mobile de votre smartphone.

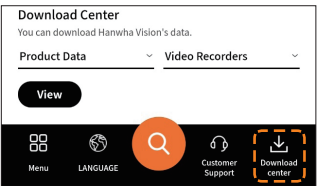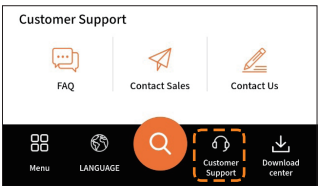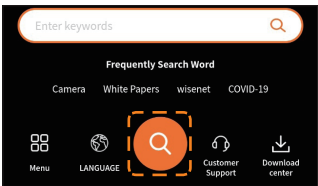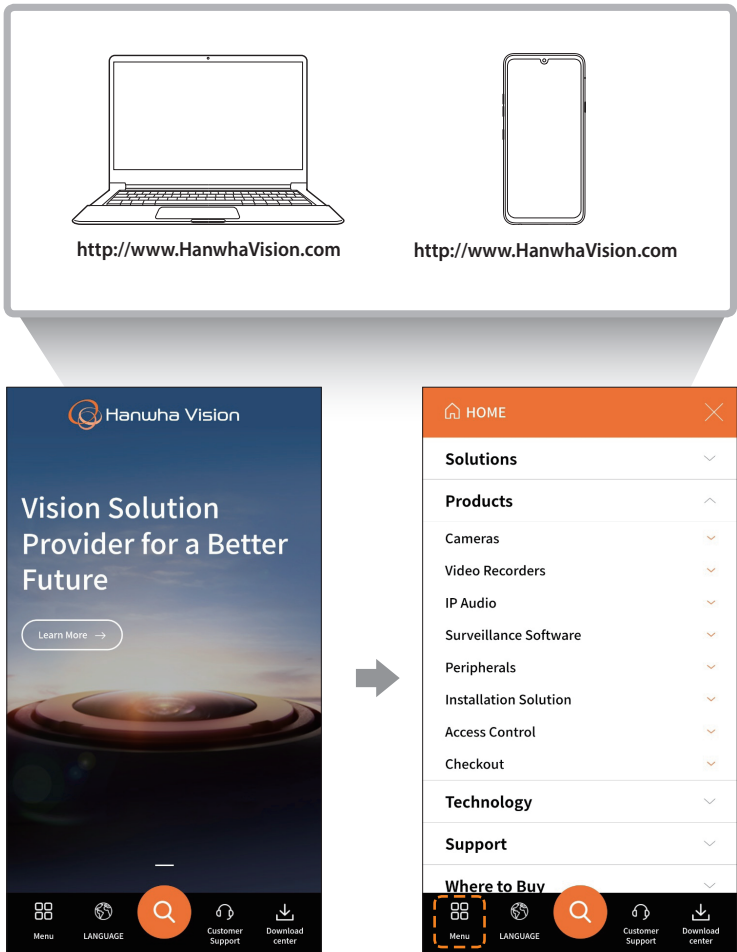


Connexion à un réseau à l'aide d'un retour

Si vous souhaitez ajouter 1 à 3 PC et enregistreurs dans un environnement en utilisant un modem xDSL/câble, vous pouvez utiliser le routeur avec une seule ligne Internet.

Ce guide est un guide d'installation pour les débutants en réseau. Suivez les instructions pour configurer votre routeur, votre PC local et votre enregistreur.

Connexion du câble

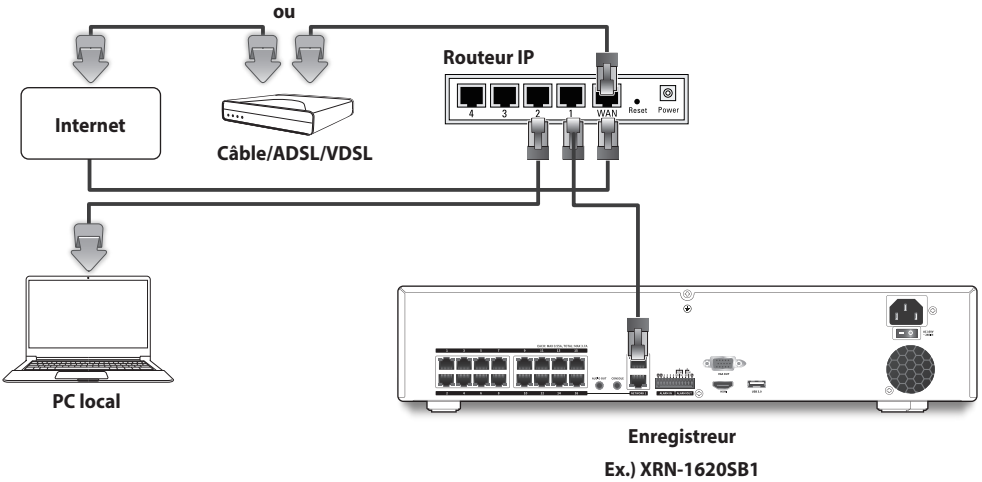

Connexion d'un routeur à l'aide d'un PC


■ Reportez-vous au manuel d'utilisation du routeur.

Connexion d'un enregistreur et d'un retour


Allez dans <IP & Port> dans le menu de configuration <Réseau> de l'enregistreur, et configurez 1 <Adresse IP> et 2 <Passerelle> dans <Régl.>

※ La <Passerelle par déf> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] du PC local et la <Passerelle> de l'enregistreur doivent être identiques.

※ Les trois premiers chiffres de l'enregistreur <Adresse IP> devraient correspondre aux trois premiers chiffres de la case <Passerelle par déf> cochée dans la fenêtre [cmd.exe] de l'ordinateur local.

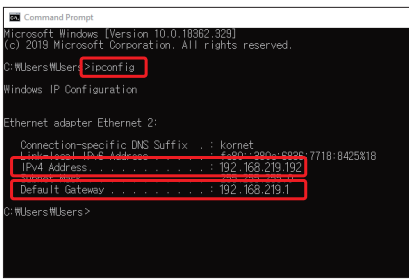


<Écran cmd>

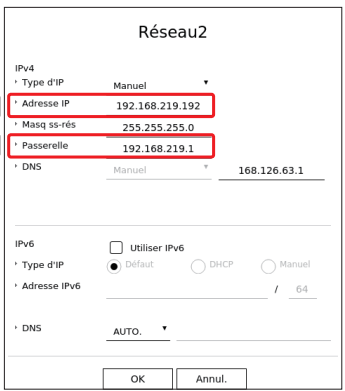

<ex. Écran de l'enregistreur>



Hanwha Vision se soucie de l'environnement à toutes les phases de fabrication du produit et s'engage à tout mettre en oeuvre pour offrir à ses clients des produits plus respectueux de l'environnement.
La marque Eco représente l'engagement de Hanwha Vision à créer des produits respectueux de l'environnement et indique que le produit est conforme à la Directive RoHS de l'Union européenne.

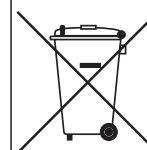

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



Elimination des batteries de ce produit

(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place.)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries

