

СЕТЕВАЯ КАМЕРА

Краткое Руководство

QND-6010R/6020R/6030R,
QNO-6010R/6020R/6030R,
QNV-6010R/6020R/6030R,
QND-7010R/7020R/7030R,
QNO-7010R/7020R/7030R,
QNV-7010R/7020R/7030R




КОМПОНЕНТ



У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- QND-6010R/6020R/6030R, QND-7010R/7020R/7030R




- Не включено : Карта SD

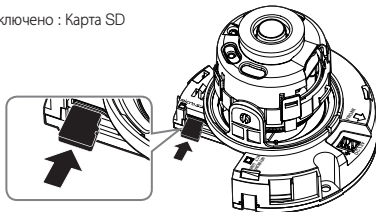


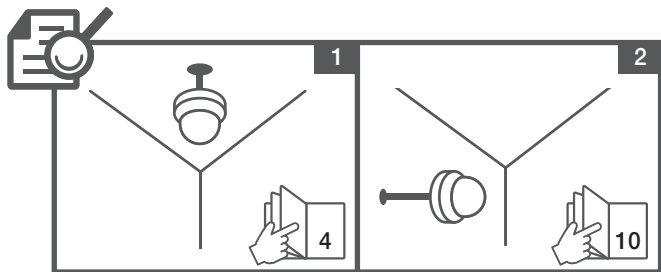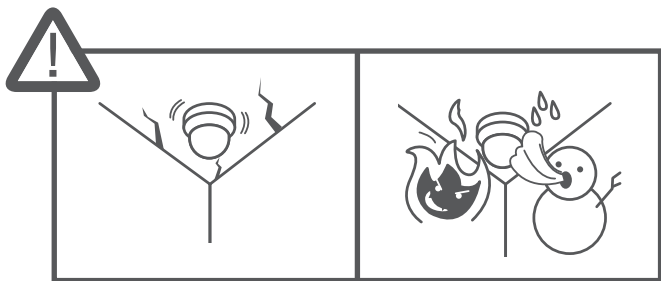


1-1

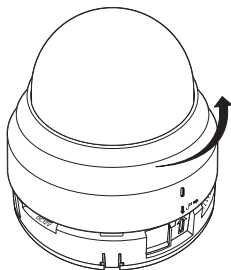


1-2

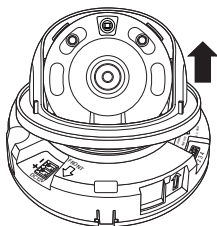


1-3

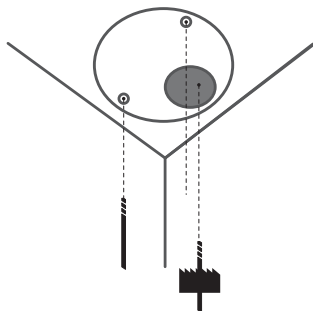

1-4

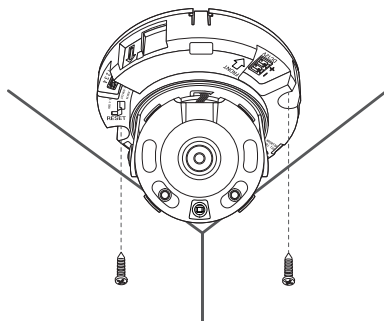

1-5

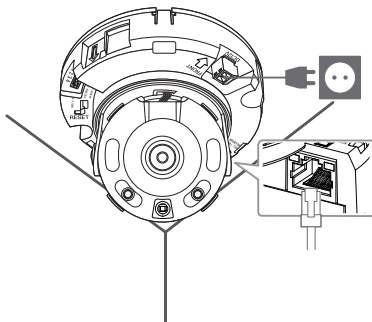




1-6






1-7

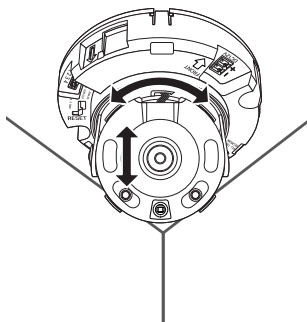


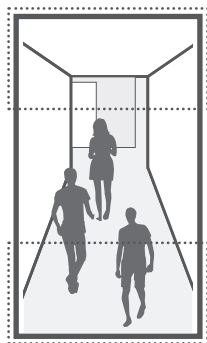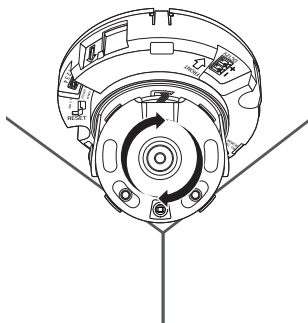

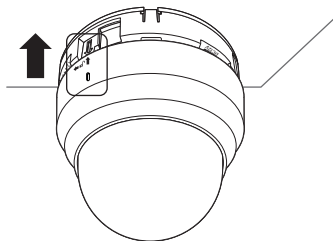


УСТАНОВКА


2-1

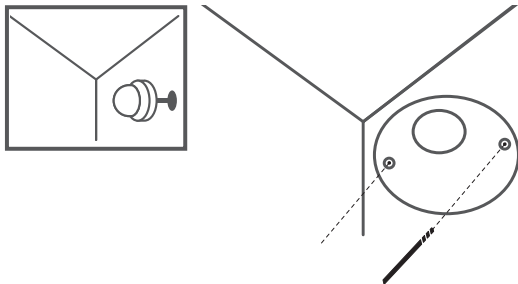

2-2

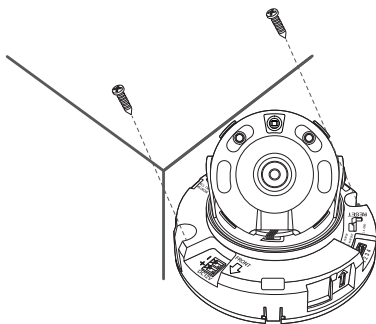


2-3

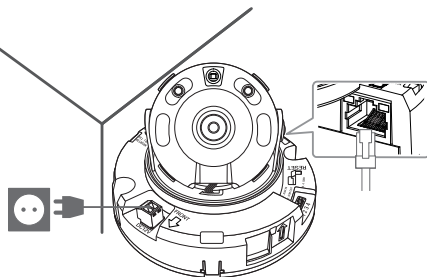




2-4




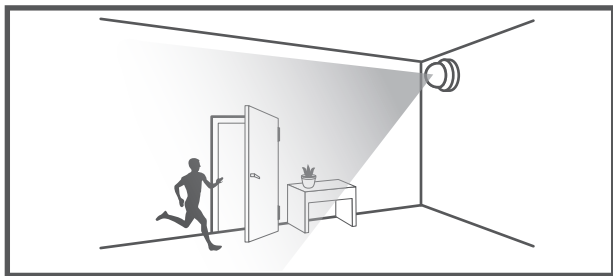

2-5

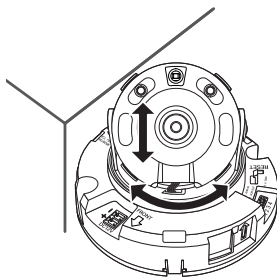

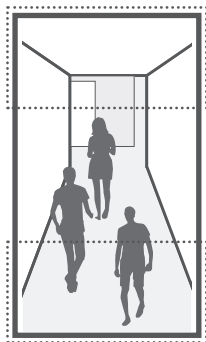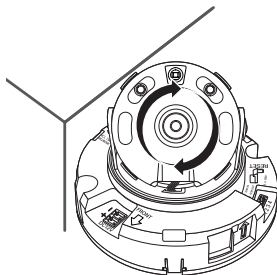

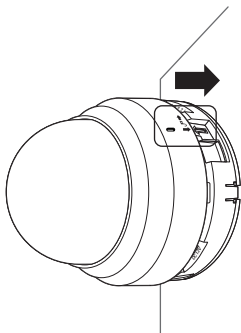


КОМПОНЕНТ



У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- QNO-6010R/6020R/6030R, QNO-7010R/7020R/7030R




- Не включено : Карта SD

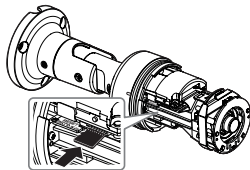


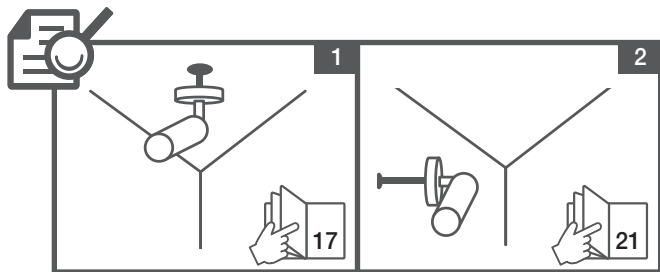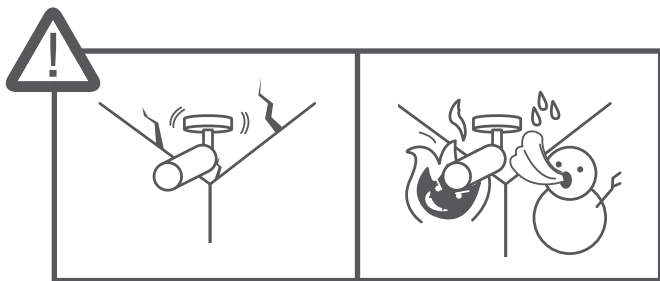


1-1

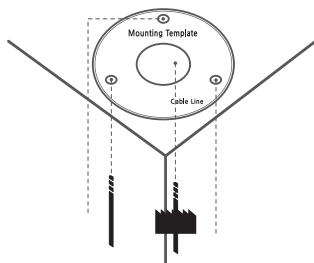

1-2

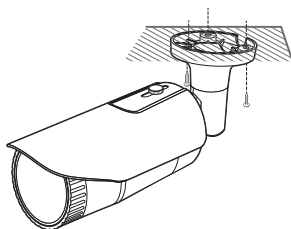


1-3

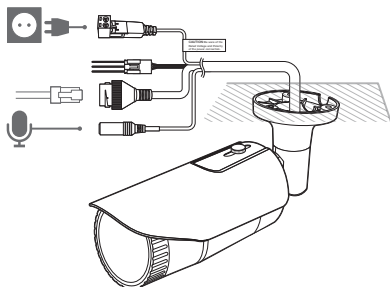




1-4



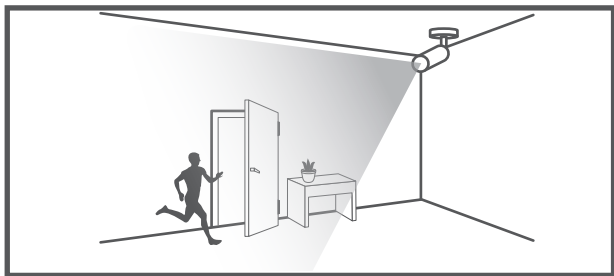


1-5

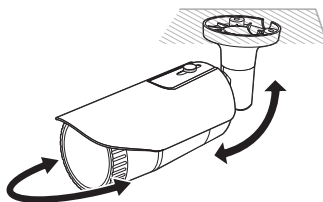


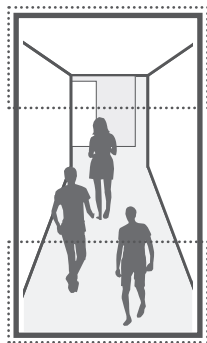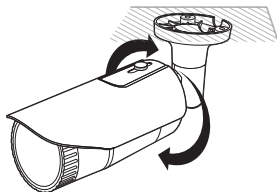


2-1

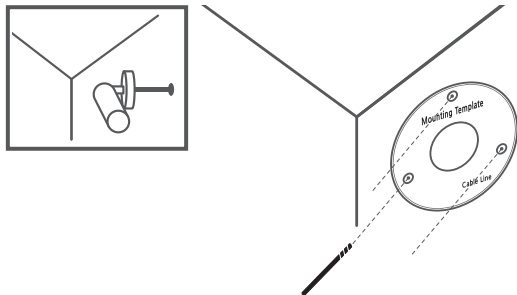

2-2

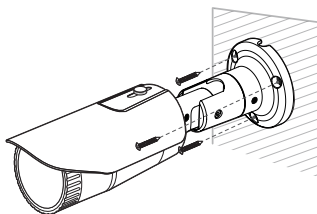


2-3

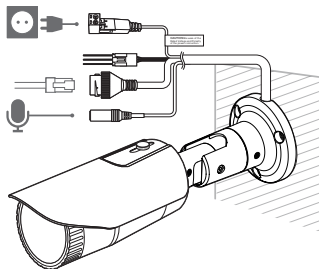



2-4





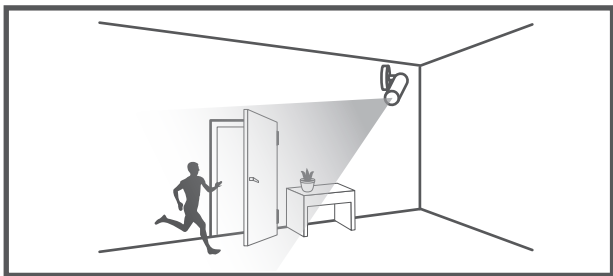

2-5

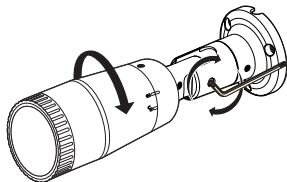

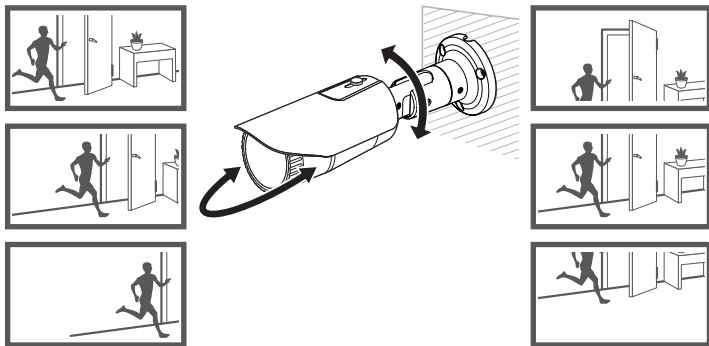

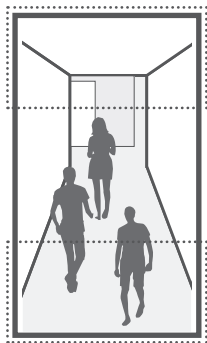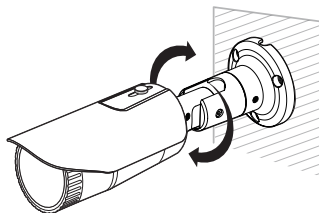


КОМПОНЕНТ



У изделий, продаваемых в разных странах, принадлежности могут отличаться.

- QNV-6010R/6020R/6030R, QNV-7010R/7020R/7030R




- Не включено : Карта SD

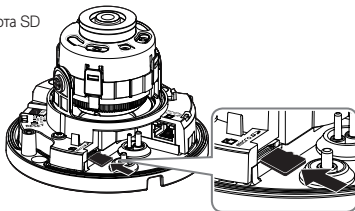


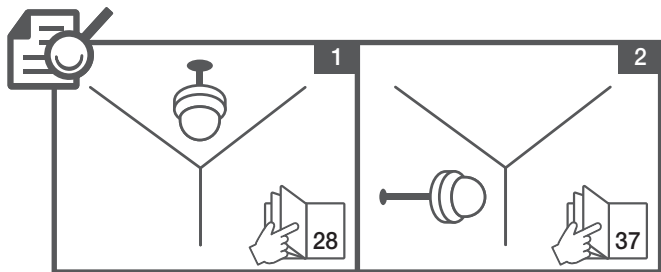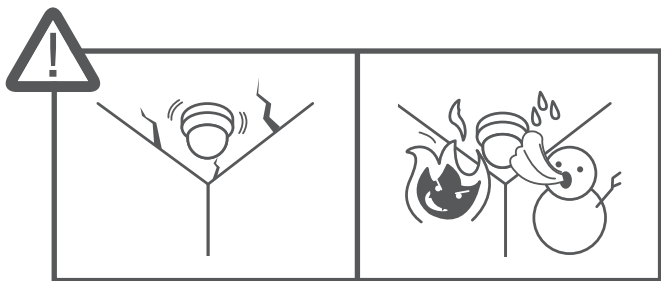

1-1


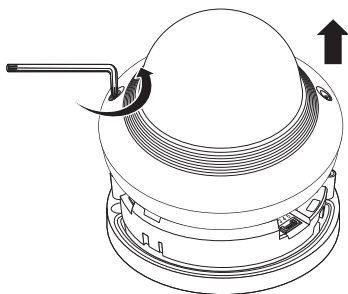


1-2

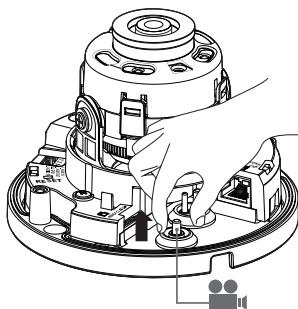


УСТАНОВКА


1-3

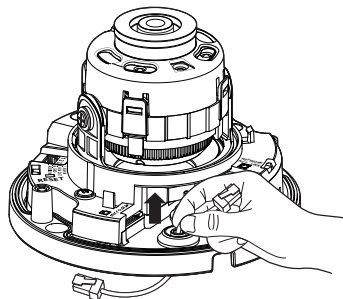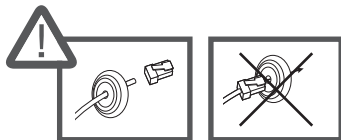


1-4

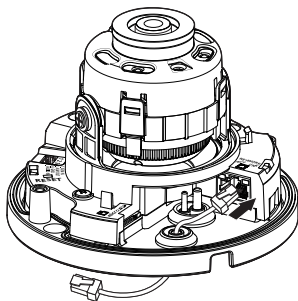


1-5

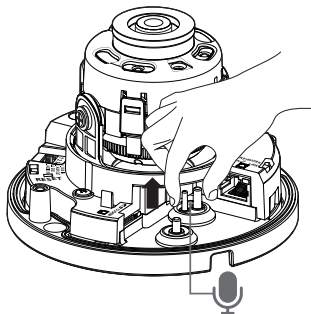


1-6

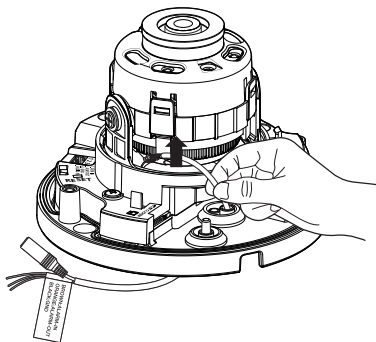


1-9

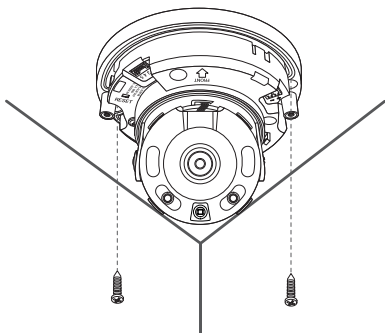

1-10

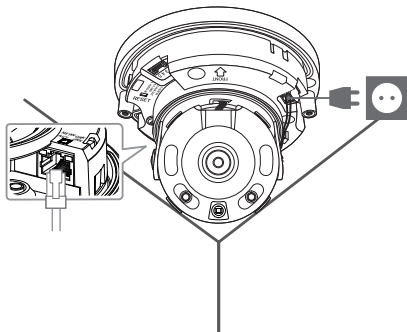

1-11

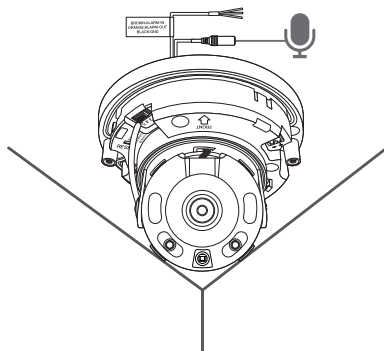




1-12






1-13

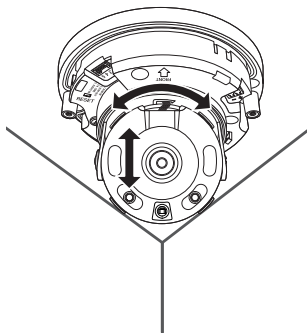


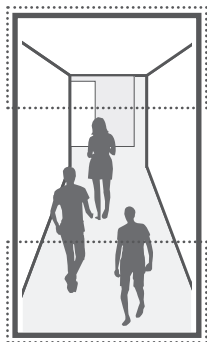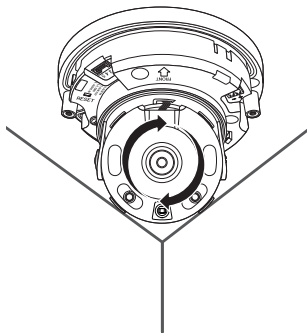

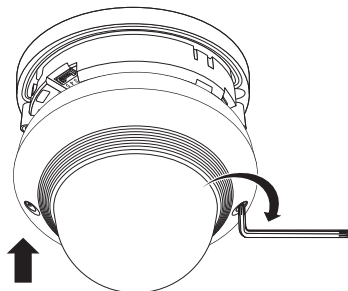


УСТАНОВКА


2-1

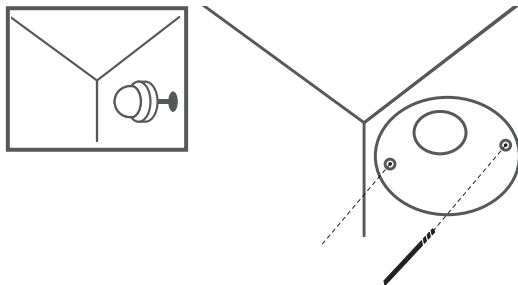


2-2

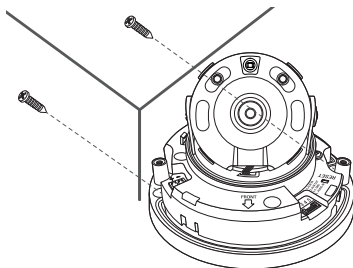


2-3

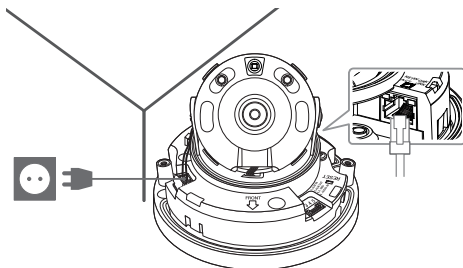


2-4


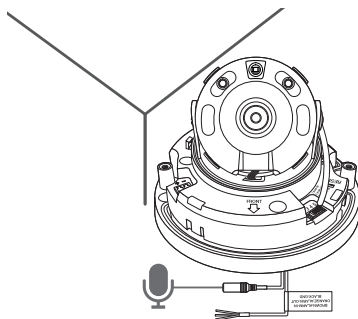





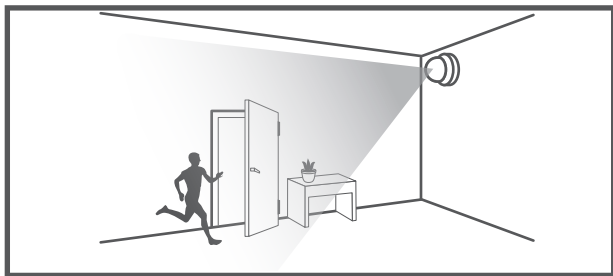

2-6

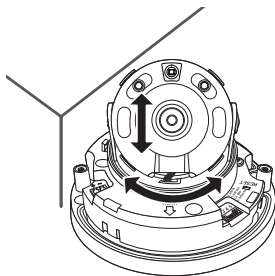

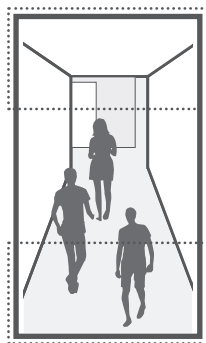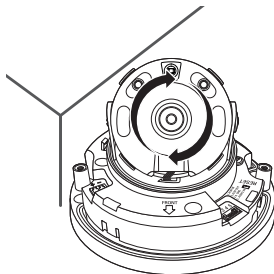

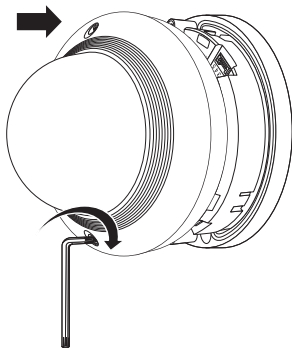


УСТАНОВКА ПАРОЛЯ

Когда доступ к продукту выполняется первый раз, необходимо зарегистрировать пароль входа в систему.




- Для нового пароля от 8 до 9 символов, необходимо использовать не менее 3 символов из числа следующих: строчные/прописные буквы, цифры и специальные символы. Для пароля от 10 до 15 символов необходимо использовать не менее 2 типов указанных символов.
 - Допускаются следующие специальные символы :
~!@#\$%^&*()_-=+{}[]?/
- Для лучшей защиты пароля не рекомендуется повторять одинаковые символы либо символы, последовательно расположенные на клавиатуре.
- При утрате пароля можно нажать кнопку [RESET] для инициализации продукта. Не теряйте пароль, сохраните его в записной книжке или запомните.

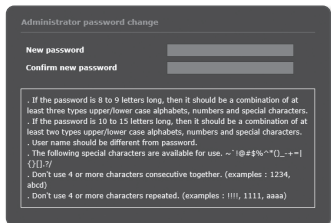

ВХОД

При каждом доступе к камере будет появляться окно входа. Укажите идентификатор пользователя и пароль для доступа к камере.

- 1 Введите "admin" в поле ввода <User name>.
- 2 Введите пароль в поле ввода <Password>.
- 3 Нажмите кнопку [OK].

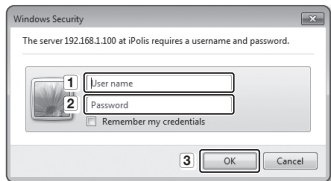



Компания Harlwha Vision заботится об окружающей среде и прилагает усилия для ее сохранения на всех этапах производства и предоставляет потребителям экологически безопасную продукцию.

Знак Eco демонстрирует цель компании Harlwha Vision по созданию экологически безопасной продукции и указывает на соответствие изделия директиве EC RoHS.



Правильная утилизация данного устройства (Утилизация электрического и электронного оборудования)

(Действует во всех странах Европейского Союза и других странах Европы, принявших систему разделения отходов)

Подобная маркировка на изделии, принадлежностях или в руководстве к нему предупреждает, что по истечении срока службы изделие или электронные принадлежности для него (например, зарядное устройство, наушники, кабель USB) не следует выбрасывать вместе с другим бытовым мусором. Чтобы избежать вредного воздействия на окружающую среду или на здоровье человека от неконтролируемой утилизации отходов, следует отделять маркированные подобным образом изделия от другого мусора для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Промышленным потребителям необходимо обратиться к поставщику, чтобы уточнить сроки и условия договора купли-продажи. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.



Правила утилизации батарей данного изделия

(Действительны в Европейском Союзе и иных европейских странах с системами раздельной утилизации.)

Данная маркировка на батарее или упаковке указывает на запрет утилизации изделия с иными бытовыми отходами по окончании срока службы. При наличии маркировки, химические символы Hg, Cd или Pb указывают на содержание в батарее ртути, кадмия или свинца выше контрольных уровней, указанных в директиве ЕС 2006/66. При неправильной утилизации батарей, данные вещества могут нанести вред здоровью человека или окружающей среде. Для защиты природных ресурсов и поддержки повторного использования материалов рекомендуется хранить батареи отдельно от других типов отходов и утилизировать их через местную систему бесплатного возврата батарей. Замена аккумуляторов, встроенных в данное изделие, пользователем не предусмотрена. Информация по замене аккумуляторов может быть получена у обслуживающей компании.



Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет.