

مسجل الفيديو على الشبكة

الدليل السريع

QRN-420S/QRN-820S/QRN-1620S

الميزات

يسجل المنتج مشاهد الفيديو والصوت من كاميرات على قرص ثابت ويتيح التشغيل من القرص الثابت، وهو أيضًا يوفر بيئة مراقبة عن بُعد للفيديو والصوت عبر الشبكة باستخدام كمبيوتر بعيد.

- واجهة مستخدم سهلة الاستخدام
- يدعم مجموعة دقة كاميرات 4K
- يخرج صورة عالية الجودة بدقة 4K من خلال مخرج HDMI
- يسجل ويشغل الفيديو
- يسجل ويشغل الصوت
- يدعم المعيار ONVIF النموذج S وبروتوكولات RTP/RTSP
- يعرض الحالة التشغيلية لحرك القرص الثابت من خلال HDD SMART
- يمكن إعادة الكتابة على محرك القرص الثابت
- النسخ الاحتياطي باستخدام بروتوكولات USB ومحرك القرص الثابت الخارجي
- عرض 4 أو 8 قنوات في وقت واحد
- أوضاع بحث متعددة (الوقت، الحدث، ذكي، النص، النسخ الاحتياطي، ARB)
- دعم ARB (ميزة التكوين لتوفير المدة بواسطة القناة)
- أوضاع تسجيل متعددة (عادي، الحدث، تسجيل حسب جدول زمني)
- مخرج/مدخل للمنية
- خاصية المراقبة عن بُعد بواسطة عارض شبكة Windows
- مراقبة حية للكاميرا الشبكة
- خاصية معالج التثبيت (الإعداد السهل والإعداد السريع)
- يدعم ميزة المراقبة عن بعد للهواتف الذكية عن طريق دعم P2P
- يوفر إنذار حدث للهاتف الذكي (إرسال رسائل عن الأحداث في الوقت الحقيقي)

عرض المكونات



- قد تختلف الأجزاء الفعلية عن الصور.
- قد تختلف الملحقات والكميات حسب منطقة المبيعات.
- بالنسبة لبعض المناطق، لا يتم تثبيت محرك القرص الثابت مسبقًا. تختلف كميات براغي تثبيت محرك القرص الثابت وكابلات SATA حسب عدد محركات الأقراص الثابتة المثبتة.

QRN-420S/QRN-820S


مهايئ الطاقة	سلك الطاقة	الماوس	NVR
وصلة SATA (خاص بالطرازات التي لا تحتوي على قرص صلب مثبت)	برغي تثبيت القرص الصلب (خاص بالطرازات التي لا تحتوي على قرص صلب مثبت)	جهاز التحكم عن بُعد / بطارية جهاز التحكم عن بُعد (AAA) (غير متاح على QRN-420S)	الدليل السريع

QRN-1620S


الدليل السريع	سلك الطاقة	الماوس	NVR
عدد 8 براغي تثبيت القرص الثابت	برغي تثبيت الحامل	الحامل	جهاز التحكم عن بُعد / بطارية جهاز التحكم عن بُعد (AAA)
			وصلة SATA

QRN-1620S


2 قم بتوصيل وصلة SATA ووصلات الطاقة الخاصة بالقرص الصلب في الوصلات الموجودة في اللوحة الرئيسية.

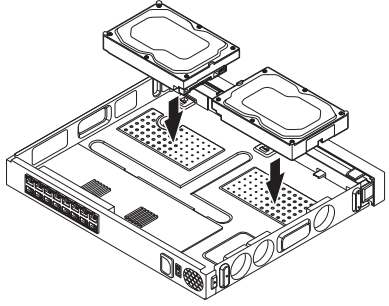


4 تأكد من عدم وجود أي مشاكل في أطراف التوصيل والأسلاك داخل المنتج. ثم أغلق الغطاء وثبته باستخدام البرغي. احرص على عدم انلاف الكابل عند غلق الغطاء.

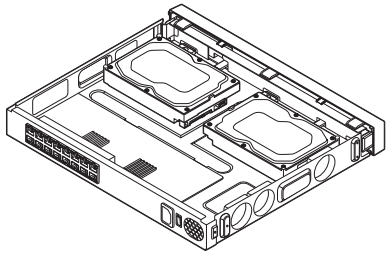


1 بعد فك البرغي، اضغط واسحب الغطاء للخلف.

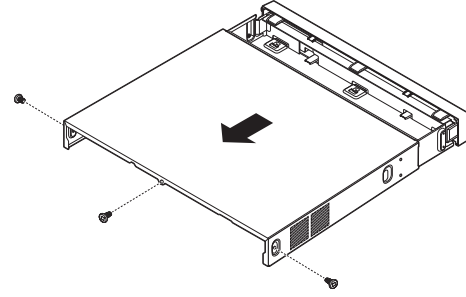

3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الصلب أسفل القاعدة.

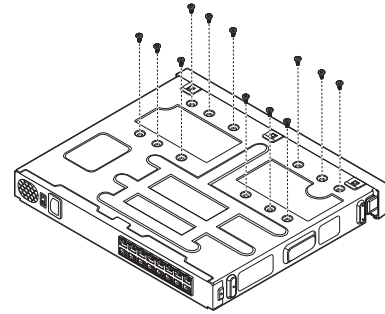

5 أغلق الغطاء وأحكام ربط برغي التثبيت من الخلف.

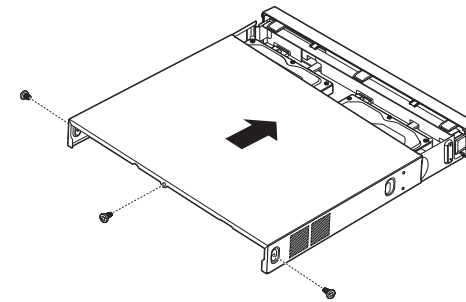

تركيب محرك القرص الثابت


! يرجى تنسيق محرك القرص الثابت يدويًا في المُسجل عند تثبيت محرك القرص الثابت الجديد أو محرك القرص الثابت الذي يستخدمه منتج آخر بالإضافة إلى التثبيت الأولي. راجع قسم "التحقق من الجهاز/التنسيق" في دليل المُسجل لمعرفة المزيد من المعلومات حول تنسيق HDD.

QRN-420S/QRN-820S


تستند الصور أدناه إلى نموذج QRN-820S.




1 بعد فك البرغي، اضغط واسحب الغطاء للخلف.

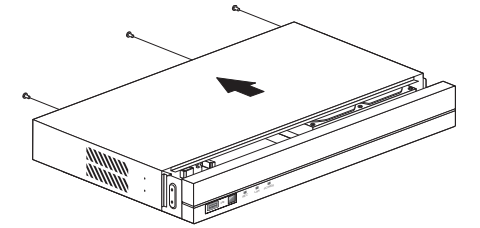


3 استخدم البراغي لتثبيت القرص الصلب أسفل القاعدة.

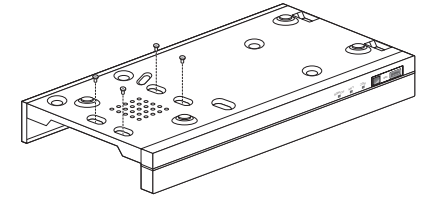


5 أغلق الغطاء وأحكام ربط برغي التثبيت من الخلف.

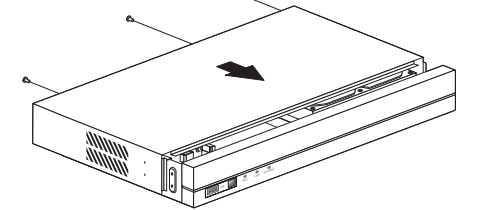

2 قم بتوصيل وصلة SATA ووصلات الطاقة الخاصة بالقرص الصلب في الوصلات الموجودة في اللوحة الرئيسية.

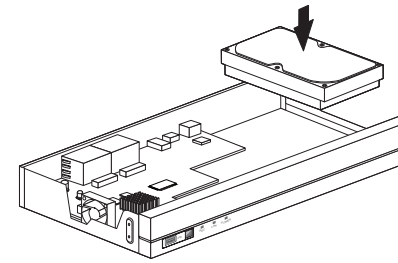


4 تأكد من عدم وجود أي مشاكل في أطراف التوصيل والأسلاك داخل المنتج. ثم أغلق الغطاء وثبته باستخدام البرغي. احرص على عدم انلاف الكابل عند غلق الغطاء.

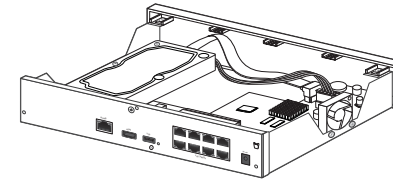

إعدادات معالجة التثبيت

1 حدد اللغة

سوف تتغير اللغة على الفور

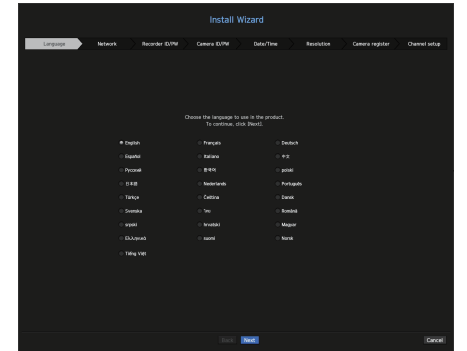

2 إعداد الشبكة

- خادم DHCP: إذا كان خادم DHCP مضبوطًا على تمكين. فسيتم تعيين IP للكاميرا تلقائيًا.
- الشبكة 1 (الكاميرا) : تتصل بالكاميرا وتستقبل بث الفيديو من الكاميرا.
- الشبكة 2 (الكل): شبكة العارض البعيد (SSM و Smart Viewer و Webviewer)
- إعداد الشبكة 1 / الشبكة 2


- نوع IP: اختر وسيلة الاتصال بالشبكة.

- عنوان IP أو قناع الشبكة الفرعية أو البوابة أو DNS

✂ لمزيد من التفاصيل حول إعدادات الشبكة، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم.


◀ لكي تستخدم شبكة داخلية بسيطة، اضغط على <Next>.

- Switch Mode : قم بتعيين طريقة تسجيل الكاميرا. تتوفر هذا الوظيفة فقط للمنتجات التي تدعم PoE. لمعرفة المنتجات التي تدعم PoE، راجع "NVR products supporting each feature". (صفحة 4)
- وضع PnP : سيتم تسجيل الكاميرا الموصلة بمنفذ PoE بالمنتج تلقائيًا على كل قناة بترتيب رقم المنفذ.
- وضع الإعداد اليدوي: يمسح ويسجل تلقائيًا الكاميرا الموصلة بـ PoE المنتج والكاميرا بمفتاح منفصل.

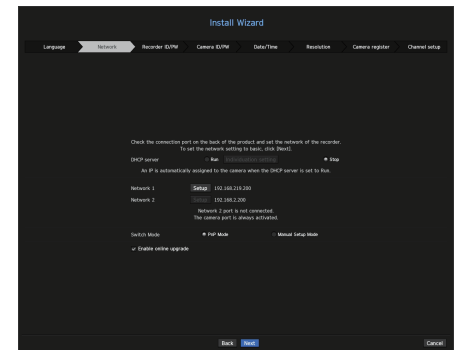

3 إعداد كلمة مرور/معرّف المُسجل

يُعيّن كلمة مرور المسؤول.

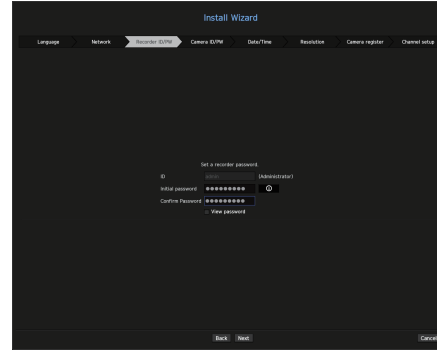


✂ انقر فوق > ① < لعرض الدليل الأساسي لإعداد كلمة المرور. راجع قواعد إعداد كلمة المرور.

4 إعداد كلمة مرور/معرّف الكاميرا

4-1. عيّّن كلمة مرور الكاميرا في إعدادات ضبط المصنع. يجب إدخال كلمة المرور الأولية للكاميرا.

4-2. إذا تم تعيين كلمة المرور/المعرّف بالفعل في الكاميرا، فسجّل كلمة المرور/المعرّف وانقر فوق <Next>.

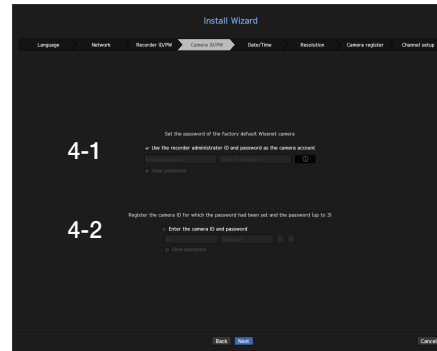

✂ انقر فوق > ① < لعرض الدليل الأساسي لإعداد كلمة المرور. راجع قواعد إعداد كلمة المرور.


✂ عند إعادة تعيين كلمة المرور في إعدادات ضبط المصنع. يمكن تغييرها وإدارتها دفعة واحدة.

✂ يمكن تسجيل ما يصل إلى 3 مجموعات من معرفات الكاميرا باستخدام كلمة المرور وكذلك كلمة المرور.

✂ لا يمكنك تغيير كلمة مرور الكاميرات المُسجّلة بمؤسسة ONVIF وبروتوكول RTSP.


5 إعداد التاريخ/الوقت

عيّن التاريخ والوقت والمنطقة الزمنية والتوقيت الصيفي. ثم انقر فوق زر <Next>.

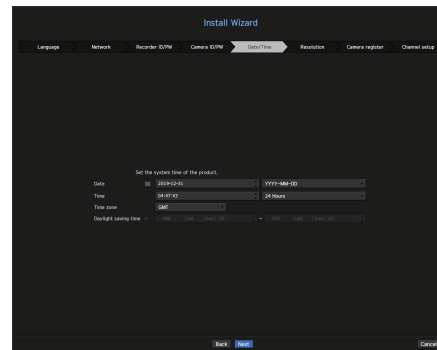

6 إعداد الدقة

لتعيين الدقة المُوصى بها، انقر فوق <Apply> متبوعًا بزر <Next>.

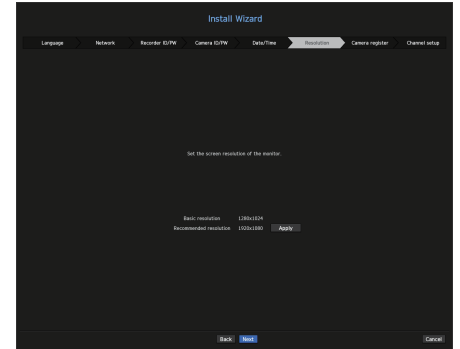


7 تسجيل الكاميرا

يسجّل كاميرات الشبكة التي تم البحث عنها.

حدّد كاميرا للتسجيل من قائمة الكاميرا التي تم البحث عنها وانقر فوق زر <Register>.


حدّد كاميرا للتسجيل من القائمة وانقر فوق زر <Change IP>.

بعد اكتمال تسجيل الكاميرا، انقر فوق <Next>.

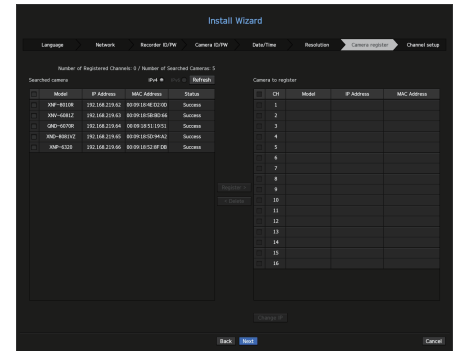

8 إعداد قناة

يمكنك عرض مقاطع فيديو الكاميرا المُسجلة لكل قناة في وضع الانقسام مع معلومات الصور المصغرة. لتغيير موضع فيديو الكاميرا، حدّد فيديو واسحبه وأسقطه في الموقع المطلوب.

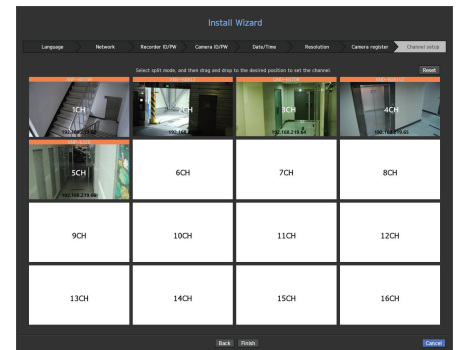


انقر فوق زر <Finish> لإكمال معالج التثبيت.

إعداد التسجيل

يمكنك تعيين الدقة وIPS (الصور لكل ثانية) وجودة التسجيلات حسب القناة ونوع تسجيل المقياس / الحدث.

يمكنك التحقق من معدلات الإطارات ومقدار نقل البيانات الخاص بتسجيلات الإطار الكامل والإطار الرئيسي لكل قناة، وتعيين حد النقل للتسجيلات.

Record Setup < Record < Menu

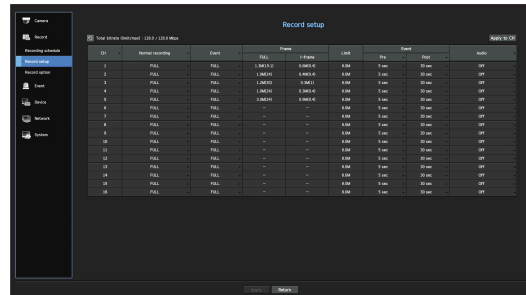

- CH : انقر فوق < CH > لعرض جدول معلومات القناة.
- Apply to CH : إذا حدّدت <Apply to CH>، فستبدأ نافذة تأكيد «Apply to CH» في الظهور. بعد تحديد القنوات التي سيتم تطبيق الإعدادات عليها، انقر فوق <OK> لتطبيقها على القنوات المحددة.
- Standard. Event : يتولى تكوين تسجيل المقياس وتسجيل الأحداث.
 - FULL : يُسجّل جميع الإطارات التي تُلقمها الكاميرا.
 - I-frame : يُسجّل الإطارات الرئيسية فقط التي تُلقمها الكاميرا.
- قد يختلف معدل التسجيل الفعلي عن إعدادات الكاميرا. بشكل عام، يتم تسجيل من إطار واحد إلى إطارين في الثانية.
- OFF : لا يوجد تسجيل تم إجراؤه.
- Frame
 - FULL : يعرض مقدار البيانات لجميع تسجيلات المشهد.
 - I-frame : يعرض مقدار البيانات لتسجيلات المشهد الرئيسي.
- Limit : قم بتعيين مقدار البيانات المسموح بإدخالها لكل قناة.
- Event : عند وقوع حدث، يمكنك تعيين النقطة التي ستبدأ منها في التسجيل أو إيقافه.
 - Pre : عند وقوع حدث، سيتم بدء التسجيل بغض النظر عن الوقت المُعيّن. إذا قمت بتعيينه على خمس ثوانٍ، فسيبدأ التسجيل في غضون خمس ثوانٍ قبل وقوع الحدث.
 - Post : عند وقوع حدث، سيستمر التسجيل بعد الوقت المُعيّن. إذا قمت بتعيينه على خمس ثوانٍ، فسيستمر التسجيل لمدة خمس ثوانٍ أخرى بعد انتهاء الحدث.
- Audio : حدّد ما إذا كنت تريد تسجيل الصوت المستلم من الكاميرا أم لا.



- إذا تجاوز نقل بيانات القناة الحد المُحدّد المسموح به، فقد يؤثر ذلك على القنوات الأخرى، وقد يفرض التبديل إلى التسجيل <I-frame> حتى عند نهاية القناة إلى وضع التسجيل <FULL>. بالنسبة لقنوات تسجيل الإطار الرئيسي، يظهر رمز التسجيل المحدود في الجانب العلوي للشاشة المباشرة. ولكن إذا كان مجموع الحدود أقل من الحد الأقصى، فما يزال بإمكانك تلقي الإطارات بأكملها على الرغم من تجاوز معدل نقل البيانات المسموح به لكل قناة.

- تشير القناة المعروضة باللون الأصفر إلى أن البيانات المُسجلة لا يجري نقلها من الكاميرا وأن التسجيل يجري إجراؤه مؤقتًا باستخدام ملف تعريف آخر على الكاميرا.

تحقق من معلومات القناة للأطلاع على ملف التعريف المُطبّق على القناة المُدرجة باللون الأصفر.

تشير القناة المعروضة باللون البرتقالي إلى أن مقدار البيانات المُدخلة أكبر من مقدار البيانات المسموح به. في هذه الحالة، يُعد من المستحيلات تسجيل جميع الإطارات الواردة.


بدلاً من ذلك، لا يمكن إلا تسجيل جزء من الإطارات (إطار واحد أو إطارين لكل ثانية). لحل هذه المشكلة، يجب عليك تعيين مقدار البيانات المسموح به ليكون أكبر من مقدار البيانات الذي تم إدخاله.

إعداد التخطيط وتشغيله

يمكن أيضًا استخدام التخطيط الذي تم تعيينه على الشاشة المباشرة لوقت البحث ويمكن البحث فيه وتشغيله وفقًا لترتيب القناة ومجموعة القنوات التي يعيّن المستخدم.

■ لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية تعيين كل خطوة، راجع "دليل المستخدم".

1 إعداد تخطيط القناة المباشرة

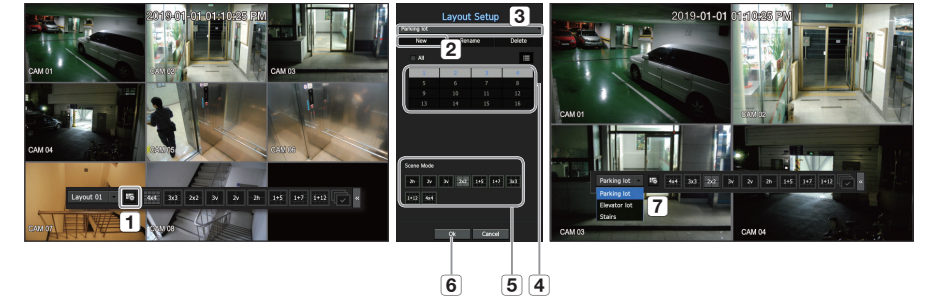

1 افتح صفحة إعداد تخطيط القناة.

2 انقر فوق <New>.


3 حدّد اسم تخطيط القناة المحدّدة (مثل موقف السيارات).

4 حدّد القنوات التي تريد إضافتها إلى التخطيط (مثل 1، 2، 3، 4، وما إلى ذلك).


5 حدّد وضع الانقسام لتطبيقه (مثل انقسام 4).

6 انقر فوق <OK>.

7 حدّد التخطيط الذي تريد نقله، وسيتم نقله على الفور (مثل إنه يتحرك إلى موقف السيارات).

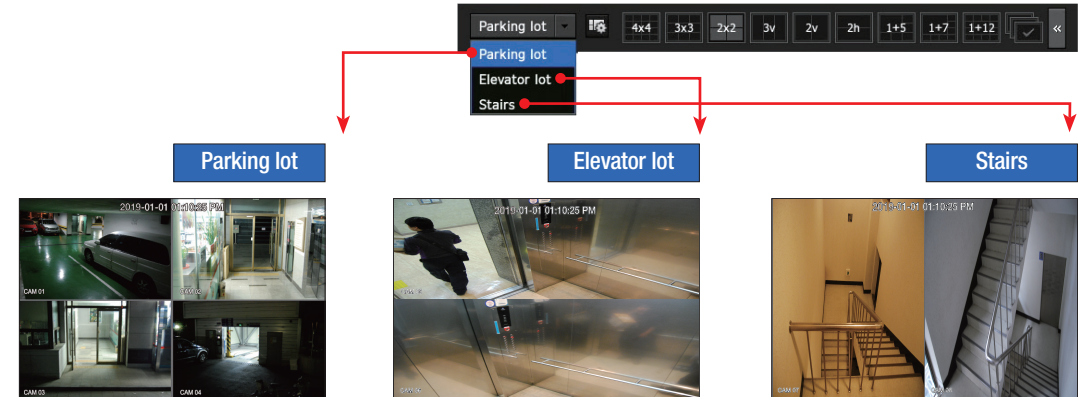


2 بحث/تشغيل

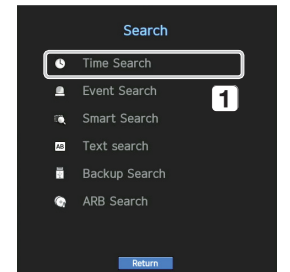


1 من وضع البث المباشر، انقر بزر الماوس الأيمن وحدّد <Search>.
حدّد <Time Search>.

2-1 التصفح

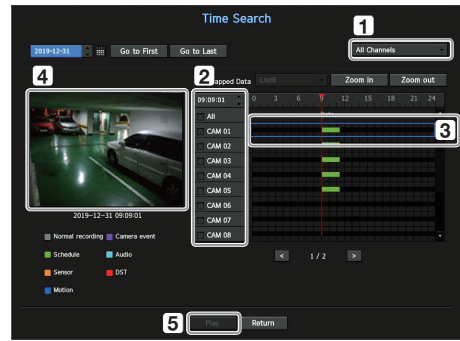

- 1 القيمة الافتراضية هي <All channels>. حدّد التخطيط المطلوب من مجموعات القنوات المباشرة.
- 2 حدّد قناة حسب المجموعة المحدّدة.
- 3 عند تحريك شريط الوقت، يمكنك رؤية شاشة المعاينة في الصورة 4.
- 5 اضغط على زر <Play> لتشغيل الفيديو.

2-2 تشغيل الصوت

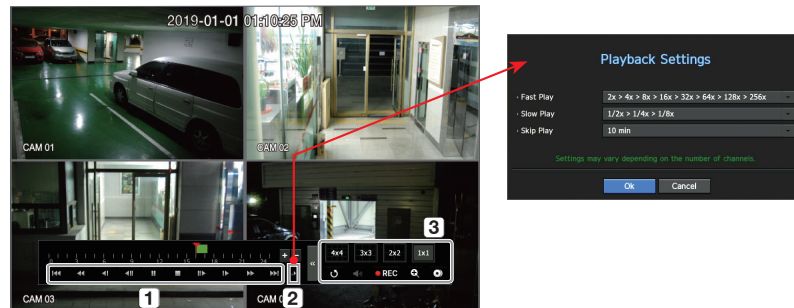


1 هذه هي الوظائف المختلفة المطلوبة للتشغيل. قم بالتمرير فوقها لعرض تلميحات الأدوات.
راجع المعلومات لضبط عناصر التحكم في التشغيل (مثل: تجاوز للخلف).

2 يمكنك تعيين وظائف محدّدة في 1 من خلال إعدادات التشغيل (مثل تجاوز التشغيل: 10 دقائق، 30 دقيقة، ساعة واحدة، 24 ساعة، وما إلى ذلك).

3 بعرض الوظائف التي تعمل أثناء وضع الانقسام وعمليات التشغيل الأخرى.

3 النسخ الاحتياطي

انقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة المباشرة وحدّد <Backup>.

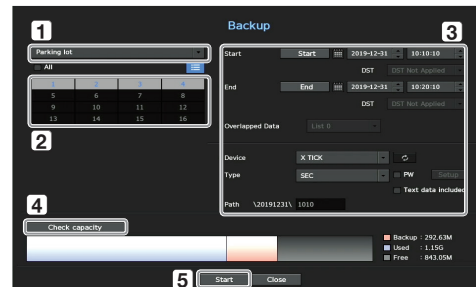

1 حدّد تخطيطًا

2 حدّد قناة.

3 اضبط الوقت، والجهاز، والتنسيق لعمل نسخة احتياطية.


4 انقر فوق الزر <Capacity check> لمعرفة ما إذا كان يمكنك عمل نسخة احتياطية.

5 انقر فوق زر <Start> لمتابعة النسخ الاحتياطي.

استخدام الدليل الأساسي

عرض قائمة الاختصارات

بالنقر بزر الماوس الأيمن على الشاشة المباشرة. يمكنك استخدام العديد من الوظائف التي يوفرها المُسجل. إذا قمت بالتمرير فوق الرمز، سيتم عرض تعريف المصطلحات لكل وظيفة بشكل موجز.

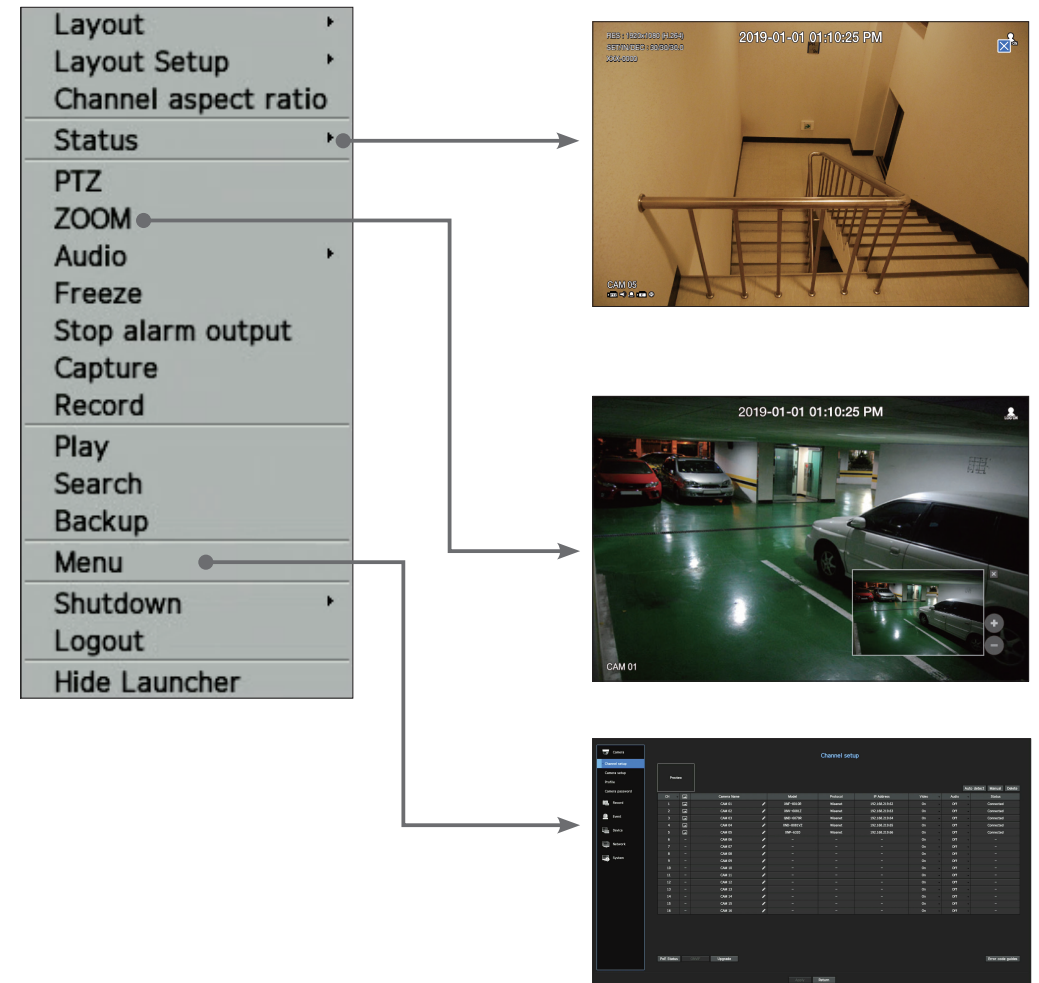


مشغل البث المباشر



- 1 يعيّن تخطيط البث المباشر.
- 2 يمكنك تعيين وضع الانقسام المدعوم. يمكن عرض تسلسل النهاية () بشكل تسلسلي لفترة زمنية محدّدة في كل وضع انقسام.
- 3 يعيّن وظائف إضافية مثل التحكّم في المنبه والصوت في البث المباشر.

استخدام معلومات المنتج

يمكنك التحقق من معلومات المنتج/الدليل/معلومات البرنامج الثابت/الأسئلة المتداولة/قائمة توافق محرك القرص الثابت على الصفحة الرئيسية أو خدمات الويب على الهاتف المحمول في هاتفك الذكي.

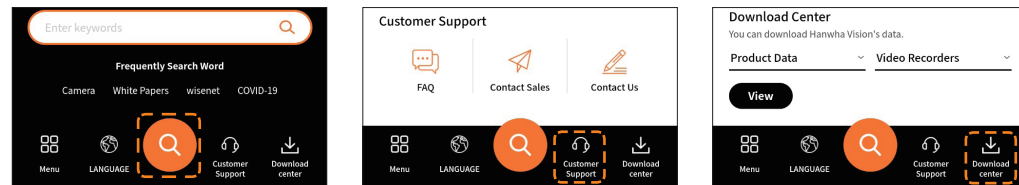

استخدام خدمة ند لند

هذه الوظيفة متاحة فقط للمنتجات التي تدعم P2P (نظير إلى نظير). للعثور على المنتجات التي تدعم P2P، راجع "المنتجات المدعومة بواسطة الوظيفة" في دليل المُسجل من Wisenet.

في حالة استخدام خدمة P2P، يمكن توصيل المُسجل مباشرةً بعرض الويب على الهاتف المحمول.


1 تحقق من <Enable P2P> لاختبار الاتصال لمعرفة ما إذا كان يمكن توصيل المُسجل الحالي عن بُعد.




2 إذا كان الاتصال ناجحًا، فابحث عن Wisenet للهاتف المحمول على هاتفك الذكي وقم بتثبيته وتشغيله.

يمكنك مسح شفرة الاستجابة السريعة على المُسجل عن طريق تحديد إضافة جهاز < شفرة الاستجابة السريعة.

3 إذا فُهمتمت مسح شفرة الاستجابة السريعة، ينعكس معرف الجهاز الموضح في المُسجل تلقائيًا على أنه معرف عارض الهاتف المحمول. يمكنك استخدام عارض الهاتف المحمول فورًا عن طريق إدخال كلمة مرور/معرف المُسجل.

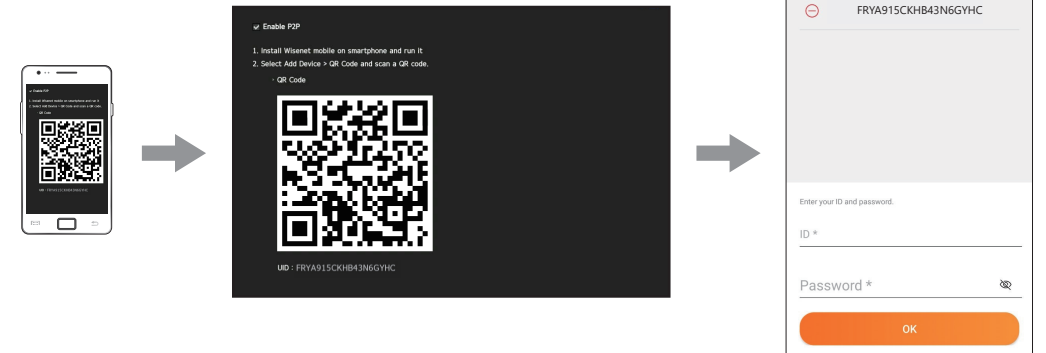

4 من الآن فصاعدًا، عندما تقوم بتشغيل تطبيق Wisenet للهاتف المحمول المحفوظ على هاتفك الذكي، يمكنك المراقبة بسهولة باستخدام هاتفك الذكي بينما أنت متصل تلقائيًا بالمُسجل.

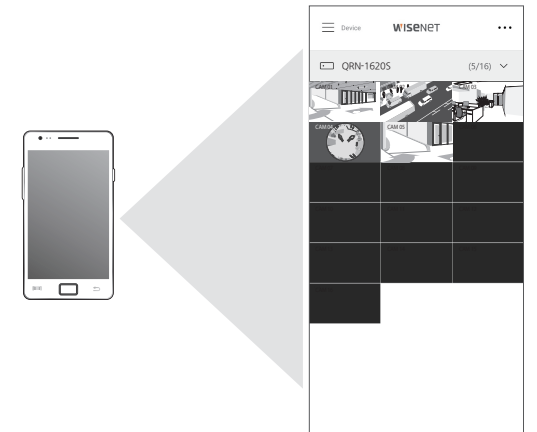

تتم إعادة توجيه أحداث فقد الفيديو والحركة فقط إلى دفعة الحدث.


الاتصال بشبكة باستخدام الموجّه

إذا كنت ترغب في إضافة 1-3 أجهزة كمبيوتر ومُسجلات في بيئة ما باستخدام مودم الكابل/xDSL، يمكنك استخدام الموجّه مع خط إنترنت واحد فقط.

هذا الدليل هو دليل التثبيت للمبتدئين بالشبكة.

اتبع التعليمات لإعداد الموجّه وجهاز الكمبيوتر المحلي والمُسجل.

توصيل الكابل

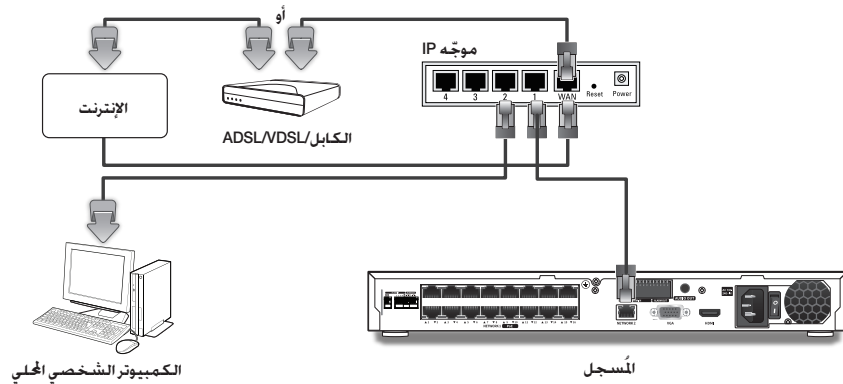

توصيل الموجّه بجهاز الكمبيوتر

راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.


توصيل مُسجل وموجّه

انتقل إلى <الوجهة> من قائمة إعدادات <الشبكة> للمُسجل.


وقم بتعيين 1 <IP Address> و 2 <Gateway> في <Setup>.

✳ يجب أن تتطابق <البوابة الافتراضية> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي مع <بوابة> المُسجل.

✳ يجب تعيين الرقم الثالث على الأقل من <IP Address> للمُسجل ليكون مطابقًا لـ <البوابة الافتراضية> التي تم التحقق منها في نافذة [cmd.exe] في جهاز الكمبيوتر المحلي.

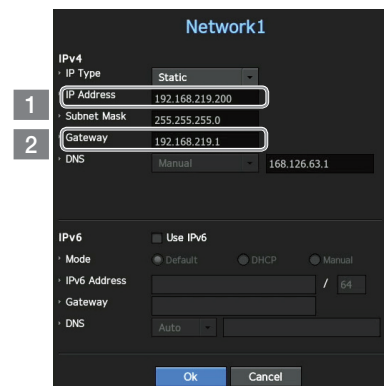



<مثال شاشة المُسجل>

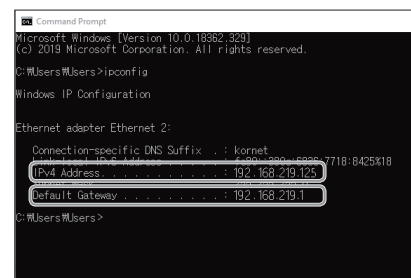

<شاشة cmd>

التحقق من اتصال المُسجل من جهاز الكمبيوتر

أدخل IP المُعَيّن في قائمة المُسجل في شريط عنوان جهاز الكمبيوتر المحلي للانتقال إلى شاشة عارض الويب الخاصة بالمُسجل.

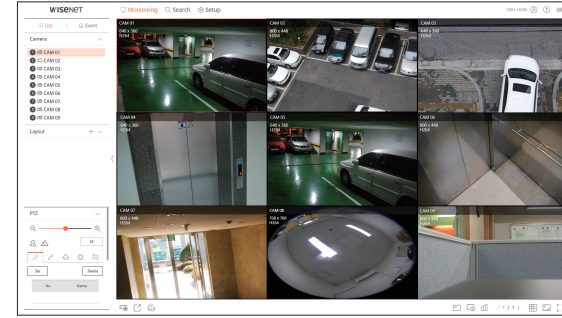

متطلبات النظام

القائمة التالية تقترح الحد الأدنى المقترح لمتطلبات الأجهزة ونظام التشغيل اللازمة لتشغيل عارض الويب.

- متصفح موصى به : جوجل كروم
- المتصفحات المدعومة : جوجل كروم, مايكروسوفت إيدج و سفاري
- يدعم OS : يعمل على جميع بيئات Windows و Linux و OS X بالنظر إلى الطبيعة المستقلة للنظام الأساسي للويب.
- بيئات الاختبار : تم اختياره واعتماده للتشغيل على نظام التشغيل Windows® 10 باستخدام الإصدار 76 من Google Chrome™ والمعالج Intel® Core™ i7-7700 3.60 جيجا هرتز مع NVIDIA® GeForce® GTX™ 1050 أو Intel™ HD Graphics 630.
- فيود الأداء: قد يؤثر أداء وحدة المعالجة المركزية/ وحدة معالجة الرسومات للمستخدمين على أداء تشغيل الفيديو الخاص بعارض الويب.

إعداد الموجّه والاتصال بالإنترنت

نظرًا لأن لكل موجّه وسيلة اتصال مختلفة، تحقق من إعدادات كل موجّه.

إعادة توجيه المنفذ على إعداد الموجّه

قم بإعداد إعادة توجيه منفذ الموجّه للاتصال بجهاز كمبيوتر أو مُسجل متصل بشبكة LAN المحلية الخاصة بالموجّه من الخارج. يستخدم المُسجل منافذ <RTSP port>، و<HTTP>، و<HTTPS>. ومنافذ وكيل الكاميرا. يجب أن تقوم بإعداد إعادة توجيه المنفذ لكل المنافذ التي تستخدمها.

✘ إذا تم تعيين <HTTP port> فقط لإعادة توجيه المنفذ، سيكون <RTSP port>.

وهو منفذ إرسال الفيديو. متصلًا، ولكن لن يتم عرض أي فيديو.

✘ إذا تم تعيين <RTSP port> فقط لإعادة توجيه المنفذ، لن يتوفر أي اتصال لأن <HTTP port>، وهو منفذ اتصال الويب، متصل.

✘ راجع دليل المستخدم الخاص بالموجّه.

الوصول باستخدام عنوان DDNS في بيئة IP الديناميكية

في بيئة IP الديناميكية مثل مودم الكابل/xDSL، يمكن تغيير IP لشبكة الاتصال واسعة النطاق للموجّه. لذا نقدم خدمة DDNS (خادم اسم المجال الديناميكي) حتى يمكنك دائمًا الوصول إلى المُسجل باستخدام عنوان DDNS فقط حتى في بيئة IP الديناميكية.

• إعداد Wisenet DDNS

نظرًا لأنك ستصل إلى المُسجل عن بُعد.

قم بإعداد حساب Wisenet DDNS أولاً باستخدام جهاز الكمبيوتر.



افتح متصفّحًا، وانتقل إلى ddns.hanwha-security.com. وانقر فوق <Login>.

1 انقر فوق <Sign Up> واتبع التعليمات لتسجيل حساب على موقع الويب.


2 قم بتسجيل الدخول بعد الانتهاء من تسجيل الحساب.




4 قم بإنشاء اسم للمُسجل الخاص بك (معرف المنتج).

5 حدّد نوع المُسجل واسم الطراز.


6 انقر فوق <Product Registration>.

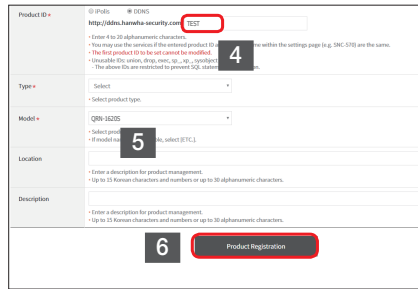

3 انقر فوق علامة تبويب <Register Product> لإضافة مُسجل لحسابك.

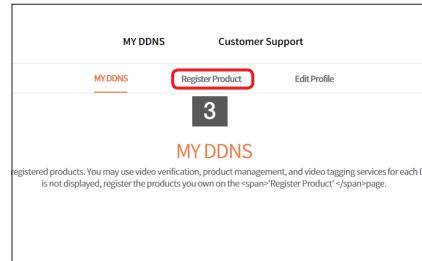

7 بعد التسجيل، سيتم عرض منتجك في القائمة.



• الاتصال باستخدام عنوان DDNS

انتقل إلى <DDNS> في قائمة إعداد <الشبكة> للمُسجل.

1 حدّد <ddns.hanwha-security.com>.

2 أدخل <معرف الشركة المصنعة>.


■ أدخل <Product ID> الذي تم إنشاؤه على موقع ويب Wisenet DDNS في <معرف الشركة المصنعة>.

3 عند الانتهاء من إعداد DDNS. حدّد <OK>.

<مثال شاشة المُسجل>

5 يمكنك الاتصال بالمُسجل من خلال الاتصال بـ <DDNS host address> المُعَيّن على نافذة عنوان Internet Explorer. <http://ddns.hanwha-security.com/recorder TEST>.

يمكنك أيضًا النقر فوق <View> <في العنصر 4> للاتصال بالمُسجل.




تم إكمال جميع الإعدادات.

4 اتصل بـ <ddns.hanwha-security.com> وتحقق مما إذا تم تعيين حالة اتصال المنتج المُسجّل على <ON>.

No.	Product ID	Model	Connection Status	Product Management	View	Video Tagging
1	My Device	QIN-1020	ON	Edit Delete	View	

<شاشة إعداد Wisenet DDNS>

6 تظهر شاشة عارض الويب الخاصة بالمُسجل.

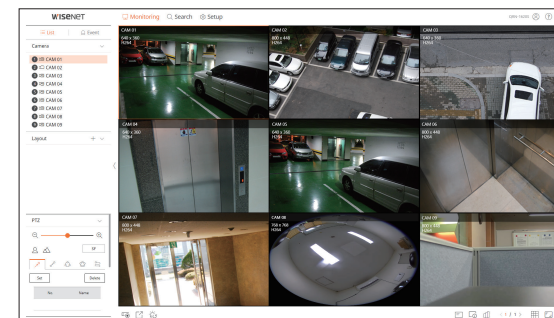

إذا تذكرت عنوان DDNS والمعرف / كلمة المرور، يمكنك الوصول إلى المُسجل من أي جهاز كمبيوتر متصل بالإنترنت. لمعرفة المزيد من المعلومات، راجع دليل المستخدم.



تهتم شركة Hanwha Vision بالبيئة عبر كل مراحل تصنيع المنتجات لديها، وتتخذ التدابير اللازمة لتزويد العملاء بمنتجات أكثر ملاءمة للبيئة.

ونتمثل علامة Eco التزام شركة Hanwha Vision بتصميم المنتجات صديقة البيئة، كما ندل على التزام المنتج بتوجيه الاتحاد الأوروبي للمواد الخطرة.



الطريقة الصحيحة للتخلص من هذا المنتج (نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية)

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة تجميع مستقلة)

تشير هذه العلامة على المنتج أو الملحقات أو المواد المطبوعة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن وسماعة الرأس وكابل USB) مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. لمنع حدوث ضرر محتمل للبيئة أو صحة الإنسان بسبب التخلص من النفايات بشكل غير خاضع للتحكم، يرجى فصل هذه العناصر عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها بشكل يتسم بالمسؤولية نحو تشجيع إعادة الاستخدام المستدام لموارد المواد.

وينبغي على المستخدمين بالمنزل الاتصال ببائع التجزئة الذي اشترؤا منه هذا المنتج، أو بالمكتب الحكومي المحلي، لمعرفة تفاصيل حول الأماكن التي يمكنهم إحضار هذه الأشياء إليها لإعادة تدويرها بشكل يحافظ على البيئة

كما ينبغي على المستخدمين بالشركات الاتصال بالموارد الخاص بهم ومراجعة بنود وشروط عقد الشراء.

ينبغي عدم خلط هذا المنتج وملحقاته الإلكترونية بالنفايات التجارية الأخرى عند التخلص منها.



الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج

(ينطبق هذا على الاتحاد الأوروبي والبلدان الأوروبية الأخرى التي بها أنظمة مستقلة لإرجاع البطاريات)

تشير هذه العلامة على البطارية أو الدليل أو العبوة إلى أنه ينبغي عدم التخلص من البطاريات المرفقة بهذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى عند انتهاء فترة عملها. تشير الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb في مواضعها إلى أن البطارية تحتوي على الرئيق أو الكاديوم أو الرصاص بكميات تزيد عن المستويات المرجعية الواردة في توجيه المجلس الأوروبي 2006/66. وفي حالة التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، يمكن أن تسبب هذه المواد ضررًا لصحة الإنسان أو البيئة.

لحماية الموارد الطبيعية وتشجيع إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن الأنواع الأخرى من النفايات وإعادة تدويرها من خلال النظام المحلي لإرجاع البطاريات مجانًا.

