

SAMSUNG TECHWIN

SAMSUNG

SAMSUNG

SALES NETWORK

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.
Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740-60 FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.
100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.
Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillswood Business
Park Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 OPS
TEL : +44-1932-45-5300 FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com

PT01-000764B

SAMSUNG TECHWIN

Super High Resolution Dome Camera

Quick Set-up Guide

SCD-2081

SAMSUNG

DEUTSCH

SCD-2081 Anleitung zur Schnelleinrichtung

1 Domekuppel
2 Abschirmkappe
3 Supporto Pan : Für die Steuerung des Schwenkwinkels der Kamera.
4 x3.9 Objektiv mit variabler Brennweite : 2.8 ~ 11mm (F1.2).
5 Funktion-Setup-Schalter : Anzeigen des Bildschirmmenüs und Bewegen des Cursors in vier Richtungen zur Statusbestä oder nach Änderung eines Elements.
6 Videoausgang für Anschluss von Monitor
7 Drehbasis : Für die Steuerung des Drehwinkels der Kamera
8 Netzeingang : Schließen Sie die für das jeweilige Modell angegebene Stromversorgung hier an.
9 Erdungsanschluss
10 D & N Eingang Anschlussterminal : Sie können zwischen Tag- und Nachtmodi umschalten, indem Sie ein externes Signal an diesen Anschlussterminal anschließen.
11 MD Output Anschlussterminal : Bewegungserkennungssignale werden durch diesen Anschluss ausgegeben.
12 Video-Out-Anschlussbuchse : Über diesen Port werden Videosignale ausgegeben. Diesen Port mit dem Port "Video IN" an einem Monitor verbinden.

EINST HAUPTMENÜ		
1 .LENS	DC	→ DC
2 .BELICHTUNG		→ HELLIGKEIT / SHUTTER / AGC / SENS-UP / ZURÜCK
3 .SSDR		→ EIN / AUS
4 .WEIßAB	ATW	→ ATW / AUBEN / INNEN / MANUELL / AWC—SET
5 .GEGENLICHT	AUS	→ AUS / BEN BLC / HLC
6 .SSNR3	EIN	→ EIN / AUS
7 .TAG/NACHT	AUTO	→ AUTO / EXTERN / COLOR / S/W
8 .SPEZIAL		→ BILDEINST / TITEL KAM / SYNC / BEW ERKENNG/PRIVAT / DIS /PROFIL / ZURÜCK
9 .BEENDEN	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / RÜCKS

ESPAÑOL

Guía Rápida para la Configuración del SCD- 2081

1 Cubierta del Domo
2 Tapa Protectora
3 Base de Paneo : Controla el ángulo de paneo de la cámara.
4 Módulo del Lente Varifocal x3.9 : 2.8 ~ 11mm (F1.2).
5 Botón de Configuración de Funciones : Muestra el menú en la pantalla y desplaza el cursor en las cuatro direcciones para confirma estado o el cambio de un elemento seleccionado.
6 Terminal de Salida de Video al Monitor
7 Base de rotación : Commande de l'angle de rotation de la caméra.
8 Terminal de entrada de alimentación : Conecte aquí la alimentación apropiada para cada modelo.
9 Terminal de toma de tierra
10 Terminal de entrada D y N : Puede cambiar al modo Día y Noche conectando una señal externa a este terminal.
11 Terminal de salida MD : La salida de las señales de detección de movimiento se realizan a través de este terminal.
12 Puerto de Salida de Video : Permite la salida de las señales de video. Conecte este puerto al puerto de entrada de un monitor.

CONFIG PRINCIPAL		
1 .LENTE	DC	→ DC
2 .EXPOSIC		→ BRILLO / SHUTTER / AGC / SENS-UP / VOLVER
3 .SSDR		→ ON / OFF
4 .BAL BLAN	ATW	→ ATW / EXTER / INTER / MANUAL / AWC—SET
5 .CONTRALUZ	OFF	→ OFF / USER BLC / HLC
6 .SSNR3	ON	→ ON / OFF
7 .DIA/NOCHE	AUTO	→ AUTO / EXTERNO / COLOR / N/B
8 .ESPEC		→ AJUST IMAG / TITULO CAM / SYNC / DET MOV / PRIVACIDAD / DIS /PROFIL / VOLVER
9 .SALIR	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / RESET

FRANÇAIS

Guide d'installation rapide du SCD-2081

1 Couverture du dôme
2 Boîtier de protection
3 Base panoramique : Commande de l'angle panoramique de la caméra.
4 Module de lentille avec zoom x3.9 : 2.8 ~ 11mm (F1.2).
5 Commutateur de configuration des fonctions : Affiche le menu sur l'écran et déplace le curseur dans les quatre directions, pour confirmer, ou après une modification d'un élément sélectionné.
6 Terminal de sortie vidéo vers le moniteur
7 Base de rotation : Permet de commander l'angle de rotation de la caméra.
8 Terminal d'entrée d'alimentation : Raccordez l'alimentation selon la manière spécifiée ici pour chaque modèle.
9 Borne de mise à la terre
10 Borne d'entrée D & N : Vous pouvez basculer enter le mode Jour et Nuit en connectant un signal externe à cette borne.
11 Borne de sortie MD : Les signaux de détection de mouvement sont émis via cette borne.
12 Prise de sortie vidéo : Les signaux vidéo sont émis via ce port. Raccordez ce port au port d'entrée (IN) d'un moniteur.

CONFIG PRINCIPALE		
1 .LENS	DC	→ DC
2 .EXPOSITION		→ LUMINOSITE / OBTURATEUR / AGC / SENS-UP / RETOUR
3 .SSDR		→ MARCHE / ARRET
4 .BAL BLC ATW	ATW	→ ATW / EXTER / INTER /MANUEL / AWC —SET
5 .CONTRE-JOUR ARRET		→ ARRET / USER BLC / HLC
6 .SSNR3	MARCHE	→ MARCHE / ARRET
7 .JOUR/NUIT	AUTO	→ AUTO / EXTERNE / COULEUR / N/B
8 .SPECIAL		→ REG IMAGES / TITRE CAM / SYNC / DET MOUVE / MASQUAGE / DIS /PROFIL / RETOUR
9 .QUITTER	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / REINIT

ENGLISH

SCD-2081 Quick Set-up Guide

1 Dome Cover
2 Shield Case
3 Pan Base : Control panning angle of camera.
4 x3.9 Vari-focal Lens Module : 2.8 ~ 11mm (F1.2).
5 Function Setup switch : Display the menu on the screen and move the cursor to four directions to confirm status or changing a selected item.
6 Video Output Terminal to Monitor
7 Rotate Base : Control rotating angle of camera.
8 Power input terminal : Connect the power as specified for each model here.
9 Ground Terminal
10 D & N Input Terminal : You can switch to Day & Night Mode by connecting an external signal to this terminal.
11 MD Output Terminal : Motion detection signals are output through this terminal.
12 Video Output Jack : Video signals are output through this port. Connect this port to the Video IN port of a monitor.

MAIN SETUP		
1 .LENS	DC	→ DC
2 .EXPOSURE		→ BRIGHTNESS / SHUTTER / AGC / SENS-UP / RETURN
3 .SSDR		→ ON / OFF
4 .WHITE BAL	ATW	→ ATW / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / AWC —SET
5 .BACKLIGHT	OFF	→ OFF / USER BLC / HLC
6 .SSNR3	ON	→ ON / OFF
7 .DAY/NIGHT	AUTO	→ AUTO / EXTERN / COLOR / B/W
8 .SPECIAL		→ IMAGE ADJ / CAM TITLE / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS /PROFILE / RETURN
9 .EXIT	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / RESET

ITALIANO

SCD-2081 Guida rapida all'impostazione

1 Custodia a cupola
2 Custodia di protezione
3 Supporto Pan : Controllo angolo di rotazione orizzontale (pan) della videocamera.
4 Sistema varifocale x3.9 : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5 Pulsante Impostazione funzioni : Visualizza il menù e permette di scorrere il cursore in quattro direzioni per confermare o modi la voce selezionata.
6 Terminale uscita video al Monitor
7 Supporto girevole : Controllo angolo di rotazione della videocamera.
8 Terminale alimentazione : Collegare l'alimentazione secondo le indicazioni del modello utilizzato.
9 Terminale di massa
10 Terminale di ingresso D & N : È possibile passare al modo Day & Night (Giorno e notte) collegando un segnale esterno a questo terminale.
11 Terminale di uscita MD : I segnali di rilevazione movimento vengono trasmessi tramite questo terminale.
12 Jack Video in uscita : Porta in uscita per il segnale video. Collegare la porta alla porta video in entrata di un monitor.

CONFIG PRINCIPALE		
1 .OTTICA	DC	→ DC
2 .ESPOSIZIONE		→ LUMINOSITÀ / OTTURATORE / AGC / SENS-UP / RITORNO
3 .SSDR		→ ON / OFF
4 .BIL BIANCO	ATW	→ ATW / ESTERNO / INTERNO /MANUALE / AWC—SET
5 .CONTROLUCE	OFF	→ OFF / USER BLC / HLC
6 .SSNR3	ON	→ ON / OFF
7 .GIORNO/NOTT	AUTO	→ AUTO / ESTERNO / COLORE / B/N
8 .SPECIALE		→ REG IMMAGINE / TITOLO CAM / SYNC / MOTION DET / PRIVACY / DIS / PROFILO / RITORNO
9 .USCITA	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / RESET

ČESKY

Průvodce pro rychlé nastavení SCD-2081

1 Kryt kopule
2 Kryt
3 Základna otočení : Kontroluje úhel otočení kamery.
4 x3.9 varifokální čočka : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5 Tlačítko nastavení funkce : Na obrazovce zobrazí nabídku a přesune kurzor do čtyř směrů k potvrzení či po změně vybrané položky.
6 Výstup obrazu do monitoru
7 Základna rotace : Kontroluje rotační úhel kamery.
8 Terminál vstupu napájení : Připojte napájení, jak je to uvedeno pro každý model.
9 Uzemňovací svorka
10 Konektor vstupu denního a nočního režimu : Můžete přepnout mezi režimy Day (Den) a Night (Noc) připojením externího signálu k tomuto konektoru.
11 Konektor výstupu detekce pohybu : Signály detekce pohybu vystupují z tohoto konektoru.
12 Připojení výstupu obrazu : Skrze tento výstup vychází signál obrazu. Tento výstup připojte ke VSTUPU obrazu monitoru.


HLAVNÍ NASTAVENÍ		
1 .OBJEKTIV	DC	→ DC
2 .EXPOZICE		→ JAS / CLONA / AGC / SENS-UP / RETURN
3 .SSDR		→ ON / OFF
4 .VYVÁŽENÍ BÍLÉ	ATW	→ ATW / VENKU / UVNITŘ / RUČNÍ / AWC —SET
5 .PODSVÍCENÍ	VYP	→ VYP / USER BLC / HLC
6 .SSNR3	ZAP	→ ZAP / VYP
7 .DEN/NOČ	AUTO	→ AUTO / VENKOVNÍ / BARVA / ČB
8 .SPECIÁL		→ ÚPRAVA SNÍMKU / NÁZEV KAMERY / SYNC / DETEKCE POHYBU / SOUKROMÍ / DIS / PROFIL / RETURN
9 .VÝSTUP	ULOŽIT	→ ULOŽIT / NEUKLÁDAT / RESETOVAT

Краткое руководство по настройке SCD-2081



ОСНОВНЫЕ НАСТРОЙКИ		
► 1. ОБЪЕКТИВ	DC	→ DC
2. ЭКСПОЗИЦИЯ		→ ЯРКОСТЬ / ZATWOR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. SSDR		→ ВКЛ. / ВЫКЛ.
4. БАЛАНС БЕЛОГО АТН		→ АТН / OUTDOOR / INDOOR / ВРУЧНУЮ / АWC -SET
5. ФОНОВАЯ ЗАСВ. ВЫКЛ.		→ ВЫКЛ. / USER BLC / HLC
6. SSNR3	ВКЛ. /	→ ВКЛ. / ВЫКЛ.
7. ДЕНЬ/НОЧЬ АВТО		→ АВТО / НАРУЖНЫЙ / ЦВЕТ / Ч/Б
8. СПЕЦ ФННКЦИИ		→ НАСТР. ИЗОБР. / НАЗВАНИЕ КАМЕ / SYNC / ОБНАРУЖ ДВИЖ. / ПРИВАТНОСТЬ / DIS / ПРОФИЛЬ / RETURN
9. ВЫХОД	SAVE	→ SAVE / NOT SAVE / ПЕРЕЗАГРУЗТЬ


SCD-2081 Snabbinstallationsguide

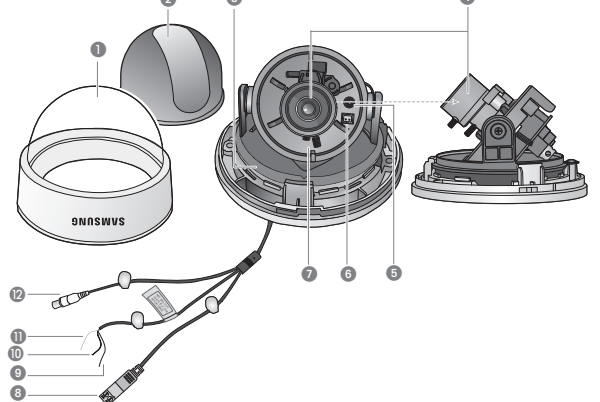

1. Kupolhölje
2. Skyddshölje
3. Panoreringssockel : Styr kamerans panoreringsvinkel.
4. x3.9 varifokal lens : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Funktionsinställningsomkopplare : Visa menyn på skärmen och flytta markören åt fyra håll för bekräfta status eller efter ändring av ett valt objekt.
6. Videoutgång till bildskärm
7. Roteringssockel : Styr kamerans roteringsvinkel.
8. Strömförsörjningsingång : Anslut den typ av strömförsörjning som specificeras för respektive modell här.
9. Jordad kontakt
10. D & N-ingångsterminal : Du kan stänga av dag & natt-läge genom att ansluta en extern signal till den här kontakten.
11. MD-utgångsterminal : Rörelsedetekteringssignaler utsänds via den här terminalen.
12. Videoutgångsuttag : Videosignalerna matas ut via denna port. Anslut den här porten till bildskärmens port Video IN.

HUVUDINSTÄLLNINGAR		
► 1. LINS	DC	→ DC
2. EXPONERING		→ LJUSSTYRKA / SLUTARE / AGC / SENS-UP / RETURN
3. SSDR		→ PÅ / AV
4. VITBAL.	ATW	→ АТН / UTMOMHUS / INOMHUS / MANUELL / АWC -SET
5. MOTLJUS	AV	→ AV / USER BLC / HLC
6. SSNR3	PÅ /	→ PÅ / AV
7. DAG/NATT	AUTO	→ AUTO / EXTERN / FÄRG / S/V
8. SPECIAL		→ BILDJUST. / KAMERATITEL / SYNC / RÖRESEDET. / AVSKILDHET / DIS / PROFIL / RETURN
9. AVSLUTA	SPARA	→ SPARA / EJ / ÄTER


Krótką instrukcja konfiguracji modelu SCD-2081

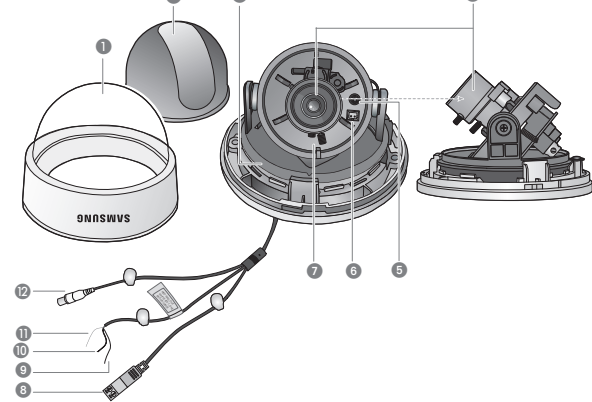

1. Osłona kopułki
2. Obudowa
3. Podstawa Pan : sterowanie kątem panoramowania kamery.
4. Moduł obiektywu zmiennoogniskowego x3.9 : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Przekaźnik ustawiania funkcji : Wyświetla menu ekranowe i przesuwają kursor w czterech kierunkach w celu potwierdzenia stanu zmianie zaznaczonej pozycji.
6. Gniazdo wyjścia wizyjnego do monitora
7. Podstawa obrotowa : sterowanie kątem obrotu kamery.
8. Gniazdo wejściowe zasilania : Podłącz zasilanie, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi każdego modelu.
9. Złącze uziemiania
10. Złącze wejściowe D & N : Do tego złącza można doprowadzić sygnał zewnętrzny w celu zmiana trybu Dzień i Noc.
11. Złącze wyjściowe MD : Przez to złącze przekazywane są sygnały wykrycia ruchu.
12. Gniazdo wyjściowe sygnałów wizyjnych : Sygnały wizyjne są wysyłane przez ten port. Podłącz ten port z portem WEJŚCIA sygnałów wizyjnych.

MENU GŁÓWNE		
► 1. OBIEKTYW	DC	→ DC
2. EKSPOZYCJA		→ JASNOŚĆ / MIGAWKA / AGC / SENS-UP / WYJDZ
3. SSDR		→ WŁ / WYŁ
4. BALANS BIELI	ATW	→ АТН / OŚW. ZEWN. / OŚW. WEWN. / RĘCZNIE / АWC -WŁ
5. BACKLIGHT	WYŁ	→ WYŁ / BLC UŻYTK. / HLC
6. SSNR3	WŁ	→ WŁ / WYŁ
7. DZIEŃ/NOC	AUTO	→ AUTO / ZEWNĘTRZNY / KOLOR / CZ/B
8. SPECJALNE		→ KONF. OBRAZU / NAZWA / SYNC / DETEK. CI RUCHU / PRYWATNOŚĆ / DIS / PROFIL / WYJDZ
9. WYJŚCIE	ZAPISZ	→ ZAPISZ / NIE ZAPISZ / RESET


SCD-2081 kort opstillingsvejledning

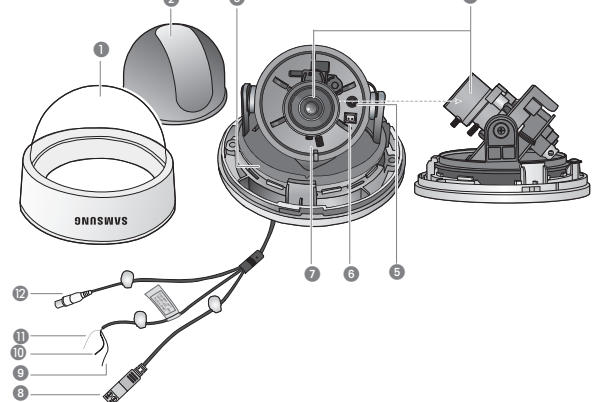

1. Kuppeldæksel
2. Beskyttelseskappe
3. Panoreringssokkel : Styring af kameraets panoreringsvinkel
4. x3.9 zoomobjektiv linse-modul : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Funktionsopstillingskontakt : Viser menuen på skærmen og flytter markøren i fire retninger for at bekræfte status eller efter ændring af et valgt element.
6. Videoudgang til monitor
7. Rotationssokkel : Styring af kameraets rotationsvinkel.
8. Strømindgang : Tilslut strøm som angivet for hver model her.
9. Jordforbindelsesstik
10. D/N-indgangsstik : Du kan skifte til Dag og nat-tilstand ved at slutte et eksternt signal til dette stik.
11. MD-udgangsstik : Bevægelsesdetektionssignaler udsendes via dette stik.
12. Videoudgangsstik : Videosignaler udsendes fra denne port. Tilslut denne port til Video IN-porten på en monitor

HOVEDOPSÆTNING		
► 1. LINS	DC	→ DC
2. EKSPONERING		→ LYSSTYRKE / LUKKER / AGC / SENS-UP / RETURN
3. SSDR		→ TÆND / SLUK
4. HVIDBALANCE	ATW	→ АТН / UDENDØRS / INDENDØRS / MANUEL / АWC -SET
5. MODLYS	SLUK	→ SLUK / USER BLC / HLC
6. SSNR3	TÆND /	→ TÆND / SLUK
7. DAG/NAT AUTO		→ AUTO / EKSTERN / FARVE / S-H
8. SPECIAL		→ BILLEDDJUST. / KAMERATITEL / SYNC / BILSPORING / PRIVATLIVETS / DIS / PROFIL / RETURN
9. FORLAD	GEM	→ GEM / GEM IKKE / NULSTIL


Ghid rapid de configurareSCD-2081

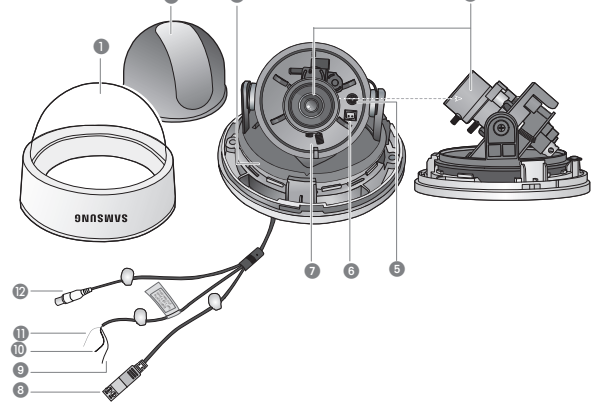

1. Îneșel dom
2. Carcasă de protecție
3. Suport panoramare : Controlează unghiul de panoramare al camerei.
4. Modul lentilă vari-focală x3.9 : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Comutator funcții de configurare : Afixează meniul pe ecran și deplasează cursorul în cele patru direcții pentru a confirma starea sau după selectarea unui element.
6. Terminal ieșire video către monitor
7. Suport de răscuire : Controlează unghiul de răscuire al camerei.
8. Terminal intrare alimentare : Conectați alimentarea după cum se specifică aici pentru fiecare model.
9. Bornă pentru masă
10. Bornă de intrare D & N : Puteți comuta între modulele Zi și Noapte prin conectarea unui semnal extern la această bornă.
11. Bornă de ieșire MD : Semnalele de detectare a mișcării sunt emise prin această bornă.
12. Mufă ieșire video : Semnalele video sunt transmise prin acest port. Conectați la acest port la portul Video IN al monitorului.

CONFIGURARE PRINCIPALĂ		
► 1. LENTILĂ	DC	→ DC
2. EXPUNERE		→ LUMINOZITATE / OBTURATOR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. SSDR		→ PORNIT / OPRIT
4. NIVEL DE ALB	ATW	→ АТН / EXTERIOR / INTERIOR / MANUAL / АWC -SET
5. LUM. FUNDAL	OPRIT	→ OPRIT / USER BLC / HLC
6. SSNR3	PORNIT /	→ PORNIT / OPRIT
7. NOAPTE/ZI	AUTO	→ AUTO / EXTERN / COLOR / B/W
8. SPECIALE		→ AJUST. IMAGINE / SUBTITRARE / SYNC / DET. DE MIȘCARE / CONFIDENT. / DIS / PROFIL / RETURN
9. IEȘIRE	SALVEAZĂ	→ SALVEAZĂ / NU SALBA / RESETARE

SCD-2081 Hızlı Kurulum Kılavuzu

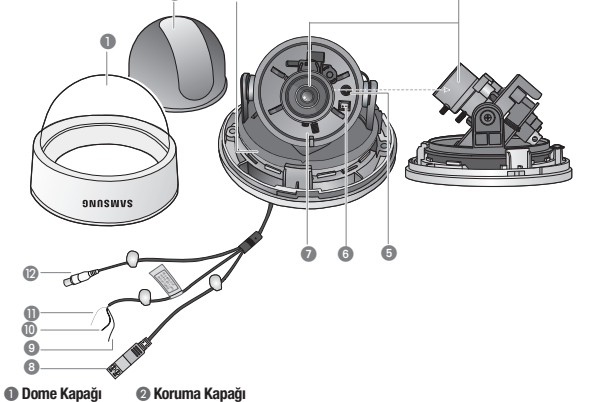


1. Dome Kapağı
2. Koruma Kapağı
3. Kaydırma Tabanı : Kameranın kaydırma açısını kontrol eder.
4. x3.9 Değişken Odaklı Lens Modülü : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Fokasyon Ayar düğmesi : Menüde ekranda görüntüledikten sonra imleci dört istikamette kaydırarak durum ya da seçilen öge değişimini teyit edin.
6. Monitör Video Çıkış Terminali
7. Döndürme Tabanı : Kameranın dönmeye açısını kontrol eder.
8. Güç giriş terminali : Her model için belirlenen güç kaynağını buraya bağlayın.
9. Topraklama Terminali
10. D & N Giriş Terminali : Bu terminale harici bir sinyal bağlayarak Gündüz & Gece Moduna geçebilirsiniz.
11. MD Çıkış Terminali : Hareket algılama sinyalleri bu terminalden verilir.
12. Video Çıkış Jaki : Video sinyalleri bu port üzerinden verilir. Bu portu monitörün Video IN portuna bağlayın.

ANA AYAR		
► 1. LENS	DC	→ DC
2. POZLAMA		→ PARLAKLIK / ORBURATÖR / AGC / SENS-UP / RETURN
3. SSDR		→ AÇIK / KAPALI
4. BEYAZ DENG	ATW	→ АТН / DIŞ MEKAN / İÇ MEKAN / MANUEL / АWC -SET
5. ARKA IŞIK	KAPALI	→ KAPALI / USER BLC / HLC
6. SSNR3	AÇIK /	→ AÇIK / KAPALI
7. GÜNDÜZ/GECE AUTO		→ AUTO / DIŞ / RENK / S/B
8. ÖZEL		→ GRNT AYARI / KAM İSMİ / SENK / HAREKET DED / GİZLİLİK / DGS DİL / PROFIL / RETURN
9. ÇIK	KAYDET	→ KAYDET / KAYDETME / SIFIRLA MA

• Cihazın Ticaret Bakanlığına önerilen ortalama ömrü. • Cihazın EEE yönetmeliklerine uygun olduğuna benzer beyan.

KOYUNCU ELEKTRONİK BİL.Gİ İŞLEM SİSTEMLERİ San. Ve Tic. A.Ş.
EDS ELEKTRONİK DESTEK San. Tic. Ltd. Şti.
KOCAYOLU


SCD-2081 Vodič za brzo podešavanje

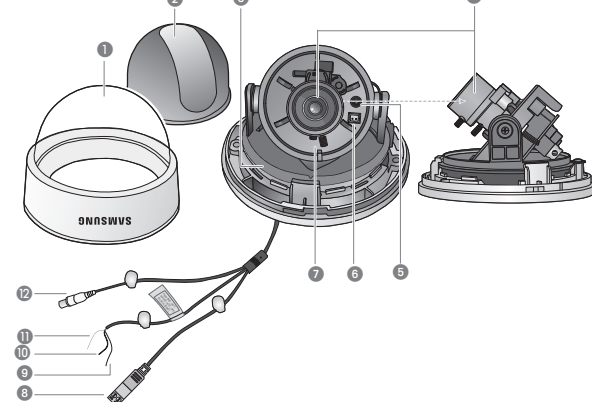

1. Poklopac kupole
2. Zaštitno kućište
3. Osnova preleta : Kontrolisanje ugla preleta kamere.
4. Modul x3.9 varifokalnog sočiva : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Prekidač za podešavanje funkcije : Prikazuje meni na ekranu i pomera kurzor u četiri smera, da bi se potvrdio status ili nakon menjanja izabrane stavke.
6. Terminal za video izlaz do monitora
7. Rotiranje osnove : Kontrolisanje ugla rotiranja kamere
8. Terminal za ulaz napajanja : Povežite napajanje kako je naznačeno za svaki model ovde.
9. Terminal za uzemljenje
10. D i N ulazni konektor : Možete vršiti prebacivanje u dnevni i noćni režim tako što ćete povezati spoljni signal na ovaj konektor.
11. MD izlazni konektor : Signali detekcije pokreta se šalju preko ovog konektora.
12. Priključak za video izlaz : Video signali izlaze preko ovog porta. Povežite ovaj port za Video IN port monitora.

GLAVNO PODEŠAVANJE		
► 1. SOČIVO	DC	→ DC
2. IZLOŽENOST		→ OSVETLJENJE / KAPAK / AGC / SENS-UP / RETURN
3. SSDR		→ UKLJUČENO / ISKLJUČENO
4. BALANS BELE	ATW	→ АТН / НАПОЛЈУ / УНУТРА / РУЧНО / АWC -SET
5. BACKLIGHT	ISKLJUČENO	→ UKLJUČENO / ISKLJUČENO
6. SSNR3	UKLJUČENO	→ UKLJUČENO / USER BLC / HLC
7. DAN/NOĆ	AUTO	→ AUTO / EKSTERNO / BOJA / CZ/B
8. SPECIJALNO		→ POD. SLIKE / NAZIV KAMERE / SYNC / DET. POKRETA / PRIVATNOST / DIS / PROFIL / RETURN
9. IZLAZ	SAČUVAJ	→ SAČUVAJ / NE SAČUVATI / RESETUJ

Guia resumido de instalação do SCD-2081

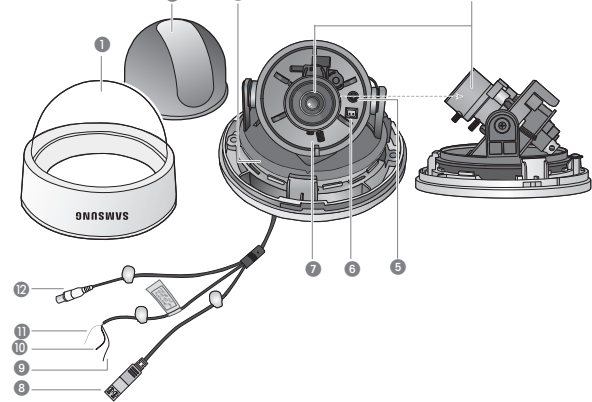

1. Cobertura de abóbada
2. Caixa de proteção
3. Base horizontal : controla o ângulo horizontal da câmera.
4. Módulo de lente varifocal x3.9 : 2.8 ~ 11mm(F1.2).
5. Chave de configuração de função : Exibe o menu na tela e move o cursor para quatro direções para confirmar o status ou depois da alteração um item selecionado.
6. Terminal de saída de vídeo para o monitor
7. Base de rotação : controla o ângulo de rotação da câmera.
8. Terminal de entrada de energia : Conecte aqui o cabo de energia como especificado para cada modelo.
9. Terminal de terra
10. Terminal de entrada D & N : você pode alternar para o modo dia e noite conectando um sinal externo a este terminal.
11. Terminal de saída MD : Sinais de detecção de movimento são transmitidos por este terminal.
12. Tomada de saída de vídeo : Os sinais de vídeo são transmitidos através dessa porta. Conecte essa porta à porta Video IN de um monitor.

CONFIGURAÇÃO PRINCIPAL		
► 1. LENTE	DC	→ DC
2. EXPOSIÇÃO		→ BRILHO / OBTURADOR / CGA / SENS-UP / RETORNAR
3. SSDR		→ LIG / DESL
4. EQUIV BRANCO	ATW	→ АТН / OUTDOOR / INDOOR / MANUAL / АWC -SET
5. ILUM TRASEIRA	DESL	→ DESL / BLC / HLC
6. SSNR3	LIG	→ LIG / DESL
7. DIA/NOITE	AUTO	→ AUTO / EXTERNO / COR / B/P
8. ESPECIAL		→ AJ. IMAGEM / TÍTULO CÂMERA / SYNC / DET. MOVIMENTO / PRIVACIDADE / EIG / PERFIL / RETORNAR
9. SAIR	SALV	→ SALV / NÃO SALV / REDEF