


# 高清防水红外摄像机

用户手册

SC0-6083R

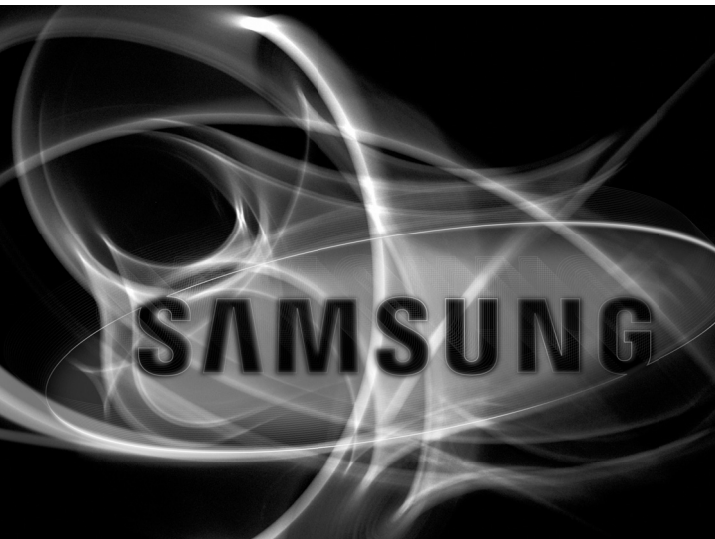

# 高清防水红外摄像机

## 用户手册

---

### 版权

©2016 Hanwha Techwin Co., Ltd. 版权所有

### 商标

本文件中的每个商标均经过注册。本产品的名称以及本手册中提到的其他商标均为各自公司的注册商标。

### 限制

保留本文件的版权。未经正式授权，在任何情况下均不得复制、传阅或更改本文件或其任何部分。

### 免责声明

Samsung 尽力验证本文档中内容的完整性和正确性，但不能提供正式保证。

使用本文档及所产生的结果完全由用户自行负责。

Samsung 保留更改本文档的内容而不提前通知的权利。

❖ 设计和规格可能会随时更改。恕不提前通知。

在操作摄像机之前，请确认摄像机型号及正确的输入电压。  
为了帮助您深入了解本手册，我们将介绍一下型号说明。

■ SCO-6083R 系列

- NTSC 型号  
SCO-6083RN
- PAL 型号  
SCO-6083RP

■ 型号说明

- SCO-6083RX

└─  
└─ 信号系统

- 信号系统

N → NTSC 型号

P → PAL 型号

# 安全预防措施



## 注意

不要擅自拆装机器，  
避免电击



### 注意：

为避免触电危险，不得取下机器后盖。机器内部没有用户可修理的部件。修理工作只允许由具备资格的人员进行



此符号表示在机壳内部存在未绝缘的危险电压，有触电的危险。



此符号提醒注意随同资料中重要的操作和保养说明。

## 警告

- 为防止火灾或电击等引起的破坏，不要把产品暴露于水中或潮湿处。

## 警告

1. 请使用符合产品规格的适配器。使其它任何适配器都可能造成火灾、触电事故或产品损坏。
2. 电源接错时可能引发火灾，触电事故或产品故障。
3. 禁止同一个适配器上同时连接多台摄像机使用，适配器容量超载可能引起异常发热及火灾。
4. 电源线应该牢固插入电源插座中（连接不牢固时可能造成火灾）。
5. 将摄像机安装于墙壁或天花板上时，应安全牢固地固定。摄像机坠落可能造成人身伤害。

## 4\_ 安全预防措施

6. 请勿将导体 (如: 螺丝刀、硬币或金属物) 或盛满水的容器置于摄像机之上。
7. 请勿将本装置安装在潮湿、多尘或多烟的地方否则可能造成火灾或触电。
8. 如果装置中发出异常气味或烟雾请停止使用本产品。此时应立即拔出电源与服务中心联系。此时如果继续使用可能造成火灾或触电。
9. 如果本产品工作异常, 请与经销商或最近的服务中心联系。请勿以任何方式拆解或更改本产品。  
(因未授权用户拆解或维修造成的问题不在保修范围之内)。
10. 清洁时, 请勿将水滴直接溅在产品部件上。(否则可能造成火灾或触电)。

## 注意

1. 请勿将物体掉落在产品上或使产品受到冲击。远离强烈震动和有电磁干扰的地方。
2. 请勿将产品安装在高温(超过 (大于 55℃), 低温 (低于 -30℃), 或湿度高的地方, 如果这样做就会导致火灾或能电击。
3. 如果移动已经安装好的产品时, 在移动或重新安装前, 请务必关掉电源。
4. 出现雷电时, 请从插座拔出电源插头, 如果疏忽, 可能导致火灾或损坏产品。
5. 避免有阳光直射的地方或热源, 如果疏忽可能带来火灾。
6. 安装在通风良好的地方。
7. 避免将摄像机直接暴露在有阳光的地方, 否则会破坏 CMOS 的传感器。
8. 要防止机器淋雨或溅水。不要在机器上放置诸如花瓶一类的液体容器。
9. 电源插头需要经常插拔, 请安装在可方便拆卸的场所。用户对机器操作时, 要保证插头牢固插入到电源插座中, 以确保稳定操作。
10. 请勿将摄像机暴露于放射线中。暴露于放射线中可能会损坏 CMOS。

# 安全预防措施

---

## 注意

| 部件名称    | 有毒有害物质元素 |        |        |               |               |                     |
|---------|----------|--------|--------|---------------|---------------|---------------------|
|         | 铅 (Pb)   | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬Cr<br>(VI) | 多溴联苯<br>(PBB) | 多溴二<br>苯醚<br>(PBDE) |
| 印制电路板组件 | X        | ○      | ○      | ○             | ○             | ○                   |
| 金属部品    | X        | ○      | ○      | ○             | ○             | ○                   |
| 电缆      | X        | ○      | ○      | ○             | ○             | ○                   |
| 塑料部品    | ○        | ○      | ○      | ○             | ○             | ○                   |

○：部品中有毒有害物质含量在<含量标准>的标准值内。

X：部品中有毒有害物质含量超出<含量标准>的标准值。

本表格表明机器内部含有有害物质，数据是根据部件类型，由部件制造商提供并在三星内部验证后做成的。

某些部品包含的有害物质，按照现在的技术基准不能替代，三星一直在为改善此项而努力。

---

# 重要的安全说明

1. 请阅读这些说明。
2. 请您妥善保存这些说明。
3. 请您遵守所有的操作说明。
4. 请您注意所有的警告说明。
5. 请您不要在水源附近运行本机器。
6. 请您用干布清洁本机器。
7. 请您不要堵塞通风口，在装入机器时，请您注意制造商的说明。
8. 请您不要将此机器放置在热源附近，如散热器，炉子或其它发热设备。
9. 请您绝对不要移去双线插头或有接地插头的安全装置，双线插头有两个不同宽度的插塞接点，接地插头有两个插塞接点和第三个接地接点。较宽的插塞接点或附加的接地接点是用来确保您的安全的，如果随同供货的插头规格不适合您的插座，请您委托电工更换适当的插座。
10. 请您正确铺设电源线，使其不会被踩踏和尖角损坏。请您尤其注意插头处，加长电缆和电线延伸到机器处是必须的具备充分的保护。
11. 请您使用制造商推荐的附加设备或配件。
12. 请您使用制造商制定的或随同机器一起销售的推车，固定装置三脚架，支架或桌子。如果您使用推车，请在移动推车时特别小心，以避免绊倒而造成的伤害。
13. 在雷雨或长期不使用机器时，请您将电源插头拔出。
14. 请您委托具备资格的售后服务人员进行保养工作。出现以下情况时，有必要进行保养，例如当机器被损坏时(如电线或插头损坏)，有物体或液体进入到机器内部时机器受到雨淋或潮湿后，机器运行不正常或摔落在地上时。



Samsung 在产品制造的各个环节都十分关注环境，并且采取措施以保证向客户提供更加环保的产品。

Eco 标志表明 Samsung 致力于生产环保型产品，同时也表示该产品符合欧盟 RoHS 标准。

# 目录

---

|    |    |         |
|----|----|---------|
| 简介 | 9  | 特性      |
|    | 10 | 组件和配件   |
|    | 11 | 组件名称和功能 |

9

|    |    |            |
|----|----|------------|
| 安装 | 12 | 安装前        |
|    | 12 | 安装         |
|    | 14 | 调整摄像机的监视方向 |

12

|       |    |        |
|-------|----|--------|
| 连接与安装 | 15 | 连接监视器  |
|       | 15 | 连接电源   |
|       | 16 | 使用同轴通信 |

15

|       |    |      |
|-------|----|------|
| 摄像机操作 | 18 | 菜单配置 |
|       | 18 | 菜单设置 |

18

|      |    |      |
|------|----|------|
| 故障排除 | 30 | 故障排除 |
|------|----|------|

30

|    |    |    |
|----|----|----|
| 规格 | 31 | 规格 |
|    | 33 | 尺寸 |

31

# 简介

## 特性

- **高分辨率**  
使用 2 百万像素 CMOS 设备，水平清晰度达 1000TVL，呈现清晰画面。
- **高感度**  
内置高敏感度 COLOR CMOS 可以产生清晰的图像。
  - 彩色 : 0.2Lux (F1.4, 50IRE); 0.11Lux (F1.4, 30IRE)
  - 黑白 : 0Lux(IR LED on)
- **SSNR4(数字降噪)功能**  
高性能的 NVP2440H 芯片有效除去低光照增益杂讯和残像，以在黑暗的环境中提供清晰的图像。
- **日夜**  
此摄像机具有一项功能，可以自动选择适合白天或夜晚条件的模式。彩色模式在白天条件下操作，以提供最佳颜色，黑白模式在夜晚条件下工作，以提高图像的清晰度。
- **配置文件**  
可以根据摄像机安装情况设置模式。
  - 基本, 日夜, 背光补偿, ITS, 室内, 用户
- **D-WDR (数字宽动态范围)**  
通过采用专利 NVP2440H 芯片，即使在背光的情况下，此摄像机可提供清晰、高质量的画面，方法是在黑暗区域提高曝光，而在明亮区域降低曝光：结果就是清晰细腻的正确图像。
- **其他功能**  
提供了 HLC(High Light Compensation)、翻转、锐利度和隐私遮挡功能。
- **通信**  
支持同轴通信
  - 同轴通信：ACP（模拟同轴协议）

# 简介

## 组件和配件

检查产品包中是否包括以下各项。



SCO-6083R



用户手册



螺钉



模板




型扳手



卡片型吸湿剂

## 组件名称和功能

### 前部

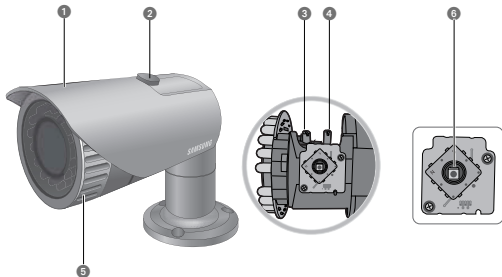

#### ① 遮阳罩

② 遮阳罩固定托：用于将遮阳罩安装到摄像机顶部。

③ 聚焦调节棒：旋转聚焦调节棒调整镜头焦点。

④ 变焦调节棒：旋转变焦调节棒调整变焦画面。

#### ⑤ 前盖

⑥ 功能设置键：使菜单显示在屏幕上，并通过四个方向移动指针更改和选择您需要的选项。




- 当您调节镜头的聚焦和变焦时，请将摄像机的前盖逆时针卸除。
- 先将聚焦和变焦调节棒松开调整后，再固紧，完成聚焦和变焦调整。
- 为了确保防水性，安装前盖时先压紧，再沿顺时针方向转动至锁紧标示。

# 简介

---

## 后部

---

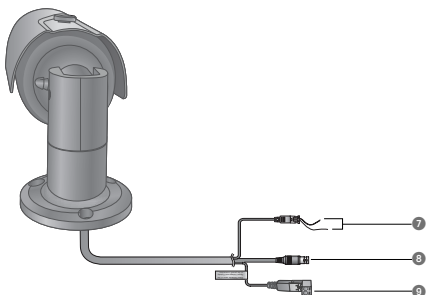

**7 功能接口**

: BLUE(ALARM OUT) : 探测到移动时发出信号的输出端口。


: BLACK(GND) : 外部信号的接地端口。

**8 视频输出接口** : 此端口将输出视频信号。将此端口与全高清 DVR 的视频输入端口相连接。

**9 电源输入端** : 根据地域制定不同型号的电源进行连接。

## 调整镜头的变焦和聚焦

1. 移除摄像机的遮阳罩。
2. 逆时针移除摄像机的前盖。
3. 调整镜头之前先将变焦和聚焦调节棒松开。
4. 逆时针调整调节棒用来调整NEAR和WIDE的位置。  
顺时针调整调节棒用来调整FAR和TELE的位置。
5. 调整完毕后，固紧变焦和聚焦调节棒，固紧的同时请注意变焦/聚焦的位置。
6. 请将前盖安装牢固。
7. 重新安装遮阳罩。

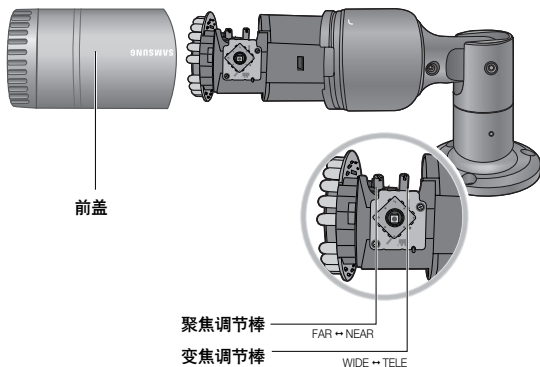


■ 如果前盖没有安装牢固存在缝隙的情况下，摄像机将不具备防水作用。

# 连接

## 连接监视器


将摄像机后面板的视频输出端口与一台全高清 DCR 相连接。

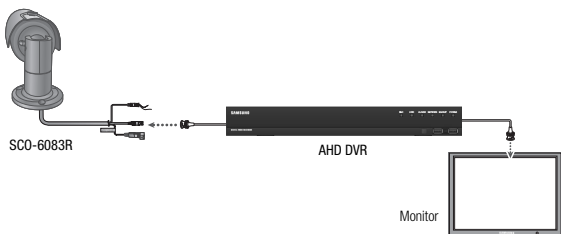

- 因为连接方法会因装置而异，所以请参阅装置随附的手册。
- 连接电线时应关闭电源。

## 连接电源

可以如下图所示连接电源。

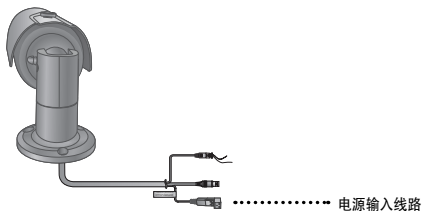

温度为 [20° C (68° F)] 时铜线的电阻值

| 铜线大小 (AWG) | #24 (0.22mm <sup>2</sup> ) | #22 (0.33mm <sup>2</sup> ) | #20 (0.52mm <sup>2</sup> ) | #18 (0.83mm <sup>2</sup> ) |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 电阻 (Ω/m)   | 0.078                      | 0.050                      | 0.030                      | 0.018                      |
| 电压降 [V/m]  | 0.028                      | 0.018                      | 0.011                      | 0.006                      |

- 如下表中所示，接线变长时，电压会降低。  
因此，如果使用极长的适配器输出线来连接至摄像机，则可能会影响摄像机的性能。
- ※ 摄像机操作所用的标准电压：DC 12V ± 10%，AC 24V ± 10%
- ※ 电压降可能会有一些偏差，具体视接线类型和制造商而定。




■ 仅在所有安装均已完成之后，才应连接电源。

## 使用同轴通信

- 同轴通信系统
- OSD 控制方法

| 摄像机 | DVR   |
|-----|-------|
| 设置  | 菜单/输入 |
| 向上  | 向上键   |
| 向下  | 向下键   |
| 向左  | 向左键   |
| 向右  | 向右键   |




● ——— : BNC

# 连接

## - 视频电缆

如下图所示,使用 BNC 同轴线缆将摄像机的视频输出端口与 DVR 相连接。



| 距离   | 建议电缆规格             |
|------|--------------------|
| 500m | 75-5 Coaxial Cable |



- 建议使用纯铜同轴电缆，而不是铜包铁电缆，因为这会导致通过同轴电缆进行的通信发生问题。
- 为了保证画面质量，在摄像机连接其他视频设备时只能使用单通道视频输出连接器。


# 摄像机操作

## 菜单配置


| 主菜单   |                                                                                              |                                                                                    |                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 配置文件  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 基本</li> <li>● ITS</li> </ul>                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 日夜</li> <li>● 室内</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 背光补偿</li> <li>● 用户</li> </ul>                     |
| D-WDR | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 开</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 关</li> </ul>                              |                                                                                            |
| 白平衡   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自动追踪白平衡</li> <li>● 手动</li> </ul>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室外</li> <li>● 自动白平衡 → SET</li> </ul>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 室内</li> </ul>                                     |
| 曝光    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 亮度</li> <li>● 自动增益</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 镜头</li> <li>● SSNR4</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 快门</li> <li>● 返回主菜单</li> </ul>                    |
| 背光补偿  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 关</li> </ul>                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● USER BLC</li> </ul>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● HLC</li> </ul>                                    |
| 附加菜单  | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 显示</li> <li>● VIDEO OUTPUT</li> <li>● 隐私</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 通讯</li> <li>● 日夜</li> <li>● 运动</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 图像调整</li> <li>● DEFOG</li> <li>● 返回主菜单</li> </ul> |
| 退出    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存</li> </ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 未保存</li> </ul>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 复位</li> </ul>                                     |

## 菜单设置

对于功能设置,您可以使用镜头旁边的功能设置开关。

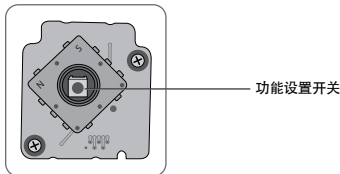

# 摄像机操作

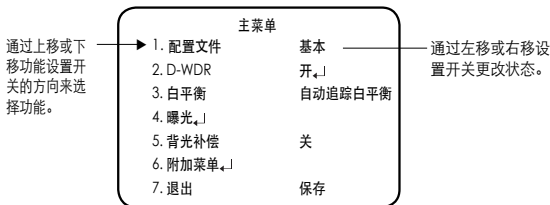

1. 按功能设置开关
  - 监视器屏幕上显示主设置菜单。
2. 使用功能设置开关选择所需的功能。
  - 将光标放在所需的项目上。
3. 通过使用功能设置开关设置选定的项目。
4. 要完成设置，请选择“退出”，然后按功能设置开关。



- 带 ↙ 图标的项目也具有子菜单。要选择子菜单，请选择带图标的项目，然后按功能设置开关。
- 由于功能设置原因，带 --- 图标的项目不可用。

## 配置文件

1. 当显示设置菜单屏幕时，使用功能设置开关选择配置文件，从而使箭头指示“配置文件”。
2. 根据您要显示的画面，使用左右按钮选择所需的模式。

- **基本**：设置要符合的最常见环境。
- **日夜**：它将自动设置，因此分别可以根据白天或夜晚情况优化。
- **背光补偿**：它将自动设置，因此在严重背光照明场景中，您也可以区分物件与背景。

| 主菜单       |         |
|-----------|---------|
| ► 1. 配置文件 | 基本      |
| 2. D-WDR  | 开↙      |
| 3. 白平衡    | 自动追踪白平衡 |
| 4. 曝光↙    |         |
| 5. 背光补偿   | 关       |
| 6. 附加菜单↙  |         |
| 7. 退出     | 保存      |

- **ITS**：它将自动设置，因此您可以轻松地检查流量状况。
- **室内**：它将自动设置，以帮助您在普通室内照明条件下拍摄图片。

- 用户：自动将摄像机配置为自定义设置。
  - 1) 选择“自定义”以进入“简单设置”模式。
  - 2) 将菜单选项配置为自定义设置。
  - 3) 设置会自动保存为“自定义”模式。
  - 4) 重设菜单时，配置文件用户模式不会初始化。

3. 在配置文件菜单中，可以一次性配置以下摄像机设置。

|       | 基本          | 日夜          | 背光补偿        | ITS           | 室内  | 用户 |
|-------|-------------|-------------|-------------|---------------|-----|----|
| 快门    | 1/5~1/12000 | 1/5~1/12000 | 1/5~1/12000 | 1/200~1/12000 | 防闪烁 | -  |
| 自动增益  | 高           | 高           | 高           | 高             | 高   | -  |
| 白平衡   | 自动追踪白平衡     | 自动追踪白平衡     | 自动追踪白平衡     | 室外            | 室内  | -  |
| 背光补偿  | 关           | 关           | USER BLC    | 关             | 关   | -  |
| SSNR4 | 开           | 开           | 开           | 开             | 开   | -  |
| 日夜    | 自动          | 自动          | 自动          | 自动            | 自动  | -  |



- 在选择ITS时会自动将快门固定在1/200sec，因此夜间有可能产生噪声。

## D-WDR

当同时具有明暗区域时，此功能可以帮助您更清楚看到屏幕上的各部分。

1. 当显示设置菜单屏幕时，使用功能设置开关选择 D-WDR，从而使箭头指示“D-WDR”。
2. 使用功能设置开关选择所需的模式。
  - 级别：要调整 WDR（宽动态范围）亮度，在 1 至 32 的范围内调控工具条即可。

### D-WDR设置

#### ► 1. 级别

15

按下SET按钮后返回



<宽动态 开>



<宽动态 关>

# 摄像机操作



- 处于宽动态修正模式时，在亮区与暗区之间会产生噪声。
- 根据光照条件，屏幕上可能会出现不自然的变化或症状，因此会取消激活用户模式。

## 白平衡

使用白平衡功能可调整屏幕颜色。



- 当显示设置菜单屏幕时，使用功能设置开关选择白平衡，从而使箭头指示“白平衡”。

- 使用功能设置开关选择所需的模式。

※ 根据您的用途，相应地选择以下 5 种模式之一。

- 自动追踪白平衡：当颜色温度介于 1,800°K 和 10,500°K 之间时选择此项。
- 室外：色温介于 1,800°K ~ 10,500°K。（含钠灯）为使摄像机在室外环境下也能正确还原本来色彩，需要进行白平衡调整。
- 室内：当颜色温度介于 4,500°K 和 8,500°K 之间时选择此项。  
为使摄像机在室内环境下色彩优化，进行白平衡调整。

- 手动：选择此项可手动微调白平衡。  
使用自动追踪白平衡或自动白平衡 → SET 模式首先设置白平衡。  
切换到“手动”模式之后，微调白平衡，然后按功能设置开关。



- 自动白平衡 → SET：要查找适合当环境的最佳亮度级别，请将摄像机指向一张白纸，然后按功能设置开关。如果环境变化，请重新进行调整。



- 在下列情况下，“白平衡”可能无法正常工作。  
在此情况下，请选择“自动白平衡”模式。
  - ① 当对象周围环境的色温超出控制范围（例如，晴空或日落），选择此项。）
  - ② 当主体的环境照度很暗时。
- 如果摄像机朝向荧光灯，或者安装在照度显著变化的地方，则“白平衡”操作可能会不稳定。

## 曝光

1. 当显示设置菜单屏幕时，使用功能设置开关选择曝光，从而使箭头指示“曝光”。

2. 使用功能设置开关选择所需的模式。

- 亮度：调整视频亮度。
- 镜头：您可以使用此功能来控制屏幕亮度。
- DC：选择自动光圈镜头。

### 曝光

- |              |                                                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ▶ 1. 亮度      |  50 |
| 2. 镜头        | DC ◀ ▶                                                                               |
| 3. 快门 ◀ ▶    |                                                                                      |
| 4. 自动增益      | 高                                                                                    |
| 5. SSNR4     | 开 ◀ ▶                                                                                |
| 6. 返回主菜单 ◀ ▶ |                                                                                      |

- IRIS 速度 (DC)：调整 DC 镜头的光圈控制速度。如果控制速度太慢或太快，请使用此菜单来调整速度。
- 对焦调整 (DC)：为了正确调整 DC 镜头，您必须在每个镜头菜单下激活“焦点设置”模式。
- 手动：lens 为手动时，以 IRIS 成为 FULL OPEN 的状态固定。
- 快门：您可以选择快门。
  - MIN：1 ~ 1/12000
  - MAX：1/50 ~ 1/12000
  - 防闪烁：当遇到已安装的照明频率不协调而导致画面闪烁时，请选择此项。



- 快门数值越大画面越亮，但移动物体的残留影像会变大。
- 如果最小快门值大，则会出现 Noise、Spots、White 现象，但这是正常的运行状态。
- 如果您不使用曝光补偿菜单上的自动增益模式，则无法将快门设定为 1/60sec 以上。
- 画面有可能会曝光饱和，具体取决于最小快门、最大快门的设定范围。

# 摄像机操作

- 自动增益 (关/低/中/高/VERY HIGH) : 增益级别越高, 屏幕越亮, 但是噪点越多。
- SSNR4 : 此功能可在低照度环境中降低背景噪点。
  - 关 : 取消激活 SSNR4。不会降低噪点。
  - 开 : 激活 SSNR4, 因此降低噪点。



- 在 SSNR4 模式中调整噪点降低级别时, 请记住, 设置的级别越高, 降低的噪点级别就越多, 图像就越亮。

## 背光补偿


该摄像机采用本公司独有的NVP2440H芯片设计, 因此即便被照物体处于严重的背光状态, 也足以能看清被照物体和背景。

1. 当显示设置菜单屏幕时, 使用功能设置开关选择背光补偿, 从而使箭头指示“背光补偿”。
2. 根据摄像机用途, 使用功能设置开关选择所需的模式。


- USER BLC :

可让用户选择画面上所需的区域并进行更清晰的查看。

- 级别 : 调整监视区域的亮度级别。
- 顶部 / 底部 / 左边 / 右边 : 调整要加强的区域。
- 返回主菜单 : 返回“主设置”菜单。

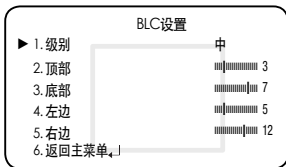

- HLC (High Light Compensation) :  
此功能可遮挡强光以最小化由于过度曝光而出现的白色, 并在摄像机对准强光源时保留较多的屏幕详细信息。
  - 级别: 调整监视区域的亮度级别。(低 / 中 / 高)
  - 感光度: 启用以更改操作条件。
  - 顶部/底部/左边/右边: 调整要加强的区域。
  - 返回主菜单: 返回“主设置”菜单。

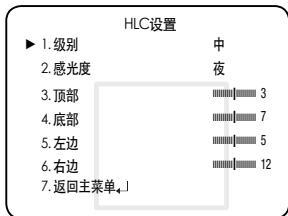

- 如白平衡菜单为手动模式, HLC的性能会有所限制。
- 如果同时使用除雾和 HLC 功能, 则可能会在明亮的环境中发生饱和现象。
- 因为根据屏幕上亮区的光线量, HLC 的效率可能会存在差异, 所以请最佳化安装角度以取得最佳的 HLC 性能。
- 在黑暗的地方, 仅当亮光超出特定大小时, 才会激活 HLC。  
(在仅夜晚模式中)。
- 在白天或没有亮光的夜晚, 不会激活 HLC。(在仅夜晚模式中)。

# 摄像机操作

## 附加菜单

1. 当显示设置菜单屏幕时，使用功能设置开关选择附加菜单，从而使箭头指示“附加菜单”。
2. 使用功能设置开关选择所需的模式。

### • 显示

- ① 如果显示“附加菜单”菜单屏幕，请使用功能设置开关，从而使箭头指示“显示”。
- ② 使用功能设置开关选择所需的模式。

### - 摄像机名称

- ① 如果显示“显示”菜单屏幕，请使用功能设置开关，从而使箭头指示“摄像机名称”。
- ② 使用功能设置开关将其设为“开”。
- ③ 按功能设置开关。
- ④ 使用功能设置开关移至所需的字母，然后通过按该开关选择该字母。重复此步骤输入多个字母。最多可以输入 15 个字母。
- ⑤ 输入名称，将光标移至“位置”，然后按功能设置开关。输入的名称将出现在屏幕上。使用功能设置开关选择在要屏幕上显示名称的位置，然后按该开关。确定位置之后，选择“退出”，然后按功能设置开关返回“显示”菜单。

### 附加菜单

- ▶ 1. 显示 ↵
- 2. 通讯 ↵
- 3. 图像调整 ↵
- 4. VIDEO OUTPUT
- 5. 日夜 HD 自动 ↵
- 6. DEFOG 关
- 7. 隐私 关
- 8. 运动 关
- 9. 返回主菜单 ↵

### 摄像机名称

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
NOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
nopqrstuvwxyz  
- . 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

← → CLR POS END

■ -----




- 当“摄像机名称”菜单为“关”时，即使输入名称，监视器屏幕上仍不显示名称。
- 在此模式中可以使用数字。
- 如果您将光标移到 CLR 然后按“功能设置”按钮，则会删除所有字母。要编辑字母，请将光标移动到左侧箭头，然后按“功能设置”按钮。将光标移至要编辑的字母上，再将光标移至要插入的字母上，然后按“功能设置”按钮。

- 字色：您可以更改 OSD 字色。（白、黄、绿、红、蓝）
- 语言：您可以根据需要选择菜单语言。
- 返回主菜单：返回“附加菜单”菜单。

#### ● 通讯

- COAX：指定使用同轴通信。
- 返回主菜单：返回“附加菜单”菜单。




#### ● 图像调整

- ① 如果显示“附加菜单”菜单屏幕，请使用功能设置开关，从而使箭头指示“图像调整”。

- ② 使用功能设置开关选择所需的模式。

- GAMMA：设置范围为 0.35~1.0。该设置越接近 1.0，颜色越暗。默认值是用戶，且用戶为最佳设置。

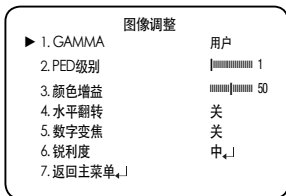

- PED级别：设置范围为 1~100。该设置越接近 100，PED 级别越高。
- 颜色增益：设置范围为 1~100。该设置值越小，色彩增益越小。
- 水平翻转：将图像纵轴旋转左右。
- 垂直翻转：将图像横轴旋转上下。
- 锐利度：通过选择模式可以调整图像的锐利度。请根据不同的图像调节到适当的数值。
  - 关：已发布状态
  - 开：设置范围为 1~32。
- 返回主菜单：返回“附加菜单”菜单。



- 当启用“垂直”或“水平”时，屏幕上的文本不会翻转。
- 如果将锐利度级别增加过高，画面可能会变形或者可能会出现杂讯。

# 摄像机操作

## • VIDEO OUTPUT

❶ 如果显示“附加菜单”菜单屏幕，请使用功能设置开关，从而使箭头指示“VIDEO OUTPUT”。

❷ 使用功能设置开关选择所需的模式。

- HD：高清视频分辨率 (1920X1080)

- SD：超清视频分辨率



■ 请退出菜单并按住“功能设置切换”5秒钟以上，即可切换 HD（高清）/ SD（超清）模式。

## • 日夜：您可以彩色或黑白显示画面。

❶ 如果显示“附加菜单”菜单屏幕，请使用功能设置开关，从而使箭头指示“日夜”。

❷ 根据您要显示的画面，使用左右按钮选择所需的模式。

| 自动设置     |      |
|----------|------|
| ► 1. 色同步 | 开    |
| 2. 转换条件  | 正常   |
| 3. 保持时间  | 30 秒 |
| 4. 返回主菜单 | ↓    |

- 自动：在标准环境中，模式会切换至“彩色”，但在低照度情况下，会切换至“黑白”模式。要设置“自动”模式的切换时间，请按“功能设置”按钮。

您可以在“黑白”模式中打开或关闭色同步信号。

• 色同步：通过控制色同步开关，可以保持或切掉色同步信号。

• 转换条件：该功能用于出现切换动作时来选择照明亮度。

• 保持时间：您可以选择日夜换延迟开始时间。

→ 3 秒, 5 秒, 7 秒, 10 秒, 15 秒, 20 秒, 30 秒, 40 秒, 60 秒



■ 如果您将曝光补偿菜单上的自动增益模式设定为关闭状态，则无法将日夜模式切换到自动模式。

■ 当屏幕上有亮光源或亮度频繁变化时，如果您使用自动夜晚/白天模式，并且将切换时间设置得很短（如3秒、5秒），则可能导致出现搜索。在这种情况下，建议使用默认设置，即30秒。

- 彩色：始终以彩色显示画面。

- 黑/白：始终以黑白显示画面。

• 色同步：通过控制色同步开关，可以保持或切掉色同步信号。

• 红外模式：当红外灯在黑白模式下开启时，在短距离拍摄时物体出现亮度饱和，此功能能够减少影像饱和现象。

- DEFOG: 通过除雾功能摄像机自动识别图像中雾的浓度, 即使在受到阴暗或雾霾因素的影响而无法保证视线清晰时, 图像也能鲜明地显现。

- ① 如果显示“附加菜单”菜单屏幕, 请使用功能设置开关, 从而使箭头指示“DEFOG”。

DEFOG手动设置

▶ 1. 级别 中

2. 返回主菜单 ◀

- ② 使用功能设置开关选择所需的模式。

- 自动: 自动调整级别。
- 手动: 根据用户设定的透雾级别, 可以调整图像的清晰度。(低、中、高)
- 关: 解除状态



- 在把透雾模式设定为<自动>的情况下, 如果减少雾气透雾功能级别也会跟着降低。若减少雾气的同时仍要执行已设定的功能级别, 请把透雾模式设定为<手动>。
- 如果雾气程度不高而手动雾气级别高, 则画面的对比度提高。

- 隐私: 在屏幕上遮挡要隐藏的区域。

- ① 如果显示“附加菜单”菜单屏幕, 请使用功能设置开关, 从而使箭头指示“隐私”。

隐私遮挡

▶ 1. 区域 区域1

2. 模式 关

3. 彩色 绿

4. 透明度 关

5. 顶部 10

6. 底部 50

7. 左边 10

8. 右边 40

9. 返回主菜单 ◀


- ② 使用功能设置开关选择所需的模式。

- 区域: 最多可以选择4个隐私遮挡区域。
- 模式: 确定是否使用在“区域”中选择的区域。
- 彩色: 确定区域颜色。您可以选择绿、红、蓝、黑、白、灰。
- 透明度: 从遮挡区域中添加或删除透明度。
- 顶部/底部/左边/右边: 调整所选区域的大小和位置。
- 返回主菜单: 返回“附加菜单”菜单。

# 摄像机操作

- **运动**：每当在画面的四个区域中检测出被照物体移动，本产品就会发出报警从而能够实现有效监控。

- ① 如果显示“附加菜单”菜单屏幕，请使用功能设置开关，从而使箭头指示“运动”。
- ② 使用功能设置开关选择所需的模式。

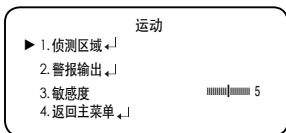

- **侦测区域**：设定运动警报区域。
  - SEL AREA：四个区域可供用户设定所需的区域。
  - 模式：决定是否使用被选的区域。
  - 透明度：从遮挡区域中添加或删除透明度。
  - 顶部/底部/左边/右边：可以调整区域的位置。
  - 返回主菜单：返回“运动”菜单。
- **警报输出**：如检测出被照物体的移动，就会输出警报。
  - 外部：通过外部输出端子输出信号。
  - OSD：在画面显示信号。
  - 返回主菜单：返回“运动”菜单。
- **敏感度**：设置移动侦测的敏感度。调整的级别越高，就越敏感。
- **返回主菜单**：返回“附加菜单”菜单。

## 退出

根据摄像机用途，使用功能设置开关选择所需的“退出”模式。

- **保存**：保存当前设置并退出“主菜单”菜单。
- **未保存**：不保存当前设置并退出“主菜单”菜单。
- **复位**：将摄像机恢复到出厂值。但语言设定、通讯设定及镜头设定不能恢复初始设定值。

# 故障排除

## 故障排除

如果您在操作摄像机时遇到问题，请参阅下表。

如果这些指导不能帮助您解决问题，请与授权技术人员联系。

| 问题                   | 故障排除                                                                                                                                   |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 屏幕上未显示任何内容。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>检查电源线以及摄像机与监视器之间的线路连接是否已正确连接。</li> <li>检查是否已正确地将 BNC 电缆连接至摄像机。</li> <li>检查镜头类型。</li> </ul>      |
| 屏幕上的图像模糊。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>镜头是否沾了灰尘？用柔软干净的布料清洁镜头。</li> <li>将监视器或 DVR 设置为合适的条件。</li> <li>如果摄像机正对着很强的光线，请更改摄像机位置。</li> </ul> |
| 屏幕上的图像很暗。            | <ul style="list-style-type: none"> <li>调整监视器或 DVR 的对比度特性。</li> <li>如果具有中间设备，请正确设置 75Ω / Hi-z。</li> </ul>                               |
| 摄像机无法正常工作，并且摄像机表面很热。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>请检查您是否正确地将摄像机连接至适当的电源。</li> </ul>                                                               |
| 日夜菜单无法正常工作。          | <ul style="list-style-type: none"> <li>请检查曝光设置菜单的自动增益控制是否设置为“关”。</li> </ul>                                                            |
| 颜色不正确。               | <ul style="list-style-type: none"> <li>请检查白平衡设置菜单的设置。</li> </ul>                                                                       |
| 屏幕不断闪烁。              | <ul style="list-style-type: none"> <li>请确保摄像机未对准太阳。</li> </ul>                                                                         |

# 规格

## 规格


|           | SCO-6083RN                                                                           | SCO-6083RP |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Video     |                                                                                      |            |
| 成像设备      | 1/2.9" 2M CMOS                                                                       |            |
| 总像素数      | 2,000(水平) x 1,121(垂直) 2.24M pixels                                                   |            |
| 有效像素数     | 1,984(水平) x 1,105(垂直) 2.19M pixels                                                   |            |
| 扫描系统      | 逐行                                                                                   |            |
| 水平分辨率     | 1000 电视行                                                                             |            |
| 最低照度      | 彩色 : 0.2Lux (F1.4, 50IRE); 0.11Lux (F1.4, 30IRE)<br>黑白 : 0Lux(IR LED on)             |            |
| S/N 比率    | 52dB (自动增益关, 幅度开)                                                                    |            |
| 视频输出      | BNC (全高清和复合视频广播信号可选)                                                                 |            |
| 分辨率       | 1920 x 1080                                                                          |            |
| 最大帧速率     | 30fps @1080p, 30fps@ 720p                                                            |            |
| 镜头类型      |                                                                                      |            |
| 焦距 (变焦比率) | 2.8 ~ 12 毫米 (4.3 倍) 可变焦距                                                             |            |
| 最大孔径比     | F1.4                                                                                 |            |
| 视野角度      | H : 103.8°(广角) ~ 32.4°(望远) / V : 53.7°(广角) ~ 18.4°(望远)<br>D : 121.9°(广角) ~ 37.1°(望远) |            |
| 最短物距      | 0.5m                                                                                 |            |
| 聚焦控制      | 手动                                                                                   |            |
| 镜头类型      | DC 自动光圈                                                                              |            |
| 安装类型      | 板类型                                                                                  |            |
| 操作        |                                                                                      |            |
| 屏幕显示      | 英语, 韩国语, 日语, 德语, 意大利语, 法语, 西班牙语, 俄语, 捷克语, 波兰语, 罗马尼亚语, 塞尔维亚语, 瑞典语, 丹麦语, 土耳其语, 葡萄牙语    |            |
| 摄像机名称     | 关/开 (显示 15 个字符)                                                                      |            |
| 日夜        | 自动 (ICR)/彩色/黑白                                                                       |            |
| 背光补偿      | 关 / User BLC / HLC                                                                   |            |
| 宽动态范围     | D-WDR                                                                                |            |
| 数字降噪      | SSNR4 (关/开)                                                                          |            |

|         | SCO-6083RN                                                  | SCO-6083RP |
|---------|-------------------------------------------------------------|------------|
| Defog   | 自动 / 手动 / 关                                                 |            |
| 移动侦测    | 关/开（4 个区域）                                                  |            |
| 隐私遮挡    | 关/开（4 个矩形区域）                                                |            |
| 增益控制    | 关 / 低 / 中 / 高 / 极高                                          |            |
| 白平衡     | 自动追踪白平衡 / 室外 / 室内 / 手动 / 自动白平衡→SET<br>(1,800K° ~ 10,500K° ) |            |
| 电子快门速度  | 1 秒 ~ 1/12,000 秒                                            |            |
| 翻转      | 关 / 水平 / 垂直 / 水平/垂直                                         |            |
| 配置文件    | 基本、日夜、背光补偿、ITS、室内、用户                                        |            |
| 警报      | MD 输出 1                                                     |            |
| 远程控制接口  | Coaxial                                                     |            |
| 协议      | Coax：ACP                                                    |            |
| 红外距离    | 20m                                                         |            |
| 视频传输距离  | 500m(75-5 Coaxial Cable)                                    |            |
| 环境      |                                                             |            |
| 工作温度/湿度 | -30°C ~ +55°C /相对湿度低于 90%<br>※机器启动时温度必须保证在-10°C以上           |            |
| 防护等级    | IP66                                                        |            |
| 防破坏结构   | IK10                                                        |            |
| 电气      |                                                             |            |
| 输入电压    | 双电源（24V AC ± 10% & 12V DC ± 10%）                            |            |
| 功耗      | 最大 6W                                                       |            |
| 机械      |                                                             |            |
| 颜色/材料   | 象牙白/铝                                                       |            |
| 尺寸（高xØ） | 260 mm x Ø 78 mm                                            |            |
| 重量      | 887g                                                        | 922g       |

※ 此产品的规格可能会更改以改良产品，恕不提前通知。

# 尺寸

单位: 毫米(英寸)

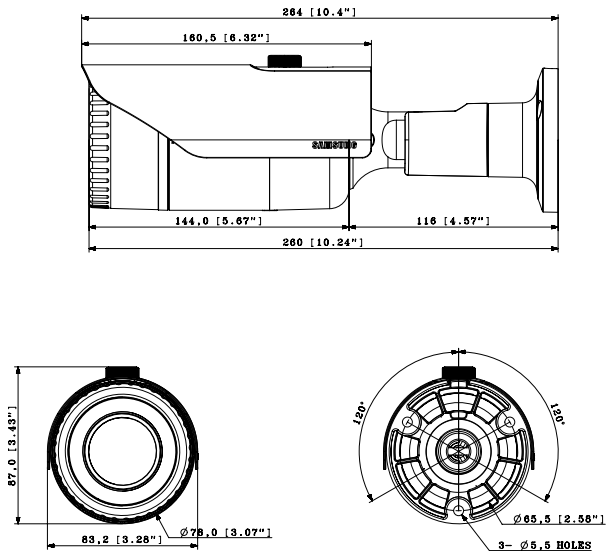

## MEMO



**上海三星商业设备有限公司**

上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座32层

SHANGHAI SAMSUNG TECHWIN CO., LTD: SST

32F, Blk B, International Business Center, No. 391 Guiping Rd., Shanghai, China

联系电话: 021 5427 1155

**制造商: 天津三星泰科光电子有限公司**

天津市西青区津港公路微电子工业区微六路11号

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO.,LTD.

No.11, wei 6 Road, Micro-Electronics Industrial Park, Xiqing District,Tianjin, 300385, China

联系电话(免费客服热线): 800 818 1212, 400 690 6677