

SAMSUNG TECHWIN

CÁMARA DOMO DE ALTA VELOCIDAD

Manual del usuario

SCP-2370/SCP-2370H/SCP-2370TH/
SCP-2330/ SCP-2330H/
SCP-2270/SCP-2270H/
SCP-3370/ SCP-3370H/SCP-3370TH



SAMSUNG



The Samsung logo is located in the bottom right corner of the page. It features the word 'SAMSUNG' in a bold, sans-serif font, enclosed within a black oval shape.

CÁMARA DOMO DE ALTA VELOCIDAD

Manual del usuario

Copyright

©2011 Samsung Techwin Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

Marca comercial

SAMSUNG TECHWIN  es el logotipo registrado de Samsung Techwin Co., Ltd.

El nombre de este producto es la marca comercial registrada de Samsung Techwin Co., Ltd.

Otras marcas comerciales mencionadas en este manual son la marca comercial registrada de sus respectiva compañía.

Restricción

Samsung Techwin Co., Ltd se reserva los derechos de copyright de este documento. Bajo ninguna circunstancia, este documento podría reproducirse, distribuirse o modificarse, en parte o en su totalidad, sin la autorización formal de Samsung Techwin.

Renuncia

Samsung Techwin hace lo máximo por verificar la integridad y exactitud del contenido de este documento, pero no se proporciona ninguna garantía formal. El uso de este documento y los resultados posteriores será total responsabilidad del propio usuario. Samsung Techwin puede cambiar el contenido de este manual sin aviso previo con el fin de mejorar el rendimiento.

Garantía

Si el producto no funciona debidamente en condiciones normales, díganoslo. Samsung Techwin resolverá el problema gratuitamente. El período de garantía es de 3 años. No obstante, se excluye lo siguiente:

- Si el sistema se comporta de forma anormal porque ejecuta un programa irrelevante para el sistema operativo.
- Pérdida de rendimiento o recursos agotados de forma natural en el procesamiento del tiempo
- ❖ El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso.

Información de seguridad



PRECAUCIÓN

NO ABRIR RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE SUFRIR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXTRAIGA LA CUBIERTA POSTERIOR. DENTRO NO HAY PIEZAS QUE PUEDAN SER REPARADAS POR EL USUARIO. REMITA EL APARATO A PERSONAL DE MANTENIMIENTO CUALIFICADO.



Este símbolo indica que esta unidad cuenta con un voltaje peligroso y que existe riesgo de cortocircuito.




Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña a la unidad.

ADVERTENCIA

- Para reducir el riesgo de incendio o cortocircuito, no exponga este dispositivo a la lluvia o la humedad.

- SUSTITUIR POR UN FUSIBLE T3 DE 250 V DEL MISMO TIPO (F1)



ADVERTENCIA

1. Asegúrese de utilizar únicamente el adaptador estándar que se indica en la hoja de especificaciones. Utilizar cualquier otro adaptador puede provocar un incendio, el riesgo de sufrir una descarga eléctrica o puede dañar el producto.
2. Conectar de manera incorrecta el suministro de energía o cambiar las baterías de manera incorrecta puede producir explosiones, incendios, riesgo de sufrir una descarga eléctrica o puede dañar el producto.
3. No conecte varias cámaras a un único adaptador. Superar la capacidad puede generar calor de manera anormal o crear un incendio.
4. Enchufe de manera segura el cable de alimentación en la toma de corriente. Una conexión no segura puede provocar un incendio.
5. Al instalar la cámara, ajústela firmemente y de manera segura. La caída de una cámara puede causar daños personales.
6. No coloque objetos conductores (p. ej. destornilladores, monedas, objetos de metal, etc.) o recipientes que contengan agua sobre la cámara. Se pueden producir daños personales debido a incendios, descargas eléctricas u objetos que se caigan.
7. No instale el aparato en lugares húmedos, cubiertos de polvo o de hollín. Podría producirse un incendio o riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
8. Si la unidad desprende olor o humo inusual, deje de utilizar el aparato. En caso de que esto ocurra, desconecte inmediatamente la fuente de energía y póngase en contacto con el servicio técnico. El uso continuado del aparato en esas condiciones puede provocar un incendio o riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
9. Si este producto deja de funcionar con normalidad, póngase en contacto con el servicio técnico más cercano. Nunca intente desmontar o modificar este producto de ninguna manera. (SAMSUNG no se hace responsable de los problemas producidos por modificaciones no autorizadas o por intentos de reparaciones.)
10. Al limpiar el producto, no rocíe sus piezas directamente con agua. Podría producirse un incendio o el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

Información de seguridad

PRECAUCIÓN

1. No deje objetos sobre el producto ni aplique una fuerte presión sobre él. Manténgalo lejos de lugares sujetos a demasiadas vibraciones o a interferencias magnéticas.
2. No lo instale en lugares con temperaturas elevadas (más de 50°C), temperaturas bajas (menos de -50°C) o humedad elevada. Podría producirse un incendio o riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
3. Si desea cambiar de ubicación el aparato ya instalado, asegúrese de desconectar el suministro de energía. Una vez esté desconectado, mueva el aparato o vuelva a instalarlo.
4. Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando hay rayos. Si no lo hace, puede producirse un incendio o el aparato puede dañarse.
5. Mantenga el aparato alejado de la luz solar directa y de las fuentes que irradian calor. Se puede producir un incendio.
6. Instale el aparato en un lugar bien ventilado.
7. Evite dirigir la cámara directamente hacia objetos extremadamente brillantes como, por ejemplo, el sol, puesto que puede dañar el sensor de imagen CCD.
8. No debe exponer el aparato a gotas ni salpicaduras de agua ni a objetos con líquido, como jarrones, evitando colocarlos sobre el aparato.
9. El enchufe principal se utiliza como un dispositivo de desconexión y debe tenerlo a mano en cualquier momento.
10. No exponga la cámara a la radioactividad. La exposición a la radioactividad podría dañar la CCD.

Eliminación correcta de este producto (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)



(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que al finalizar su vida útil ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y reciclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías.)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y reciclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

instrucciones de seguridad importantes

1. Lea estas instrucciones.
2. Consérvelas.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparato cerca del agua.
6. Límpielo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del fabricante.
8. No lo instale cerca de ninguna fuente de calor como radiadores, focos de calor o cualquier otro aparato (incluidos los amplificadores) que emita calor.
9. No olvide que la finalidad de los enchufes polarizados o de toma a tierra es proporcionarle seguridad. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con toma a tierra tiene dos clavijas y una tercera de toma a tierra. Tanto la clavija más ancha, en el caso del enchufe polarizado, como la clavija adicional, en el caso del enchufe con toma a tierra, tienen como objetivo aportarle seguridad. Si el enchufe del aparato no encaja en su toma de corriente, póngase en contacto con un electricista para cambiar la toma de corriente obsoleta.
10. Evite pisar o doblar el cable de alimentación. Ponga especial cuidado para no hacerlo en enchufes, tomas de corriente y en los puntos en los que salen desde el aparato.
11. Utilice únicamente los dispositivos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice únicamente la carretilla, plataforma, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o suministrados junto con el equipo.
13. Desenchufe el aparato cuando no se vaya a utilizar. Cuando se utilice una carretilla, tenga cuidado al mover la carretilla junto con el aparato con el fin de evitar heridas debido a que la carretilla vuelca.
14. Remita todas las reparaciones a personal de mantenimiento cualificado. Es necesario enviar el aparato para su reparación cuando ha sufrido cualquier tipo de daño, como, por ejemplo, que el cable o el enchufe de la alimentación está dañado, se han derramado líquidos sobre el aparato o algún objeto ha caído sobre él, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a humedad, no funciona correctamente o se ha caído al suelo.



ADVERTENCIA

Para evitar daños, este aparato debe instalarse de forma adecuada en la pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.

PRECAUCIÓN

Estas instrucciones de servicio están destinadas únicamente a personal de servicio técnico cualificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica no realice ninguna operación de servicio que no sean las indicadas en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté cualificado para hacerlo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DETALLADAS

- Evite operar la cámara en periodos prolongados de tiempo bajo temperaturas altas y con gran humedad. El calor excesivo puede reducir la vida útil de los componentes de la cámara.
- No instalar ni colocar la cámara cerca de una fuente de calor.
- Si se expone la cubierta de la rueda a impacto físico, se puede dañar la cámara y causar que penetre agua en la misma.
- No coloque la cámara de frente a la luz solar ni a otras fuentes de luz intensas. Las luces fuertes, como las de reflectores, pueden ocasionar distorsiones (puntos y manchas), así como decoloraciones en la pantalla por el calentamiento del filtro de color de la cámara. También pueden causarse reflexiones internas de la cámara, y esto puede ocasionar un malfuncionamiento operativo.
- No deje caer la cámara ni la esponja a impacto físico o vibración, ya que esto puede ocasionar daños graves a la cámara.
- Al instalar la cámara cerca de una línea eléctrica, asegúrese de mantenerla a por lo menos 1 metro de distancia de la línea eléctrica, o conecte en tierra una tubería de metal adicional para separar la cámara de la fuente de electricidad.
- Esta cámara debe instalarse en el techo. Si se la instala en el piso o en un lugar desnivelado, se puede producir el malfuncionamiento del producto y se reducirá su vida útil.
- Esta cámara incluye bastidores para interior y para exterior por separado. Al instalarla en un ambiente exterior, utilice el bastidor para exterior.
- Evite instalar y operar la cámara en los siguientes lugares :
 - Lugares cuya temperatura exceda el rango de temperatura recomendado para la cámara.
(Interior : -10° ~ 50°, Exterior : -50° ~ 50°)
 - Lugares en que se producen cambios significativos de temperatura: por ejemplo, cerca de un aire acondicionado.
 - Lugares que se encuentran expuestos a vapor, aceite y sustancias inflamables: por ejemplo, en una cocina.
 - Lugares expuestos a radioactividad, rayos X, ondas eléctricas fuertes y ondas electromagnéticas.
 - Lugares expuestos a contaminantes de aire externos: por ejemplo, polvo y emanaciones gaseosas de automóviles.
 - Lugares con gran humedad.
 - Lugares expuestos a gases corrosivos: por ejemplo, cerca del mar.
- Las cubiertas de ruedas manchadas y sucias reducen la calidad de la imagen y el video. Limpie la cubierta de la rueda y la lente de la cámara en forma regular.
- Remueva el envoltorio plástico de la cubierta de la rueda solamente después de haber completado la instalación de la cámara.
- Esta cámara no se encuentra equipada con interruptor eléctrico. Sólo enchufe la cámara después de finalizar su instalación.

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA ACERCA DE LA TEMPERATURA OPERATIVA (PARA MODELOS DE EXTERIOR)

1. La cámara no funciona correctamente en temperaturas por debajo de los -50°.
2. Incluso si la temperatura ambiental es de -50° o más, es posible que la cámara no se descongele y el funcionamiento dependerá del entorno de la instalación.
3. Siempre manténgala encendida, de manera que la cámara conserve su temperatura interna en -10° o más.

6_ instrucciones de seguridad importantes

4. Si el producto está expuesto a temperaturas bajas, puede tardar hasta 2 horas en calentarse para que funcione normalmente.
5. En el caso de encender la cámara luego de haber estado expuesta a temperaturas por debajo de los -50° durante un tiempo prolongado:
 - Si la temperatura interna es menor de -20°, la cámara no transmitirá señales de video y la pantalla se pondrá negra y aparecerá el mensaje "Espere a que se caliente (xx Izquierda)", en vez de operar correctamente.
 - Si la temperatura interna es mayor de -20° y menor de -10°, el mensaje "Espere a que se caliente (xx Izquierda)" desaparece puesto que la cámara se resetea sola e ingresa al modo operación. Sin embargo, solamente se activa la operación P/T manual cuando los comandos Secuencia y Turbo son de uso limitado.
 - Si la temperatura interna es mayor de -10°, la cámara activa todos los comandos de Secuencia y Turbo.
6. La velocidad de giro horizontal/vertical se deteriorará por debajo de -10 grados en el modelo para interior y por debajo de -40 grados en el modelo para exterior.
7. En caso de que el calentador no funcione correctamente, se desplegará el siguiente mensaje.
 - "Por favor, verifique el Sistema de Calentamiento"
 - Si aparece este mensaje, apague la cámara y comuníquese con su distribuidor.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DETALLADAS (SCP-2370TH/SCP-3370TH)

Las siguientes precauciones son para la función de seguimiento automático integrada en la SCP-2370TH/SCP-3370TH; Para utilizar el Rastreo Automático a su potencial pleno, lea y siga atentamente las siguientes advertencias. Hacer caso omiso de estas advertencias, puede producir un funcionamiento insatisfactorio de la función de seguimiento e incluso el funcionamiento inadecuado de la cámara.

- El Rastreo Automático se utiliza específicamente para seguir a intrusos desconocidos. No es adecuado para el seguimiento de mucedumbres.
- Si no se asegura adecuadamente la cámara, se pueden producir errores de seguimiento.
- Si la lente de la cámara se ensucia con sustancias extrañas, nieve o gotas de lluvia, la cámara podrá funcionar en forma no satisfactoria en la función de seguimiento. Para un rendimiento óptimo, instale la cámara en un ambiente seguro, libre de contaminación y limpie la lente de la cámara en forma regular.
- Es posible que no funciones correctamente por la noche en una condición de bajo contraste.
- Si la función de seguimiento demuestra un funcionamiento deficiente de noche o en circunstancias de escasa luz, utilice la función de Incremento de Sensibilidad.
- El Rastreo Automático puede presentar errores en momentos en que se crean sombras pronunciadas: por ejemplo, al salir y ponerse el sol.
- La cámara puede tomar y seguir movimientos no intencionales (tránsito de automóviles o ramas de árboles que se mecen), durante la operación de Rastreo Automático. Para prevenir y corregir esos errores, ajuste la dirección y el ángulo de instalación de la cámara, o utilice las Configuraciones de Zona (Simulación o Máscara) (Página 71).
- Ajuste la dirección y el ángulo de instalación de la cámara, o utilice la Configuración de Zona también bajo las siguientes condiciones: con fuentes de luz excesivamente luminosas, con luces titilantes, o si la cámara muestra reflexiones internas.
- Al utilizar el Rastreo Automático, se recomienda ajustar el tamaño del objeto de seguimiento a 1/4 de la pantalla.
- Esta funcionalidad puede no funcionar como se espera en las distintas situaciones y circunstancias. Samsung Techwin no se responsabiliza por pérdidas y daños económicos ocasionados por la situación precedentemente descrita.



Samsung Techwin se preocupa por el ambiente en todas las etapas de fabricación del producto y adopta una serie de medidas para brindar a sus clientes productos que no afecten al ambiente. La marca Eco de Samsung Techwin desea crear productos que no afectan al ambiente e indica que el producto satisface la Directiva RoHS de la Unión Europea.

configurar el auto track


Hay dos métodos para configurar el Auto Track (Seguimiento Automático).

- Con Preconfiguración
 - Defina un punto de partida para activar el Auto Tracking. (Este puede ser utilizado con el Grupo SEQ y el Tour SEQ.)
- Con el Target Lock
 - Seleccione un objeto en la pantalla para activar el Auto Tracking.



■ La función PIP se inhabilitará si se utiliza Seguim. autom.

AUTO TRACK USANDO PRECONFIGURACIÓN

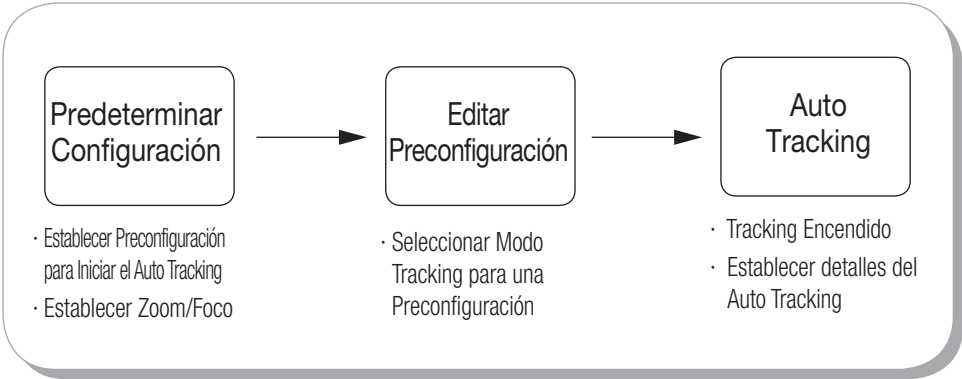

<Diagrama de flujo de ajuste de seguimiento automático>

1. Selección del Punto de Partida 1 del Auto Track
- Con el joystick, seleccione un número de preconfiguración del 1 al 255, y luego presione [Enter].

Ajuste de predef.
PREDET = 001 (255)
001 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□
021 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

Ajuste de predef.
1+PST:ZOOM, 2+PST:ENFOQUE

2. Selección del Punto de Partida 2 del Auto Track

- En Editar Configuración, seleccione el número de preconfiguración en el menú Predeterminar Configuración.
 - La preconfiguración seleccionada se indica con un asterisco (*).
- En el Menú [Tras Acción], seleccione [Seguim. Autom.].
 - Seguim. Autom. : Realizar Auto Track a la llegada.
- ※ En el modelo de la serie SCP-3370, seleccione [Seguim. autom.] en [Inteligencia], no en [Tras acción].

Editar predet	
PREDET = 001* (255)	
001 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
021 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

Editar predet [001]	
PTZ	XXX/XXX/XXX
Enfoque	AF SIMPLE
Brillo	050
Iris	AUTO
Luz Poster.	OFF
Día y Noche	AUTO
Tras Acción	OFF
Aj. Escena	↵

Editar predet	
PREDET = 001T (1~255)	
001 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
021 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□


- Cuando el menú [Tras Acción] se configura en [Seguim. Autom.], aparece la letra “T” al lado del número de preconfiguración tal como se muestra en la figura.

3. Configuración de los Detalles del Auto Tracking

- Seleccione [Menú Princ. – Ajuste P/T – Seguim. Autom.].
- En el menú [Seguim. Autom.], seleccione [ON] (Encendido) para activar el seguimiento automático.
- Establezca las opciones de Altura de la Cámara, Tamaño del Objeto, Sensibilidad, y Control del Zoom.
- Consulte el diagrama de sincronización de operaciones en la página siguiente y defina como estime conveniente los siguientes ajustes: [Liber. Autom.], [Retorno Autom.] y [Modo Perdido].

Seguim. autom.	
Seguim. Autom.	OFF
Altura Cámara	2.5M
Tamaño Objeto	PEQUEÑO
Sensibilidad	ALTO
Control de Zoom	OFF
Liber. Autom.	OFF
Retorno Autom.	OFF
Modo Perdido	DETENER
Otros	↵

configurar el auto track

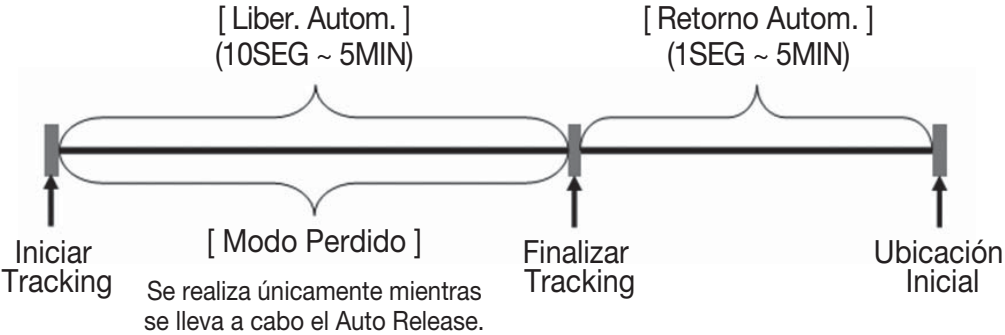

<Cuadeo de Tiempo del Track>

- Liber. Autom.: Indica que la cámara debe seguir un objeto durante un período de tiempo establecido y luego volver a su ubicación inicial (predeterminada).
- Retorno Autom. : Finalizado el Auto Release, esta opción le indica a la cámara que se mantenga en espera en el punto de finalización del tracking y luego regrese a su ubicación inicial. (Si selecciona OFF (APAGADO), la cámara permanece en el punto de finalización y no regresa a la ubicación inicial).
- Modo Perdido : Establece la acción que debe realizar la cámara cada vez que pierde al objeto que está siguiendo. (Únicamente se puede realizar mientras se lleva a cabo el Auto Release).
 - DETENER : La cámara se detiene en el punto en que perdió el objeto e interrumpe el seguimiento.
 - INVESTIGACIÓN : La cámara se detiene en el punto en que perdió el objeto y busca uno nuevo.
 - ALEJAR ZOOM : Cuando se pierde un objeto, la cámara se aleja (Zoom Out) y busca uno nuevo.

4. Inicio del Auto Track (Cargar Preconfiguración)

- Iniciar Auto Tracking en el Menú OSD
 1. Seleccione [Ejecutar].
 2. Seleccione una Preconfiguración para iniciar el Auto Tracking.
 3. La cámara se desplazará a la ubicación Preconfiguración y activará el Auto Tracking.
- Iniciar Auto Tracking Usando el Controlador
 1. Salga del menú OSD y presione un número de Preconfiguración en el teclado del controlador para ejecutar el Auto Tracking. Presione un botón [Preconfiguración]. (Se puede verificar el número en la ventana LCD).
 2. La cámara se desplazará a la ubicación Preconfiguración y se activará el Auto Tracking.


PREDET	
Ajuste ↵	
Editar ↵	
Posición Inicio	OFF
Ejecutar ↵	
Borrar ↵	
Estado ↵	

Editar predet	
PREDET = 001T (1~255)	
001 :	☑□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
021 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□

5. Auto Tracking con Comando Grupo

- PRED : Con el joystick, introduzca el número predeterminado en el que el menú [Tras Acción] quedará establecido en [SEGUIM.AUTOM].
- TIP : Indica el tiempo que la cámara permanece en la estación preestablecida (1 ~ 120 segundos)
- VEL : Ajusta la velocidad de movimiento de la cámara de acuerdo a 64 niveles diferentes.

SEC. Grupo 1			
NÚ	PRED	TIP(s)	VEL
001:	***:	003:	64
002:	***:	003:	64
003:	***:	003:	64
004:	***:	003:	64
005:	***:	003:	64
006:	***:	003:	64
007:	***:	003:	64

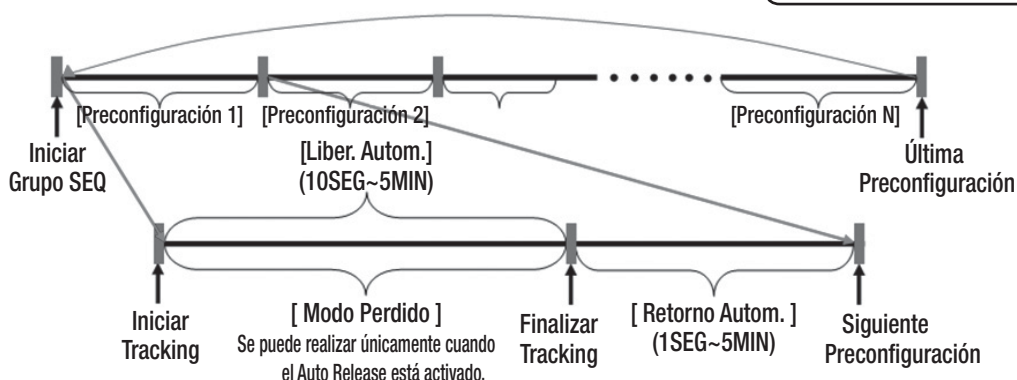

<Diagrama de sincronización de SEC. Grupo>

- Al activar la opción Grupo SEQ, la cámara comienza a realizar el seguimiento automático en la ubicación [Preconfiguración 1]. Para el tiempo establecido en DWT, la cámara realiza el Auto Track de acuerdo a las configuraciones del [Auto Release] y del [Auto Return]. En caso de que no se detecte ningún movimiento, la cámara pasa a [Preconfiguración 2] y repite el procedimiento.

AUTO TRACKING USANDO TARGET LOCK


1. Configuración del Target Lock (Bloqueo Destino)

- Bloqueo Destino => [ON]
 - Cuando el Target Lock está en [ON], aparece una caja roja en el centro de la pantalla.

Otros	
Ajuste de Zona	←
Indicador	OFF
Bloqueo Destino	OFF

2. Bloqueo Destino

- Con el joystick, mueva la caja roja para encasillar el objeto y luego presione [Enter] para iniciar el seguimiento.

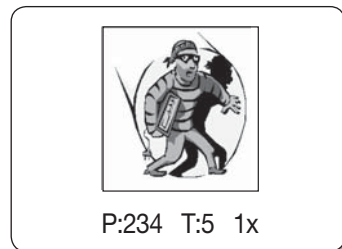

índice general

INTRODUCCIÓN

13

- 13 Funcionalidades
- 15 Componentes
- 16 Nombres y Funciones de los Componentes (Modelo para interior)
- 17 Nombres y Funciones de los Componentes

CONEXIÓN E INSTALACIÓN

18

- 18 Tablero Interfaz de Cableado de CámaraBoard
- 19 Diagrama De Cableado De La Cámara Y Aparatos
- 21 Configuración de Protocolos y de los IDs de los Interruptores DIP
- 22 Ajustes del Interruptor DIP de Protocolo de Comunicación (SW2)
- 25 Ajustes del Interruptor DIP de Identidad de la Cámara (SW1)
- 33 Preparación del Adaptador y los Cables
- 34 Configuraciones Del Producto
- 35 Preparación e instalación del soporte de la cámara
- 36 Accesorios opcionales para la instalación
- 39 Ejemplo de Instalación Tipo de Montaje en el Techo
- 42 Ejemplo de instalación de un modelo para exterior

CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA

44

- 44 Símbolos Interfaz
- 45 Utilización Y Ajuste De Menús
- 46 Cuadro de Menú OSD
- 47 Configuración de cámara
- 57 A juste Secuencia
- 69 Ajuste PyT
- 79 Ajuste OSD
- 80 Ajuste Alarma
- 83 Inicializar
- 84 Ajuste Contraseña
- 84 Estado

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

85

- 85 Solución De Problemas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

89

- 89 Especificaciones del producto (Serie SCP-2XXX)
- 91 Especificaciones del producto (Serie SCP-3370)
- 93 Dimensiones

FUNCIONALIDADES

- **Zoom Óptico A/F (Enfoque Automático) 37x/33x/27x**

El objetivo zoom óptico incorporado 37x / 33x / 27x con enfoque automático se combina con un zoom digital 12x, alcanzando un zoom máximo de 592/528/432.

- **Soporta una gran variedad de protocolos; capacidad de comunicación por cable coaxial.**

Soporta comunicaciones RS-422/485 y coaxial.

- RS-422/485 (10 species) : Detección autom., SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco (D/P), Panasonic, Vicon, Honeywell, AD, GE, BOSCH

- Comunicaciones Coaxiales : Pelco Coaxitron (detección automática)

- **Funciones de Seguridad Automática de Rango Amplio**

- Rastreo Automático (Sólo SCP-2370TH/SCP3370TH) : Se puede seguir y grabar en forma automática un objeto o una persona en movimiento con las funciones de Paneo, Panorámica Vertical y Zoom Digital de la cámara.

- Guardado de Funciones Preconfiguradas Múltiples: Se pueden guardar hasta 12 propiedades de imagen de la cámara en forma individual para lograr imágenes de alta calidad.

- Retención de Imagen: Cuando se mueve entre preconfiguraciones en las funciones de Grupo y Recorrido, al utilizar esta función de Congelamiento Preconfigurado se retiene el estado de la imagen y esto ayuda al observador de la pantalla a liberar la fatiga visual.

- Área de Trazado PTZ (Paneo / Panorámica Vertical / Zoom Digital) : Los usuarios pueden guardar y repetir la reproducción de los patrones operados con el joystick.

- Balanceo : Utilizando la función de Balanceo se instruye a la cámara a moverse entre 2 lugares seleccionados, siguiendo la ruta.

- Búsqueda de Grupo : Se recorre en orden un máximo de 128 posiciones preconfiguradas.

- Búsqueda de Recorrido : Se hace una búsqueda en orden de un máximo de 6 funciones de Búsqueda de Grupos.

- **Dispensor Digital**

La función de Dispensor Digital es útil para seguir objetos o personas en movimiento que pasan directo debajo de la cámara. Cuando un objeto o persona pasa debajo de la cámara, su inclinación de monitor sigue al objeto o persona más de 90 grados al otro lado del área de inclinación sin un paneo. La inversión de la pantalla que empieza a producirse a 90 grados o más, se ajusta en forma digital.

- **Función P/T (Paneo / Panorámica Vertical) Inteligente**

La función de Paneo / Panorámica Vertical Inteligente ajusta en forma automática la velocidad de control de las funciones de Paneo y Panorámica Vertical según la potencia de zoom actual. Resulta útil ajustar las funciones en forma manual para controles detallados al realizar un seguimiento de zoom de alta capacidad.

- **Día y Noche**

La cámara, con su interruptor de día y noche y con sus Funciones de Incremento de Sensibilidad (Sens-Up) que se basan en el método ICR (de Remoción de Filtro de Corte Infrarrojo), logra imágenes de alta calidad ya sea de día o de noche.

- El Incremento de Sensibilidad aumenta la sensibilidad CCD (dispositivo de carga acoplada), extendiendo en forma eléctrica el tiempo de exposición de la cámara.

- Día y Noche le permite seleccionar entre los modos color y Blanco / negro según las condiciones de iluminación.

- **Carcasa empotrable de gran resistencia**

Esta carcasa empotrable es de fácil instalación, y su grado de protección IP66 la hacen resistente a un amplio rango de condiciones climáticas adversas. El alto desempeño del ventilador/calentador incorporado permite al producto operar correctamente en condiciones extremas de temperaturas oscilando entre los - 50° y 50° .

Introducción

- **Guardado y Carga de la Posición Preconfigurada**

Se pueden configurar hasta 255 posiciones. Utilizando esta función guarda y utiliza la alimentación de la cámara en una ubicación de seguimiento seleccionada.

- **Copia de Seguridad de la Cámara**


Permite realizar una copia de seguridad de la información y de las preconfiguraciones de secuencia de la cámara. Esto resulta útil cuando la cámara o su base de instalación se encuentran dañadas o si se produce una falla en el funcionamiento.

- **Simulación de Área**

Si una ubicación de seguimiento incluye un área de gran privacidad, el área puede ser simulada en forma selectiva en la pantalla.





- **Especificaciones de modelos**

SCP-XXXXTH

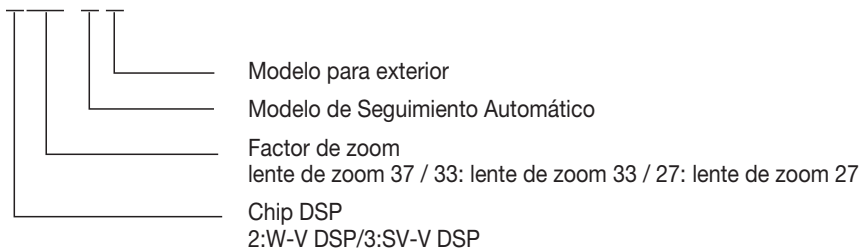

COMPONENTES

Compruebe que se incluyen los siguientes elementos en el paquete del producto.

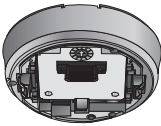
Aspecto	Nombre de elemento	Cantidad	Descripción	Modelo aplicable
	Carcasa principal	1	-	Modelo para interior
		1	-	Modelo para exterior
	CD de manual	1	Manual de usuario multilingüe	Todas
	Manual del usuario	1	Manual de usuario en inglés	
	Tornillo de fijación	3	Si se monta el soporte de instalación en el techo	Modelo para interior
	Plantilla de instalación	1	Para determinar el punto de instalación antes de montar la base de instalación en el techo	
	Base de instalación	1	Si se instala en interiores o en un soporte para techo	
	Tornillo hexagonal	3	Se utiliza para acoplar la base de instalación a la cámara.	Modelo para exterior
	Llave en L	1	Se utiliza para fijar la base de instalación tras acoplarla en la cámara.	

※ Para clasificación de los modelos para interior y exterior, consulte la página 14.


Introducción

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS COMPONENTES (MODELO PARA INTERIOR)


Frente

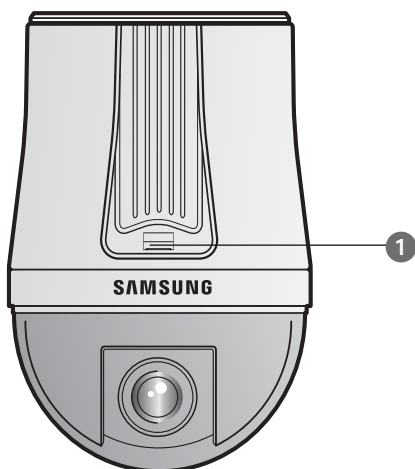

Atrás

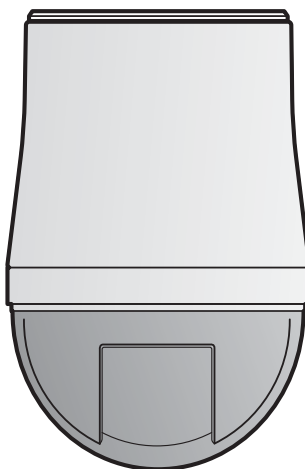


Abajo

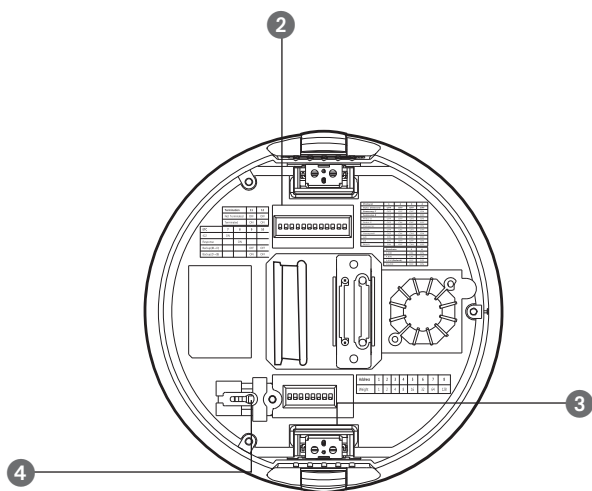


- ① Botón de desbloqueo
- ② SW2: Interruptor DIP para Comunicación
- ③ SW1: Interruptor DIP ID
- ④ Enganche de cable de seguridad

NOMBRES Y FUNCIONES DE LOS COMPONENTES


Frente

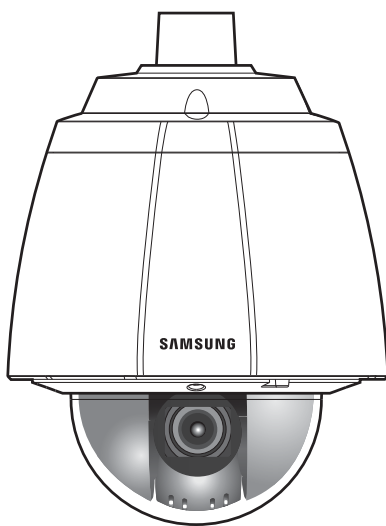

Atrás

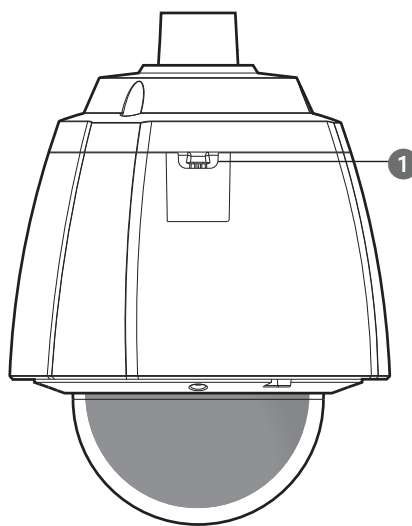

Abajo

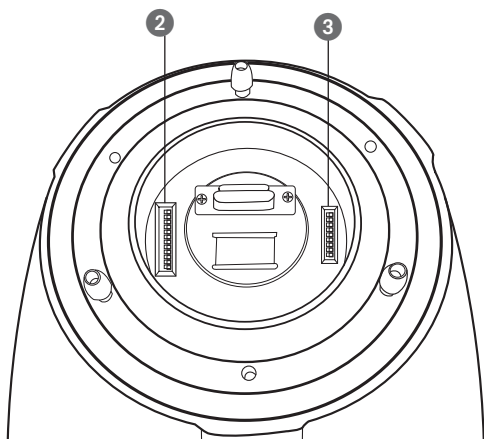

- 1 Sujetador de Cables de Seguridad
- 2 SW2: Interruptor DIP para Comunicación
- 3 SW1: Interruptor DIP ID



※ Para la configuración del interruptor DIP, remitirse a la sección "Instalación de la Cámara" en la páginas 21 ~ 25.

conexión e instalación

TABLERO INTERFAZ DE CABLEADO DE CÁMARABOARD

Para el cableado de la cámara, remitirse al siguiente gráfico.

(Cuando se usa una comunicación por cable coaxial, no se requiere de una conexión de señal aparte.)

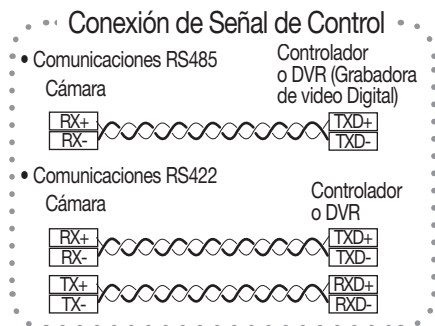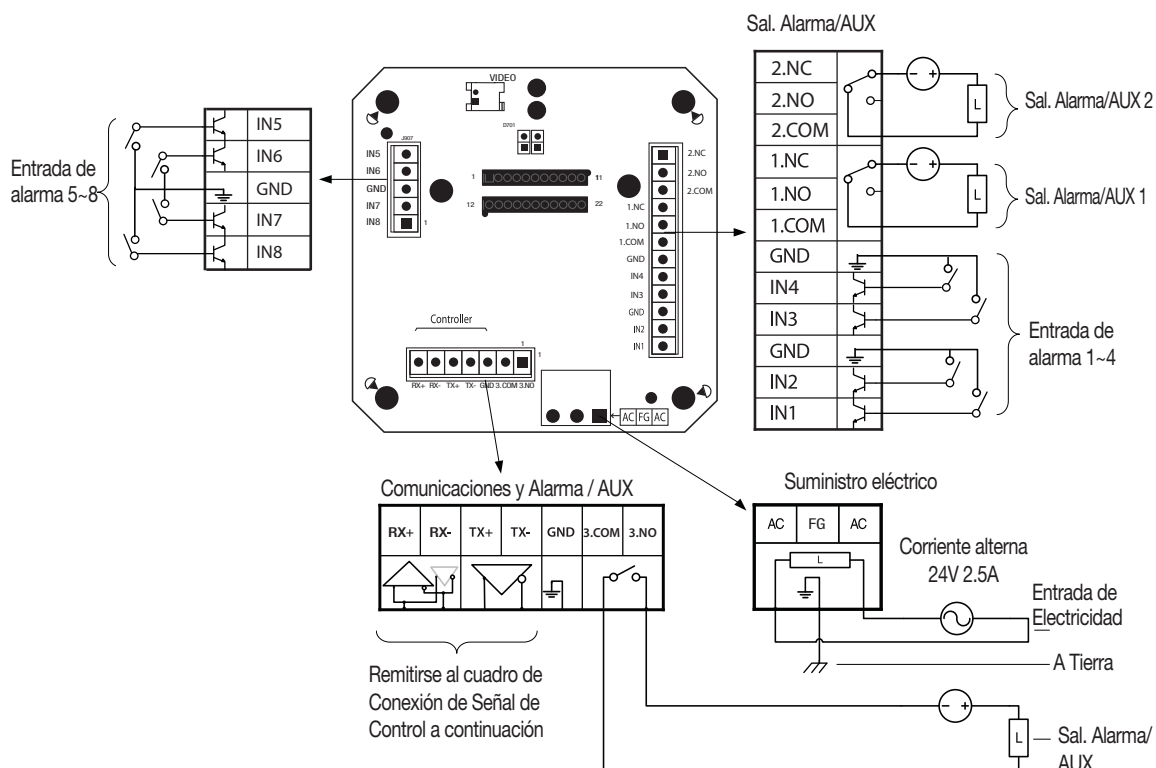

- La capacidad máxima de los puertos OUT/AUX OUT de alarma son 30 VCC / 2 A, 125 VCA / 0,5 A, y 250 VCA / 0,25 A, respectivamente.
- La máxima potencia eléctrica del relé incorporado es 30VDC (Corriente Continua) /2A, 125VAC (Corriente Alterna) /0.5A, y 250VAC/0.25A.

DIAGRAMA DE CABLEADO DE LA CÁMARA Y APARATOS

Conexión con la “DVR (Grabadora Digital de video) independiente” de Samsung Techwin

- RS-485 :

Cámara


DVR independiente



- RS-422 :

Cámara

DVR independiente

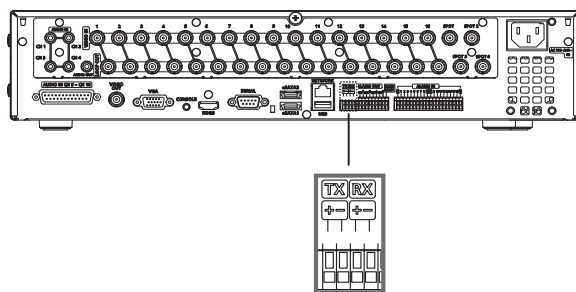

Conexión con el Controlador SPC-6000 de Samsung Techwin



- RS-485 :

Cámara



- RS-422 :

Cámara

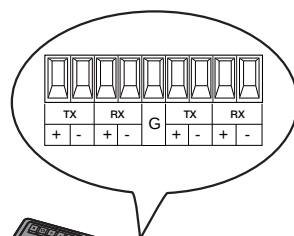


<Controlador>

conexión e instalación

Para conectar a un DVR para PC de Samsung

- RS-485 :

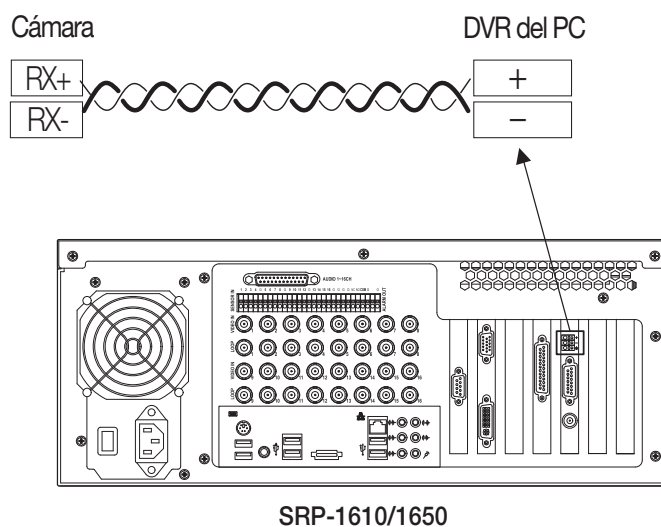


CONFIGURACIÓN DE PROTOCOLOS Y DE LOS IDS DE LOS INTERRUPTORES DIP

Es posible realizar varios ajustes del sistema de la cámara por medio de los interruptores de Comunicación y DIP ID. Antes comenzar la instalación del producto, ajuste los interruptores DIP de acuerdo al entorno de la instalación.

1. Separe el marco de la cámara de la base de instalación, y coloque la parte de abajo del marco hacia usted, tal como se muestra en la figura de abajo.
2. Ajuste los interruptores de acuerdo a su entorno de instalación. Para obtener información más detallada acerca de los ajustes, consulte el cuadro que aparece en la siguiente página.
3. Es posible que la cámara no funcione correctamente si los interruptores no están correctamente apagados/encendidos; por favor vuelva a comprobar el estado de los interruptores antes de finalizar la configuración.

Interruptor DIP del Protocolo de Comunicación (SW2)

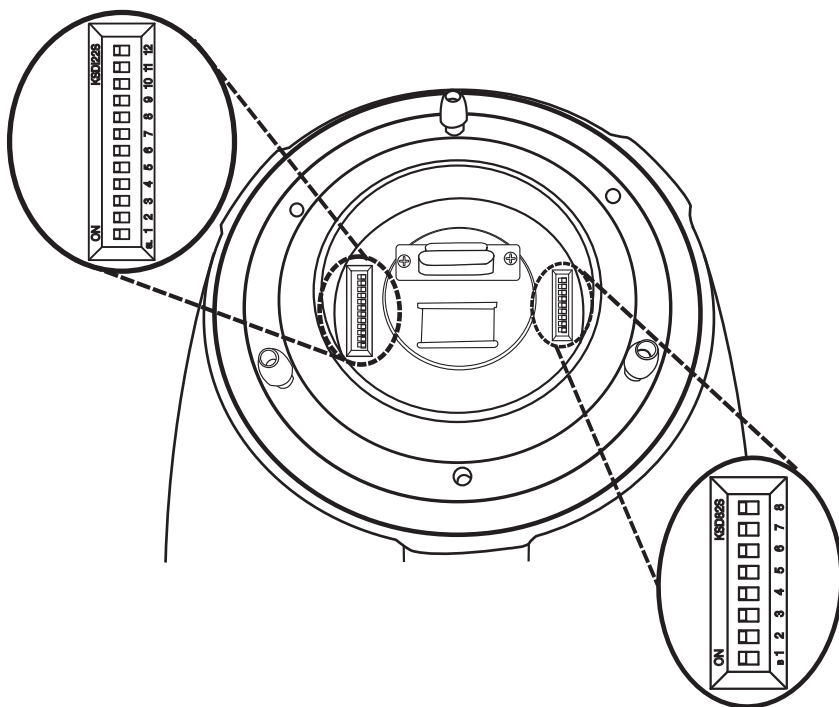

Interruptor DIP ID (SW1) de la Cámara

conexión e instalación

AJUSTES DEL INTERRUPTOR DIP DE PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN (SW2)

La comunicación por cable coaxial detecta señales automáticamente y por ende no requiere de un proceso de configuración aparte.



Clavija No. SW2	Objetivo
1 ~ 4	Configuraciones de Protocolo
5~6	Configuraciones de Velocidad de Transmisión
7	Configuraciones de Método de Transferencia (RS-485/422)
8	Configuraciones de Modo de Respuesta
9~10	Configuraciones de Modo de Copia de Seguridad
11~12	Configuraciones de Terminal

Configuraciones de Protocolo

Seleccione un protocolo de comunicación para la cámara

No	Protocolo	SW2-#1	SW2-#2	SW2-#3	SW2-#4
1	Detección autom.	OFF	OFF	OFF	OFF
2	Samsung-T	OFF	OFF	OFF	ON
3	Samsung-E	OFF	OFF	ON	OFF
4	Pelco-D	OFF	OFF	ON	ON
5	Pelco-P	OFF	ON	OFF	OFF
6	Panasonic	OFF	ON	OFF	ON
7	Vicon	OFF	ON	ON	OFF
8	Honeywell	OFF	ON	ON	ON
9	AD	ON	OFF	OFF	OFF
10	GE	ON	OFF	OFF	ON
11	Bosch	ON	OFF	ON	ON

Configuraciones de Velocidad de Transmisión

Seleccione la velocidad de transferencia de un protocolo de comunicación seleccionado.

No	Velocidad de Transmisión(BPS)	SW2-#5	SW2-#6
1	2,400	ENCENDIDO	ENCENDIDO
2	4,800	ENCENDIDO	APAGADO
3	9,600	APAGADO	APAGADO
4	19,200	APAGADO	ENCENDIDO

Configuraciones de Método de Comunicación

Seleccione un método de comunicación para la cámara.

	Función	ENCENDIDO	APAGADO
SW2- #7	Interruptor de Modo de Transferencia	RS-422 (4 Cables)	RS-485 (2 Cables)

Configuraciones de Respuesta de Comunicación

Seleccione un método de respuesta de comunicación para la cámara y el controlador: Respuesta o Sin Respuesta.


	Función	ENCENDIDO	APAGADO
SW2- #8	Interruptor de Modo de Respuesta	Respuesta	Sin Respuesta

Configuraciones de Terminal

Para evitar la atenuación de las señales de comunicación entre la cámara y el controlador, con 2 cámaras en larga distancia, el bucle de comunicación de la cámara y del controlador debe configurarse con las configuraciones de la terminal.

Posición de Entrada de la Cámara	SW2- #11	SW2- #12
Terminación de la ruta más larga (RS-422)	ON	ON
Terminación de la ruta más larga (RS-485)	ON	OFF
En el Recorrido	OFF	OFF

● Ejemplo de ajuste de terminales

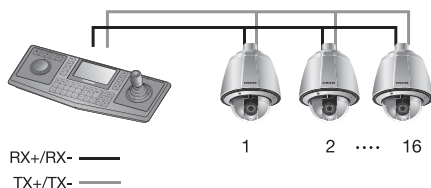

- ※ Si se utiliza RS-422, SW2-nº11: ON /SW2-nº12: ON para cámara 16
- ※ Si se utiliza RS-485, SW2-nº11: ON /SW2-nº12: OFF para cámara 16

conexión e instalación

Configuraciones de Copia de Seguridad de la Cámara

Estas configuraciones resultan útiles cuando la cámara o su base de instalación se encuentran dañadas o cuando se produce un malfuncionamiento. Al reemplazar la cámara o su base de instalación, se pueden transferir las configuraciones existentes y la información de secuencia a la unidad de reemplazo, utilizando estas configuraciones.

Función de Copia de Seguridad	SW2- #9	SW2- #10
Copia de Seguridad (IB→D)	APAGADO	APAGADO
Copia de Seguridad (D→IB)	ENCENDIDO	APAGADO
Deshabilitar Copia Seguridad	-	ENCENDIDO


- Copia de Seguridad (IB→D) : Permite transferir la información de secuencia de la cámara actual a una nueva cámara.
- Copia de Seguridad (D→IB) : Permite transferir la información de secuencia de la cámara actual a una nueva base de instalación.

※ **IB: Base de Instalación, D: Cámara con Rueda**


- La [Hora actual] no se incluye en la copia de seguridad desde la base de instalación a la cámara.
- ☐
- Para este modelo, todos los interruptores DIP se ajustan en OFF de fábrica. Cada uno de los ajustes por defecto aparecerá atenuado en el menú aplicable.
 - Para utilizar un controlador de tercero con este producto, póngase en contacto con nuestro Servicio Postventas o con nuestro Departamento de Tecnología.
 - Método de Control de Protocolo AD
 1. OSD de Entrada de Cámara: 3+Auxiliar Encendido
 2. OSD de Salida de Cámara: 3+Auxiliar Apagado
 3. Seleccionar (Enter): Abrir IRIS
 4. ESC: Cerrar IRIS
 - Para más información acerca de los protocolos, remitirse a nuestro sitio web oficial.

AJUSTES DEL INTERRUPTOR DIP DE IDENTIDAD DE LA CÁMARA (SW1)

Asigne a la cámara un número único para diferenciarla del resto.

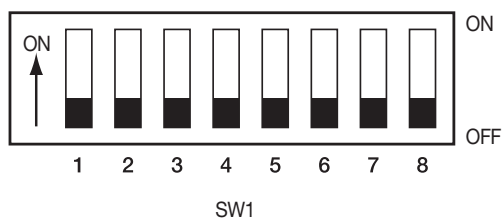

1. El valor inicial del interruptor es "0" y los 8 interruptores por defecto se definen en OFF.
2. Cada interruptor tiene un valor único, y el ID de la placa es la suma de los valores de los interruptores.

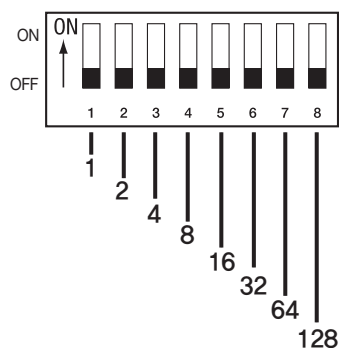

- Consulte el ejemplo que se incluye a continuación sobre el ID de la placa.

Ejemplo 1	Ejemplo 2	Ejemplo 3
1+2 = 3 (ID de placa = 3)	4+32 = 36 (ID de placa = 36)	1+2+4+8+16+32+64+128 = 255 (ID de tarjeta = 255)



- Utilice un ID único para cada cámara.

conexión e instalación

• Diagrama de ID de cámara

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
1	ON/OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
2	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
3	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
4	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
5	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
6	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
7	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
8	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
9	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
10	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
11	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
12	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
13	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
14	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
15	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF
16	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
17	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
18	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
19	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
20	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
21	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
22	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
23	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
24	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
25	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
26	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
27	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF
28	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
29	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
30	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
31	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF
32	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
33	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
34	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
35	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
36	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
37	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
38	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
39	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
40	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
41	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
42	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
43	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF
44	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
45	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
46	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
47	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF
48	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
49	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
50	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
51	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF
52	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
53	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
54	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
55	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF
56	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
57	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
58	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
59	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF
60	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
61	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
62	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
63	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF
64	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
65	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
66	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
67	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
68	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
69	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
70	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
71	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
72	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
73	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
74	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
75	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF
76	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
77	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF

conexión e instalación

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
78	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
79	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF
80	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
81	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
82	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
83	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF
84	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
85	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
86	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
87	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF
88	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
89	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
90	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
91	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF
92	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
93	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
94	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
95	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF
96	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
97	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
98	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
99	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF
100	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
101	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
102	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
103	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF
104	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
105	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
106	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
107	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF
108	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
109	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
110	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
111	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF
112	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
113	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
114	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
115	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF
116	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
117	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
118	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
119	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF
120	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
121	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
122	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
123	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF
124	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
125	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
126	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
127	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF
128	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
129	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
130	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
131	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
132	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
133	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
134	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
135	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON
136	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
137	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
138	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
139	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
140	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
141	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
142	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
143	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON
144	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
145	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
146	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
147	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON
148	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
149	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
150	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
151	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON
152	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
153	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
154	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON
155	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON

conexión e instalación

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
156	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
157	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
158	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
159	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON
160	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
161	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
162	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
163	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON
164	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
165	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
166	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
167	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON
168	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
169	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
170	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
171	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
172	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
173	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
174	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
175	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON
176	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
177	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
178	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
179	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON
180	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
181	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
182	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
183	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON
184	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
185	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
186	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
187	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON
188	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
189	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
190	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
191	ON	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON
192	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
193	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
194	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
195	ON	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON
196	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
197	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
198	OFF	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
199	ON	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON
200	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
201	ON	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
202	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
203	ON	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON
204	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
205	ON	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
206	OFF	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
207	ON	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON
208	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
209	ON	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
210	OFF	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
211	ON	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON
212	OFF	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
213	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
214	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
215	ON	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON
216	OFF	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
217	ON	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
218	OFF	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
219	ON	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON
220	OFF	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
221	ON	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
222	OFF	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
223	ON	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON
224	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
225	ON	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
226	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
227	ON	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON
228	OFF	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
229	ON	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
230	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
231	ON	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON
232	OFF	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
233	ON	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON


conexión e instalación

ID	SW1-#1	SW1-#2	SW1-#3	SW1-#4	SW1-#5	SW1-#6	SW1-#7	SW1-#8
234	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
235	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON
236	OFF	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
237	ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
238	OFF	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
239	ON	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON
240	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
241	ON	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
242	OFF	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
243	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON
244	OFF	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
245	ON	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
246	OFF	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
247	ON	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON
248	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
249	ON	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
250	OFF	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
251	ON	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON
252	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
253	ON	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON
254	OFF	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
255	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON

PREPARACIÓN DEL ADAPTADOR Y LOS CABLES


● Conversor de Electricidad

El conversor de electricidad posee una potencia de AC24V 2.5A.

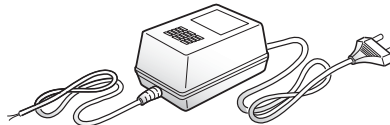

● video Cable

El puerto de salida de video de la cámara se conecta al monitor mediante un cable coaxial BNC que se ilustra a continuación : Si la distancia entre la cámara y el monitor excede el máximo recomendado, por favor, utilice un amplificador de video auxiliar.

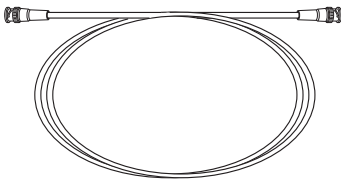


Distancia	Especificación Recomendada de Cable
300m	4C2V(RG-59/U)
450m	5C2V(RG-6/U)
600m	7C2V(RG-11/U)



- Si la cámara es controlada por una comunicación coaxial, por favor, utilice un amplificador de video especial para comunicaciones coaxiales. Los amplificadores de video comunes no transfieren señales coaxiales.

● Cable de Comunicaciones


Para que la cámara se comunique con el controlador, se requiere una línea de comunicaciones RS-485/422. Para asegurar la calidad de las comunicaciones de larga distancia y la exactitud de las comunicaciones generales, se recomienda la utilización de un cable conductor doble retorcido, tal como el Cable UTP.

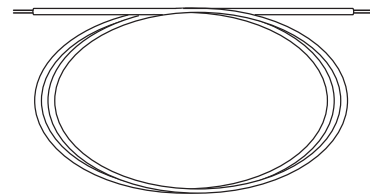

- Según el ambiente de la cámara, puede variar la distancia de las comunicaciones.
- No se incluye con la cámara el cable de video ni de comunicaciones.

conexión e instalación

CONFIGURACIONES DEL PRODUCTO

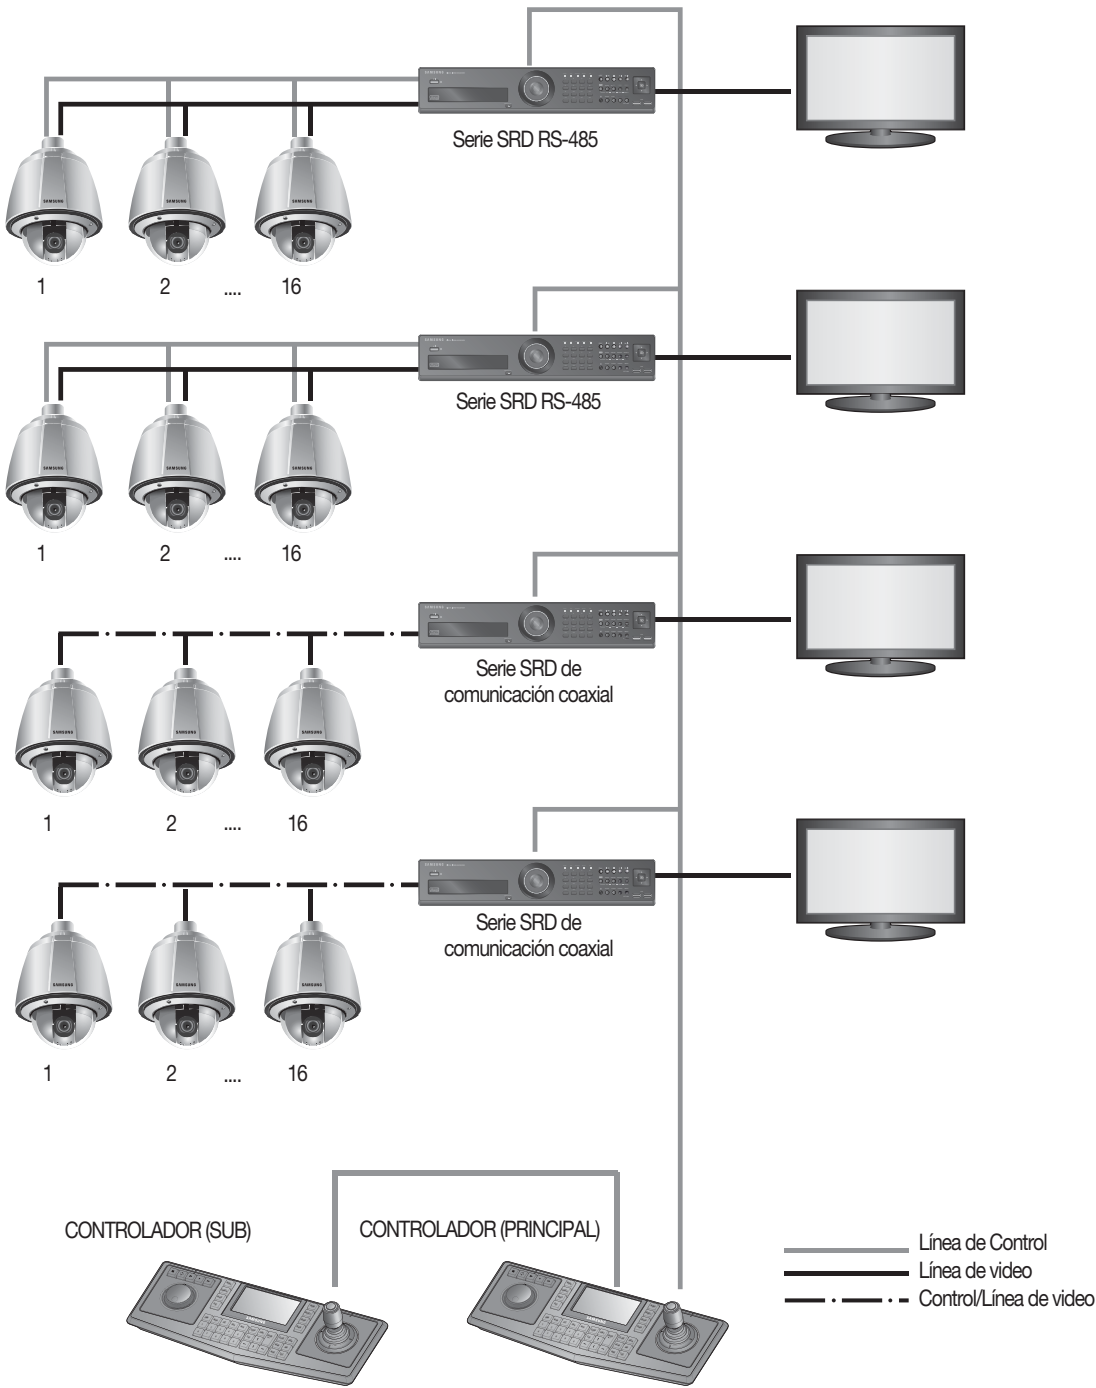

PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE LA CÁMARA

Para obtener instrucciones de instalación de los soportes y carcasas, consulte el manual de instalación que se incluye con los mismos.

❖ Modelos de soportes disponibles

Modelo	Elemento	Modelo para interior	Modelo para exterior
SHP-3700H	Carcasa de exteriores	Sí	-
SBP-300HM1	Soporte de montaje en suspensión		
SBP-300WM1	Soporte de pared		Sí
SBP-300WM			
SBP-300CM	Soporte de montaje en techo		
SBP-300LM	Soporte de parapeto		
SBP-300KM	Soporte para esquina		
SBP-300PM	Soporte para poste		



■ Consulte “Accesorios opcionales para la instalación” para ver el aspecto de cada soporte (no se incluye).


conexión e instalación

ACCESORIOS OPCIONALES PARA LA INSTALACIÓN


Para una instalación más sencilla, puede adquirir los accesorios opcionales apropiados disponibles.

1. Si se instala la cámara en la pared

- Soporte de pared (SBP-300WM1)

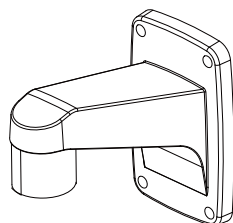


- Soporte de pared (SBP-300WM)

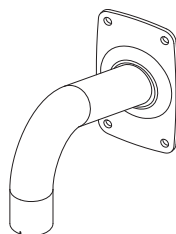


2. Si se instala la cámara en el techo

- Soporte de montaje en techo (SBP-300CM)




3. Si se instala en el soporte de pared (SBP-300WM/SBP-300WM1) en un cilindro de al menos 80 mm de longitud


- Soporte para poste (SBP-300PM)

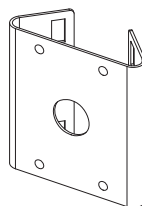


4. Si se instala en el soporte de pared (SBP-300WM /SBP-300WM1) en una esquina
- Soporte para esquina (SBP-300KM)

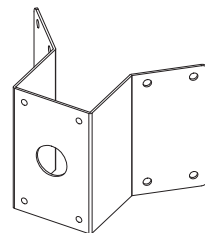


5. Si se instala en el tejado de un edificio
- Soporte de parapeto (SBP-300LM)

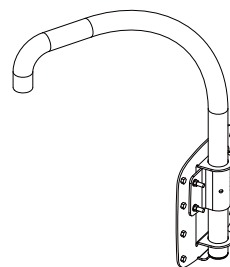


6. Si se instala en exteriores un modelo para interior
- Carcasa de exteriores (SHP-3700H)

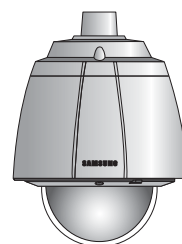

7. Si se instala en el techo un modelo para interior
- Carcasa para interiores de montaje empotrado para cámara Domo PTZ (SHP-3700F/STH-370PE)

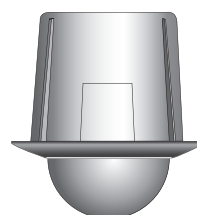


8. Si se instala un modelo para interior en el soporte de pared o de techo
- Soporte de montaje en suspensión (SBP-300HM1)




conexión e instalación


- Soporte de montaje (Modelo para interior)

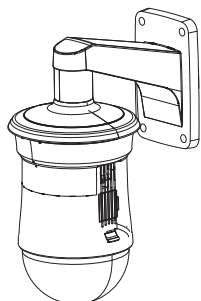


Soporte para pared (SBP-300WM1)

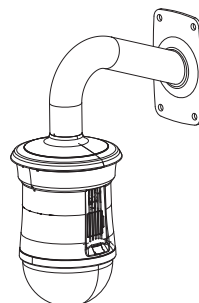

Soporte de pared (SBP-300WM)



Soporte de techo (SBP-300CM)

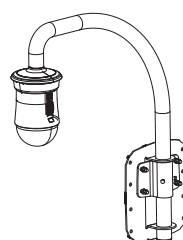

Soporte de parapeto (SBP-300LM)


- Soporte de montaje (Modelo para exterior)




Soporte para pared (SBP-300WM1)



Soporte de pared (SBP-300WM)

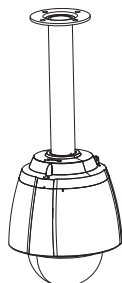

Soporte de techo (SBP-300CM)

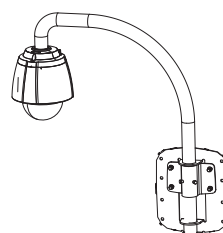


Soporte de parapeto (SBP-300LM)

EJEMPLO DE INSTALACIÓN TIPO DE MONTAJE EN EL TECHO


• Colocación de la plantilla e instalación de la base de instalación

Coloque en el techo la plantilla que se facilita. Sobre la plantilla, haga un orificio de 88 mm en el techo y pase los cables por el orificio. A continuación, instale la base de instalación como se muestra. Antes de instalar el soporte expuesto, abra la puerta con bisagras en la parte inferior del soporte según se muestra en el gráfico. Sostenga el pomo de la puerta con bisagra hasta que se abra.

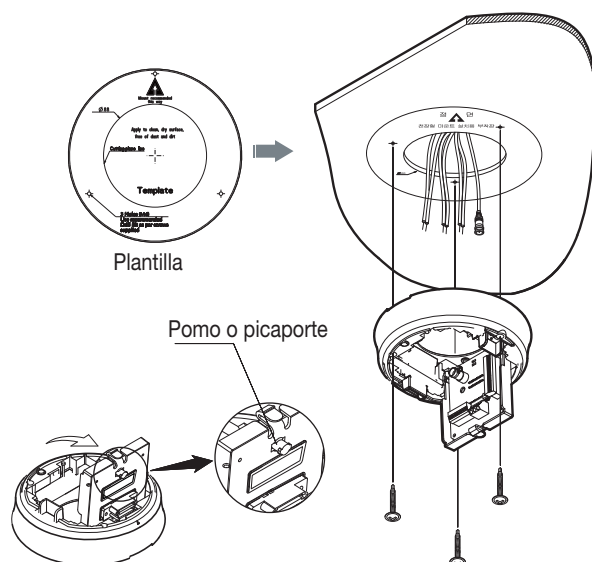

• Cableado de Cables de la Terminal

Conectar los cables al bloque de la terminal en la puerta con bisagras. Para la ubicación de las clavijas de cableado, remitirse al “Diagrama de Cableado de la Cámara” en la Página 18. Cuando el cableado se encuentre correctamente extendido, cierre la puerta con bisagras.

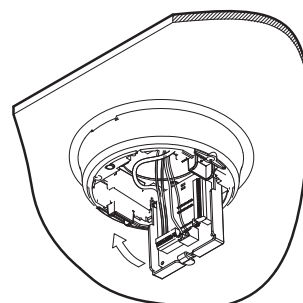


- No conectar la cámara a una salida de electricidad hasta que se complete la instalación. El suministro eléctrico durante la instalación puede ocasionar un incendio o daño al producto.

conexión e instalación


- **Ajuste de Interruptores DIP de la Cámara**

Los interruptores DIP para comunicación y los protocolos de identidad se encuentran ubicados en la parte inferior de la cámara. Para los ajustes del interruptor, remitirse a los ajustes del interruptor DIP en este manual.

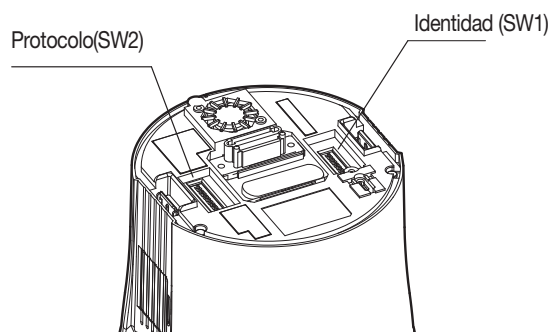

- **Conexión de Cable de Seguridad de la Cámara y Colocación de la Cámara**

Coloque cuidadosamente la cámara sobre el montaje siguiendo las marcas guía de alineación, según se muestra en el gráfico. Primero, enganche el cable de seguridad de la cámara en el montaje, y luego coloque la cámara.

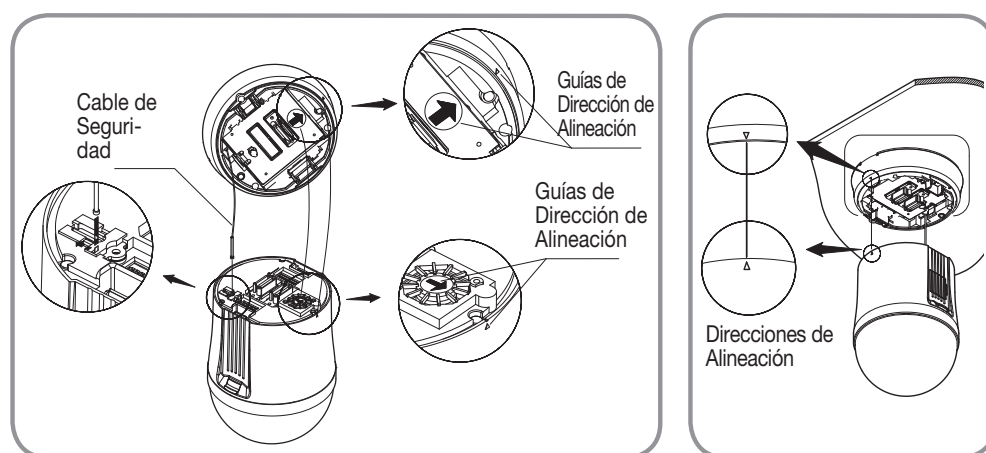

* Para colocar la cámara sobre el montaje, remitirse a las marcas guía de alineación según se muestra en el gráfico.




■ Asegúrese de enganchar primero el cable de seguridad de la cámara al montaje antes de continuar. De lo contrario, podrá verse expuesto a serios daños producidos por la caída de la cámara.

* Para instalar o remover la cámara, remitirse al gráfico.

* Instalación de la cámara: Tome la cámara y colóquela sobre el montaje según se muestra en el gráfico. Presione la cámara hasta oír un “clic”.

* Remoción de la cámara: Para remover la cámara, tire la cámara hacia abajo mientras presiona los botones sueltos sobre la cámara hacia arriba.

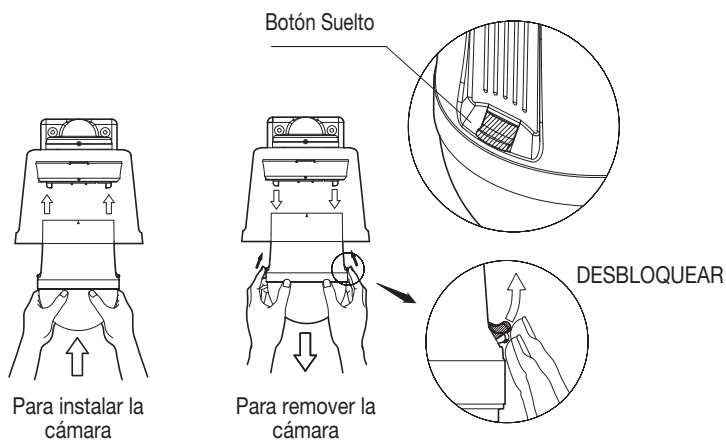


conexión e instalación


EJEMPLO DE INSTALACIÓN DE UN MODELO PARA EXTERIOR

❖ Fije la base de instalación con la abrazadera

1. Fije la base de instalación con la abrazadera girando a la derecha.

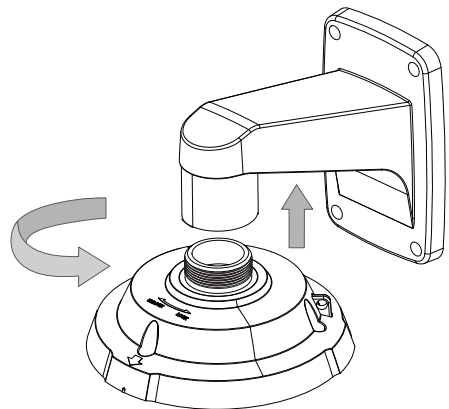


2. Como se muestra en la imagen que se incluye a continuación, presione suavemente y levante la manivela de la puerta con asa situada en la parte inferior de la base de instalación. Consulte “Placa de la interfaz de cableado de la cámara” en la página 18, conecte los cables.

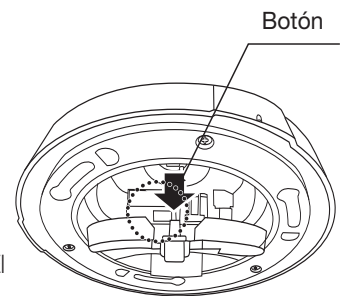


- No conecte la cámara a una toma de corriente hasta completar la instalación. El suministro de alimentación mientras se realiza la instalación puede causar un incendio o daños en el producto.


3. Conecte el cable de seguridad de la cámara a la base de instalación.

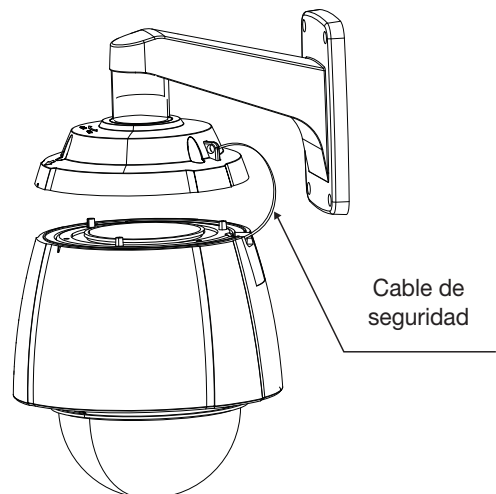


- 4. Montaje de la cámara y la base de instalación.**
Monte el conjunto de la cámara y la base de instalación haciendo coincidir las guías de dirección de instalación.

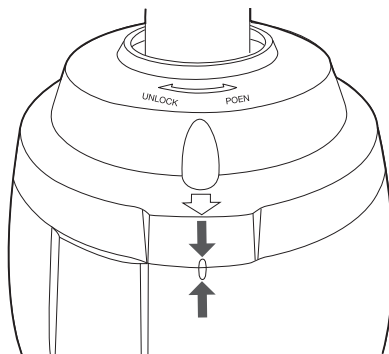

- 5. Conecte la cámara**
Gire el bastidor de la cámara a la izquierda hasta que los salientes del mismo y la base de instalación se acoplen perfectamente.

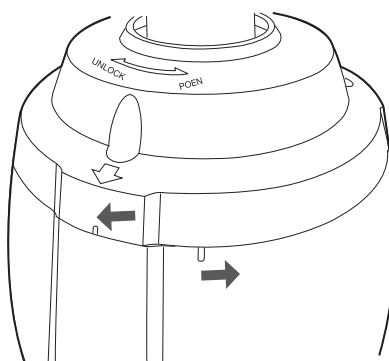


- 6. Fije la cámara y la base de instalación**
Como se muestra en la imagen que se incluye a continuación, fije la base de instalación y la cámara utilizando 3 tornillos hexagonales.

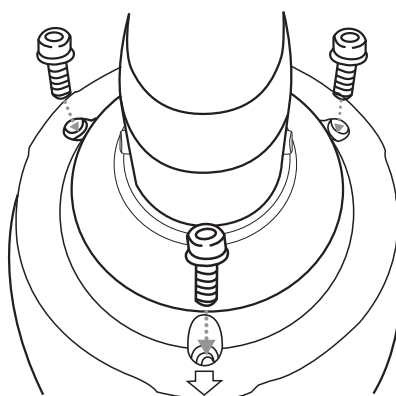


configuración de la cámara

SÍMBOLOS INTERFAZ

- **Detección de Movimiento en Espera (“Standby”)/Visualización de la Operación :**
Cuando se encuentra en modo en espera, titila la “**D**” en el extremo superior derecho de la pantalla y luego cambia a “” si se detecta movimiento.
- **Muestra de Estado del Puerto de Entrada de la Alarma :**
“①”, “②”, “③”, “④”, “⑤”, “⑥”, “⑦”, y “⑧” parpadean en la parte superior derecha de la pantalla.
- **Muestra de Puerto de la Alarma Actual Según los Puertos de Alarma de Entrada (Prioridad) :**
Sólo uno entre “①”, “②”, “③”, “④”, “⑤”, “⑥”, “⑦”, “⑧” parpadea en la parte superior derecha de la pantalla.
※ El indicador del puerto de alarma sólo parpadea cuando se define la secuencia.
- **Configuraciones de Visualización de Número Preconfigurado :**
‘*’ : Si ya se encuentra disponible un número preconfigurado
‘H’ : Si una ubicación preconfigurada es la posición inicial de la cámara
‘T’ : Si una ubicación preconfigurada es el punto de inicio de Rastreo Automático de la cámara (Sólo SCP-XXXXT)
- **Pantalla de Función PTZ (Paneo / Panorámica Vertical / Zoom Digital) :**

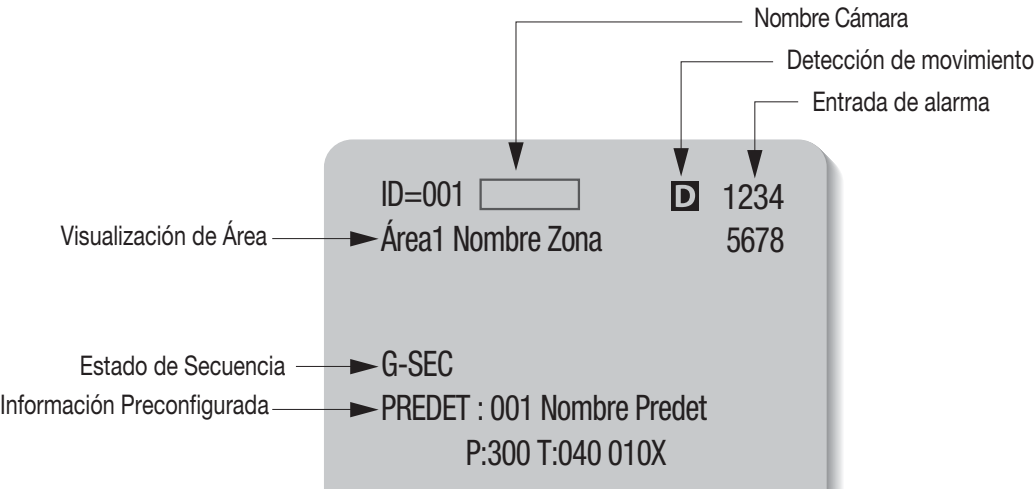


- **Pantalla de Configuración de Número Preconfigurado :**

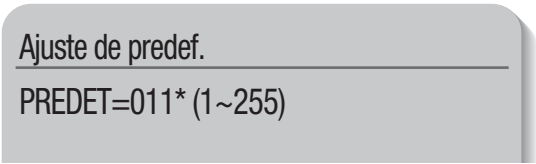

UTILIZACIÓN Y AJUSTE DE MENÚS

Indicadores de OSD (Presentación en pantalla)

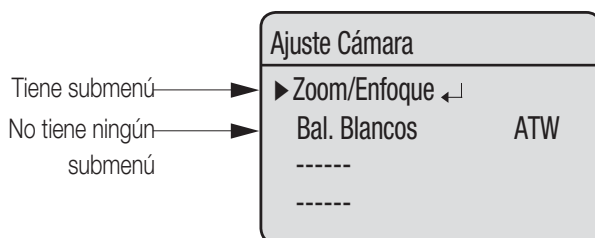

Funcionamiento de la Cámara

- **Paneo y Panorámica Vertical :**

Utilice el joystick del controlador o sus botones de comando.

- **Zoom de Control :**

Mueva el joystick en el sentido de las agujas del reloj (Tele) o en el sentido contrario a las agujas del reloj (Ancho), o utilice el botón del Zoom.

- **Acceso a los Menús de Pantalla :**

Presione el botón de Menú u OSD en el controlador.



- Para información más detallada sobre los controles utilizando un controlador de tercero o una DVR, remitirse al manual del usuario del producto.

Comandos OSD, Cuadro de Función y Controles de Menú (Aplicado al protocolo Samsung T/Samsung E)

Esta cámara se puede controlar mediante dos métodos: utilizando las teclas de acceso directo en su controlador dedicado o accediendo a la OSD (Presentación en pantalla) en la salida de vídeo.

Los comandos de menú OSD son los siguientes :

Comando	Función
Mueva el joystick hacia arriba/abajo/izquierda/derecha	Mueve los menús OSD hacia arriba/abajo/izquierda/derecha, respectivamente.
Botón SELECCIONAR/ Enfoque Lejos	Selecciona un menú y permite el acceso a los submenús.
Botón ESC/ Enfoque Cerca	Cancela un comando y se mueve nuevamente a un menú de nivel superior.

configuración de la cámara

Cuadro de Menú OSD

Puede obtener una vista general de la estructura de menús. Para obtener información adicional, consulte la página o sección correspondiente de este manual.



CONFIGURACIÓN DE CÁMARA

Ajustes de Zoom y Enfoque

● Editar Contraseña

- AUTO : lleva a cabo un enfoque automático continuo.
- MANUAL : Cambia el modo de la cámara a Enfoque Manual.
- AF SIMPLE : Enfoca en forma automática la cámara una vez que se utiliza la función de Paneo, Panorámica Vertical o Zoom.

● Autoenf. Potente

Mediante este menú puede configurarse el modo de enfoque de la cámara al hacer zoom.

- Modo
 - Auto : Enfoca en forma automática al hacer zoom.
 - SEGUIMIENTO : Enfoca en forma manual al hacer zoom.
 - Off : Deshabilita los modos de enfoque al hacer zoom. (Modo completamente manual)
- VELO.
 - LENTO/MEDIO/RÁPIDO: Ajusta la velocidad al hacer zoom.

Modelo	Rápido	Medio	Lento
37x (SCP-3370)	2.8 seg.	4.0 seg.	7.1 seg.
37x (SCP-2370)	2.5 seg.	3.1 seg.	5.6 seg.
33x (SCP-2330)	2.2 seg.	2.5 seg.	4.7 seg.
27x (SCP-2270)	1.8 seg.	2.3 seg.	4.5 seg.

● Zoom Digital

Permite el máximo zoom digital.

Al configurar el zoom digital a 16x se logra un zoom total de 592x.



- A diferencia del zoom óptico, la calidad gráfica del zoom digital se reduce a medida que aumenta el poder del zoom.
- La función de enfoque autozmático no puede operar normalmente en las siguientes condiciones:
 - Cuando la iluminación de fondo es baja
 - Mientras el Obturador Lento se encuentra funcionando
 - Si el nivel de zoom está establecido demasiado alto
 - Cuando la iluminación de fondo es demasiado alta
 - Si un objeto a larga distancia y un objeto a corta distancia aparecen juntos dentro de un área de seguimiento
 - Si hay contraste, por ejemplo, el cielo o una pared
 - Si la cámara está frente a una línea horizontal delgada

- El Enfoque Automático enfoca un objeto en el centro de la pantalla; los objetos alrededor de los extremos de la pantalla pueden no estar adecuadamente en foco.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵
 Ajuste Secuencia↵
 Ajuste P/T↵
 Ajuste OSD↵
 Ajuste Alarma↵
 Inicializar↵
 Ajuste Contraseña↵
 Estado↵



Ajuste Cámara

Zoom/Enfoque↵
 Bal. Blancos AUTO
 Exposición↵
 Luz Poster. OFF
 AGC ALTO
 SSNR MEDIO
 SSDR↵
 Día y Noche↵
 Otros↵



Zoom/Enfoque

Editar Contraseña AF SIMPLE
 Autoenf. Potente↵
 Zoom Digital OFF

configuración de la cámara

Bal. Blancos

El menú de Balance de Blancos ajusta el equilibrio de los colores en pantalla en distintas condiciones de iluminación.

- **ATW** : Ajusta el color de la pantalla en forma automática.
(Temperatura de color: 1.800~10.500°K)
- **INTERIOR** : Ajusta el color de la pantalla para que sea óptimo en un ambiente interior.
(Temperatura de color: 4.500~8.500°K)
- **EXTERIOR** : Ajusta el color de la pantalla para que sea óptimo en un ambiente exterior.
(Temperatura de color: 1.700~11.000°K)
- **AWC** : Para obtener las condiciones óptimas de iluminación actual, enfoque la cámara sobre un papel blanco y pulse el botón SET. Si cambia el entorno de iluminación, debe regular los ajustes convenientemente.
- **MANUAL** : Permite la personalización de los incrementos de Rojo y Azul.

Menú Princ.	
Ajuste Cámara↵	
Ajuste Secuencia↵	
Ajuste P/T↵	
Ajuste OSD↵	
Ajuste Alarma↵	
Inicializar↵	
Ajuste Contraseña↵	
Estado↵	



Ajuste Cámara	
Zoom/Enfoque↵	
Bal. Blancos	AUTO
Exposición↵	
Luz Poster.	OFF
AGC	ALTO
SSNR	MEDIO
SDDR↵	
Día y Noche↵	
Otros↵	



■ El Balance de Blancos puede no funcionar adecuadamente en las siguientes condiciones

- ❶ Cuando la temperatura ambiente del color que rodea al objeto se encuentra fuera del rango de control. (Por ejemplo, cielo despejado o puesta del sol)
- ❷ Cuando la iluminación ambiente del objeto es tenue.
- ❸ Si la cámara se dirige hacia una luz fluorescente o está instalada en un lugar en el que la iluminación cambia en forma abrupta, los ajustes de Balance de Blancos pueden no producir resultados uniformes.

Exposición

Las configuraciones de Exposición son para controlar la medición de exposición de la cámara.

- **Brillo** : Ajusta el brillo de la pantalla.
(Más de 50: Más brillo, Menos de 50: Más oscuridad)
- **Iris**
 - AUTO : Ajusta en forma automática la medición de la exposición.
 - MANUAL : Permite el ajuste manual de la medición de la exposición. (F1.6~Cerrar: 18 niveles)
- **Obturador** : Controla el obturador electrónico de la cámara.
 - --- : La velocidad del obturador se fija en 1/60 para NTSC y 1/50 para PAL. Opera cuando el Iris se encuentra en Modo Automático.
 - ESC : Ajusta la velocidad del obturador en forma automática según el brillo de la pantalla. Opera cuando el Iris se encuentra en Modo Manual.
 - A.FLK : Seleccione esta configuración al experimentar el parpadeo de la imagen. El parpadeo puede ocurrir cuando las frecuencias de iluminación artificial se oponen a las velocidades de cuadro de la cámara.
 - MANUAL : Permite el ajuste manual de la velocidad del obturador.
- **Sens-Up**
 - AUTO : Detecta en forma automática los niveles altos y mantiene una imagen nítida de noche o en condiciones de poca luz.
 - Inc. Lím. Sens. : Se ajusta a la máxima potencia de zoom por cuadro.

Menú Princ.	
Ajuste Cámara↵	
Ajuste Secuencia↵	
Ajuste P/T↵	
Ajuste OSD↵	
Ajuste Alarma↵	
Inicializar↵	
Ajuste Contraseña↵	
Estado↵	



Ajuste Cámara	
Zoom/Enfoque↵	
Bal. Blancos	AUTO
Exposición↵	
Luz Poster.	OFF
AGC	ALTO
SSNR	MEDIO
SDDR↵	
Día y Noche↵	
Otros↵	



Exposición	
Brillo	050
Iris	AUTO
Obturador	---
Sens-Up	AUTO



- Para un desempeño óptimo en el modo A.FLK, evite utilizar este modo junto con la Luz Posterior.
- Mientras se encuentra operando en el modo de Sincronización Interna, si se configura el obturador a '---' y se coloca la cámara directamente frente a una fuente de luz brillante, se puede producir un funcionamiento deficiente de la cámara.
- Se deshabilita el Incremento de Sensibilidad cuando el obturador se encuentra en Modo Manual o A. FLK.

configuración de la cámara

Luz Poster.

La función Luz posterior está dedicada al chip SV-V DSP (SCP-3XX0) o W-V DSP (SCP-2XX0), desarrollada por Samsung Techwin, que, a diferencia de modelos anteriores, proporciona una imagen nítida tanto del objeto como del fondo en condiciones de contraluz acusadas.

● Modo de Luz Poster

- OFF : Deshabilita el modo de Luz Posterior.
- WDR : Activa el modo WDR (Amplio Rango Dinámico).
- HLC : Activa el modo HLC (Compensación de Luz Fuerte).
- BLC : Activa un modo de compensación de luz posterior definido por el usuario.


Menú Princ.	
Ajuste Cámara↵	
Ajuste Secuencia↵	
Ajuste P/T↵	
Ajuste OSD↵	
Ajuste Alarma↵	
Inicializar↵	
Ajuste Contraseña↵	
Estado↵	




Ajuste Cámara	
Zoom/Enfoque↵	
Bal. Blancos	AUTO
Exposición↵	
Luz Poster.	OFF
AGC	ALTO
SSNR	MEDIO
SSDR↵	
Día y Noche↵	
Otros↵	

◆ WDR (Sólo SCP-3XX0)

Cuando existen áreas luminosas y oscuras al mismo tiempo, este modo permite distinguir ambas áreas.

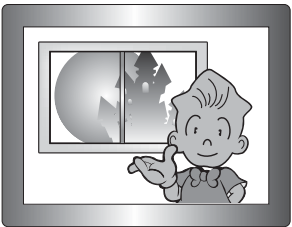

WDR ON

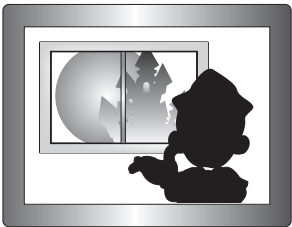

WDR OFF

Ajuste de WDR	
Limit	BAJO
Nivel	50
Modo	ON
Anti Rolling	ON

- Limit : Se encuentran disponibles tres niveles de sensibilidad WDR en 3: Baja, Media y Alta.
Tenga presente que cuanto mayor sea el nivel de sensibilidad, menor será el contraste entre las zonas de luz y oscuridad.
- Nivel : Ajusta el brillo de la pantalla en modo WDR.

- MODO : seleccione un modelo que sea adecuado para las condiciones de luz de fondo de interior o de exterior.
- ANTI ROLLING : reduce la diferencia de los colores ambientales para atenuar el efecto de parpadeo que se produce con la iluminación fluorescente.



- Si define tanto Iris como Obturador en "MANUAL", WDR se inhabilitará.
- Si está utilizando VPS, WDR se inhabilitará.
- Durante la operación WDR, se pueden producir ruidos, decoloración, manchas y un efecto blanquecino según las condiciones de luz. En caso de producirse estos efectos, suspenda la utilización de WDR.

◆ Ajuste de HLC


Las configuraciones HLC eliminan selectivamente las luces fuertes en un ambiente limitado, tal como la entrada a un departamento, un estacionamiento o estación de servicio, y resulta útil para detectar pequeños objetos como patentes de automotores.

HLC está deshabilitado durante el día. Al realizar un seguimiento del tránsito nocturno, si las luces altas del automóvil reflejan demasiado brillo en la pantalla, la cámara elimina en forma automática la luz alta y ajusta de este modo los colores de la patente.


Ajuste de HLC

Nivel	BAJO
Másc. Tono	50

Área de Simulación HLC

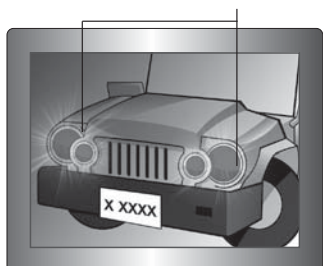

<HLC ON>

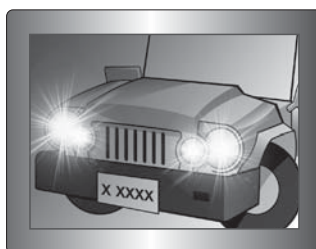

<HLC OFF>

- Nivel : Ajusta el nivel de sensibilidad HLC.
- Másc. Tono : Ajusta la simulación de color en el área destacada.




- Aunque se encuentre encendido HLC, quizás no se puedan detectar las patentes de los automóviles según la ubicación y el ángulo de la cámara así como las condiciones de iluminación.
- En la serie SCP-2xxx, la función HLC se inhabilitará mientras se utiliza Zoom digital, Congelar o Estabilizador. (Sin embargo, la SCP-3370 puede activar HLC con cualquiera de estas funciones.)

configuración de la cámara

◆ Configuración de Área de BLC

Puede elegir en forma selectiva un área de pantalla para ver algunos objetos dentro del área en forma más clara que otros.



- Al mover el joystick en las cuatro direcciones (hacia arriba, hacia abajo, a la izquierda, y a la derecha) se ajusta la ubicación y el tamaño de un área seleccionada.
- Control de Zoom :
 - Zoom Tele : Aumenta el tamaño de un área seleccionada.
 - Zoom Ancho : Reduce el tamaño de un área seleccionada.

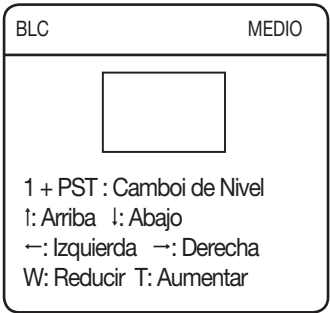

AGC(Auto Gain Control)

AGC (Control Automático de Amplificación) ajusta el control de amplificación de la cámara y el brillo de la pantalla si la cámara ha capturado un objeto en condiciones de luz escasa.

- **OFF:**
AGC no funciona.
- **BAJO/MEDIO/ALTO:**
Conforme aumenta el nivel a ALTO, más brillo muestra la pantalla capturada conn una iluminación escasa.
- **MANUAL:**
AGC se puede ajustar más, ajustando el nivel (5dB ~ 41dB).

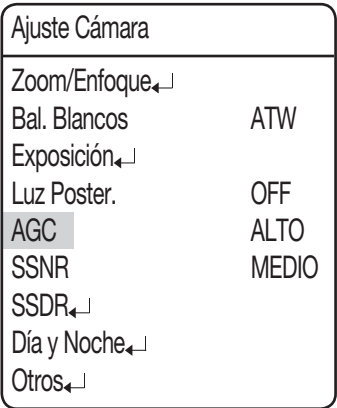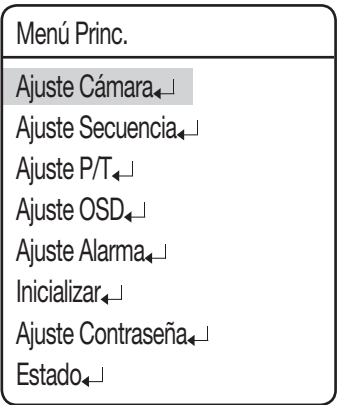

SSNR (Súper Reducción de Ruido de Samsung)

SSNR reduce en forma significativa la cantidad de ruido lumínico bajo.

- OFF : Deshabilita la función de reducción de ruido.
- BAJO : Reduce solamente una pequeña cantidad del ruido, pero casi no genera post-imagen.
- MEDIO : El modo más comúnmente utilizado. Reduce una cantidad adecuada de ruido a la vez que genera una post-imagen sutil.
- ALTO : Reduce el ruido en forma significativa, pero genera post-imágenes obvias.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵
 Ajuste Secuencia↵
 Ajuste P/T↵
 Ajuste OSD↵
 Ajuste Alarma↵
 Inicializar↵
 Ajuste Contraseña↵
 Estado↵



Ajuste Cámara

Zoom/Enfoque↵
 Bal. Blancos ATW
 Exposición↵
 Luz Poster. OFF
 AGC ALTO
 SSNR MEDIO
 SSDR↵
 Día y Noche↵
 Otros↵




- SSNR no está disponible si AGC se define en OFF o MANUAL.

configuración de la cámara

SSDR (Samsung Super Dynamic Range, Super rango dinámico Samsung)

SSDR ilumina puntos más oscuros de una imagen al mismo tiempo que retiene el mismo nivel de luz en puntos más brillantes para compensar el brillo general de la imagen con un alto contraste entre los puntos brillantes y oscuros.

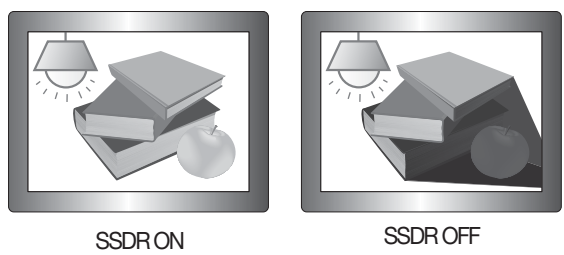

- Modo : activa o desactiva SSDR.
- Rango : define un rango de SSDR. (SCP-2370)
- Nivel : cambia el contraste entre los puntos brillantes y oscuros por nivel.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵

↓

Ajuste Cámara

Zoom/Enfoque↵

Bal. Blancos

ATW

Exposición↵

Luz Poster.

OFF

AGC

ALTO

SSNR

MEDIO

SSDR↵

Día y Noche↵

Otros↵

↓

SSDR

► Modo

ON

Rango

RED.

Nivel

08

Día y Noche

La función Día y Noche permite a la cámara cambiar entre los modos Color y Blanco y Negro.

● MODE

- AUTO : Opera en modo Color la mayoría de las veces, y cambia a modo Blanco y Negro si se detecta durante la noche un nivel de luz bajo.
- COLOR : Opera en modo Color en todo momento.
- ByN : Opera en modo Blanco y Negro en todo momento. Utilizando el submenú Arranque Encendido / Apagado, se pueden retener o deshabilitar las señales de arranque.
- ※ Si la cámara se encuentra en modo Blanco y Negro y conectada al equipo que requiere sincronización externa a través de señales de arranque, coloque la opción Arranque On/Off en "On."


● Duración :

- La sensibilidad de la luz de la cámara se puede ajustar como se muestra en el cuadro siguiente. El rendimiento del desvío de la luz ambiente de la cámara puede variar según su ambiente.

	Color → ByN	ByN → Color
RÁPIDO	2.5Lux	4Lux
LENTO	0.8Lux	6Lux

● Tiempo Perm. :

- La duración de ambas condiciones de luminosidad puede ajustarse para permitir que la cámara se desvíe entre las configuraciones de día y de noche.

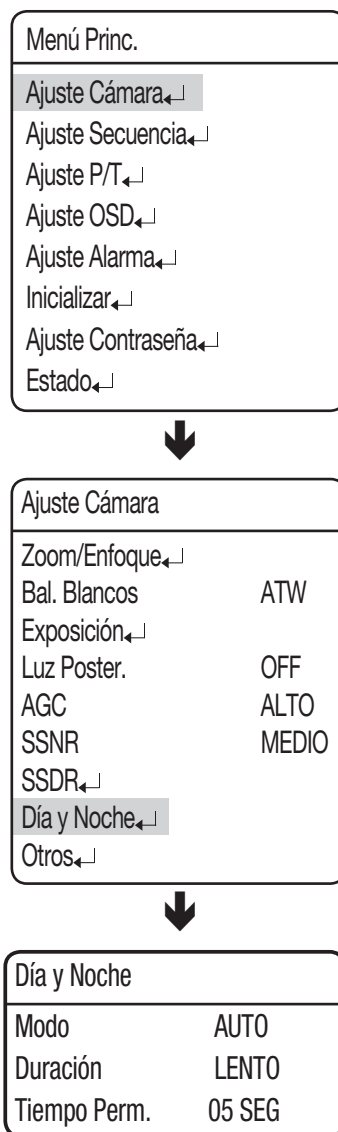

- El modo automático no está disponible si AGC se define en OFF o MANUAL. Sólo está disponible si se define en COLOR o ByN.
- Al utilizar el modo Blanco y Negro con luz del sol o con luz halógena se puede reducir el rendimiento del enfoque.

configuración de la cámara

Otros

● **Sinc** : Seleccione Interna o Sincroniz. (no se aplica a SCP-XXXXT).

- INTERNA : Sincroniza el tiempo de salida de la cámara al cristal interno.
- SINCRONIZ : Sincroniza el tiempo de salida de la cámara al convertor de AC (Corriente alterna) para sincronizar múltiples cámaras. Esta opción resulta útil cuando se utiliza un interruptor tal como el Matrix Switcher.
- Fase Sincroniz : Habilita el ajuste de la fase de sincronización del adaptador entre 0 y 359°.

● **Aj. Imagen** :

- Nitidez : agudiza los contornos de una imagen.
- Color : ajusta la densidad de color de una imagen.

● **Congelar** : detiene o reanima una imagen.

● **Estabilizador** : El estabilizador compensa cualquier pequeño movimiento de la cámara causada por el viento u otras causas moderadas.



- El Estabilizador utiliza el zoom digital y puede producir una baja calidad de la imagen.
- El Estabilizador está deshabilitado si la luz ambiente es demasiado baja.
- El Estabilizador se deshabilita si el campo de visualización posee muy poco o ningún contraste, por ejemplo, el cielo o una pared blanca.

● **VPS (Barrido progresivo virtual) (serie SCP-3370)** :

El Barrido progresivo virtual proporciona una visión de los objetos más clara, que se utiliza para vídeo de gran calidad. Es idóneo para grabación de gran calidad y transferencia en Internet.

- OFF : cambia el sistema de grabación de vídeo a 2:1 Barrido interlazado.
- ON : cambia el sistema de grabación de vídeo a Barrido progresivo virtual.

● **PIP (Imagen sobre Imagen) (serie SCP-3370)** :

PIP le permite ver la imagen principal junto con una versión reducida de la misma.



- La función PIP se inhabilitará si se utiliza Seguir. autom. o Masc. Zona.

● **Cub. De Domo (Modelo para interior)** :

la existencia de la cubierta de Domo minimizará la diferencia de calidad según la posición de formación de la imagen.

- OFF : si se retira la cubierta de Domo antes de usarse
- ON : si se utiliza el producto con el valor por defecto (utilizando la cubierta de Domo)

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Iniciar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Ajuste Cámara

Zoom/Enfoque↵
Bal. Blancos ATW
Exposición↵
Luz Poster. OFF
AGC ALTO
SSNR MEDIO
SSDR↵
Día y Noche↵
Otros↵



Otros

Sinc	INTERNA
Aj. Imagen↵	
Congelar	OFF
Estabilizador	OFF
VPS	OFF
PIP	OFF
Cub. De Domo	ON

A juste Secuencia

Predet.

Esta función permite la memorización de una ubicación seleccionada y activa las funciones de Paneo/ Panorámica Vertical/ Zoom Digital en esa ubicación. Las ubicaciones guardadas pueden ser utilizadas nuevamente con el comando Ejecutar Preconfigurado.

● Configuración de Números Preconfigurados :

Al seleccionar el menú de Configuración de Preconfigurado aparece una pantalla según se muestra más abajo. Mueva el joystick en las cuatro direcciones para seleccionar el número deseado.

Ajuste de predef.

PREDET = 001 (1~255)

001 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

021 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

041 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

061 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

081 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

101 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

121 : □□□□ □□□□ □□□□ □□□□

● Guardado de Ubicaciones Preconfiguradas :

Al seleccionar un número preconfigurado y presionar la tecla SELECCIONAR se redirige el menú a la pantalla que se muestra más abajo.

Utilizando el joystick, ajuste la ubicación de las funciones de Paneo y Panorámica Vertical y luego coloque el comando de Zoom y Enfoque.

En Configuraciones Preconfiguradas, el comando de Zoom y Enfoque puede controlarse solamente por el comando de Zoom.

Ajuste de predef.

1+PST:ZOOM, 2+PST:ENFOQUE

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵



Ajuste Secuencia

PREDET↵

SEC. Oscilac.↵

SEC. Grupo↵

SEC. Tour↵

Buscar PTZ↵

Ejec. Autom.↵

Reanud. Encendido ON



PREDET

Ajuste↵

Editar↵

Posición Inicio OFF

Ejecutar↵

Borrar↵

Estado↵

configuración de la cámara

◆ Ajuste de predef.

1. Si abre el menú de configuración de PTZF, aparecerá la siguiente ventana. Puede utilizar el joystick para seleccionar el número que desee.
2. Seleccione el número predefinido y pulse INTRO. Irá a la pantalla de configuración.
Utilizando el joystick, ajuste el punto de las funciones de Panorámica e Inclinación y ajuste el comando Zoom y Enfoque. En Predet. Ajuste, el comando Zoom y Enfoque se puede controlar sólo con el comando Zoom. Para cambiar de modo, consulte la barra de menús de la parte inferior.

Ajuste de predef.	
PREDET = 001 (1~255)	
001 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□
021 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□



Ajuste de predef.	
1+PST:ZOOM, 2+PST:ENFOQUE	

◆ Editar

Con esta función, puede editar o guardar los ajustes relacionados con el vídeo de cada ajuste predefinido de la cámara.

- PTZ : Utiliza las ubicaciones guardadas con el comando de Configuraciones Preconfigurados.
- Enfoque : Remitirse a la sección “Configuración de la Cámara”.
- Brillo : Remitirse a la sección “Configuración de la Cámara”.
- Iris : Remitirse a la sección “Configuración de la Cámara”.
- Luz Poster. : Remitirse a la sección “Configuración de la Cámara”.
- Día y Noche : Remitirse a la sección “Configuración de la Cámara”.
- Tras Acción : Permite configurar una acción automática después que la cámara llega a una ubicación preconfigurada seleccionada.
 - Seguim. Autom. : Ordena a la cámara que lleve a cabo la función de Rastreo Automático.
 - MD : Ordena a la cámara que lleve a cabo la función de Detección de Movimiento. Si el modo de enfoque se define en Auto, es posible que la función MD no funcione debidamente en un entorno exigente.
 - OFF : Selecciónelo cuando no se desea ninguna acción.
- Otros: puede definir AGC, Estabilizador, SSNR, Obturador, Sens-Up y Bal. Blancos. Para los términos relacionados con los ajustes, consulte los comandos de ajuste de la cámara.

PREDET	
Ajuste↵	
Editar↵	
Posición Inicio	OFF
Ejecutar↵	
Borrar↵	
Estado↵	



Ajuste de predef.	
PREDET = 001* (1~255)	
001 :	✓□□□ □□□□ □□□□ □□□□
021 :	□□□□ □□□□ □□□□ □□□□



Editar predet	[001]
PTZ	180/025/1X
Enfoque	AF SIMPLE
Brillo	050
Iris	AUTO
Luz Poster.	OFF
Día y Noche	AUTO
Tras Acción	OFF
Aj. Escena↵	

Detección de movimiento / Inteligencia (serie SCP-3370)

Esto le permitirá detectar y realizar el seguimiento de un objeto en movimiento. La serie SCP-3370 admite la función de detección de movimiento inteligente.

Para la compatibilidad de esta función, consulte la tabla que se incluye a continuación.

Modelo	Funciones aplicadas
SCP-2370/2370H/2330/2330H/2270/2270H	OFF / MD
SCP-2370TH	OFF / MD / Seguí. Autom.
SCP-3370/3370H	OFF / Detección / Seguimiento / FIJO/MOVIDO
SCP-3370TH	OFF / Detección / Seguimiento / FIJO/MOVIDO / Seguí. Autom.

● SEGUIM. AUTOM. :

realiza el seguimiento automático tras llegar a la posición predefinida.

● DETECCIÓN :

realiza la detección de movimiento inteligente.

- Cuadro de Det.: muestra un objeto en un recuadro que se detecta que se mueve en el tipo especificado.
- Área de Det.: puede especificar un área de detección de movimiento.
- Área de Máscara : puede especificar un área excepcional para detección de movimiento enmascarando el área. Puede configurar hasta 4 áreas, en las cuales puede cambiar las coordenadas de la máscara.
- Sensibilidad : puede especificar el nivel de sensibilidad de detección de movimiento. Cuanto más bajo sea el nivel, mayor será la sensibilidad.
- Tamaño Det.: especifica el tamaño del objeto que debe detectarse en pantalla. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el tamaño.

DETECCIÓN	
Cuadro de Det.	ON
Área de Det.↙↘	
Área de Máscara↙↘	
Sensibilidad↙↘	
Tamaño Det.↙↘	

● Fijo / Movido :

detecta si desaparece un objeto existente (en pantalla) o si aparece un objeto repentinamente y permanece durante cierto tiempo.



■ En las siguientes situaciones, es posible que no funcione correctamente la detección FIJO/MOVIDO.

- ① Si varios movimientos continúan de forma aleatoria.
- ② Si un objeto fijo continúa moviéndose en la misma posición.
- ③ Si un objeto recién aparecido oculta a otro objeto que se mueve.

- Se necesitan de 5 a 15 segundos de tiempo de reconocimiento si se activa la función [Intelligence] (Inteligencia).
- El modo de enfoque se controlará manualmente si se activa [Intelligence] (Inteligencia).
- El rendimiento de [Intelligence] (Inteligencia) puede deteriorarse si la cámara vibra debido a una instalación inestable.

configuración de la cámara

● SEGUIMIENTO :

esto detectará y hará el seguimiento de un objeto en movimiento. Puede utilizar la función de cerca para contar los objetos en movimiento. El ajuste por defecto es el mismo que en el menú Detectar, al que se añade la función de posición de cerca.

- Cerca : especifica la posición y la dirección detectable de la cerca de línea o de la cerca de área, dependiendo del tipo de cerca.
- Mostrar: especifica que se va a mostrar el estado de la cerca.
- Tipo: puede seleccionar uno de los dos tipos de cerca LÍNEA y ÁREA.
- Recuento : muestra el número de veces que un objeto entra o sale de la cerca.



■ En algunos casos, la función Recuento puede mostrar una diferencia entre el número de objetos detectados y el número de recuento.

- Rellenar : especifica el uso de relleno de color en la cerca seleccionada.
- Posición : especifica la posición y la dirección detectable de la cerca de línea o de la cerca de área, dependiendo del tipo de cerca.

■ LÍNEA CERCA

- SEL POS: selecciona un cambio de punto de la posición 1 y la posición 2.
- X POS/Y POS: especifica la posición del cambio de punto que se ha seleccionado en el menú SEL POS.
- DIRECCIÓN:

DIR 1: detecta un objeto que se mueve de izquierda a derecha basándose en la línea de cerca especificada.

DIR 2: detecta un objeto que se mueve de derecha a izquierda basándose en la línea de cerca especificada.

DIR 1/2: detecta un objeto que se mueve de izquierda a derecha o de derecha a izquierda basándose en la línea de cerca especificada.

■ ÁREA CERCA

- SEL POS: selecciona un cambio de punto de la posición 1 a la posición 4.
- X POS/Y POS: especifica la posición del cambio de punto que se ha seleccionado en el menú SEL POS.
- DIRECCIÓN:

EN: detecta cualquier objeto que entra en el área de cerca especificada.

SAL: detecta cualquier objeto que sale del área de cerca especificada.

EN/SAL: detecta cualquier objeto que entra o sale del área de cerca especificada.

SEGUIMIENTO

Cerca
Cuadro de Det. ON
Área de Det.↙↘
Área de Máscara↙↘
Sensibilidad↙↘
Tamaño Det.↙↘



Cerca

Mostrar ON
Tipo LÍNEA
Recuento OFF
Rellenar OFF
Posición↙↘

Cerca

SEL POS POS1
X POS 20
Y POS 3
Dirección DIR 1

Cerca


SEL POS POS1
X POS 20
Y POS 3
Dirección EN1

◆ Nombre Predet.

Utilizando esta función, se pueden agregar nombres a las ubicaciones preconfiguradas.

Hasta 12 caracteres.

Una vez que se ingresa un nombre, utilice el joystick y la tecla SELECCIONAR para activar el comando de Configuración y grabar el nombre.

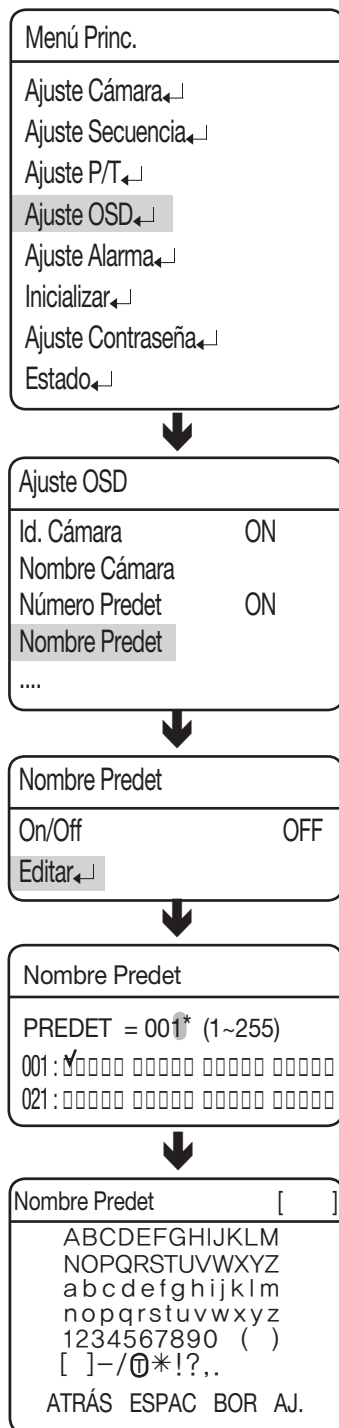

configuración de la cámara

◆ Pos. Inicial

Establece una de las posiciones preconfiguradas configuradas actualmente como posición inicial.

PREDET

Ajuste↵

Editar↵

Posición InicioOFF

Ejecutar↵

Borrar↵

Estado↵

◆ Ejecutar

Vuelve a la ubicación preconfigurada guardada.
Mientras se encuentra en el modo de secuencia, el movimiento real puede ser más lento que el especificado cuando la cámara se mueve en la dirección de panorámica e inclinación al mismo tiempo.

PREDET

Ajuste↵

Editar↵

Posición InicioOFF

Ejecutar↵

Borrar↵

Estado↵

◆ Borrar

Elimina la ubicación preconfigurada seleccionada.

PREDET

Ajuste↵

Editar↵

Posición InicioOFF

Ejecutar↵

Borrar↵

Estado↵

◆ Estado

Abre un mapa de ubicaciones preconfiguradas guardadas.
Se muestra un área guardada como ubicación preconfigurada con el ícono 'V'.

Estado de predef.	Estado de predef.
001 : 0000 0000 0000 0000	161 : 0000 0000 0000 0000
021 : 0000 0000 0000 0000	181 : 0000 0000 0000 0000
041 : 0000 0000 0000 0000	201 : 0000 0000 0000 0000
061 : 0000 0000 0000 0000	221 : 0000 0000 0000 0000
081 : 0000 0000 0000 0000	241 : 0000 0000 0000
101 : 0000 0000 0000 0000	
121 : 0000 0000 0000 0000	
141 : 0000 0000 0000 0000	

PREDET

Ajuste↵

Editar↵

Posición InicioOFF

Ejecutar↵

Borrar↵

Estado↵

Secuencia Oscilac.

La función de Balanceo ordena que la cámara se mueva entre 2 ubicaciones seleccionadas, haciendo un seguimiento de la ruta.

● Oscil. Pan :

Activa la función de Paneo para la operación de Balanceo.

● Oscil. Tilt :

Activa la función de Panorámica Vertical para la operación de Balanceo.

● Oscil. PyT :

Activa las funciones de Paneo y Panorámica Vertical para la operación de Balanceo.

● Configuraciones de Balanceo/Ejecutar/Borrar

Activa las funciones de Paneo y Panorámica Vertical para la operación de Balanceo.

Oscil. Pan
Ajuste
Ejecutar
Borrar



Oscil. Pan
[***]↔[***]
VELO. =64 (1~64)
Tiempo Perm. =005(1~120) (s)

Menú Princ.
Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Ajuste Secuencia
PREDET ↵
SEC. Oscilac. ↵
SEC. Grupo ↵
SEC. Tour ↵
Buscar PTZ ↵
Ejec. Autom. ↵
Reanud. Encendido ON



SEC. Oscilac.
Oscil. Pan ↵
Oscil. Tilt ↵
Oscil. PyT ↵

Seleccione 2 ubicaciones preconfiguradas utilizando el joystick.

La velocidad indica la velocidad de movimiento de la cámara. Tiempo perm. indica la permanencia de la cámara en la ubicación preconfigurada.

- Ejecutar: Ejecuta la operación de Balanceo.
- Borrar: Elimina los datos en la memoria de Balanceo



- Mientras se encuentra en el modo de secuencia, el movimiento real puede ser más lento que el especificado cuando la cámara se mueve en la dirección de panorámica e inclinación al mismo tiempo.

configuración de la cámara

Secuencia Grupo

Al seleccionar Secuencia de Grupo se rellama a un grupo de ubicaciones preconfiguradas múltiples en forma consecutiva. Es posible definir hasta 6 grupos y es posible almacenar por grupo hasta 128 predefinidos.

● **Ajuste :**

Utilizando el joystick, ingrese los números preconfigurados deseados en la sección PSET. DWT indica el tiempo de duración en que la cámara permanece en una ubicación preconfigurada. La velocidad se ajusta en 64 niveles.

SEC. Grupo 1			
NÚ	PRED	TIP(s)	VEL
001:	*** :	003 :	64
002:	*** :	003 :	64
003:	*** :	003 :	64
004:	*** :	003 :	64
005:	*** :	003 :	64
006:	*** :	003 :	64
007:	*** :	003 :	64

● **Ejecutar :**


Ejecuta la operación del grupo.

● **Borrar :**

Elimina el grupo seleccionado.



- Se necesitan unos 8 segundos de tiempo de reconocimiento si se activa [Inteligencia] del predefinido desde el menú Grupo.
- Para un funcionamiento correcto de [Inteligencia], defina [Hora (seg)] del menú Grupo en más de 8 segundos.

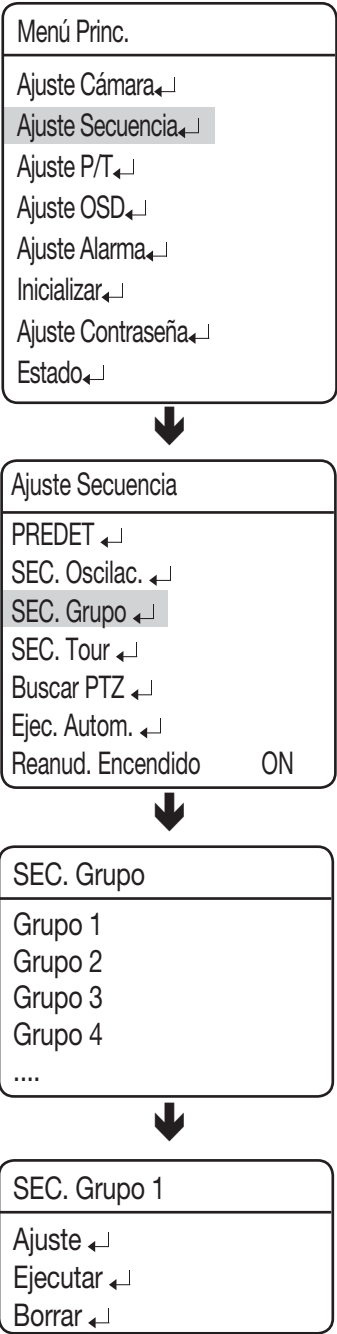

Secuencia Tour

Al seleccionar Secuencia de Recorrido se rellaman a los grupos de las ubicaciones preconfiguradas en forma consecutiva. Se pueden incluir en el listado hasta 6 grupos para esta función.

● Ajuste :

Al seleccionar el menú Configuraciones se presenta la siguiente pantalla. Al utilizar el joystick, se pueden ingresar los números del grupo deseado en la sección del Grupo. DWT indica el tiempo en espera de la cámara antes de que se rellame a un nuevo grupo.


SEC. Tour		
NÚ	Grupo	TIP(s)
01:	*	003
02:	*	003
03:	*	003
04:	*	003
05:	*	003
06:	*	003

● Ejecutar :

Ejecuta la operación del grupo.

● Borrar :

Elimina el grupo seleccionado.

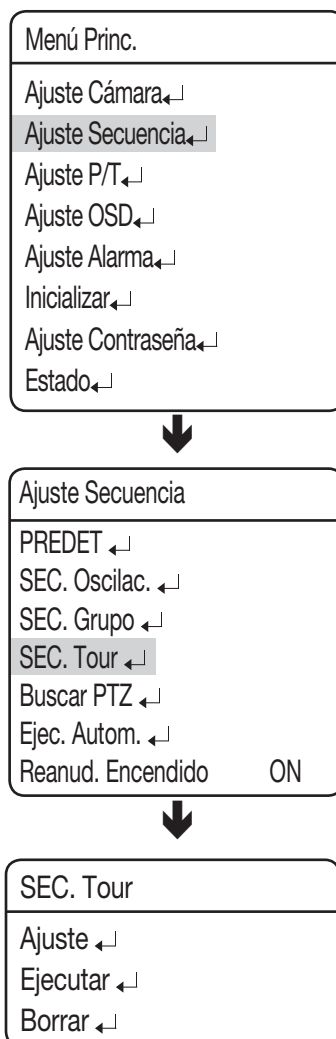

configuración de la cámara

Buscar PTZ

Se memoriza y se repite la reproducción como máximo de 4 patrones de recorrido de operación manual (para Paneo, Panorámica Vertical, Zoom y Enfoque).

● **Reproducir :**

Repite la reproducción de una ruta guardada por la función de Rastreo.

● **Reproducir 1x :**

reproduce una vez la ruta de búsqueda guardada.

● **Memorizar :**


El tiempo para almacenar el evento difiere dependiendo de la complejidad de las operaciones de PTZ que realice. Cuando la memoria esté llena, se detendrá cualquier otro tipo de almacenamiento.

Puede utilizar el botón Menú (tecla de acceso OSD) para detener la función de memorización durante su proceso.

※ Utilización de otros protocolos

Protocolo	Modelo representativo	Detener el almacen. de la ruta
PELCO-D/P	KDB300A	Ack, Iris Open
SAMSUNG-E	SSC-5000	OSD ON, Iris Open
PANASONIC	WV-CU161C	OSD ON
VICON	V1300X-DVC	Iris Open
HONEYWELL	HTX-3000	Iris Open
AD		OSD ON, Iris Open
GE	KTD-405	Iris Open
Bosch		Iris Open

● **Borrar :** borra una ruta de búsqueda guardada.

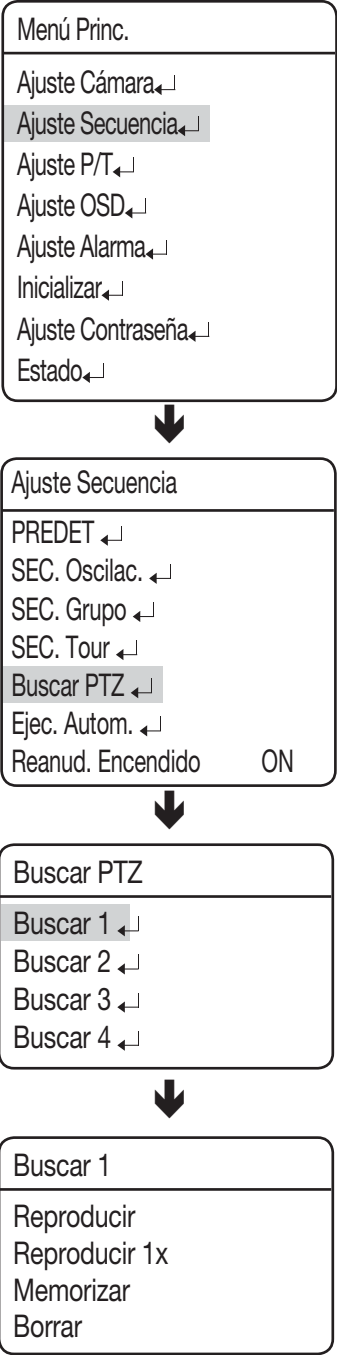

Ejec. Autom.


Si no existe una operación de controlador por el usuario por un determinado momento, se ejecutará la operación de secuencia designada por el usuario.

● Modo :

- INICIO : posición inicial de ejecución automática (consulte el menú Predet.)
- PREDET : Auto run a selected preset number.
- OSCILAC. : se ejecuta automáticamente un número predet. seleccionado.
- GRUPO : Se ejecuta automáticamente un modo de grupo seleccionado.
- TOUR : Accionamiento Automático de un modo de Recorrido seleccionado.
- BUSCAR : se ejecuta automáticamente un modo de búsqueda seleccionado.
- A.PAN : ejecuta automáticamente una panorámica de 360 grados. Para activar el comando de panorámica, tiene que configurar manualmente el ángulo de inclinación de cámara y la velocidad de panorámica automática.
- PROGRAMACIÓN : realiza la ejecución automática en el día de la semana seleccionado.

● Hora :

Permite configurar el tiempo de duración en modo de Accionamiento Automático. (La duración puede ser 5~30 segundos, o 1~5 minutos.)

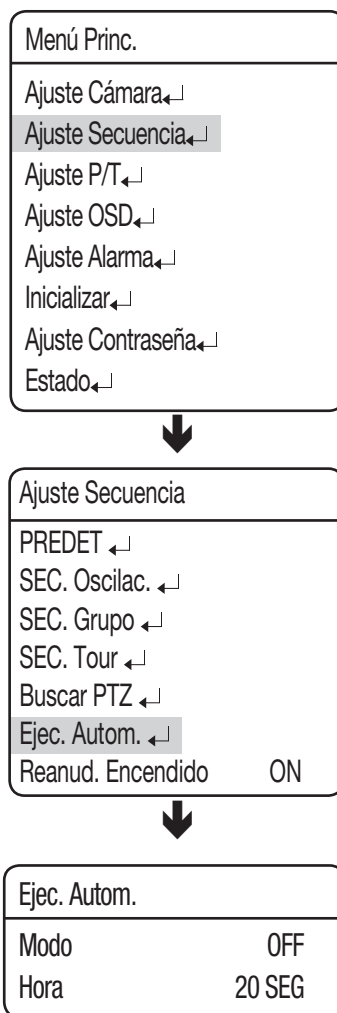

configuración de la cámara

◆Programación

Programación permite programar el día y la hora de una acción de secuenciación.

- **Selecc. día :**

En Ejec. Autom., seleccione PROGRAMACIÓN para configurar cada día de la semana, como se muestra en la imagen lateral. Seleccione un día, cambie a ON y pulse Intro.

- **Selecc. hora :**

al activar un día, aparece una agenda como se muestra en la imagen lateral. (Es posible seleccionar por día hasta 6 líneas de tiempo.) Seleccione la hora de inicio y la acción de secuenciación para programar la acción.

Ejec. Autom.

Modo

PROGRAMACIÓN↵

Hora

20SEG



Ajuste de programac.

Domingo	ON↵
Lunes	OFF
Martes	OFF
Miércoles	OFF
Jueves	OFF
Viernes	OFF
Sábado	OFF



Ajuste de prgramac.

No	INICIO	SEC	No
1	09:00	INICIO	
2	00:00	OFF	
3	00:00	OFF	
4	00:00	OFF	
5	00:00	OFF	
6	00:00	OFF	

Borrar↵

Reanud. Encendido

- **Reanud. Encen.(Encendido) :**

Esto resulta útil cuando se desconecta y reconecta la electricidad por cortes de electricidad o por otras interrupciones.

Si la cámara se encontraba operando en una acción de secuencia previa a la desconexión de electricidad, la cámara reinicia en forma automática la acción al reconectarse la electricidad.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵



Ajuste Secuencia

PREDET ↵

SEC. Oscilac. ↵

SEC. Grupo ↵

SEC. Tour ↵

Buscar PTZ ↵

Ejec. Autom. ↵

Reanud. Encendido ON


Ajuste PyT

Pan/Tilt Límite

Se puede limitar el rango de movimiento en las direcciones de Paneo / Panorámica Vertical.


● Posición :

Seleccionando el menú de Posición, se muestra la siguiente pantalla para configurar el Límite de Paneo. Mueva el joystick a la izquierda y a la derecha para seleccionar un rango de movimiento desde el punto de inicio hasta el final.

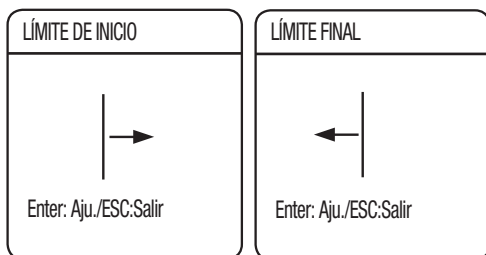

El siguiente gráfico muestra la configuración de Límite de Panorámica Vertical.

Mueva el joystick a la izquierda y a la derecha para seleccionar un rango de movimiento desde el punto de inicio hasta el final.

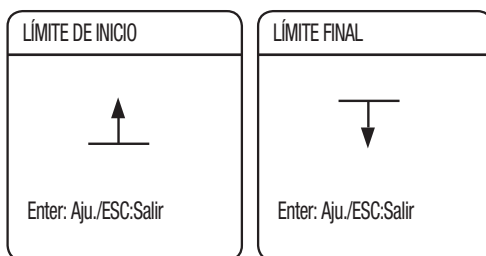

● Activar :

Define si usar o no la función de límite de panorámica/inclinación.



- Con su ángulo de máxima amplitud, el campo de visión de la cámara puede bloquearse si se llega a ambos extremos del ángulo de inclinación. En tales casos, es posible que la cantidad de las partes en ambos extremos difiera.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵



Ajuste P/T

Límite de Pan/Incl.↵

Ajuste Zona↵

Másc. Zona↵

Prop. P/T ON

Inversión Digital ON

Retenc. Imagen OFF

Seguim. autom.↵

Velocidad Media MANUAL

Nivel Máx Veloc. 6



Límite de Pan/Incl.

Límite Pan↵

Límite Tilt↵



Límite Pan

Posición↵

Activar OFF

configuración de la cámara

Ajuste Zona

El menú de Configuración de Área permite seleccionar determinadas ubicaciones en el curso de la operación de Paneo y Panorámica Vertical, y luego despliega las áreas con textos en OSD (Exhibición en Pantalla) cuando la cámara pasa a través de ellos. Se pueden seleccionar hasta 8 áreas.

● **Nombre Zona :**

Se pueden agregar nombres a las áreas seleccionadas. Los nombres pueden tener hasta 12 caracteres y se pueden ingresar con el joystick y la tecla SELECCIONAR. Una vez que se ingresa un nombre, utilice el joystick y la tecla SELECCIONAR para activar el comando Configurar y grabar el nombre.

Nombre Zona	[	]
A B C D E F G H I J K L M		
N O P Q R S T U V W X Y Z		
a b c d e f g h i j k l m		
n o p q r s t u v w x y z		
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ()		
[] - / @ * ! ? , .		
ATRÁS ESPAC BOR AJ.		

● **Posición :**

Según se muestra en el siguiente gráfico, mueva el joystick para seleccionar el extremo superior izquierdo y el extremo inferior izquierdo de un área.

Ajuste Zona	Ajuste Zona
	
Enter: Aju./ESC:Salir	Enter: Aju./ESC:Salir

El intervalo de posicionamiento efectivo es entre -45° y 40° en el ángulo de inclinación con el factor de zoom 1x.

● **Activar :**

Cancela o activa la función de visualización de las áreas seleccionadas.

Menú Princ.	
Ajuste Cámara↵	
Ajuste Secuencia↵	
Ajuste P/T↵	
Ajuste OSD↵	
Ajuste Alarma↵	
Inicializar↵	
Ajuste Contraseña↵	
Estado↵	

↓

Ajuste P/T	
Límite de Pan/Incl.↵	
Ajuste Zona↵	
Másc. Zona↵	
Prop. P/T	ON
Inversión Digital	ON
Retenc. Imagen	OFF
Seguim. autom.↵	
Velocidad Media	MANUAL
Nivel Máx Veloc.	6

↓

Ajuste Zona	
Área 1↵	
Área 2↵	
Área 3↵	
Área 4↵	
....	

↓

Área 1	
Nombre Zona	
Posición	
Activar	OFF


Máscara Zona

Si una ubicación de seguimiento incluye un área de gran privacidad, el área puede ser excluida selectivamente del seguimiento.

● Posición :


- Serie SCP-2XXX

Según se muestra en el gráfico a continuación, mueva el joystick para seleccionar el extremo superior izquierdo y el extremo inferior derecho de un área.

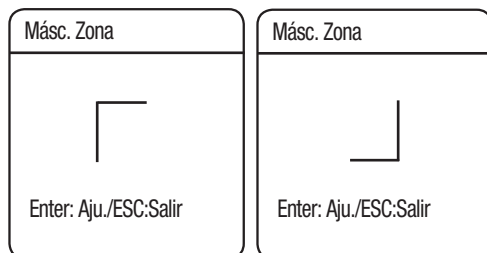

- Serie SCP-3370

Como se muestra, especifique las máscaras en el siguiente orden: superior derecha → inferior derecha → inferior izquierda. →

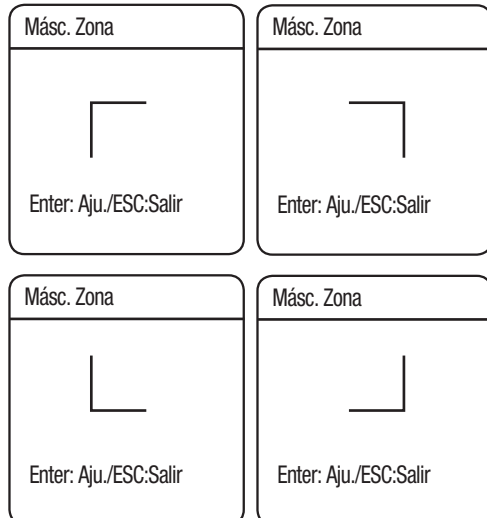

Utilice la palanca de mando en las cuatro direcciones para especificar las máscaras que desee excluir del área de máscara.


* Sin embargo, la SCP-3370TH funciona igual que la serie SCP-2XXX.

● Activar :

activa o desactiva la visualización de máscaras especificadas.



- Para un modelo de producto que admita Seguim. Autom. (SCP-XXXXTH), la función PIP se inhabilitará si se utiliza Másc. Zona.

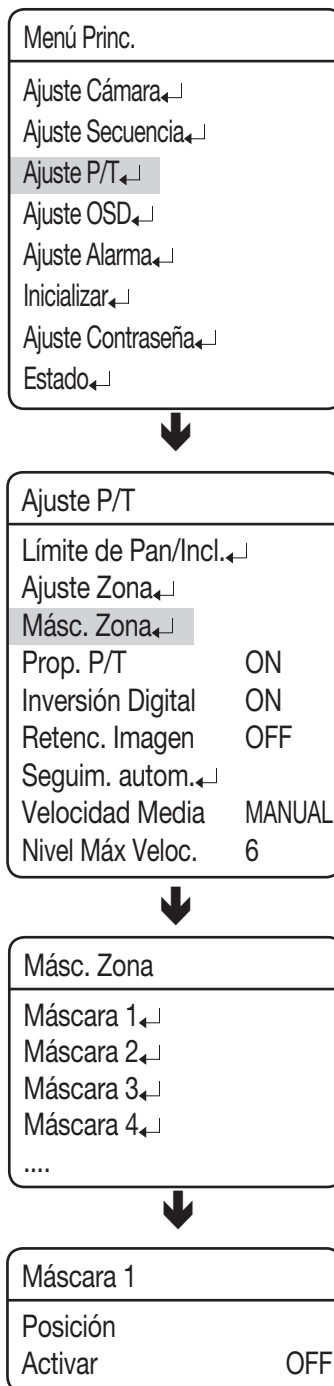

configuración de la cámara

Prop.P/T

Este comando obliga a la cámara a cambiar en forma automática la velocidad de Paneo y Panorámica Vertical según la potencia de zoom actual. Al mover el joystick en sentido de las agujas del reloj (Tele) se reduce la velocidad de Paneo y Panorámica Vertical y al moverlo en sentido contrario a las agujas del reloj (Ancho) se acelera, permitiendo ajustes detallados. Al colocarlo en “Apagado” se ejecuta la función de velocidad de zoom óptico 1x sin importar cuán elevada sea la potencia del zoom.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵



Ajuste P/T

Límite de Pan/Incl.↵

Ajuste Zona↵

Másc. Zona↵

Prop. P/T ON

Inversión Digital ON

Retenc. Imagen OFF

Seguim. autom.↵

Velocidad Media MANUAL

Nivel Máx Veloc. 6

Inversión Digital

El Dispersor Digital es útil para realizar un seguimiento de un objeto o persona en movimiento que pasa directamente debajo de la cámara.

Cuando el objeto pasa justo debajo de la cámara, se puede hacer el seguimiento con la inclinación en el área de inclinación opuesta sin necesidad de utilizar la función panorámica. La pantalla inversa que se produce cuando el objeto pasa por el punto de 90 grados se corregirá mediante procesamiento digital.

- 0° → 180° : gira la imagen 93 grados
- 180° → 0° : gira la imagen 87 grados

Menú Princ.	
Ajuste Cámara↵	
Ajuste Secuencia↵	
Ajuste P/T↵	
Ajuste OSD↵	
Ajuste Alarma↵	
Inicializar↵	
Ajuste Contraseña↵	
Estado↵	



Ajuste P/T	
Límite de Pan/Incl.↵	
Ajuste Zona↵	
Másc. Zona↵	
Prop. P/T	ON
Inversión Digital	ON
Retenc. Imagen	OFF
Seguim. autom.↵	
Velocidad Media	MANUAL
Nivel Máx Veloc.	6

configuración de la cámara

Retención Image

Esto mostrará el vídeo predefinido en imágenes fijas hasta que la orientación de la cámara alcance la posición predefinida en un movimiento de grupo o de tour.
Esto resulta de utilidad si desea ver el vídeo al mismo tiempo que se evita una posible distracción visual del observador.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵



Ajuste P/T

Límite de Pan/Incl.↵

Ajuste Zona↵

Másc. Zona↵

Prop. P/T

Inversión Digital

Retenc. Imagen

Seguim. autom.↵

Velocidad Media

Nivel Máx Veloc.

ON

ON

OFF

MANUAL

6

Seguim. Autom. (SCP-XXXXT)

Esta función es para instruir a la cámara para que realice el seguimiento de un objeto en movimiento en la pantalla.

● Seguim. Autom. :

- ON/OFF : Enciende o Apaga el Rastreo Automático.

● Altura Cámara :

- Ajusta la altura de la cámara. El rendimiento del rastreo puede reducirse si no se ajusta en forma adecuada la altura de la cámara.
(Altura: 2.5m ~ 30m)

● Tamaño Object :

Configura la potencia máxima de zoom sobre un objeto si la función de Zoom se utiliza para la operación de rastreo.

- PEQUEÑO : Hace Zoom en un objeto de rastreo hasta 1/4 de la altura de la pantalla.
- MEDIO : Hace Zoom en un objeto de rastreo hasta 2/4 de la altura de pantalla.
- GRANDE : Hace Zoom en un objeto de rastreo hasta 3/4 de la altura de la pantalla.

● Sensibilidad :

Especifique la sensibilidad de seguimiento de un objeto al utilizar Seguim. Autom.

- BAJO/MEDIO/ALTO: cuanto más alta sea la sensibilidad, la cámara puede hacer un seguimiento de un movimiento más ligero. Si se reduce, hará el seguimiento sólo de un movimiento mayor.

● Control de Zoom :

Las configuraciones de control de zoom de la función son las siguientes:

- Off : Deshabilita el control de Zoom.
- AF SIMPLE : LLeva a cabo el control del Zoom una vez durante las operaciones de Detección de Movimiento y de Rastreo Automático. Según la detección del movimiento, la cámara realiza el control de Zoom múltiples veces.
- CONTINUO : Realiza en forma continua el control del Zoom.

● Liber. Autom. :

Permite configurar un tiempo de duración máxima para seguir a un objeto. Cuando se extingue el tiempo de duración, la cámara deja de seguir al objeto y vuelve a la posición de inicio para seguir a otros objetos.

● Retorno Autom. :

- Off : Ordena a la cámara a permanecer en un último punto en lugar de retomar a la posición de inicio.
- Configuración de Tiempo : Configura una duración para que la cámara permanezca en espera a la extinción de la Desconexión Automática y luego retorna a la posición de inicio.

● Modo Perdido :

Establece una acción para la cámara en caso que el objeto que está siguiendo salga fuera del rango de detección.

- DETENER : Ordena a la cámara que se detenga y abandone el rastreo en el lugar en que desapareció su objeto.
- INVESTIGACIÓN : Ordena a la cámara que se detenga y permanezca en espera en el lugar en que desapareció su objeto.
- ALEJAR ZOOM : Ordena a la cámara a que el zoom se aleje y busque un nuevo objeto en caso que su objeto actual desaparezca.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Ajuste P/T

Límite de Pan/Incl.↵
Ajuste Zona↵
Másc. Zona↵
Prop. P/T ON
Inversión Digital ON
Retenc. Imagen OFF
Seguim. autom.↵
Velocidad Media MANUAL
Nivel Máx Veloc. 6



Seguim. autom.

Seguim. Autom. OFF
Altura Cámara 2.5M
Tamaño Objeto PEQUEÑO
Sensibilidad ALTO
Control de Zoom OFF
Liber. Autom. OFF
Retorno Autom. OFF
Modo Perdido DETENER
Otros↵

configuración de la cámara

● Otros:

Aquí puede configurar los ajustes de otras opciones que no sean Seguir. Autom.

- Ajuste De Zona :

- ▶ Posición : Permite designar determinadas áreas como zonas para la operación de Rastreo Automático. Los procedimientos de configuración son los mismos que para la Simulación de Área.
- ▶ Modo : Se encuentran disponibles dos modos: Simulación y Alarma. Cuando se selecciona Simulación, la cámara no sigue al objeto que ingresa a la zona de simulación. Esto resulta útil si la cámara toma objetos que se mecen, tales como ramas de árboles y banderas, durante la operación de Rastreo Automático. Cuando se selecciona Alarma, la cámara activa una alarma si ingresa un objeto en la zona.
- ▶ ON/OFF : Activa o desactiva la función de Zona.

- Indicador : Indica los objetos con íconos en la pantalla.

- ▶ OFF: no muestra el indicador.
- ▶ Indicador () : Indica tanto el puntero como el objetivo.
- ▶ Indicador 1 () : Si se detecta movimiento, aparecerá una cruz en el centro de la pantalla.
- ▶ Indicador 2 () : cuando se detecta un objeto en movimiento, aparece una cuadrícula que rodea el objeto.

- Bloqueo Destino : El Cierre de Objetivo resulta útil para seleccionar y seguir a un objeto utilizando el modo de Rastreo Automático mientras se opera la cámara con el joystick. El Cierre de Objetivo puede encontrarse Encendido o Apagado. Para activar el modo de Rastreo Automático, encienda el Cierre de Objetivo, seleccione un objeto a seguir, y luego presione la tecla SELECCIONAR.



■ Notas para utilizar Seguir. Autom.

- El Rastreo Automático sirve específicamente para rastrear intrusos. Por lo tanto, puede no ser adecuado para el seguimiento de muchedumbres.
- Si la cámara no se encuentra asegurada correctamente, pueden producirse errores de rastreo.
- Es posible que se produzca un error debido a impurezas o manchas en la cubierta de la cámara Domo.
- Es posible que Seguir. Autom. no se ejecute de la forma esperada en un entorno o condición determinados.
- La cámara puede no seguir a un objeto o pueden producirse errores de rastreo en las siguientes condiciones:
 - Si el contraste entre un objeto y el fondo es bajo
 - Si la lente de la cámara está sucia a causa de sustancias extrañas, por ejemplo, gotas de lluvia o nieve.
 - Si cambia en forma abrupta la iluminación.
 - Si se detectan muchos movimientos alrededor de un objeto.
 - Si un objeto se mueve en forma vertical sobre el ángulo óptico de la cámara.
 - Si un objeto se mueve a la derecha debajo de la posición de instalación de la cámara
 - Si un objeto crea niveles de luz no uniformes, por ejemplo, el objeto es demasiado brillante o titila.
 - En ambientes en los que las reflexiones de luz producen reflexiones internas de la cámara, por ejemplo, ventanas, superficies de ruta brillantes, y luces posteriores.
 - Si un objeto se mueve detrás de objetos grandes y altos, por ejemplo, postes de líneas de teléfono.
 - Si un objeto se mueve demasiado rápido.
 - Si vibra la cámara.

Velocidad Media

Puede ajustar la velocidad de la operación de panorámica o inclinación. La velocidad de panorámica/inclinación cambia según la inclinación de la palanca de mando, o puede controlar la operación a velocidad fija.

● MANUAL :

La velocidad de panorámica/inclinación depende de la forma en que se incline la palanca de mando del controlador. Cuanto más se incline la palanca de mando, más rápida se realizará la operación.

● 30/35/40/45/50/55/60 :

La operación de panorámica/inclinación se realizará a la velocidad seleccionada; cuanto más alto sea el número, de forma más rápida se realizará la operación.

Sin embargo, la velocidad en cada nivel puede diferir de acuerdo con el estado de zoom, y dependerá del uso del zoom sincronizado.

Menú Princ.
Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Ajuste P/T
Límite de Pan/Incl.↵
Ajuste Zona↵
Másc. Zona↵
Prop. P/T
Inversión Digital
Retenc. Imagen
Seguim. autom.↵
Velocidad Media
Nivel Máx Veloc.

ON
ON
OFF
MANUAL
6

configuración de la cámara

Nivel Máx Veloc.

Ajusta la velocidad máxima de panorámica e inclinación mientras realiza las acciones de Predet. y Secuenciación.

● 1~7 :

Las operaciones de Panorámica e Inclinación se pueden configurar en hasta 600°/ seg.

※ Velocidad predefinida para cada nivel

Nivel	Velocidad (Unidad: °/seg.)
7	600
6	560
5	500
4	450
3	400
2	360
1	300



■ LA VELOCIDAD DE PANORÁMICA/INCLINACIÓN SE REDUCIRÁ POR DEBAJO DE -40°.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵



Ajuste P/T

Límite de Pan/Incl.↵

Ajuste Zona↵

Másc. Zona↵

Prop. P/T ON

Inversión Digital ON

Retenc. Imagen OFF

Seguim. autom.↵

Velocidad Media MANUAL

Nivel Máx Veloc. 6

AJUSTE OSD

En este menú, puede configurar los ajustes de la OSD (presentación en pantalla).

● Id. Cámara :

Exhibe u oculta la Identidad de la Cámara en el extremo superior izquierdo de la pantalla.

● Nombre Cámara :

Agrega un nombre a la cámara. (Ver primero la Nota.

● Número Predet :

Exhibe u oculta los Números Preconfigurados en la pantalla.

● Nombre Predet :

Agrega nombres a las ubicaciones preconfiguradas.
(Primero ver la Nota.)

● Estado Sec. :

Exhibe u oculta el estado de una acción de secuencia que se encuentra en progreso.

● Nombre Zona :

Exhibe u oculta el Nombre de Área para las Configuraciones de Área u oculta el Nombre de Área para las Configuraciones en la pantalla.

● Posición PTZ :

Exhibe u oculta el estado de la operación de Paneo, Panorámica Vertical y Zoom que se encuentra en progreso.

● Idioma :

Permite cambiar el lenguaje del sistema. Esta cámara incluye INGLÉS, CHINO, FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL, ITALIANO, PORTUGUÉS, POLACO, RUSO, CHECO, TURCO, COREANO, JAPONÉS, TAIWANÉS

● Otros

- Dirección : indica el ángulo actual de la cámara:
Este, Oeste, Sur, Norte, Sureste, Suroeste, Noreste o Noroeste.
- Ajustar hora : puede configurar los ajustes relacionados con la hora.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Iniciar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Ajuste OSD

Id. Cámara	ON
Nombre Cámara↵	
Número Predet	ON
Nombre Predet↵	
Estado Sec.	ON
Nombre Zona	OFF
Posición PTZ	ON
Idioma	ESPAÑOL

Nombre XXX	[	]
ABCDEFGHIJKLM		
NOPQRSTUVWXYZ		
abcdefghijklm		
nopqrstuvwxyz		
1234567890 ()		
[]-/*!?,.,		
ATRÁS ESPAC BOR AJ.		



- Al seleccionar el Nombre de la Cámara y el Nombre Preconfigurado, la pantalla muestra el teclado a la izquierda.
- Los nombres pueden contener hasta 12 caracteres y pueden ingresarse con el joystick y con la tecla SELECCIONAR. Una vez que se ingresa un nombre, utilice el joystick y la tecla SELECCIONAR para activar el comando Configurar y grabar el nombre.

configuración de la cámara


AJUSTE ALARMA

Activ. alarma:


- **ON/OFF :**
Activa o desactiva la función Alarma.

Entrada de alarma

- **MOD**
Permite seleccionar el método de Entrada de Alarma.
- NO (Normalmente Abierto)

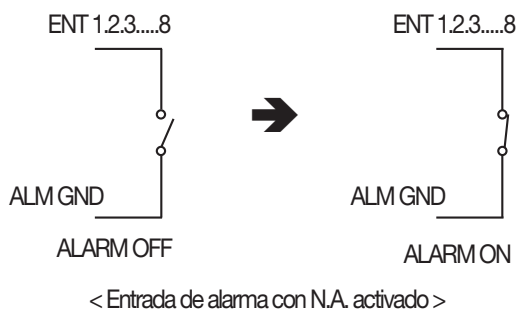

- NC (Normalmente Cerrada)

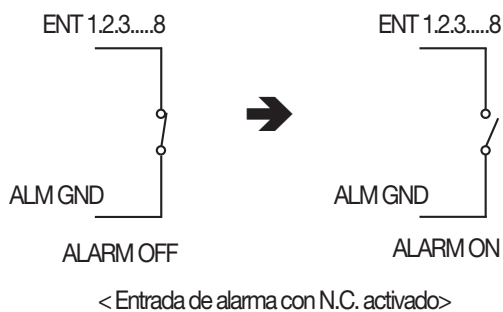

Menú Princ.
Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Ajuste Alarma	
Activ. Alarma	OFF
Entr. Alarma↵	
Sal. Alarma/AUX↵	
Tpo. Per. DM	OFF
T. perm. ALM	RETENER



ALM	MOD	P	SEC	NÚ
EN1	OFF	1	OFF	
EN2	OFF	2	OFF	
EN3	OFF	3	OFF	
....				



■ Como se muestra en el gráfico anterior, la Entrada de Alarma debe ser ingresada con las señales del interruptor Abierta y Cerrada. Si se suministra electricidad sin ingresar las señales, se puede ocasionar un daño al producto.

● **P(Priority) :**

Establece la prioridad de Entrada de Alarmas. Si se encuentra activada más de una alarma en forma simultánea, la alarma con la mayor prioridad se activa antes que las demás. Una vez que se cancela la alarma, se activa la siguiente alarma con mayor prioridad.

● **SEC. :**

Permite configurar una acción de secuenciación para la cámara como respuesta a una alarma. Puede configurar los ajustes de: INICIO/PREDET/OSCILAC./GRUPO/TOUR/BUSCAR/A.PAN/OFF

Sal. Alarma/AUX


● **Ajuste 1, 2, 3 :**

Permite seleccionar un método de Salida de Alarma.

- MODO DETECTAR : muestra los puertos de entrada de alarma (1~8) y la entrada de detección de movimiento. Si define la entrada MD, puede seleccionar uno entre: OFF/MD/SEGUIM. A./MD+SEGUIM. A.
- MODO AUX : Tanto OUT/AUX OUT 1 y 2 de alarma son NC/NA mientras que OUT/AUX OUT 3 de alarma es sólo NA.

● **Tempor. 1, 2, 3 :**

- On : Retiene una salida de alarma en una duración determinada de un mínimo de 1 segundo a un máximo de 60 minutos al producirse la alarma.
- MOMENT : La operación de salida durará hasta que un evento de Alarma / AUX se libere desde su aparición.
- El sistema de Sal. Alarma / AUX está equipado con un circuito de relés, cuyo puerto de salida funciona como se indica a continuación: (basándose en "NA")

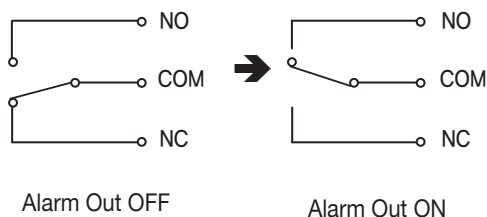

● **Salida Off 1, 2, 3 :**

- La salida de un evento de Alarma / AUX se puede terminar a la fuerza cuando se produce.

Menú Princ.	
Ajuste Cámara	↙
Ajuste Secuencia	↙
Ajuste P/T	↙
Ajuste OSD	↙
Ajuste Alarma	↙
Inicializar	↙
Ajuste Contraseña	↙
Estado	↙



Ajuste Alarma	
Activ. Alarma	OFF
Entr. Alarma	↙
Sal. Alarma/AUX	↙
Tpo. Per. DM	OFF
T. perm. ALM	RETENER



Sal. Alarma/AUX	
Ajuste 1	MODO DETECTAR ↙
Ajuste 2	MODO DETECTAR ↙
Ajuste 3	MODO DETECTAR ↙
Tempor.1	OFF
Tempor.2	OFF
Tempor.3	OFF
Salida Des. 1	
Salida Des. 2	
Salida Des. 3	

configuración de la cámara



- Conectar el conector eléctrico y A TIERRA en forma incorrecta a los puertos NC/NO y COM puede producir un cortocircuito e incendio, y dañar la cámara.
- La potencia de electricidad máxima del relé incorporado es 30VDC/2A, 125VAC/0.5A, y 250VAC/0.25A. Si se opera la cámara más allá de la potencia indicada, la vida útil de la cámara puede reducirse y puede resultar dañada.

Tpo. per. DM

Cuando se selecciona Motion Detection (Det. movim.) en el menú Predet Editar, Tpo. per. DM ejecuta la función Tour o Grupo. Mientras la cámara realiza una acción de secuenciación, si se detecta movimiento desde una posición predefinida seleccionada, la cámara hace una pausa en la operación de la acción de secuenciación e inicia la vigilancia de la posición en su lugar durante el tiempo definido en el menú Tpo. per. DM. Si deja de detectarse movimiento o se agota el tiempo definido, la cámara cancela la operación de vigilancia y reanuda la acción de secuenciación.

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵

↓

Ajuste Alarma

Activ. Alarma OFF
Entr. Alarma↵
Sal. Alarma/AUX↵
Tpo. Per. DM OFF
T. perm. ALM RETENER

T. perm. ALM

Puede especificar el tiempo de funcionamiento de la secuencia que se activará si se produce un evento a partir de la entrada de alarma.

- **AJ. :**
La operación de la secuencia continuará durante un tiempo especificado.
- **RETENER:**
La operación de secuencia se mantendrá hasta que el usuario la desactive.

INICIALIZAR

● Reinicio encendido :

Reinicia la cámara.

● Aj. Predet. Fábrica :

Permite la reconfiguración de la cámara a sus configuraciones por defecto de fábrica. Cuando se selecciona este modo, se borra de la cámara toda información a medida de las ubicaciones preconfiguradas.

Utilice esta función si fuera necesario reestablecer las configuraciones de la cámara.

● Aj. pred. cámara :

reinicia el módulo de zoom de la cámara con el ajuste predeterminado de fábrica. Si utiliza si desea que los ajustes de cámara como Exposición o Luz posterior vuelvan a los ajustes por defecto de fábrica.

● Act. autom. :

Optimiza de forma regular los ajustes de los circuitos eléctricos y los componentes de la cámara.

Esto resulta de utilidad para mantenimiento, especialmente cuando la cámara está frente a una fuente de luz específica, o si los ajustes de cámara no se mantienen correctamente debido a un tiempo de grabación prolongado mientras se gira la cámara en cuatro direcciones.

- Apagado, 1~7 Días : Al seleccionar el modo Apagado la función Auto Refresh (Actualización Automática) se deshabilita y al seleccionar el modo 1~7 Días la actualización automática se habilita luego de 1~7 Días.

※ Act. autom. tarda 10 segundos o menos. Cualquier operación secuencial que se esté realizando se detendrá y se reanudará después de completar la actualización automática.

● Rastreo Automático Por Defecto (Sólo se aplica a los modelos de Seguim. autom.):

Permite la reconfiguración de las configuraciones de Rastreo Automático.

● Vida Útil del Ventilador (Applied only to Environmental models) :Permite determinar la Vida Útil del Ventilador.

- Visual. de men. : aparecerá el siguiente mensaje de advertencia 2 meses antes de que expire la fecha de actividad del ventilador. "Fan Life Expired. Replace the Fans" (Vida útil del ventilador agotada. Sustituya los ventiladores)

► ON: muestra el mensaje de advertencia.

► OFF: no muestra el mensaje de advertencia.

※ [OFF] es para ocultar el mensaje, en vez de borrarlo. Vuelva a definirlo en [ON]. A continuación, aparecerá el mensaje de advertencia. (Sólo si no borró el mensaje [Borrar mensaje])

- Borrar mensaje : Borrar mensaje: se utiliza para borrar el mensaje de advertencia cuando aparece.

※ Si define [Borrar mensaje] en [On] tras ejecutar el comando, no aparecerá ningún mensaje de advertencia en la pantalla.

- Reinicio de tiempo: se define para contabilizar la vida útil del ventilador de nuevo tras sustituirlo. (Sin embargo, esto sólo está disponible después de ver el mensaje de advertencia de que la vida útil del ventilador se ha agotado.)

※ El tiempo de vida útil del ventilador sólo se contabiliza durante el funcionamiento real, con lo cual, el ventilador se puede utilizar durante más tiempo que el indicado.

- Tiempo restante (hora):

► 49000 : tiempo de vida útil restante del ventilador (unidad: hora)

► La vida útil del ventilador se actualizará cuando acceda al menú [Actividad de ventilador] y si pulsa [INTRO] en la opción [Tiempo restante (hora)].

Menú Princ.

Ajuste Cámara↵

Ajuste Secuencia↵

Ajuste P/T↵

Ajuste OSD↵

Ajuste Alarma↵

Inicializar↵

Ajuste Contraseña↵

Estado↵



Inicializar

Reinicio Encendido↵

Aj. Predet. Fábrica↵

Aj. Pred. Cámara↵

Act. Autom. OFF

Predet. de Seguim. Autom.↵

Actividad de ventilador↵

configuración de la cámara

AJUSTE CONTRASEÑA

La función Contraseña le permite configurar una contraseña para reiniciar la cámara y acceder a la OSD, así como prevenir la modificación no autorizada de ajustes existentes de la cámara.

- **On/Off :**
Activa o desactiva la protección con contraseña.
- **Editar Contraseña**
Cambie la contraseña; introduzca la contraseña actual y, a continuación, una nueva, compuesta de 4 caracteres hexadecimales (0~F).
* La contraseña predeterminada es "0000".

Menú Princ.
Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Password Setting↵
Estado↵



Ajuste Contraseña	
On/Off	OFF
Editar Contraseña↵	

ESTADO

- Muestra los ajustes y la versión de la cámara.
- **CAM MODEL :**
Indica el nombre del modelo de la cámara.
 - **CAM VER. :**
Indica la versión de software de la cámara.
 - **DOME VER. :**
Indica la versión del panel de control de la cámara.
 - **COAX VER. :**
Indica la versión de software de comunicación Coax.
 - **TRACK VER. (Sólo se aplica a los modelos de Segum. autom.):**
Indica las configuraciones del modo de comunicación actual.
 - **PROTOCOL :**
Indica el estado del protocolo actual.
 - **DOME ID :**
Identidad de la Cámara con Rueda
 - **CONTROLLER :**
Indica las configuraciones del modo de comunicación actual.

Menú Princ.
Ajuste Cámara↵
Ajuste Secuencia↵
Ajuste P/T↵
Ajuste OSD↵
Ajuste Alarma↵
Inicializar↵
Ajuste Contraseña↵
Estado↵



Estado Cámara	
CAM MODEL	= SCM2370/PAL
CAM VER.	= V2. 02-101024
DOME VER.	= V0. 08-101023
COAX VER.	= V0. 02-101207
TRACK VER.	= V1. 14-101206
PROTOCOL	= SAMSUNG-T
DOME ID	= 001
CONTROLLER	= Simplex

solución de problemas

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si el producto no funciona debidamente, consulte lo siguiente para solucionar los problemas.

Problema	Causa y Solución	Page
El controlador no funciona.	► Compruebe que la cámara y los dispositivos periféricos estén conectados correctamente.	18~20
	► Verifique la configuración del ID, del protocolo y de la velocidad de transmisión.	21~32
No picture is displayed on monitor.	► Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la cámara y al monitor. Compruebe que el cable de video esté bien conectado. Consulte el manual de operaciones para mayor información sobre el controlador de sistema conectado a su cámara.	18~20
	► Verifique si el iris del lente está cerrado. Ajuste el menú para el iris del lente.	49
	► Compruebe la velocidad del obturador fija de la cámara. Ajuste el menú del obturador de la cámara.	49
Las imágenes se ven demasiado oscuras/brillantes.	► Verifique el menú Brillo de la cámara. Ajuste el menú Brillo de la cámara.	49
Aparece una imagen blanca en el monitor.	► Verifique si el iris del lente está abierto. Ajuste el menú del iris del lente.	49
La imagen está fuera de foco.	► Verifique si la cubierta del domo o el lente de la cámara está sucio o manchado. De ser así, límpiela.	-
	► Verifique la distancia entre la cámara y el sujeto así como el entorno del sujeto. Es posible que la cámara tenga dificultad para enfocar un sujeto ubicado sobre un fondo muy claro.	-
	► Si el Auto Focus (Enfoque Automático) está teniendo problemas para enfocar un sujeto en particular, fije el Modo Foco en Manual y ajuste el foco usted mismo.	47
	► Use el menú Reset de la cámara para restablecer la configuración predeterminada.	83
	► Ajuste el nivel de Nitidez.	56
Aparece ruido digital en la imagen.	► Compruebe que el cable de video esté bien conectado.	-
	► Compruebe que el cable de alimentación y el cable de video no excedan las longitudes máximas recomendadas.	33
	► Ajuste el nivel de Nitidez.	56

solución de problemas

Problema	Causa y Solución	Page
No hay buena calidad de imagen.	► Verifique el Balance de Blancos.	48
	► Ajuste el Color en el menú Aj. de Imagen.	56
	► Verifique si la cubierta del domo o el lente de la cámara está sucio o manchado. De ser así, límpiela.	-
La imagen parpadea.	► Compruebe si la cámara está apuntando directamente a una luz fluorescente o al sol. Si lo está, cambie la dirección de la cámara para eliminar las alteraciones.	-
La imagen aparece con reflejo.	► Compruebe la configuración del Sen-Up.	49
La cámara pasa del modo color al modo ByN con frecuencia.	► Ajuste la Duración y el Tiempo en Pantalla en el menú Día y Noche.	55
Las funciones de paneo, inclinación, zoom y/o enfoque no funcionan.	► Compruebe que el cable de alimentación esté bien conectado a la cámara y al monitor. Compruebe que el cable de video esté bien conectado. Consulte el manual de operaciones para mayor información sobre el controlador de sistema conectado a su cámara.	18~20
	► Verifique si el Límite de Paneo y/o Límite de Inclinación están definidos De ser así, remueva el o los límites.	69
	► Es probable que el motor o el lente esté recalentando. Si es así, póngase en contacto con su servicio técnico o proveedor del sistema para obtener ayuda.	-
La posición de la cámara difiere de la posición definida en una preconfiguración.	► Este fenómeno puede ocurrir debido al margen de error ($\pm 0.1^\circ$) de los motores.	-
La configuración de secuencia de la cámara no funciona.	► Compruebe que la función Preconfiguración u otro modo de operación este configurado. ► Compruebe la configuración de la función Auto Refresh	57~68
La parte superior de la imagen se torna oscura cuando la cámara se encuentra en el punto de referencia horizontal.	► Está viendo la cubierta interna de la cámara. La cámara está funcionando normalmente.	-
La cámara se enciende repentinamente o pasa a la posición de preconfiguración por sí misma.	► Verifique la configuración de la función Auto Run (Ejecución Automática). El Auto Run ejecuta una secuencia de acción predefinida en caso de que el usuario no utilice el Controlador para operar la cámara durante un cierto período de tiempo.	67
	► Compruebe la configuración de la función Auto Refresh (Actualización Automática). El Auto Refresh optimiza el conjunto de circuitos y componentes de la cámara de acuerdo a un cronograma predefinido.	83

Problema	Causa y Solución	Page
El sujeto está en movimiento, pero el Auto Tracking no responde.	► Verifique si el sujeto se encuentra dentro de un área definida para Area Masking (Enmascaramiento de Área).	71
	► Verifique la configuración del Auto Release. El Auto Release detiene el seguimiento del sujeto luego de transcurrido el tiempo establecido y regresa la cámara a la posición inicial para rastrear a un nuevo sujeto.	75~76
	► Es posible que el nivel de sensibilidad esté establecido en un valor demasiado bajo para que la cámara pueda detectar un sujeto en movimiento. Determine un valor de Sensibilidad mayor.	75~76
	► Verifique si el sujeto es demasiado pequeño. De ser así, ajuste el ángulo de la imagen para aumentar el tamaño del sujeto.	75~76
El Auto Tracking repentinamente comienza a funcionar mal.	► Verifique si hay árboles, banderas, u otros objetos que puedan ser agitados por el viento y/o agua, vidrio, caminos pavimentados, u otros objetos con una superficie con mucho reflejo. De ser así, configure como Área de Enmascaramiento el área con dichos sujetos.	76
	► Es posible que el umbral de detección del sujeto, o sea Sensibilidad, esté definido en un valor demasiado alto. Use una configuración de Sensibilidad menor.	77
	► Compruebe las condiciones meteorológicas en su entorno. Si la cubierta de domo se ensucia con gotas de lluvia o nieve o si se boquea con la niebla, no podrá funcionar con normalidad o puede que no funcione en absoluto.	-
El sujeto que está siendo monitoreado con el Auto Track repentinamente desaparece de la pantalla.	► Verifique la configuración del Tamaño del Objeto. Si el Tamaño de Objeto está definido en un valor demasiado pequeño, configúrelo en un valor más grande.	75
	► Compruebe si el área vigilada contiene demasiados sujetos en movimiento. El seguimiento automático (Auto Tracking) está ideado para monitorear intrusos, por lo que puede no resultar adecuado para monitorear multitudes.	-
La comunicación Coaxial no funciona.	► Compruebe la distancia entre la cámara y el monitor.	33
	► Si la distancia entre la cámara y el monitor excede el máximo recomendado, por favor utilice un amplificador de video auxiliar.	33
Encendí la cámara, pero no arranca. (Sólo SCP-XXXXH)	► Compruebe la temperatura ambiental; es posible que la cámara no funcione correctamente si se la ha dejado expuesta a temperaturas menores a -50° durante un tiempo prolongado.	6~7
	► Es posible que el motor no funcione correctamente a temperaturas por debajo de -20°; encienda la cámara en modo Standby en vez de en modo [Inicializar].	6~7
	► Mantener en modo de espera durante al menos 120 minutos. Una vez que la temperatura interna alcanza los -20° o más, la cámara se resetea automáticamente y activa el modo [Inicializar] para una operación normal.	6~7

solución de problemas

Problema	Causa y Solución	Page
No se ve la pantalla. (La pantalla está negra.)	► Cuando la temperatura interna de la cámara baja a -20° o menos, se inhibe la transmisión de señales de video y puede que la pantalla se vea negra.	6~7
	► Una pantalla negra no significa que la cámara esté dañada; cuando la temperatura interna alcance los -20° o más, la cámara se resetea y comienza a transmitir nuevamente.v	6~7
La cámara se detiene en modo Inicializar y no avanza hacia el siguiente modo.	► Es posible que el motor no funcione a temperaturas por debajo de los -20°; encienda la cámara en modo Standby en vez de en modo [Inicializar].	6~7
Puedo utilizar el controlador, pero no puedo activar el comando Secuencia.	► Cuando la temperatura interna de la cámara está entre los -10° y -20°, es posible que el motor no funcione correctamente limitando el uso de los comandos Secuencia y Turbo.	6~7
	► Cuando la temperatura interna alcanza los -10° o más, todos los modos Secuencia se reactivan normalmente.	6~7
No logro deshacerme de este mensaje de la pantalla: “ El Ciclo de Vida del Ventilador ha Finalizado Reemplazar los Ventiladores.”	► Asegúrese de “Despejar” el mensaje de la pantalla.	6~7
La cámara se resetea sola repentinamente y la pantalla se vuelve negra .	► Estos síntomas puede presentarse en caso de que la temperatura de la cámara se eleve de -20° o menos a -20° o más.	6~7
Me aparece el mensaje” Actualización Automática (Espere)” y la cámara se reinicia.	► Estos síntomas pueden presentarse en caso de que la temperatura de la cámara se eleve de -10° o menos a -10° o más a fin de evitar el mal desempeño del motor.	6~7
Me aparece el mensaje “Compruebe el Sistema de Calentamiento”.	► Es posible que el calentador no funcione correctamente. Apague la cámara y comuníquese con su distribuidor.	6~7
Verifique el cable eléctrico a intervalos		
• La cubierta del cable de alimentación está dañado. • TLa cubierta del cable de alimentación se calienta cuando el producto está funcionando. • El cable de alimentación se calienta luego de doblarlo o estirarlo.	El uso del producto cuando el cable de alimentación está dañado puede ocasionar una descarga eléctrica o un incendio. Desenchúfelo inmediatamente y contacte a personal técnico calificado o al proveedor del sistema para obtener ayuda.	-

especificaciones del producto

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (SERIE SCP-2XXX)

Modelo	SCP-2370TH	SCP-2370H/2270H/2330H	SCP-2370/2330/2270
Dispositivo de imagen	Super HAD CCD II de 1/4 pulg.		
Píxeles totales	NTSC : 811(H) x 508(V)		
	PAL : 795(H) x 596(V)		
Píxeles efectivos	NTSC : 768(H) x 494(V)		
	PAL :752(H) x 582(V)		
Sistema de barrido	Interlazado 2:1		
Sincronización	Interno	Interno / Bloqueo de línea	
Frecuencia	NTSC : H : 15.734kHz / V : 59.94Hz		
	PAL : H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV / ByN: 700 líneas de TV		
Iluminación mín.	COLOR : 0.2 Lux (50 IRE @ F1.6) , 0.0004 Lux (50IRE, Color, Ampl. sensib 512x) ByN : 0.02 Lux (50 IRE @ F1.6) , 0.00004 Lux (50IRE, ByN, Ampl. sensib 512x)		
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)		
Salida de vídeo	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesta		
Longitud focal (índice de zoom)	3.5~129.5mm (37x) / 3.5~115.5mm (33x) / 3.5~94.5mm (27x)		
Coefficiente de apertura máx.	1:1.6 (Angular) ~ 3.9 (Telescópico) (37x)/1:1.6 (Angular) ~ 3.6 (Telescópico) (33x)/1:1.6 (Angular) ~ 2.9 (Telescópico) (27x)		
Campo de visión angular	H : 55.5°(Angular) ~ 1.59°(Telescópico) / V : 42.5°(Angular) ~ 1.19°(Telescópico) (37x) H : 55.5°(Angular) ~ 1.77°(Telescópico) / V : 42.5°(Angular) ~ 1.33°(Telescópico) (33x) H : 55.5°(Angular) ~ 2.24°(Telescópico) / V : 42.5°(Angular) ~ 1.79°(Telescópico) (27x)		
Distancia mín. del objeto	1800mm		
Control de enfoque	AUTO / MANUAL / AF SIMPLE		
Vel. de movimiento de zoom	2.8seg. (37x)/2.2seg. (33x)/1.8seg. (27x)		
Alcance de panorámica	360° sin final		
Velocidad de panorámica	Predet. : 600°/seg. / Manual : 0.024°/seg. ~ 120°/seg.		
Rango de inclinación	-5° ~ 185°		
Velocidad de inclinación	Predet.: 600°/seg./ Manual : 0.024°/seg. ~ 120°/seg.		
Predef.	255		
Precisión de pos. predet.	±0.1°		
Seguimiento automático	Integrado	-	
OSD	NTSC: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, COREANO, JAPONÉS, TAIWANÉS PAL: INGLÉS, CHINO, FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL, ITALIANO, PORTUGUÉS, POLACO, RUSSO, CHECO, TURCO		
Título de cámara	Off / On (se muestran 12 caracteres)		

especificaciones del producto

Modelo	SCP-2370TH	SCP-2370H/2270H/2330H	SCP-2370/2330/2270
Día y noche	Autom. (ICR) / Color / ByN		
Luz de fondo	BLC / HLC / Off		
Contrast Enhancement	SSDR (Off/On)		
Digital Noise Reduction	SSNR III (Off/On)		
Digital Image Stabilization	Off/On		
Detección de movimiento	Off/On		
Máscara de privacidad	Off/On (8 zonas programables)		
Ampliación sensibilidad	2x ~ 512x		
Control de ganancia	Off / Bajo / Medio / Alto / Manual		
Balance de blancos	ATW / ATW (ENT) / ATW (SAL) / Manual / AWC		
Velocidad de obturador electrónico	NTSC :1/60~1/120,000seg.		
	PAL : 1/50~1/120,000seg.		
Zoom digital	Off/On (2x ~ 16x)		
Inversión digital	Off/On		
Programación	Día / Hora		
Alarma	8 de entrada, 3 de salida		
Comunicación	RS-485/422, Control coaxial		
Protocolo	Coax.: Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Detección autom., SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco(D/P), Panasonic, Vicon, Honeywell, AD, GE, BOSCH		
Temperatura / humedad de servicio	De -50°C a +50°C / Menos de 90% de HR		-10°C~+50°C / 20~80% HR
Protección de ingreso	IP66		-
Tensión de entrada	24V AC ±10%		
Consumo de energía	Máx. 15 W / 60 W (Ventilador y calentador)		Máx. 15 W
Color / Material	Marfil / Aluminio, plástico (Cubierta de domo: clara)		Marfil, Plástico (Cubierta de domo: clara)
Dimensiones (Ø4H)	Ø248 x 316.5mm		Ø155 x 243.4mm
Peso	4.5 Kg		2 Kg

※ Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin aviso previo por mejoras del producto.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO (SERIE SCP-3370)

Modelo	SCP-3370TH	SCP-3370H	SCP-3370
Dispositivo de imagen	CCD EX-view HAD		
Píxeles totales	NTSC : 811(H) x 508(V)		
	PAL : 795(H) x 596(V)		
Píxeles efectivos	NTSC : 768(H) x 494(V)		
	PAL :752(H) x 582(V)		
Sistema de barrido	Interlazado 2:1		
Sincronización	Interno	Interno / Bloqueo de línea	
Frecuencia	NTSC : H : 15.734kHz / V : 59.94Hz		
	PAL : H : 15.625KHz / V : 50Hz		
Resolución horizontal	Color: 600 líneas de TV / ByN: 700 líneas de TV		
Iluminación mín.	COLOR : 0.7 Lux (50 IRE @ F1.6) , 0.001 Lux (50IRE, Color, Ampl. sensib 512x) ByN : 0.07 Lux (50 IRE @ F1.6) , 0.0001 Lux (50IRE, ByN, Ampl. sensib 512x)		
Índice S/N	52 dB (AGC des., Ponder. act.)		
Salida de vídeo	CVBS : 1.0 Vp-p / 75Ω compuesta		
Longitud focal (índice de zoom)	3.5~129.5mm		
Coefficiente de apertura máx.	1:1.6 (Angular)) ~ 3.9 (Telescópico)		
Campo de visión angular	H : 55.5°(Angular)) ~ 1.59°(Telescópico) / V : 42.5°(Angular) ~ 1.19°(Telescópico)		
Distancia mín. del objeto	1800mm		
Control de enfoque	AUTO / MANUAL / AF SIMPLE		
Vel. de movimiento de zoom	2.8 seg.		
Alcance de panorámica	360° sin final		
Velocidad de panorámica	Predet.: 600°/seg. / Manual : 0.024°/seg. ~ 120°/seg.		
Rango de inclinación	-5° ~ 185°		
Velocidad de inclinación	Predet.: 600°/seg. / Manual: 0,024°/seg. ~ 120°/seg.		
Predef.	255		
Precisión de pos. predet.	±0.1°		
Seguimiento automático	Integrado	-	
OSD	NTSC: INGLÉS, FRANCÉS, ESPAÑOL, PORTUGUÉS, COREANO, JAPONÉS, TAIWANÉS PAL: INGLÉS, CHINO, FRANCÉS, ALEMÁN, ESPAÑOL, ITALIANO, PORTUGUÉS, POLACO, RUSSO, CHECO, TURCO		
Título de cámara	Off / On (se muestran 12 caracteres)		
Día y noche	Autom. (ICR) / Color / ByN		
Luz de fondo	BLC / HLC / Off		


especificaciones del producto

Modelo	SCP-3370TH	SCP-3370H	SCP-3370
WDR	BAJO / MEDIO / ALTO		
Mejora de contraste	SSDR (Off/On)		
Reducción de ruido digital	SSNR III (Off/On)		
Estabilizador digital de imágenes	Off/On		
Detección de movimiento	Off/On		
Máscara de privacidad	Off/On (8 zonas programables)		
Ampliación sensibilidad (Sens-up)	2x ~ 512x		
Control de ganancia	Off / Bajo / Medio / Alto / Manual		
Balance de blancos	ATW / ATW (ENT) / ATW (SAL) / Manual / AWC		
Velocidad de obturador electrónico	NTSC : 1/60~1/120,000seg.		
	PAL : 1/50~1/120,000seg.		
Zoom digital	Off/On (2x ~ 16x)		
Inversión digital	Off/On		
VPS	Off/On		
Vídeo inteligente	Off / Detección / Seguimiento / Fijo/Movido		
PIP	Off/On		
Programación	Día / Hora		
Alarma	8 de entrada, 3 de salida		
Comunicación	RS-485/422, Control coaxial		
Protocolo	Coax.: Pelco-C (Coaxitron) RS-485: Detección autom., SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco(D/P), Panasonic, Vicon, Honeywell, AD, GE, BOSCH		
Temperatura / humedad de servicio	De -50°C a +50°C / Menos de 90% de HR		-10°C~+50°C / 20~80% HR
Protección de ingreso	IP66		-
Tensión de entrada	24V AC ±10%		
Consumo de energía	Max. 15W / 60W (Fan & Heater)		Max. 15W
Color / Material	Marfil / Aluminio, plástico (Cubierta de domo: clara)		Ivory, Plastic (Cub. De Domo : Clear)
Dimensiones (Ø4H)	Ø248 x 316.5mm		Ø155 x 243.4mm
Peso	4.5 Kg		2 Kg


※ Las especificaciones de este producto pueden cambiar sin aviso previo por mejoras del producto.

DIMENSIONES

❖ Modelo para interior

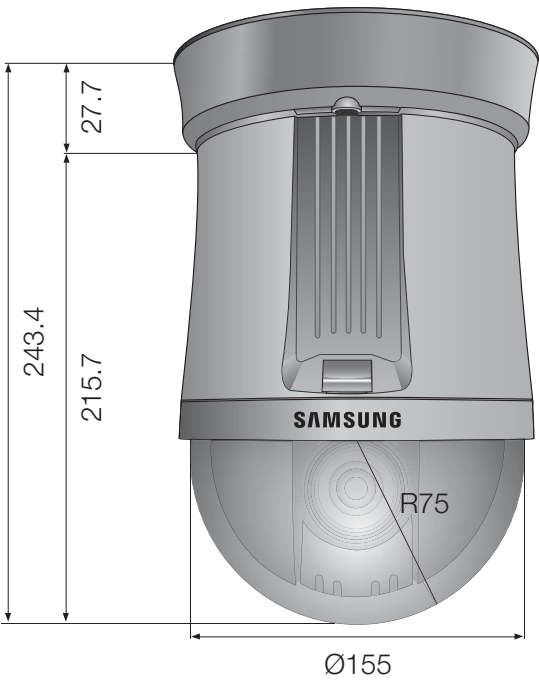

❖ Modelo para exterior

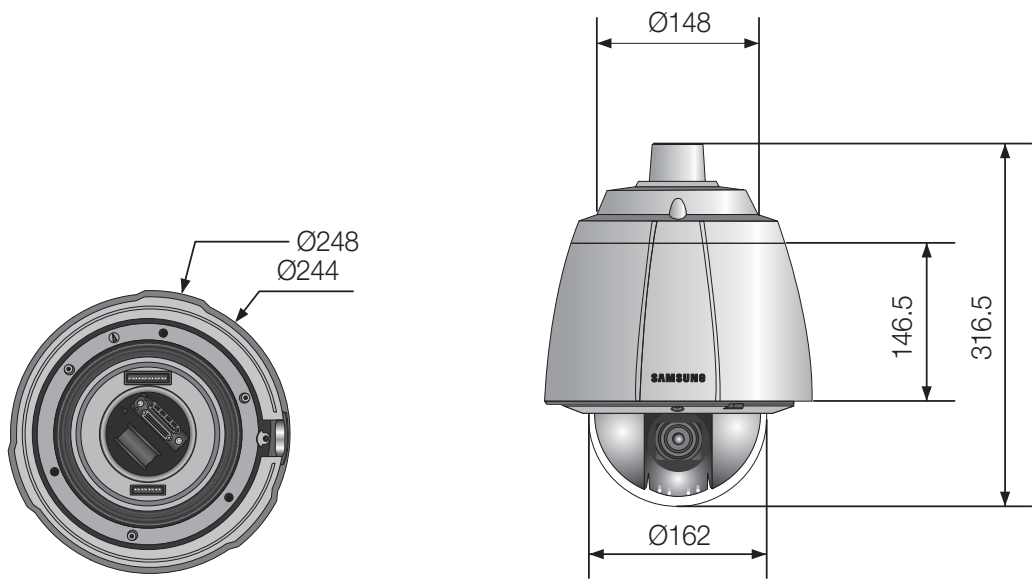

NOTAS

NOTAS



RED DE VENTAS

SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

Samsungtechwin R&D Center, 701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
TEL : +82-70-7147-8740~60, FAX : +82-31-8018-3745

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

100 Challenger Rd. Suite 700 Ridgefield Park, NJ 07660
Toll Free : +1-877-213-1222 Direct : +1-201-325-6920
Fax : +1-201-373-0124
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Hillswood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
TEL : +44-1932-45-5300, FAX : +44-1932-45-5325

www.samsungtechwin.com
www.samsungsecurity.com