


Contenu de l'emballage


Moniteur / Guide de démarrage rapide / Bloc de jonction d'alarme / Télécommande / Batteries / Faisceau de l'inverseur

Configuration du mode : Configuration → Video & Audio → Vidéo configuration

<Mode portrait>

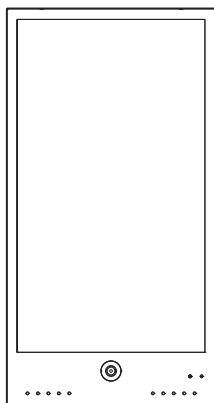


<Mode paysage>

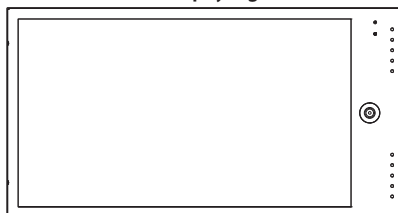

Configuration du mode	Mode portrait (mode par défaut)	Mode paysage
Affichage Hallway	270 degrés (dans le sens des aiguilles d'une montre)	0 degré (dans le sens des aiguilles d'une montre)
Retourner	activé	activé
Miroir	activé	activé

Noms et fonctions de chaque pièce

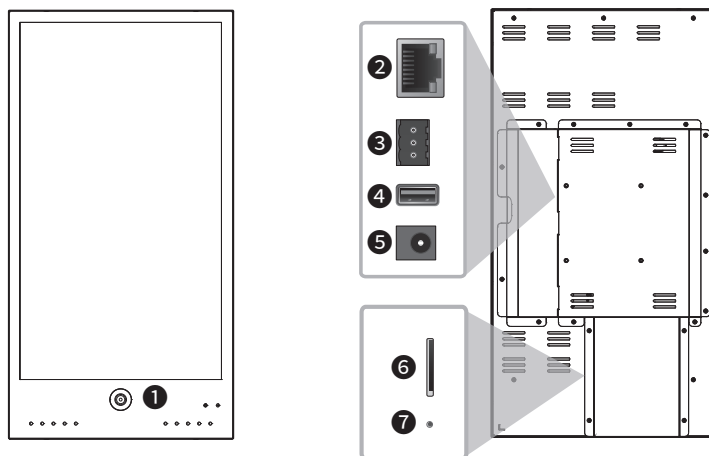

❶ Objectif

❷ HPoE

❸ ALARME

❹ USB

❺ 24 V DC

❻ Fente pour carte micro SD

❼ Réinitialisation

Connexion de périphériques externes

- Connexion du câble LAN

