

감시용 모니터

제품 사용 설명서

SMT-2431

A급 기기(업무용 방송통신기자재)

이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

<https://www.HanwhaVision.com>

본 제품은 대한민국에서만 사용하도록 만들어져 있으며, 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.

FOR KOREA UNIT STANDARD ONLY

감시용 모니터

제품 사용 설명서

Copyright

©2022 Hanwha Vision Co., Ltd. All rights reserved.

Trademark

여기에 기재된 상표는 모두 등록된 것으로 이 매뉴얼에 기재된 이 상품의 이름과 다른 상표는 각 회사로부터 등록된 상표입니다.

Restriction

이 문서는 저작권에 의해 보호됩니다. 어떠한 경우에도, 공식적인 동의 없이 이 문서의 전체 혹은 부분을 복제, 배포, 수정할 수 없습니다.

Disclaimer

한화비전(주)은 이 문서에 수록된 정보의 완결성과 정확성을 검증하기 위해 최대한 노력하였으나 이에 대해 보증하지는 않습니다. 문서의 사용 결과에 따른 책임은 전적으로 사용자에게 있습니다. 한화비전(주)은 사전 예고 없이 이 문서의 내용을 변경할 수 있습니다.

Warranty

정상적인 사용 조건에서 제품을 운용했음에도 제품이 제대로 동작하지 않을 경우, 한화비전(주)에서 무료로 수리해 드립니다.

보증 기간은 2년이며, 다음과 같은 상황은 보증에서 제외됩니다.

~ 시스템 운용과 관련 없는 프로그램을 실행하여 시스템이 잘못된 동작을 한 경우

~ 시간 경과에 따른 제품의 변화 또는 사용 중 자연적 마모에 의한 이상

~ 품질 및 기능에 영향을 미치지 않는 감각적 현상 (예. 발생음)

※ 제품의 외관, 사양등은 성능 개선을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용입니다. 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

 경고	지키지 않았을 경우 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있습니다.	 주의	지키지 않았을 경우 사용자가 부상을 당하거나 재산상의 손해를 입을 수 있습니다.
---	--------------------------------------	---	--

전원 관련		
손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.	전원 플러그를 뽑을 때나 끼울 때 젖은 손으로 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.	반드시 접지가 된 콘센트에 전원 플러그를 연결하세요. (절연 1종 기기에 한함) 전기적 쇼크(감전) 및 상해를 입을 수 있습니다.
전원 플러그가 흔들리지 않도록 안쪽 끝까지 정확히 꽂아 주세요. 접속이 불안정한 경우는 화재의 원인이 됩니다.	전원코드를無理하게 구부리거나 잡아당기거나 무거운 물건에 눌리지 않도록 하세요. 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.	하나의 콘센트에 여러 제품을 동시에 사용하지 마세요. 콘센트 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.
제품을 사용하는 중에 전원 코드를 뽑지 마세요. 전기 충격으로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.	전원 플러그를 콘센트에서 분리할 때에는 반드시 플러그를 잡고 분리해주세요. 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.	전원 코드는 당사에서 공급하는 정품만 사용하세요. 그리고 다른 제품에는 사용하지 마세요. 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.
전원 플러그는 조작하기 쉬운 곳에 두세요. 제품의 문제가 발생했을 경우 완전한 전원차단을 위해서는 전원플러그를 뽑아야 합니다. 본체의 전원 버튼만으로는 전원이 완전히 차단되지 않습니다.		

설치 관련		
제품을 들어서 운반할 때에는 2명 이상이 안전하게 운반하세요. 제품이 떨어지면 다치거나 고장이 날 수 있습니다.	장식장 또는 선반 위에 설치할 때는 제품 밑면 앞쪽 끝 부분이 밖으로 나오지 않게 하세요. 제품이 떨어져 고장이 나거나 상해를 입을 수 있습니다. 장식장 또는 선반은 반드시 제품 크기에 알맞은 것을 사용하세요.	촛불, 모기향, 담뱃불 등을 제품 위에 올려놓거나 열기구와 가까운 곳에 설치하지 마세요. 화재의 위험이 있습니다.
전원코드나 제품을 열기구에 가까이 닿지 않게 하세요. 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.	책장이나 벽장 등 통풍이 나쁜 좁은 공간에 설치하지 마세요. 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.	제품을 놓을 때 살며시 놓으세요. 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.
제품 앞면을 바닥에 놓지 마세요. 제품의 화면 표시부가 손상될 수 있습니다.	벽걸이 부착 공사는 전문업체에 맡기세요. 비 전문가에 의한 공사로 상해를 입을 수도 있습니다. 반드시 지정된 볼박이 장치를 사용하세요.	제품 설치시 벽으로부터 일정거리(10 cm 이상)를 두어 통풍이 잘되게 하세요. 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.
제품을 포장하는 비닐 포장지는 아이들의 손이 닿지 않도록 보관하세요. 아이가 잘못 사용할 경우엔 질식 할 우려가 있습니다.	높이 조절이 되는 제품을 아래로 내릴 때는 다른 물건이나 신체의 일부분을 받침대 위에 올려 놓지 마세요. 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.	
청소 및 사용 관련		
제품 외관에 직접 세척제를 뿌리지 마세요. 직접 뿌리게 되면 기구물 변색, 갈라짐, 화면 표시부의 벗겨짐 등이 발생할 확률이 매우 높아지게 됩니다.	전원플러그 핀 부위 또는 콘센트에 먼지 등이 묻어 있을 때에는 마른 천으로 깨끗이 닦아 주세요 화재의 원인이 될 수 있습니다.	청소를 할 때에는 반드시 전원코드를 빼주세요. 감전, 화재의 원인이 됩니다.
청소할 때에는 전원코드를 뽑고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아주세요. 왁스, 벤젠, 알코올, 신나, 모기약, 방향제, 윤활제, 세정제 등 의 화학 약품을 사용하지 마세요. 외관을 손상시키거나 표시 사항이 지워질 수 있습니다.	제품의 케이스는 굽힘에 약하므로 청소를 할 때에는 반드시 전용 천을 사용하세요. 전용 천은 물을 조금 묻혀 사용하시고, 이물질이 묻어 있으면 제품이 쉽게 굽힐 수 있으므로 깨끗이 털어서 사용하세요.	청소할 때 제품 본체 각 부분에 직접 물을 뿌리지 마세요. 제품에 물이 들어 가거나 젖지 않도록 하세요. 화재, 감전 및 제품불량의 원인이 됩니다.

기타		
제품 내부에 고전압이 흐르므로 사용자 임의로 절대 분리, 수리,개조하지 마세요. 화재, 감전사고의 원인이 됩니다. 수리할 필요가 있을 때에는 서비스센터로 연락하세요.	제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 뽑고 서비스센터로 연락하세요. 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.	먼지, 습기(사우나 등), 기름, 연기가 많은 곳이나 물(빗물)이 튀는 곳, 차량에는 설치하지 마세요. 화재, 감전의 위험이 있습니다.
제품을 떨어뜨리거나 케이스가 파손된 경우에는 전원을 끄고 전원코드를 뽑으세요. 서비스센터로 연락하세요. 그대로 사용하면 화재, 감전의 원인이 됩니다.	천동, 번개가 칠 때는 전원코드는 위험하므로 절대 만지지 마세요. 화재, 감전의 위험이 될 수 있습니다.	제품의 전원선이나 신호케이블만 잡고 이동 및 잡아끌지 마세요. 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.
전원코드나 신호케이블만 잡고 제품을 들거나 전후, 좌우로 움직이지 마세요. 케이블 손상으로 고장 또는 감전, 화재가 발생할 수 있습니다.	테이블보나 커튼 등으로 통풍구가 막히지 않도록 하세요. 제품 내부 온도 상승으로 인한 화재의 원인이 될 수 있습니다.	제품 위에 꽃병, 화분, 음료수, 화장품, 약품 등 액체가 담긴것이나 금속류를 올려놓지 마세요. 제품 내부에 물이나 이물질이 들어갔을 경우 전원코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.
가연성 스프레이, 인화성 물질 등을 제품과 가까운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요. 폭발, 화재의 위험이 있습니다.	제품 속(통풍구,입출력단자 등)에 젓가락, 동전, 머리핀 등의 금속물이나, 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어넣지 마세요. 제품 내부에 물 또는 이물질이 들어갔을 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원코드를 빼고 서비스센터로 연락하세요. 고장 및 감전, 화재의 위험이 있습니다.	오랜 시간 고정된 화면으로 사용하면 잔상 또는 얼룩불량이 발생할 수도 있습니다. 오랜 시간 사용하지 않을 경우에는 절전모드로 설정하세요.
제품 화면을 너무 가까이에서 지속적으로 사용하면 시력이 나빠질 수 있습니다.	흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소 및 진동이 심한 곳에는 설치하지 마세요. 제품이 떨어져 고장이 나거나 다칠 수 있습니다. 진동이 많은 곳에서 제품을 사용하면 고장이 나거나 화재의 위험이 있습니다.	제품을 옮기는 경우에는 전원 스위치를 끄고 전원코드 및 제품에 연결된 모든선을 뽑아주세요. 코드가 손상되어 화재, 감전의 원인이 됩니다.
어린이가 제품에 매달리거나 위에 올라가지 않도록 하세요. 제품이 넘어져 어린이가 다치거나 사망할 수도 있습니다.	제품을 오랜 시간 사용하지 않을 때에는 전원코드를 콘센트에서 뽑아 주세요. 먼지가 쌓여 열 또는 불이 나거나, 감전, 누전으로 인한 화재의 원인이 됩니다.	제품 위에 무거운 물건이나 어린이가 좋아하는 장난감, 과자 등 을 올려놓지 마세요. 어린이가 장난감, 과자 등을 내리려고 제품에 매달리다 물건이 떨어지거나 제품이 넘어져 다치거나 사망할 수 있습니다.

직사광선에 노출된 곳, 화기 및 난로와 같은 뜨거운 물건 가까이 놓지 마세요. 제품 수명의 단축 및 화재의 위험이 있습니다.	제품에 물건을 떨어뜨리거나, 충격을 주지 마세요. 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.	제품 주위에서 가습기, 조리대 등을 사용하지 마세요. 화재, 감전의 요인이 될 수 있습니다.
가스가 켜 때에는 제품이나 전원플러그를 만지지 말고 바로 환기 시키세요. 불꽃을 일으키면 폭발, 화재의 위험이 있습니다.	제품을 장시간 켜 두었을 때는 디스플레이 패널이 뜨거우므로 만지지 마세요.	크기가 작은 구성품은 어린이의 손이 닿지 않게 보관하십시오.
제품의 각도나 스탠드 높이를 조정할 때는 주의하세요. 손이나 손가락이 꺾여 부상의 원인이 될 수 있습니다. 또한 무리하게 기울이면 제품이 넘어져서, 부상의 원인이 될 수 있습니다.	어린이아이의 손이 닿는 낮은 곳에 설치하지 마세요. 어린이아가 놀다가 건드리면 제품이 떨어져 다칠 수 있습니다. 앞부분이 무거우므로 평평하고 안정된 곳에 설치하세요.	제품 위에 무거운 물건을 올려놓지 마세요. 고장 및 상해를 입을 수 있습니다.

사용설명서를 읽기 전에

본 사용설명서는 제품을 사용하는데 필요한 정보를 제공하며 제품에 대한 간략한 소개와 각 부분의 명칭, 기능, 연결방법, 메뉴 설정 등 제품 사용에 필요한 내용을 포함하고 있습니다.
사용설명서를 읽기 전에 아래의 내용을 꼭 확인하세요.

- 본 사용설명서의 저작권은 제조회사에 있습니다.
- 본 사용설명서는 무단으로 복제할 수 없습니다.
- 규격품 외 제품을 사용하거나 사용설명서에 언급된 이외의 사용으로 인한 손상에 대해서는 당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요.
- 고장 수리를 위해 반드시 제품 구입처에 문의하여 전문가의 도움을 받으세요.



한화비전은 지구환경보전을 위하여 제품과 관련된 전 과정에서 환경을 고려하고 있으며, 고객에게 보다 친환경적인 제품을 제공하기 위하여 다양한 활동을 추진하고 있습니다.
에코(Eco)마크는 친환경제품을 만들기 위한 한화비전의 의지이며, 유럽의 환경규제(RoHS)에 만족하는 제품임을 의미합니다.

목차

3	개요	3	안전을 위한 주의사항
		5	사용설명서를 읽기 전에
		5	목차
		6	구성품 확인하기
		6	각부의 명칭 및 기능
8	설치하기	8	제품 설치 전 확인
		8	스탠드 조립하기
		9	벽걸이 부품 설치하기
10	외부기기 연결 및 사용하기	10	연결 전 확인 사항
		10	외부기기와 연결하기
11	메뉴 설정	11	스크린(OSD) 메뉴 설정
		11	밝기 설정
		11	이미지 설정
		11	색상 설정
		12	OSD 설정
		12	초기화 설정
		12	부가기능
13	부록	13	외관도
		14	문제발생시 해결방안

구성품 확인하기

제품 구입 시 먼저 포장을 벗겨낸 후 평평한 바닥이나 설치 장소에 본 기기를 내려 놓으세요.
다음의 구성품이 모두 포함되어 있는지 확인하세요.


- 액세서리 종류 및 수량은 판매 지역에 따라 다를 수 있습니다.



모니터




전원코드



간편 설명서




HDMI 케이블

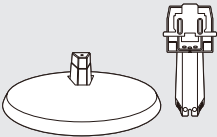

스탠드


각부의 명칭 및 기능

정면

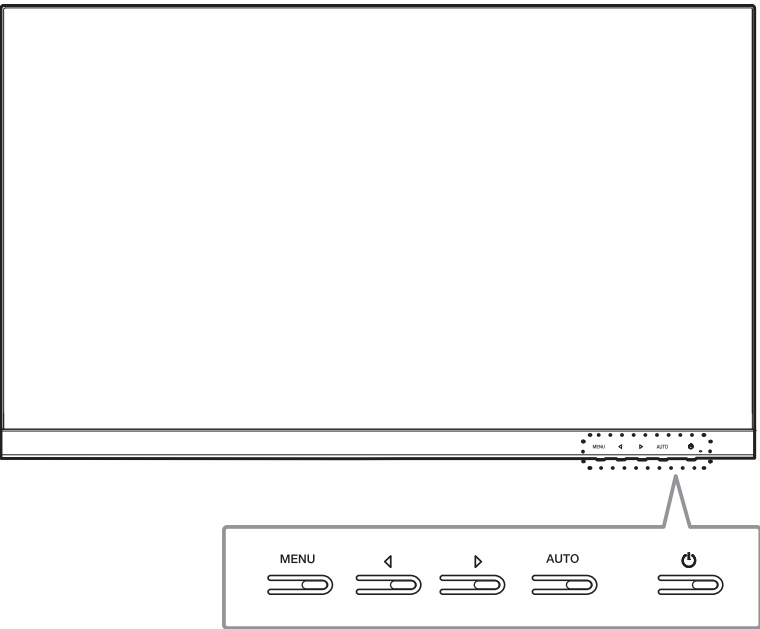

명 칭	기능설명	
패널키		제품이 켜진 상태에서 버튼을 누르면 메뉴 화면이 나타납니다. ■ 화면 조정 메뉴를 종료하려면 [AUTO] 버튼을 누르세요.
		메뉴 화면이 있는 상태에서 버튼을 누르면 메뉴 이동을 하거나 값을 조정합니다. ■ 메뉴 화면이 없는 상태에서 버튼을 누르면 <밝기> 설정 메뉴가 나타납니다.
		메뉴 화면이 있는 상태에서 버튼을 누르면 메뉴 이동을 하거나 값을 조정합니다. ■ 메뉴 화면이 없는 상태에서 버튼을 누르면 <명암> 설정 메뉴가 나타납니다.
		메뉴 화면이 표시된 상태에서 버튼을 누르면 메뉴 화면이 사라집니다. ■ 메뉴 화면이 없는 상태에서 버튼을 누르면 <외부입력> 선택 메뉴가 나타납니다.
		제품의 전원을 ON/OFF 합니다.

후면

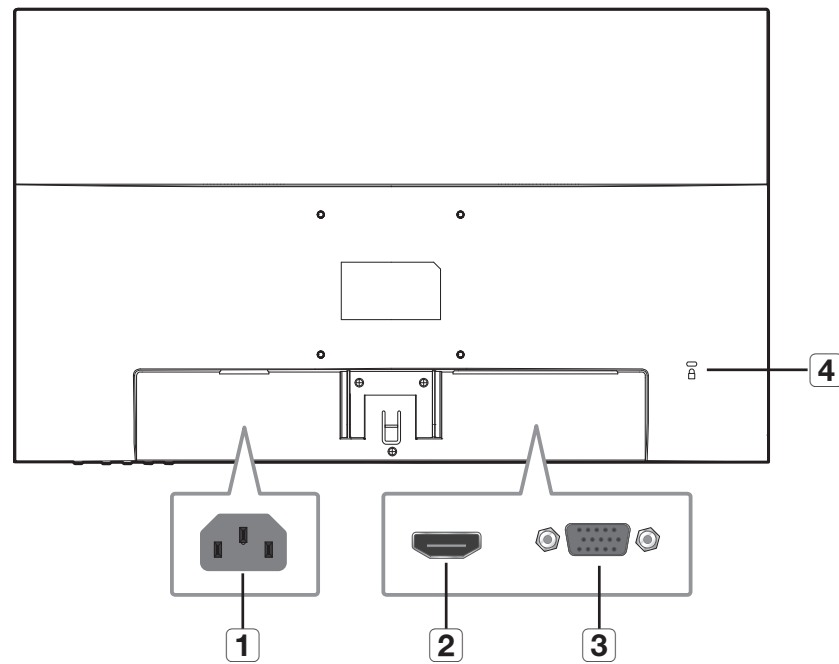


명 칭		기능설명
1	전원	전원을 연결하는 단자입니다.
2	HDMI	HDMI 입력 단자입니다.
3	VGA	VGA 입력 단자입니다.
4	도난 방지용 잠금장치	공공장소에서도 안심하고 사용할 수 있도록 하는 장치입니다.

도난 방지용 잠금장치

- 잠금장치의 모양과 잠금 방식은 제조회사별로 다를 수 있으므로, 자세한 사항은 잠금장치에 동봉된 사용설명서를 참조하세요.
- 이 이미지는 참조용으로 경우에 따라 다를 수 있습니다.

도난 방지용 잠금장치를 하려면

1. 도난 방지용 잠금장치 케이블을 책상이나 무거운 물체에 고정하세요.
2. 잠금장치 케이블의 한쪽 고리 사이로 잠금장치가 달린 케이블 끝을 밀어넣으세요.
3. 잠금장치를 제품 뒷면에 있는 도난 방지용 잠금장치 홈에 끼우세요.
4. 잠금장치를 잠그세요.
 - 도난 방지용 잠금장치는 별매품입니다.
 - 정확한 사용법은 잠금장치와 함께 제공된 사용설명서를 참고하세요.
 - 잠금장치는 전자제품 전문매장이나 인터넷에서 구매하세요.

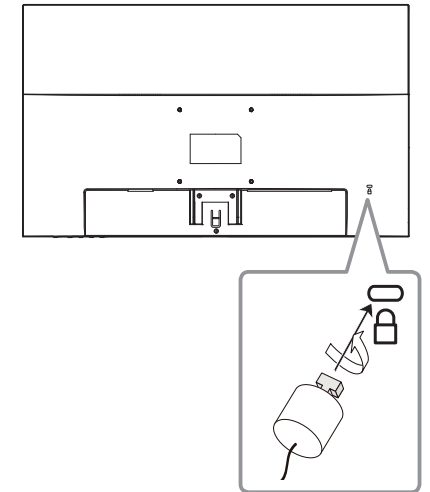

설치하기

제품을 설치하기 전 다음의 사항들을 주의하여 설치하세요.

- 실내에서만 사용하세요.
- 물이나 액체가 제품의 접속부에 닿지 않게 하세요.
- 무리한 충격이나 힘을 가하지 마세요.
- 전원 코드를無理하게 잡아 당기지 마세요.
- 임의로 제품을 분해하지 마세요.
- 정격 입출력 범위에서만 사용하세요.
- 승인된 전원 코드만 사용하세요.
- 입력 그라운드가 있는 제품에 대해서는 반드시 그라운드가 있는 전원 플러그와 함께 사용하세요.


제품 설치 전 확인

통풍 요건


통풍이 잘되지 않는 곳에 제품을 설치하면 제품 내부의 온도 상승으로 인해 제품에 손상을 줄 수 있습니다.
제품 주위에 충분한 공간을 확보하여 설치하세요.

수직 벽걸이 설치 조건

- A. 최소 40 mm
- B. 주변 온도 측정점 < 35°C

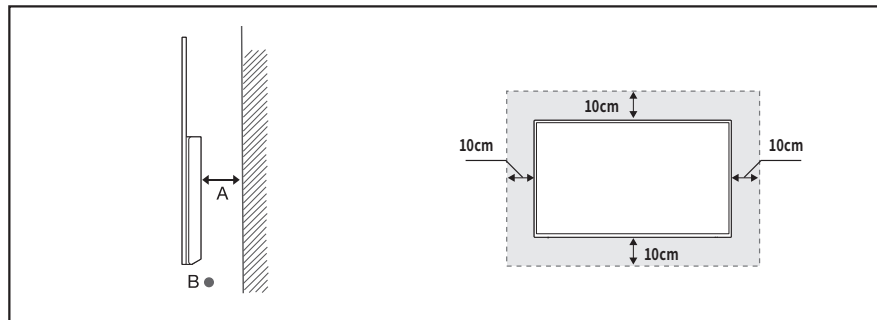


스탠드형 설치 조건

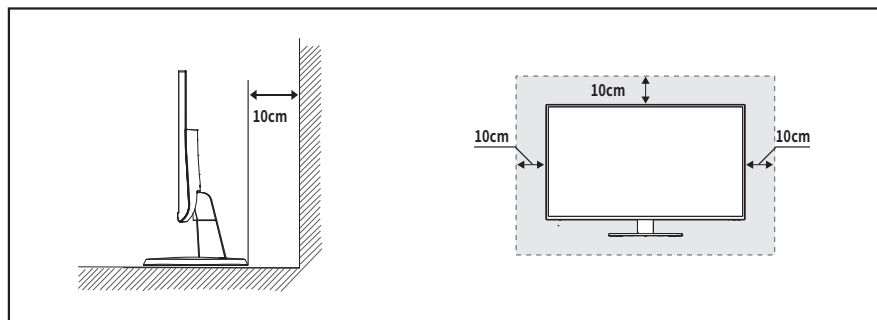


스탠드 조립하기

제품을 조립하기 전에 평평하고 안전한 장소에서 제품의 화면을 아래로 향하도록 하세요.
제품보호를 위해 부드러운 천 또는 제품 포장지를 밑에 깔고 설치하세요.

1. 모니터 장착면의 홈에 스탠드 연결부의 홈을 일치 시킨 후 결합하세요.

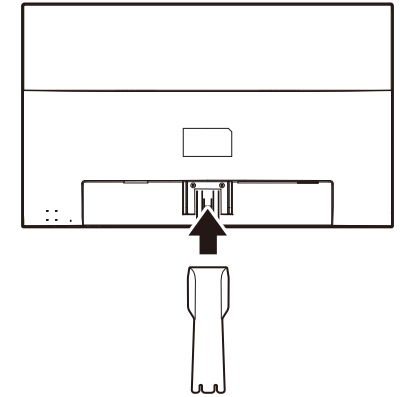

2. 모니터에 조립된 연결부에 받침대를 결합하세요.

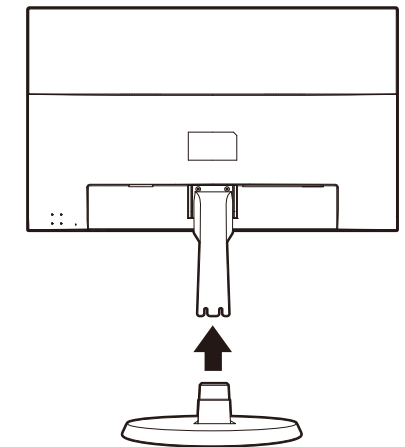

벽걸이 부품 설치하기

벽걸이 키트 설치하기


벽걸이 키트(별매품)를 사용하면 제품을 벽에 걸 수 있습니다.

벽걸이 설치에 대한 자세한 내용은 벽걸이 부품에 동봉된 사용설명서를 참조하세요. 벽걸이 거치대를 설치할 때는 기술자의 도움을 받으세요.

한화비전은 사용자가 제품을 직접 설치하여 발생한 어떠한 제품 손상이나 사용자 또는 다른 사람의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.

벽걸이 키트 규격 (VESA)

- ❗ ▪ 바닥과 수직을 이룬 견고한 벽에 벽걸이 키트를 설치하세요.
- 다른 건자재에 장착할 때에는 가까운 매장에 문의해 주세요.
- 기울어진 벽에 설치하면 제품이 떨어져 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다.
- VESA 마운트 선정시 모니터 무게의 4배 이상 제품을 사용해 주세요.

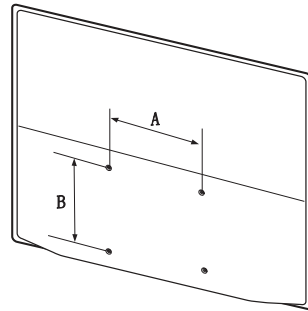

- 당사의 벽걸이 키트를 구매할 때 자세한 설치 안내서와 조립에 필요한 모든 부품이 제공됩니다.
- 표준 치수보다 길거나 VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 나사는 사용하지 마세요. 너무 긴 나사를 사용하면 제품 내부가 손상될 수 있습니다.
- VESA 표준 나사 규격을 준수하지 않는 벽걸이 부품의 경우, 나사 길이가 벽걸이 부품 규격에 따라 다를 수 있습니다.
- 나사를 너무 세게 조이지 마세요. 제품이 손상되거나 제품이 떨어져 부상으로 이어질 수 있습니다. 당사는 이러한 종류의 사고에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 한화비전은 VESA 미준수 또는 설정되지 않은 벽걸이 부품을 사용하거나 고객이 제품 설치 설명서를 따르지 않아 발생한 제품 손상 또는 사용자의 부상에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 주의: UL 인증을 받은 최소 4.84 kg 이상의 벽면 마운트 또는 동등한 제품을 사용하세요.
- 벽에 걸 때는 항상 두 명이 제품을 들어야 합니다.
- 벽걸이 키트의 표준 치수는 아래 표와 같습니다. (단위:mm)

모델명	VESA 규격 (A * B)	표준 나사	수량
SMT-2431	100 × 100	M4/L8	4

- ❗ ▪ 제품을 켜 상태에서 벽걸이 키트를 설치하지 마세요. 감전으로 인해 부상을 당할 수 있습니다.

외부기기 연결 및 사용하기

연결 전 확인 사항


연결 전에 확인하세요

- 연결할 때는 연결하려는 제품의 사용설명서를 함께 참조하세요. 외부기기는 제품에 따라 단자의 개수와 위치가 다를 수 있습니다.
- 모든 연결이 끝날 때까지 전원을 연결하지 마세요. 연결 도중 전원을 연결하면 제품에 손상이 생길 수 있습니다.
- 연결하려는 제품 뒤의 단자 종류를 확인하세요.


외부기기와 연결하기

- 전원 케이블은 모든 케이블 연결이 완료된 후 연결하세요. 외부기기를 연결하기 전에 전원 케이블이 연결되어 있다면 분리하세요.
- 다양한 방법으로 외부기기와 제품을 연결하여 사용할 수 있습니다. 사용하는 외부기기에 맞는 연결 방법을 선택하여 연결하세요.

VGA(D-SUB) 케이블 연결 방식

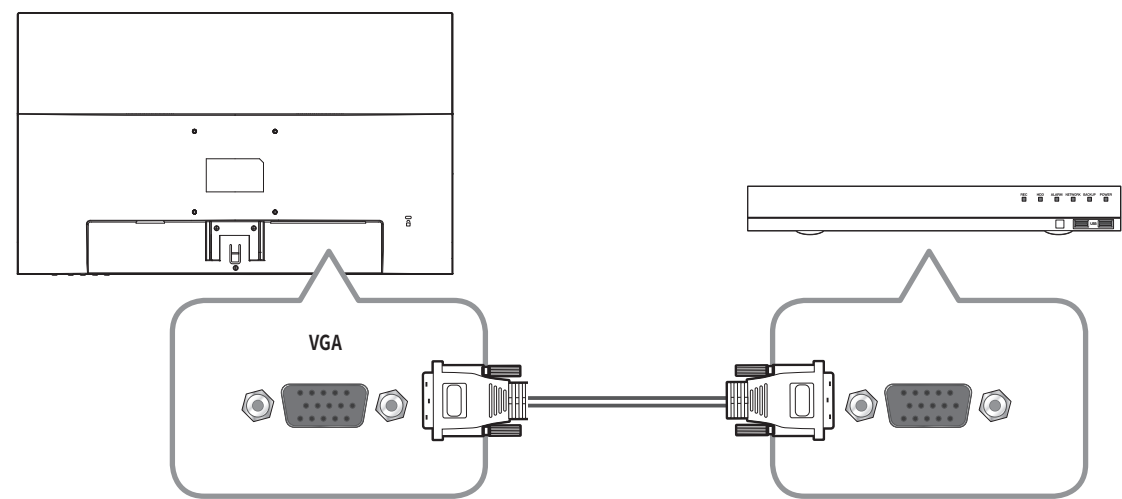

HDMI 케이블 연결 방식

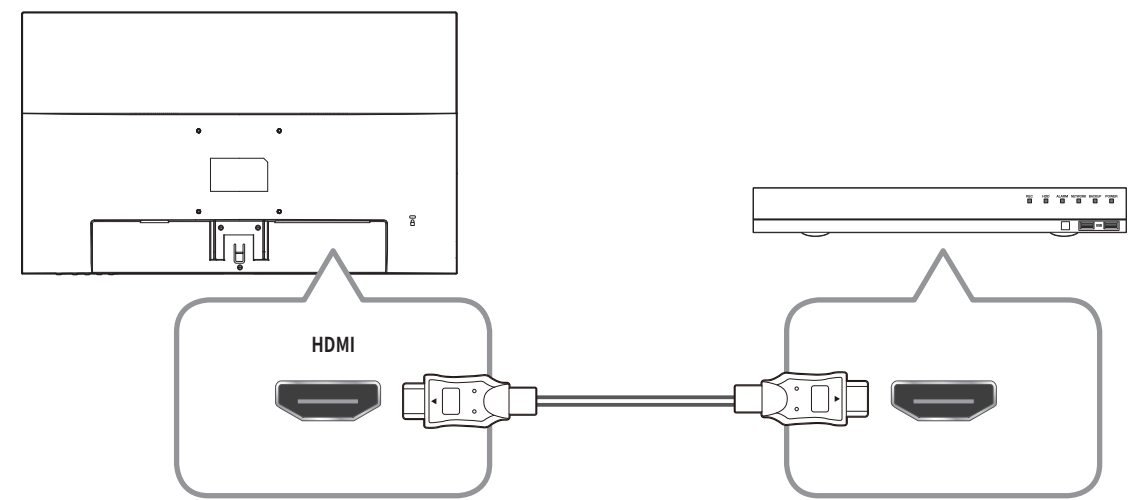

메뉴 설정

화면 조정 메뉴를 설정할 수 있습니다.

스크린(OSD) 메뉴 설정

OSD 메뉴 선택

제품 뒷면의 버튼부 또는 리모콘의 [MENU] 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 선택할 수 있습니다.


1. [MENU] 버튼을 누르면 주메뉴가 나타납니다.
2. ◀/▶ 버튼을 눌러 주메뉴를 선택한 후, [MENU] 버튼을 누르세요.
3. ◀/▶ 버튼을 눌러 부메뉴를 선택한 후, [MENU] 버튼을 누르세요.
4. ◀/▶ 버튼을 눌러 조정값을 조정하세요.
5. [AUTO] 버튼을 눌러 종료합니다.

- 이전 화면으로 돌아가려면 [AUTO] 버튼을 누르세요.
- 일정 시간동안 버튼을 누르지 않으면 OSD 메뉴 화면은 사라집니다.
 - <OSD 설정> → <OSD 시간 설정 표시> 에서 최대 100초 까지 시간을 설정할 수 있습니다.

밝기 설정

화면의 밝기등 화면에 관한 설정을 합니다.

1. [MENU] 버튼을 누르면 주메뉴가 나타납니다.
2. ◀/▶ 버튼을 눌러 [] 아이콘을 선택한 후, [MENU] 버튼을 누르세요.

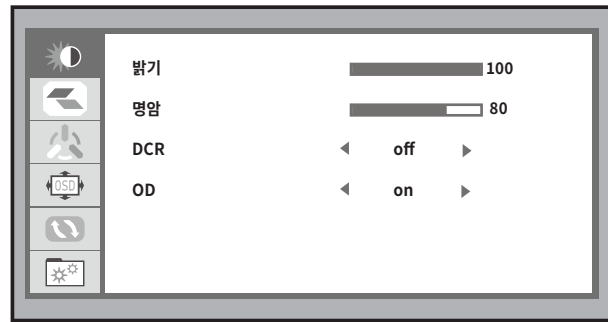


- 밝기 : 화면의 밝기를 조정합니다.
- 명암 : 개체와 배경간의 밝고 어두운 차이를 조절합니다.
- DCR(Dynamic Contrast Ratio) : 콘트라스트비 확장 여부를 설정합니다.
- OD(Over Drive) : 짧은 시간에 더 높은 전압으로 액정을 구동하여 액정의 반응 시간을 줄일 수 있습니다.

이미지 설정

화면의 크기 및 위치를 조정할 수 있습니다.

1. [MENU] 버튼을 누르면 주메뉴가 나타납니다.
2. ◀/▶ 버튼을 눌러 [] 아이콘을 선택한 후, [MENU] 버튼을 누르세요.

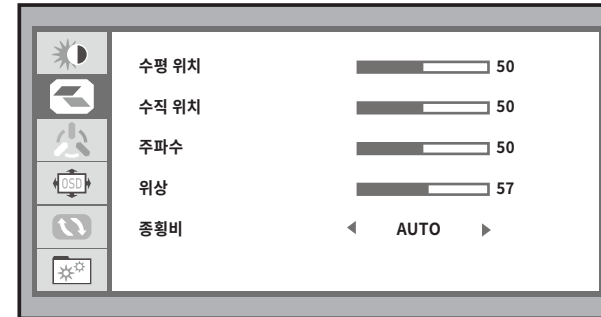


- 수평 위치 : 화면의 위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 조정합니다. (VGA 전용)
- 수직 위치 : 화면의 위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 조정합니다. (VGA 전용)
- 주파수 : 주파수 초과시에 조정합니다. (VGA 전용)
- 위상 : 위상 조정합니다. (VGA 전용)
- 종횡비 : 원하는 화면 크기로 선택할 수 있습니다.
 - 16:9 : 화면의 크기가 16:9로 보여집니다.
 - AUTO : 입력 신호에 따라 자동으로 최적 화면비가 4:3 또는 16:9로 바뀝니다.
 - 4:3 : 화면의 크기가 4:3으로 보여집니다.

색상 설정

화면에 나타나는 색상(적 / 녹 / 청)의 온도를 조정합니다.

1. [MENU] 버튼을 누르면 주메뉴가 나타납니다.
2. ◀/▶ 버튼을 눌러 [] 아이콘을 선택한 후, [MENU] 버튼을 누르세요.

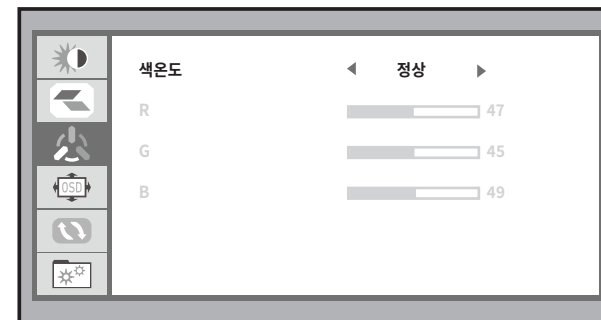


- 색온도 : 모니터의 색상에 따라 색온도를 조절하여 사용할 수 있습니다.
- 사용자 : 수동으로 Red/Green/Blue 값을 조절할 수 있습니다.

메뉴 설정

OSD 설정

OSD를 설정합니다.


- 1. [MENU] 버튼을 누르면 주메뉴가 나타납니다.
- 2. ◀/▶ 버튼을 눌러 [] 아이콘을 선택한 후, [MENU] 버튼을 누르세요.

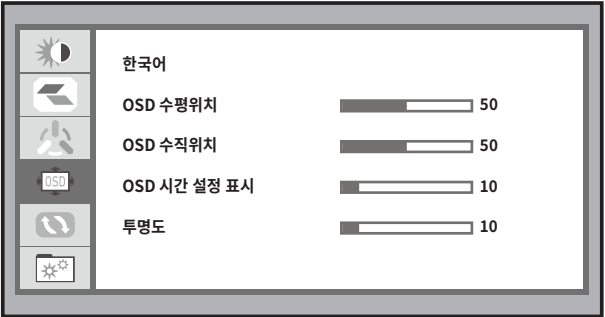

- 언어 : 화면 언어를 선택합니다. 초기값은 <English>로 설정되어 있습니다.
- OSD 수평위치 : 메뉴의 위치를 왼쪽 또는 오른쪽으로 조정합니다.
- OSD 수직위치 : 메뉴의 위치를 위쪽 또는 아래쪽으로 조정합니다.
- OSD 시간 설정 표시 : 일정 시간 화면 작동을 안 하는 경우 메뉴 화면이 사라집니다.
- 투명도 : 메뉴 화면의 투명도를 설정합니다.

초기화 설정

모니터 설정을 공장 값으로 초기화합니다.

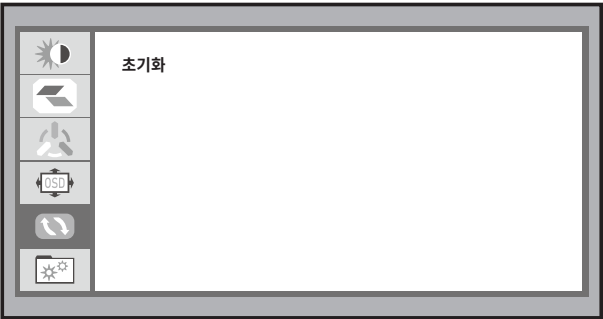


부가기능

입력모드를 선택할 수 있습니다.(VGA/HDMI)



단위 : mm

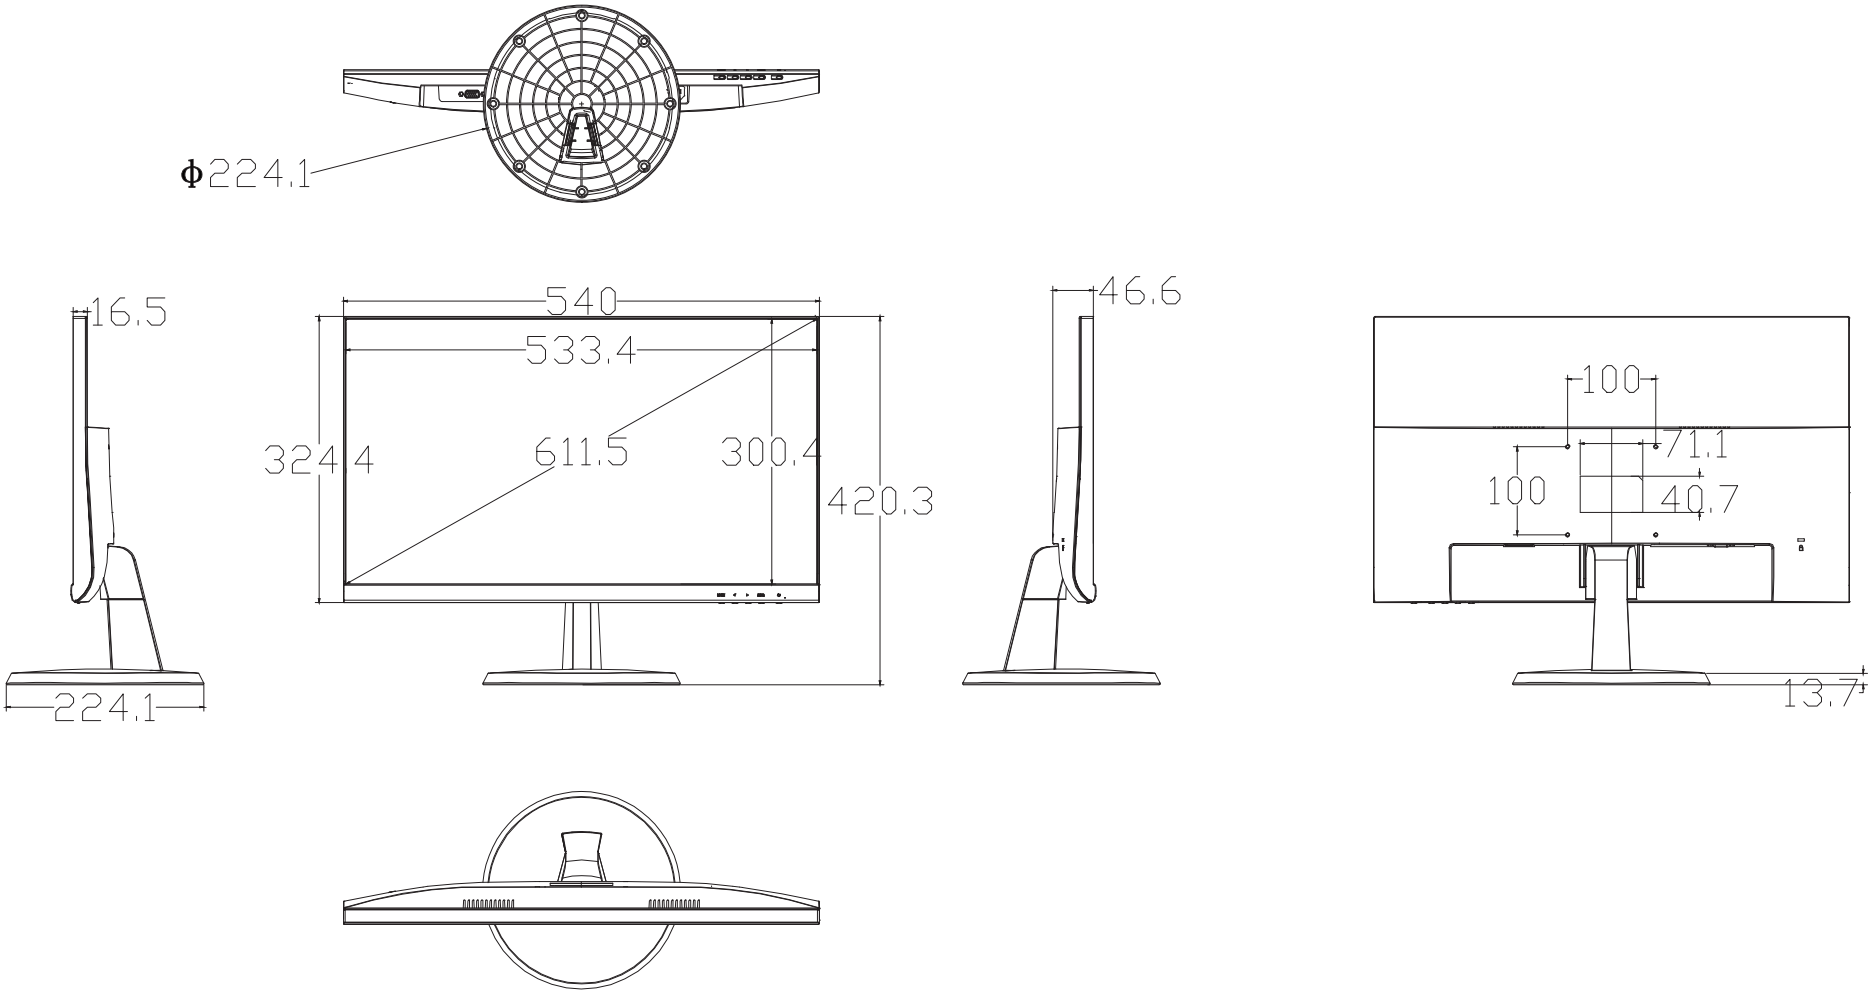

문제발생시 해결방안

문제점 및 증상	해결 방법
화면이 나타났다가 사라졌다 해요.	제품과 외부 기기의 케이블 연결 상태를 확인하고, 연결 장치의 잠금 상태를 확인하세요.
화면이 안 나와요.	전원 케이블이 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
화면이 흘러내리는 것처럼 보여요.	제품과 연결된 케이블을 확인하세요.
화면이 너무 밝아요. 화면이 너무 어두워요.	밝기와 명암을 조절하세요.
제품이 스스로 꺼져요.	전원 케이블이 제품과 전원콘센트에 바르게 연결되어 있는지 확인하세요.
화면이 이상해요.	- 스포츠나 액션 영화처럼 빠른 화면 전환이 있는 장면에서의 비디오 콘텐츠 압축은 화면 왜곡을 유발할 수도 있습니다. - 낮은 신호 레벨이나 낮은 품질은 화면 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 이 문제는 제품 문제가 아닙니다. - 반경 1m 내에 있는 휴대전화는 아날로그/디지털 제품에 잡음을 일으킬 수 있습니다.
밝기와 색상이 이상해요.	- 밝기 설정에서 화면 옵션을 조정하세요. - 기본 화면 설정으로 화면을 초기화해 보세요.
스크린 가장자리 부분에 점선이 보여요.	화면 크기가 원본 크기이면 16:9로 변경해 보세요.
화면에 선(빨강, 초록, 파랑)이 보여요.	모니터의 DATA SOURCE DRIVER IC에서 결함이 생길 때 일어납니다. 한화비전 서비스 센터를 통하여 문제를 해결하세요.
화면이 불안정하면서 멈춰요.	화면 멈춤은 권고하는 해상도와 다른 경우나 신호가 불안정한 경우 일어날 수 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서, 외부 기기의 해상도를 권고하는 해상도로 변경합니다.
화면이 전체 화면으로 표시되지 않아요.	제품 또는 외부 기기의 화면 크기 옵션을 조정해 보세요.
제품에서 플라스틱 냄새가 나요.	정상적인 냄새이며 시간이 지나면 사라집니다.
모니터가 옆으로 기울어져요.	스탠드를 제품에서 분리한 후 다시 조립해 보세요.

